

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ RESONANS PS480

Спасибо Вам за то, что Вы выбрали изделие Resonans!

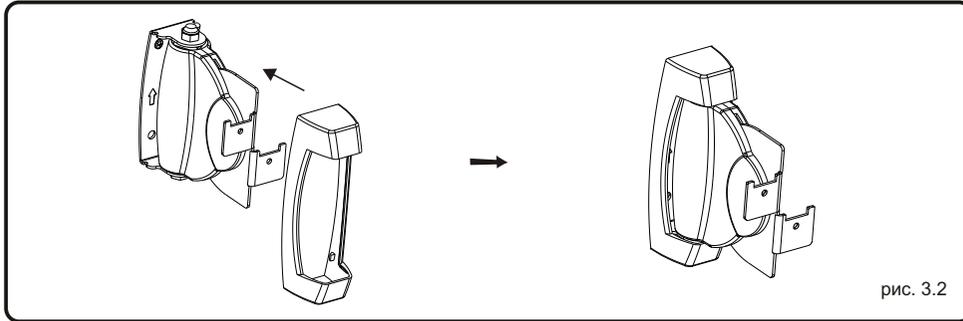


рис. 3.2

4 Установка крепления спикера

- Приложите крепление спикера к акустической системе и прикрутите, как показано на рис. 4.1

Выберите необходимый тип болтов, в зависимости от модели спикера.

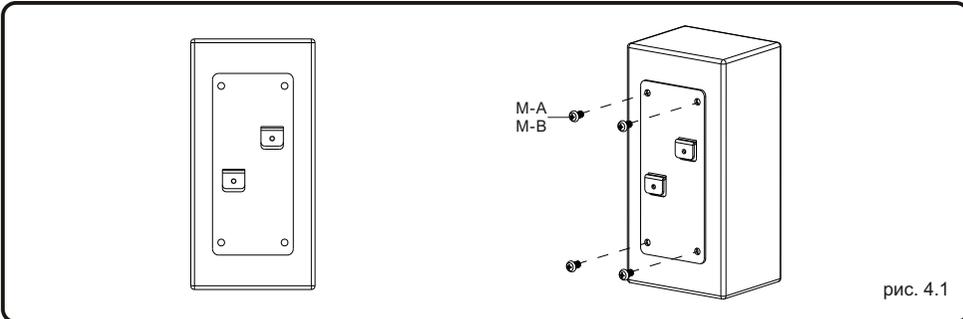


рис. 4.1

5 Приложите крепления спикера к стеновому креплению и прикрутите, как показано на рис.5.1 Важно! Убедитесь, что спикер надежно закреплен.



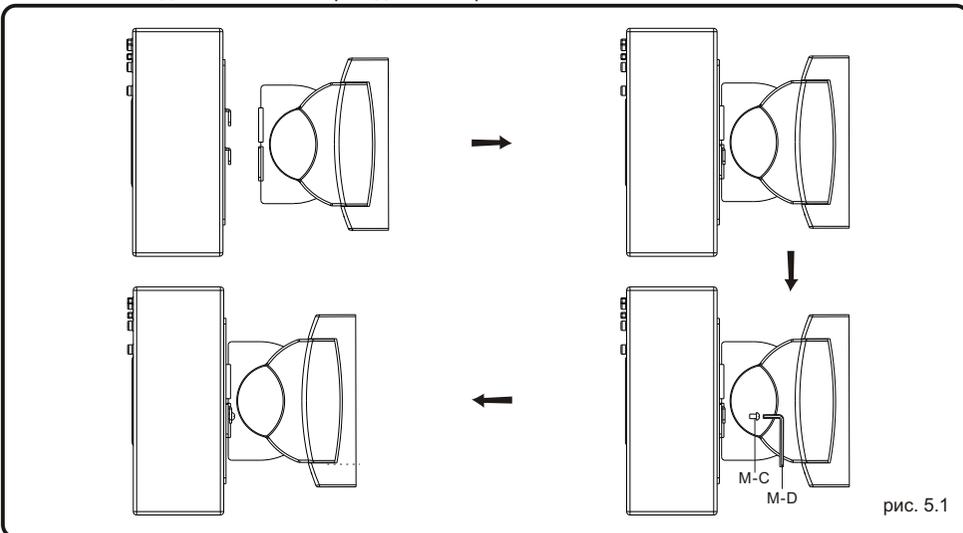


рис. 5.1

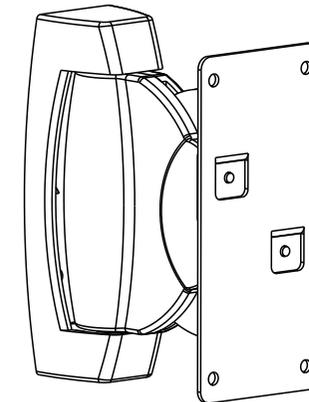

Изменение наклона
-20° ~ +20°
Поворот 120°

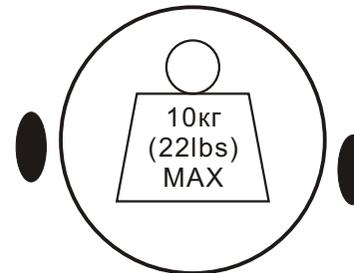


МОДЕЛЬ PS480


Максимальная нагрузка 10кг

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед инсталляцией.


Меры безопасности: никогда не используйте дефектные части. Неправильная установка может привести к повреждениям, ранениям, а также принести ущерб. Перед установкой убедитесь, что выбранная вами стена пригодна для размещения на ней данного кронштейна. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь со специалистом. Используйте необходимый тип крепежа в зависимости от структуры стен. Вы можете купить недостающий крепеж в ближайшем магазине, торгующем соответствующей продукцией, главное, он должен быть высокого качества.

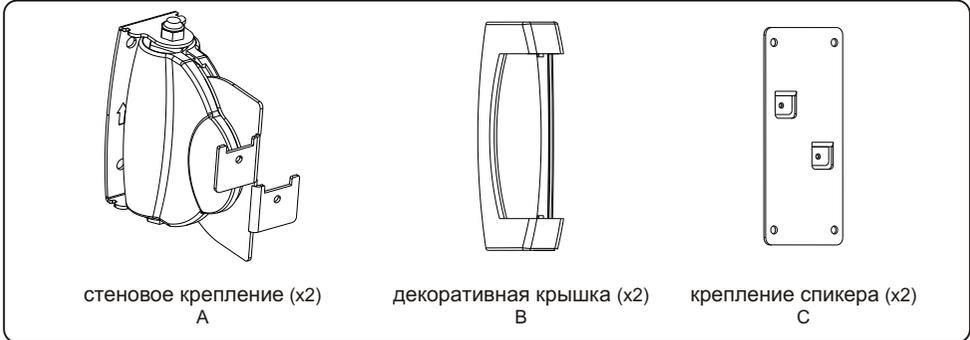


Упаковка M

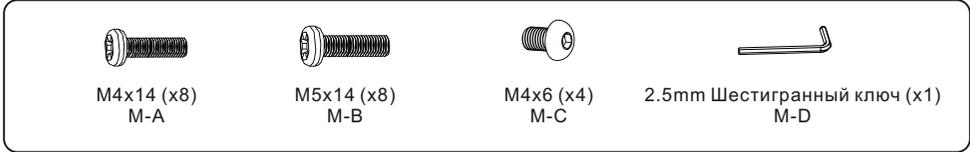

Упаковка W

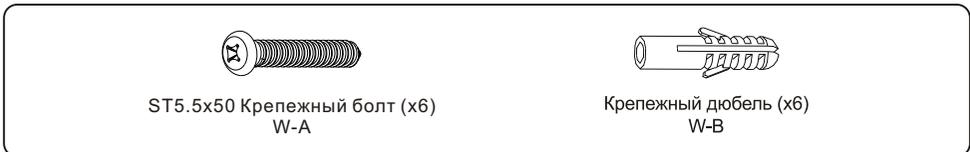


Снимите декоративную крышку для удобства установки, как показано на рисунке.

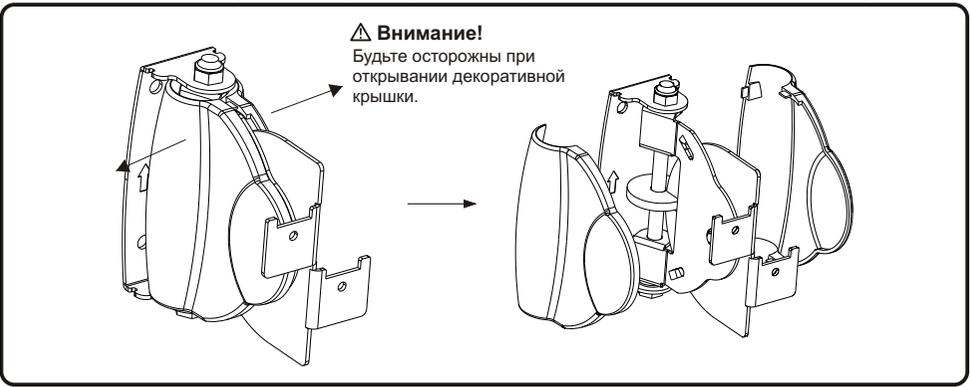


1 Используйте стеновую пластину как шаблон к местоположениям на стене

отверстий для 2-х крепежных болтов, просверлите в бетонной стене отверстия для 2-х крепежных болтов, вставьте в них крепежные дюбеля, приложите пластину и прикрутите ее болтами, используя шайбы, как показано на рис. 1

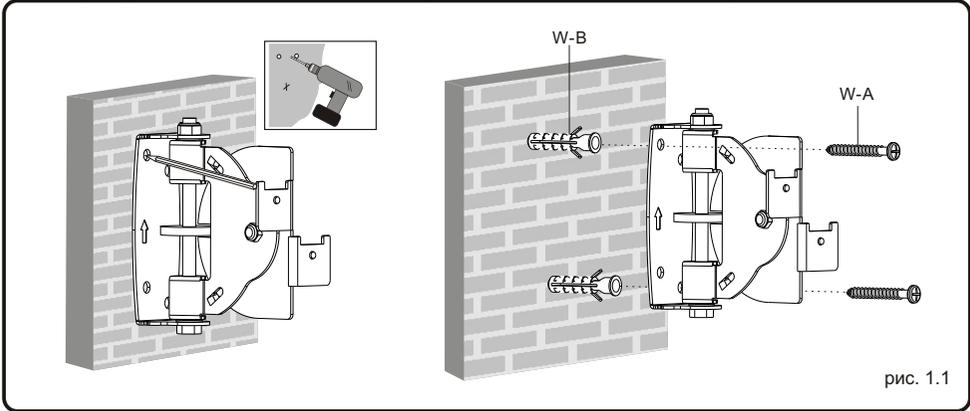

2 Изменение угла наклона

• Используя блок скольжения, задайте необходимый наклон настенного крепления, как показано на рис 2.1

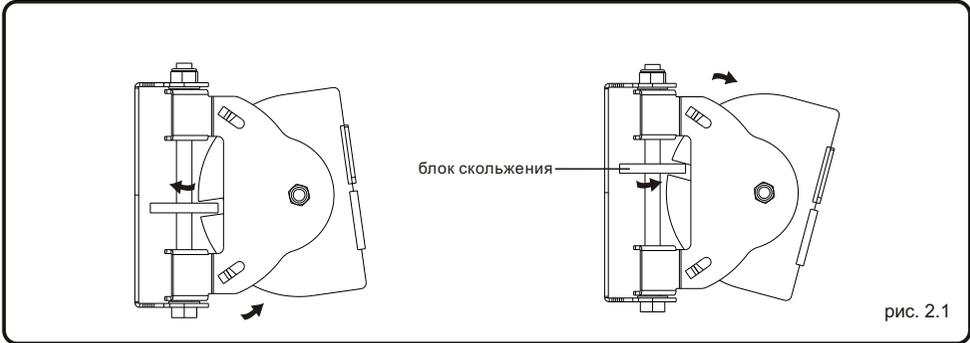

3 Установка декоративной крышки

• Установите декоративную крышку, как показано на рис. 3.1 и рис. 3.2

