

Руководство по установке универсального держателя проектора

P200

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем выполнять установку данного устройства с привлечением профессионалов. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный некорректной сборкой, установкой или использованием устройства. Если у вас есть сомнения, обратитесь за помощью к специалисту фирмы, продавшей вам устройство.

ВАЖНО!

- Из соображений безопасности потолок или поверхность, на которую производится установка, должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать совместный вес проектора и монтажного кронштейна; в противном случае конструкцию необходимо укрепить.
- Для установки устройства требуются как минимум два человека. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь установить устройство самостоятельно.
- Убедитесь, что на поверхности установки отсутствуют электрические кабели, водопроводные или газовые трубы.


Инструменты, необходимые для установки:

- Отвертка для винтов с крестообразным шлицем • Электрическая или портативная дрель
- Перовое сверло 1/8" (3 мм) + детектор неоднородностей (Для крепления к гипсокартону)
- Тонкостенная алмазная коронка 5/16" (8 мм) (Для крепления к бетону)

Также убедитесь, что в комплекте имеются все необходимые крепежные материалы, а именно:

- | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|---|
| (A) Винт для г/карт. 2 шт. |  | (B) Анкер для бетона 2 шт. |  | (C) Гаечный ключ 1 шт. |  |
| (D) Шайба 4 шт. |  | (E) Винт M4x16 4 шт. |  | (F) Винт M4x40 4 шт. |  |
| (G) Винт M6x16 4 шт. |  | (H) Винт M6x40 4 шт. |  | | |

Детали:




(I) Монтажное основание x 1



(J) Потолочный держатель x 1


Установка держателя для проектора

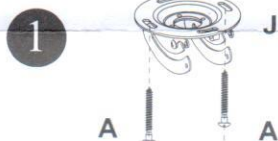

Прикрепите потолочный держатель (J) к потолку с помощью винтов для гипсокартона (A). При креплении к бетонному потолку также используйте анкеры для бетона (B).


ВАЖНО: Если вы крепите устройство не к бетонному потолку, вкручивайте винты напрямую в деревянную балку или другую подходящую опору.

4

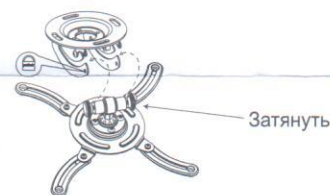

Затянуть


Аккуратно прицепите монтажное основание (I) с прикрепленным проектором к потолочному держателю (J). Затяните рукоятки на обеих сторонах монтажного основания (I) для предотвращения падения проектора с потолочного держателя (J). Вы также можете использовать висячий замок для большей безопасности и устойчивости. Установка завершена.

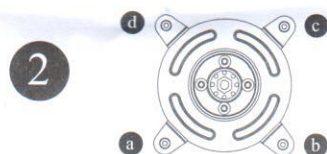

Закрепите несущие рычаги (K) на монтажном основании (I) с помощью гаечного ключа (C).

Примечание: Данный шаг уже выполнен производителем.

Ослабьте четыре винта (a, b, c, d) для облегчения регулирования рычагов при креплении проектора.

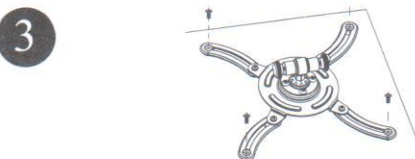


Прикрепите проектор к несущим рычагам (K) с помощью подходящего винта из комплекта поставки (E, F, G или H). Если ни один из винтов не подходит, уточните нужный размер у производителя проектора. После прикрепления проверьте надежность затяжки винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте шайбы (D) при использовании винтов M4 (E) или (F).

5

Окончательная регулировка

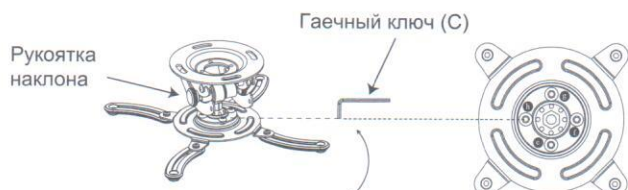

Рукоятка наклона

Гаечный ключ (C)

6

Вращение 360°

Четыре винта для шаровых шарниров (e, f, g, h)

Для изменения наклона или направления проектора ослабьте рукоятку наклона или четыре винта для шаровых шарниров, поверните проектор в желаемое положение и затяните рукоятку наклона и/или винты.

ВНИМАНИЕ: Не затягивайте рукоятку наклона и/или винты слишком сильно.