

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем выполнять установку данного устройства с привлечением профессионалов. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный некорректной сборкой, установкой или использованием устройства. Если у вас есть сомнения, обратитесь за помощью к специалисту фирмы, продавшей вам устройство.

ВАЖНО!

- Из соображений безопасности потолок или поверхность, на которую производится установка, должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать совместный вес проектора и монтажного кронштейна; в противном случае конструкцию необходимо укрепить.
- Для установки устройства требуются как минимум два человека. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь установить устройство самостоятельно
- Убедитесь, что на поверхности установки отсутствуют электрические кабели, водопроводные или газовые трубы.

Инструменты, необходимые для установки:


- Отвертка для винтов с крестообразным шлицем • Электрическая или портативная дрель
- Перовое сверло 1/8" (3 мм) + детектор неоднородностей (Для крепления к гипсокартону)
- Тонкостенная алмазная коронка 5/16" (8 мм) (Для крепления к бетону)

Также убедитесь, что в комплекте имеются все необходимые крепежные материалы, а именно:



Установка держателя проектора


1

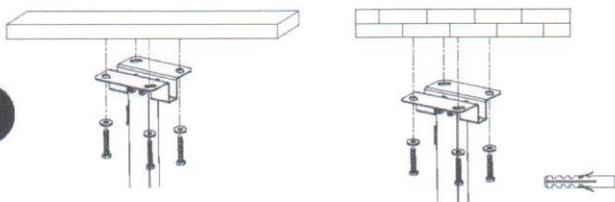

Прикрепите верхнюю часть (M) к потолку с помощью винтов для гипсокартона (A). При креплении к бетонному потолку также используйте анкеры для бетона (B).


ВАЖНО: Если вы крепите устройство не к бетонному потолку, вкручивайте винты напрямую в деревянную балку или другую подходящую опору.

3

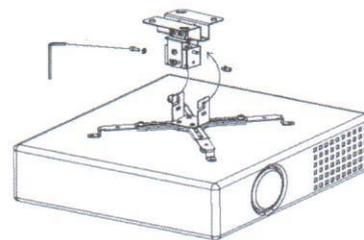

Аккуратно прицепите монтажное основание (L) с прикрепленным проектором к соединительному блоку (N). С помощью подходящих винтов закрепите проектор так, чтобы он надежно держался на соединительном блоке. Установка завершена.

2

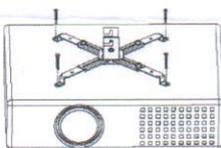


Прикрепите проектор к несущим рычагам (O) с помощью подходящего болта из комплекта поставки (D, E, F). Если ни один из болтов не подходит, уточните нужный размер у производителя проектора. После прикрепления проверьте надежность затяжки болтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте шайбы (I) и (J) при использовании винтов M4 (E) или (F).

4

Окончательная регулировка

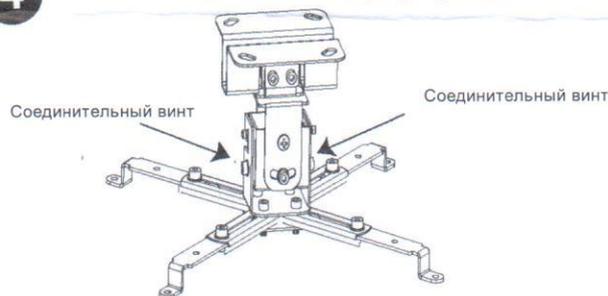

Для изменения наклона или направления проектора ослабьте соединительные винты, поверните проектор в желаемое положение и затяните винты.

ВНИМАНИЕ: Не затягивайте винты слишком сильно!