





	Ⓐ Металлическое основание	2
	Ⓑ Трубка с поворотным замком	2
	⒣ Универсальный кронштейн Со стопорным винтом Ⓚ Крышка универсального кронштейна	2 2
	Ⓞ ВИНТ M5X12 Ⓟ ВИНТ M5X18 Ⓠ ВИНТ M4X20 Ⓡ ШАЙБА M5 Ⓢ ШАЙБА M4 Ⓣ ГАЙКА-БАРАШЕК	4 4 2 4 4 2
	Ⓤ ДЕРЖАТЕЛЬ	2
	Ⓥ ГАЙКА	2

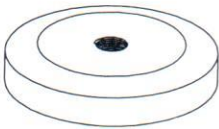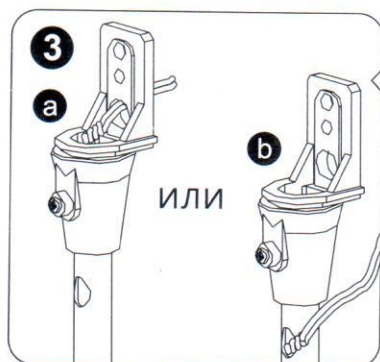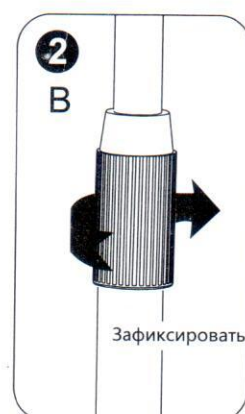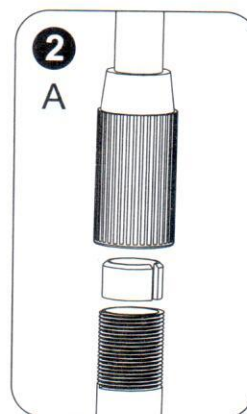


Вставьте собранную трубку (В) в основание (А) и накрутите держатель. Вращайте против часовой стрелки для освобождения механизма скользящей трубки. Установите необходимую высоту и поверните поворотный замок по часовой стрелке для фиксации штанги.

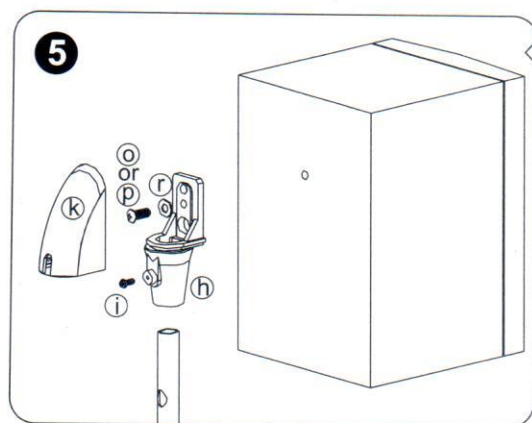

ДЛЯ ДИНАМИКОВ С КРЕПЕЖОМ ТИПА ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА Прикрепите универсальный кронштейн (h) к вертикальной штанге с помощью винта (i). Кабель динамика следует продеть через штангу и кронштейн, как показано на рисунке 3а. Или 3б. Соберите гайку-барашек (t), шайбы (s) и винт М4 (q), как показано на рисунке. Прикрепите динамик - если требуется, затяните гайку-барашек. Установите крышку кронштейна (k), если требуется.

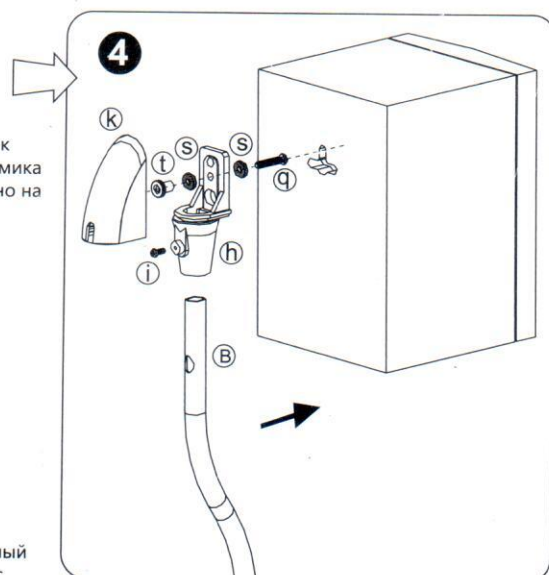

ДЛЯ ДИНАМИКОВ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ Прикрепите универсальный кронштейн (h) к вертикальной штанге с помощью винта (i). Кабель динамика следует прикрепить к динамику и пропустить через штангу, как показано на рисунках 3а или 3б. Динамик следует прикрепить к кронштейну (h). С помощью шайбы (r) и либо винта (o) или (p), в зависимости от типа динамика, прикрепите крышку (k), если требуется.

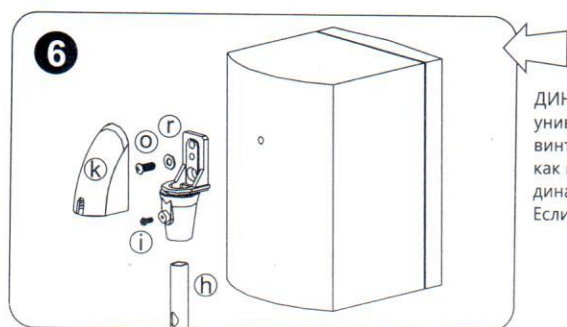

ДИНАМИКИ BOSE ACOUSTIMASS Прикрепите универсальный кронштейн (h) к штанге с помощью винта (i). Пропустите кабель динамика через штангу, как показано на рисунках 3а или 3б. Прикрепите динамик к кронштейну с помощью винта (o) и шайбы (r). Если необходимо, прикрепите универсальную крышку (k).

Внимание

