



**Виниловый
проигрыватель
Max LP**

Краткое руководство

Что в коробке

- Виниловый проигрыватель Max LP
- Сетевой адаптер 220В
- Пылезащитная крышка
- Кабель USB
- Аудио-кабель
- Войлочный очиститель пыли
- Адаптер для пластинок 45 оборотов
- Установочное ПО
- Краткое руководство

Поддержка

- Для получения самой последней информации по требованиям к системе, совместимости, регистрации продукции – посетите наш сайт: ionaudio.com
- Информация о наших новинках находится по адресу ionaudio.com/maxlp
- Дополнительная поддержка: ionaudio.com/support
- Информация по безопасности/ гарантии: ionaudio.com/warranty


Присоединение пылезащитной крышки к Max LP

Для присоединения пылезащитной крышки:

1. Совместите крышку с петлями на задней панели проигрывателя.
2. Вдвиньте крышку в петли до щелчка.

Диаграмма подсоединения

Проигрыватель Max LP имеет встроенные динамики, так что может использоваться без других устройств. Однако, если Вы хотите подсоединить собственную аудио-систему, следуйте диаграмме ниже.

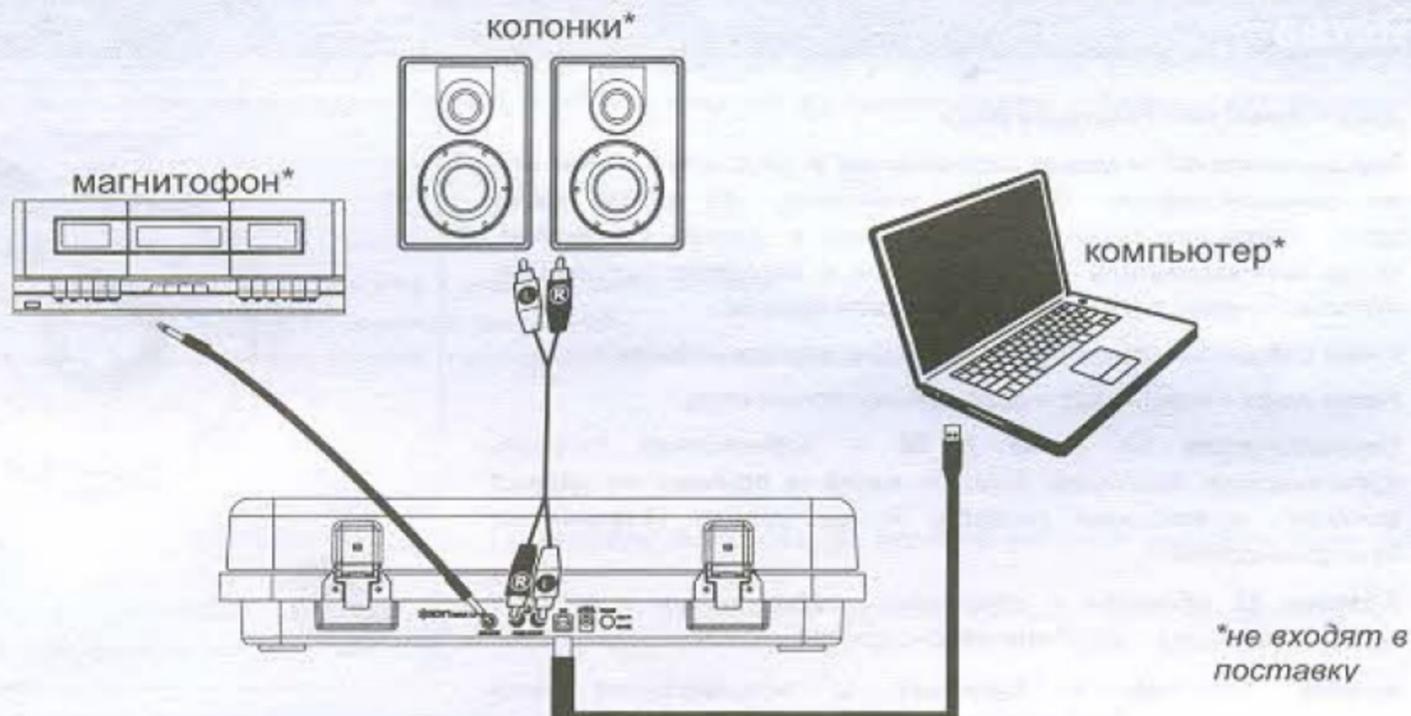

Использование проигрывателя Max LP с Вашим компьютером

Проигрывание

Существует 3 способа прослушивания пластинки с помощью Max LP:

1. Проиграть через встроенные в Max LP динамики.
2. Если Вы предпочитаете внешнюю аудио-систему, Вы сможете подсоединить к ней проигрыватель MAX LP через выход RCA. **ВНИМАНИЕ.** Не используйте вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя. Используйте любые другие входы, такие как CD, Aux In, или Tape.
3. Вы можете проиграть пластинку через колонки Вашего компьютера. Для этого выберите в установках звуковой карты Вашего компьютера в качестве входного устройства *USB PnP Audio Device* или *USB Audio Device* (в зависимости от версии операционной системы, установленной на Вашем компьютере) и используйте ПО EZ Vinyl/Tape Converter, входящее в комплект, или другое схожее ПО. **ВНИМАНИЕ.** Проигрыватель Max LP нельзя использовать для воспроизведения музыки с Вашего компьютера. См. *Установка звуковой карты компьютера*.

Запись

Для записи пластинки на компьютер, используйте ПО ION EZ Vinyl/Tape Converter, с легкостью трансформирующее музыку в цифровые файлы. Полученные файлы можно записать на CD, карту памяти, флешку.

Для установки ПО, вставьте приложенный компакт-диск в компьютер, и следуйте инструкции на экране.

Последнюю версию ПО EZ Vinyl/Tape Converter Вы всегда сможете найти на нашем сайте ionaudio.com/ezvc.


1. Используйте прилагаемый USB-кабель для присоединения Max LP к любому свободному порту USB на Вашем компьютере.
2. Запустите ПО EZ Vinyl/Tape Converter на Вашем компьютере.
3. Следуйте инструкциям на экране. Когда программа попросит, поставьте звукосниматель на пластинку.

ВНИМАНИЕ: Вы можете слушать пластинку в момент записи – через колонки компьютера, через собственные динамики проигрывателя или внешнюю аудио-систему. Запись осуществляется **ТОЛЬКО** при присоединении Max LP к компьютеру и только при использовании ПО EZ Vinyl/Tape.

4. По завершении записи, верните звукосниматель в исходную позицию.

Свойства

1. **Диск** – поместите пластинку сюда.
2. **Звукосниматель*** – может подниматься и опускаться рукой или же рычагом-лифтом. Обратите внимание, что мотор диска активируется при снятии звукоснимателя с рычага с зажимом. Когда звукосниматель снова окажется в исходном положении, мотор выключится (если кнопка Автостоп нажата).
3. **Рычаг с зажимами** – фиксирует и защищает звукосниматель.
4. **Рычаг-лифт** – поднимает и опускает звукосниматель.
5. **Переключатель 33 / 45 / 78** – переключает скорость проигрывания пластинки. Если по какой-то причине не удастся включить правильную скорость – см. раздел *Исправление неисправностей*.
6. **Адаптер 45 оборотов** - пожалуйста, зафиксируйте адаптер в соответствующем гнезде при неиспользовании.
7. **Кнопка Автостоп** – запускает и останавливает диск проигрывателя.
Во включенном положении: диск начнет вращаться, когда звукосниматель займет соответствующую позицию, и остановится, когда звукосниматель дойдет до конца.
(В выключенном положении - диск вращается всегда, вне зависимости от позиции звукоснимателя.)
ВАЖНО: Если диск остановился до достижения крайней позиции, выключите Автостоп. Это обычно рекомендуется для пластинок 45 оборотов.
8. **Головка** – с иглой и керамическим картриджем. Уберите пластиковый защитный кожух перед началом работы проигрывателя.
9. **Динамики** – для независимого и удобного проигрывания дисков.
10. **Громкость** – управление громкостью.
11. **Гнездо наушников** – для подсоединения наушников (продаются отдельно).
12. **Вход Aux** – для подключения и оцифровки звука с других аудио-

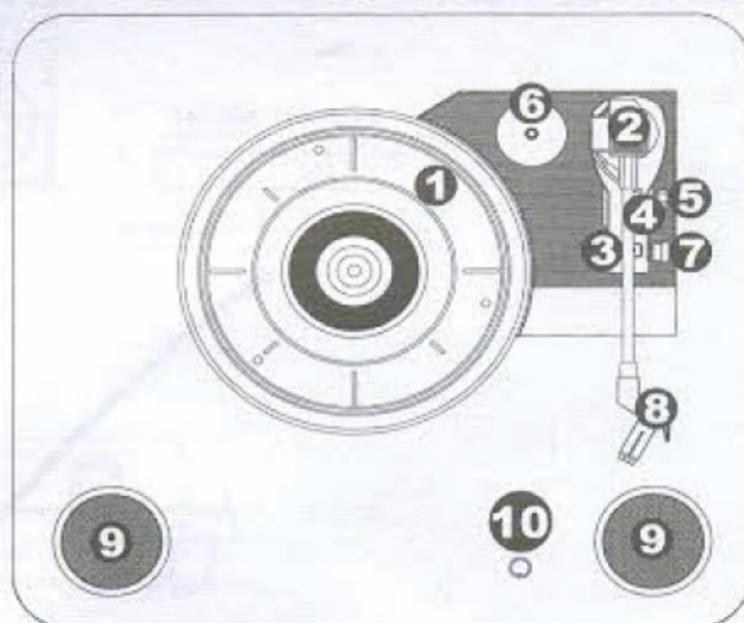

ВАЖНО: Перед началом работы уберите пластиковый защитный кожух с иглы..



устройств, например, кассетных магнитофонов.

13. **Выход RCA **** – Линейный выход. Не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.
14. **Выход USB Audio Output** – подключение проигрывателя к компьютеру. См. раздел *Использование проигрывателя Max LP с Вашим компьютером*
15. **Вход питания** – подключение проигрывателя к сети 220В.
16. **Вкл** – включает/ выключает устройство.

**** Внимание:** Подключайте линейный выход RCA только к линейному входу аудио-системы. Не подключайте ни при каких обстоятельствах ко входу Phono – возможен выход оборудования из строя.

Исправление неисправностей

При записи на компьютер отсутствует звук:

- Убедитесь что устройство включено, с иглы снят защитный кожух и звукосниматель на пластинке.
- Убедитесь, что MAX LP установлен как устройство записи по-умолчанию (см. Ниже).
- Отсоедините и опять подсоедините USB кабель, которым проигрыватель подсоединен к компьютеру.
- Убедитесь, что колонки компьютера включены, звук в компьютере включен. Проверьте звучание на встроенных в проигрыватель колонках (ручка Громкость).
- Слушая музыку с динамиков компьютера, убедитесь, что эти динамики являются воспроизводящим устройством по умолчанию (см. инструкцию ниже). Или же подсоедините разъем RCA к стереомагнитофону или динамикам, работающим на батарее. **Не подсоединяйте динамики к устройствам, имеющим вход корректирующего усилителя. Разъемы RCA - линейного уровня, и они могут повредить устройства, имеющие вход корректирующего усилителя. (Внимание: Разъемы RCA контролируют сигнал, который поступает с диска проигрывателя, а не сигнал с вашего компьютера).**

При проигрывании отсутствует звук:

- Убедитесь, что защитный кожух с иглы снят
- Если воспроизводится запись с **пластинки**:
 - Убедитесь, что проигрыватель подключен к сети, а игла касается пластики.
 - Подсоедините линейный выход RCA проигрывателя Max LP к внешней аудио-системе или активным колонкам.
 - Проверьте уровень громкости.
- Если вы слушаете музыку с **компьютера**:
 - Убедитесь, что звук на медиаплеере включен.
 - Проверьте, включен ли звук на компьютере.
 - Убедитесь, что динамики компьютера выбраны воспроизводящим устройством по умолчанию (см. инструкции ниже). (Нельзя использовать проигрыватель MAX LP в качестве воспроизводящего устройства для аудиозаписей с вашего компьютера).

В динамиках слышен фоновый шум:

- Если вы используете компьютер:
 - Пожалуйста, подсоедините компьютер к розетке с заземлением.
- Если вы слушаете записи, используя встроенные динамики:
 - Проверьте, что Вы используете сетевой адаптер 12V 1A, который шел в комплекте поставки.
 - Немного уменьшите громкость.

Диск проигрывателя не вращается:

- Убедитесь, что проигрыватель включен.
- Убедитесь, что Автостоп включен и звукосниматель находится на крайней внешней дорожке (если Автостоп выключен, диск должен вращаться все время).
- Если указанные рекомендации не работают – у Вас соскочил ремень привода (См. Руководство на сайте ionaudio.com/turtablebelt).

Моя пластинка проигрывается на неверной скорости; она либо слишком высокая, либо слишком низкая:

- Убедитесь, что 33/45/78 переключатель установлен корректно.
- Если это не помогло, то:
 1. На нижней стороне Max LP найдите резиновую заглушку с нужной Вам скоростью и аккуратно извлеките её.
 2. Для установки скоростей 33 и 45, крестообразной отверткой пройдите с усилием резиновую прокладку и ослабьте/ подтяните винт настройки.
 3. Для установки скорости 78, ослабьте/ подтяните винт настройки плоской отверткой.

КАК СДЕЛАТЬ ЗВУКОВУЮ КАРТУ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА ВОСПРОИЗВОДЯЩИМ УСТРОЙСТВОМ ПО УМОЛЧАНИЮ

☒ **Windows XP:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** ☒ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) ☒ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** ☒ **Звуки и аудиоустройства (Sound and Audio Devices)**. Нажмите вкладку **Аудио (Audio)** и под ней - **Воспроизвести звук (Sound playback)**, выберите в качестве воспроизводящего устройства по умолчанию звуковую карту компьютера.

☒ **Windows Vista:** Нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** ☒ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) ☒ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** ☒ **Техническое обеспечение и звук (Hardware and Sound)** ☒ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Воспроизведение (Playback)** и выберите по умолчанию звуковую карту компьютера.

☒ **Windows 7:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** ☒ **Панель управления (Control Panel)** ☒ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Воспроизведение (Playback)** и выберите по умолчанию звуковую карту компьютера.

☒ **Mac:** Вверху слева нажмите иконку «apple», затем нажмите **Избранное (System Preferences)** ☒ **Звук (Sound)** / Нажмите вкладку **Выход (Output)**. В появившемся меню выберите **Встроенные динамики (Internal Speakers)**, если вы хотите использовать встроенные в компьютер динамики или если вы пользуетесь динамиками или гарнитурой, подсоединенными через разъем 1/8" для гарнитуры, выберите **Гарнитура (Headphones)**.

КАК УСТАНОВИТЬ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ В КАЧЕСТВЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПО УМОЛЧАНИЮ.

☒ **Windows XP:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** ☒ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) ☒ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** ☒ **Звуки и аудиоустройства (Sound and Audio Devices)**. Нажмите вкладку **Аудио (Audio)** и под ней - **Запись звука (Sound recording)**, выберите проигрыватель в качестве устройства по умолчанию.

☒ **Windows Vista:** Нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** ☒ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) ☒ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** ☒ **Техническое обеспечение и звук (Hardware and Sound)** ☒ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Запись (Recording)**, выберите проигрыватель в качестве устройства по умолчанию.

☒ **Windows 7:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** ☒ **Панель управления (Control Panel)** ☒ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Запись (Recording)** и выберите в качестве устройства по умолчанию проигрыватель пластинок.

☒ **Mac:** Вверху слева нажмите иконку «apple», затем нажмите **Избранное (System Preferences)** ☒ **Звук (Sound)** / Нажмите вкладку **Выход (Output)**. В появившемся меню выберите проигрыватель по умолчанию.

Приложение

Технические характеристики

Блок питания: 12В DC, 1А, center-positive

Размеры (Д x Ш x В): 387 x 418 x 103 мм

Вес: 3.5 кг

Тип картриджа: керамический

Игла: коническая, с алмазным напылением (запасные иглы доступны в продаже).

Защищенные марки и лицензии

ION Audio – защищенная марка ION Audio, LLC, зарегистрированной в США и других странах.

Все остальные продукты и названия компаний являются зарегистрированными защищенными марками их владельцев.



**ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

СРОК ГАРАНТИИ: один год со дня продажи

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____

М.П.

ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА: +7 (495) 787-5900