

Руководство пользователя





МОДЕЛЬ Attitude Malin


■ **Функции кнопок**

- “  ” В режиме воспроизведения с карты или режиме Bluetooth:
Нажмите кнопку для перехода к следующей песне.
- “  ” В режиме воспроизведения с карты, режиме Bluetooth или режиме Aux: Нажмите или удерживайте кнопку для уменьшения громкости
- “  ” В режиме воспроизведения с карты, режиме Bluetooth или режиме Aux: Нажмите или удерживайте кнопку для увеличения громкости
- “  ” В режиме воспроизведения с карты или режиме Bluetooth:
Нажмите кнопку для перехода к предыдущей песне
- “  ” В режиме воспроизведения с карты:
Нажмите кнопку для паузы или воспроизведения
В режиме Bluetooth:
Нажмите кнопку для воспроизведения/паузы/ответа на звонок/отмены звонка
Держите кнопку 2 секунды для набора последнего номера / отклонения входящего звонка / переключения между динамиком телефона и устройством
Держите кнопку 3 секунды для перехода в режим сопряжения Bluetooth.
В режиме воспроизведения с карты или режиме AUX:
Держите кнопку 2 секунды для переключения между воспроизведением с карты и Aux
- “  ” В режиме Bluetooth:
Держите кнопку 5 секунд для перехода в режим сопряжения "главный-вспомогательный" (между двумя динамиками Attitude Malin (S18))й песне

■ Обзор динамика Attitude Malin

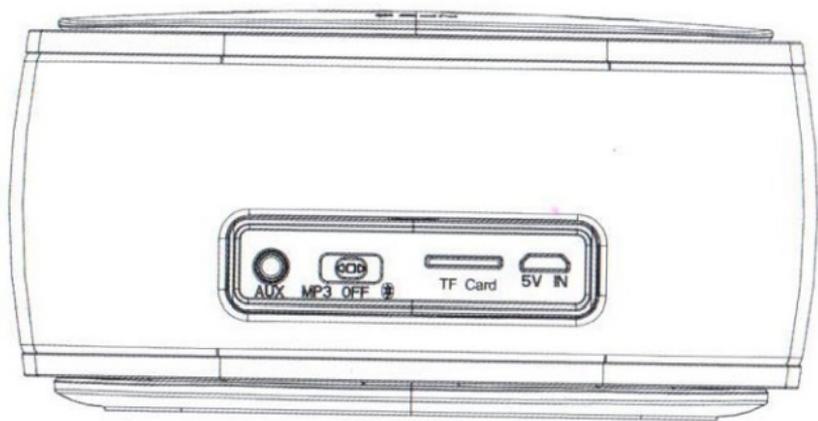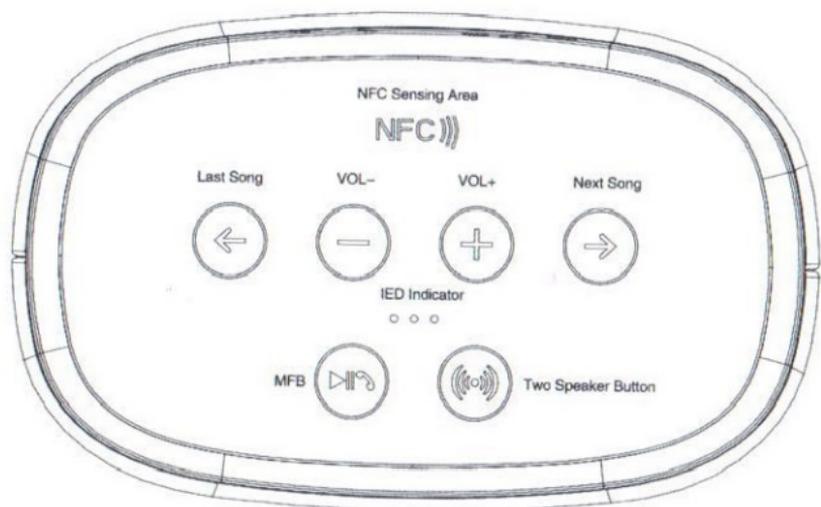

■ Обзор динамика Attitude Malin

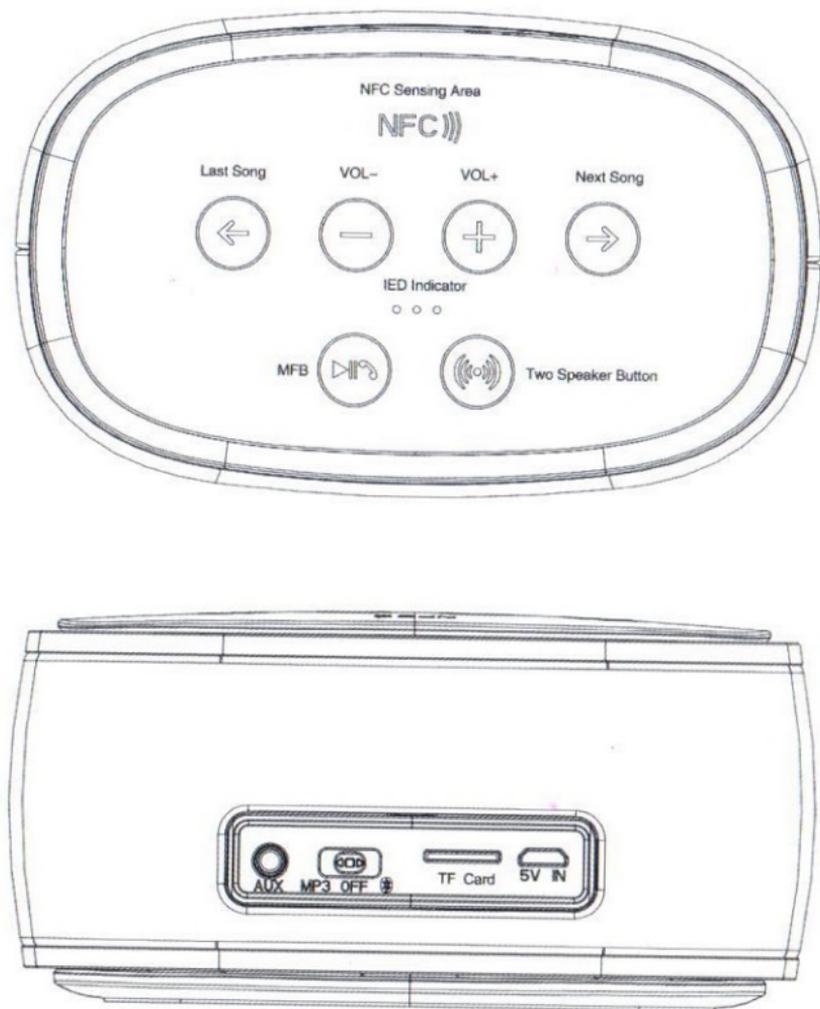

■ **Функции и эксплуатация**

3.1 Определение

A. Сопряжение по Bluetooth: мобильный телефон с поддержкой Bluetooth, компьютер, планшет или другое устройство (с поддержкой профилей HSP, A2DP, AVRCP и пр.) сопрягаются с динамиком Bluetooth. Код подтверждения не требуется при сопряжении с устройством Bluetooth V2.1.

B. Сопряжение двух динамиков Bluetooth:

Код подтверждения не требуется при сопряжении двух динамиков Bluetooth в полностью беспроводном режиме. При подключении одного из динамиков Bluetooth к телефону или компьютеру, он становится главным и выступает в качестве левого канала для мультимедийного потока. Красный и синий индикаторы на главном динамике горят; второй динамик является второстепенным, выступает в качестве правого канала для мультимедийного потока. Красный индикатор на вспомогательном динамике горит.


Примечание: К iPhone можно подключать два динамика одновременно, но только один из двух динамиков можно подключить к iPhone.

C. Вручную подключите остальные устройства Bluetooth: если функция Bluetooth на телефоне или компьютере включена (телефон или компьютер уже подключились к главному динамику и внесли его в свою память), включите главный динамик и переведите его в режим сопряжения, нажмитена имя сохраненного устройства на телефоне или компьютере для подключения к главному динамику.

D. Автоматическое подключение двух динамиков Bluetooth: Два динамика Bluetooth, соединенные друг с другом, сопрягаются и подключаются автоматически при включении.

Примечание: оба динамика Bluetooth необходимо включить одновременно или с задержкой более 1 секунды, иначе автоматическое подключение невозможно. В этом случае следует выключить один из динамиков и подождать 3 секунды, затем включить его снова для автоматического подключения.

3.2 Первое сопряжение динамика Bluetooth

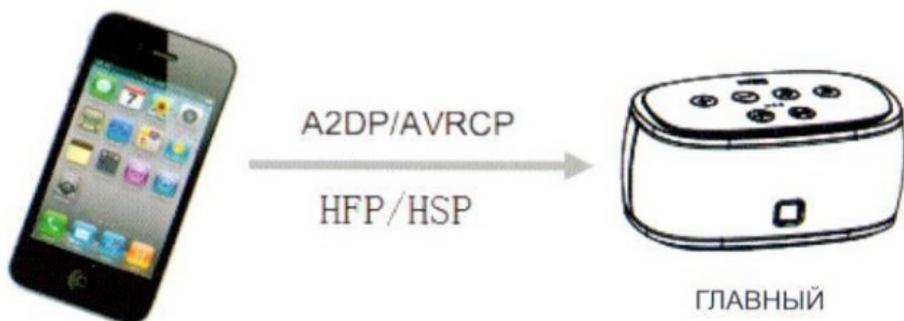

A. Переведите переключатель в положение "Bluetooth", когда услышите звуковой сигнал, нажмите . Если сигнал "Ди...Ди" прозвучал дважды, это значит, что динамик перешел в режим сопряжения.


B. Включите функцию Bluetooth на своем телефоне, найдите устройство S18 и нажмите на него для сопряжения. Через несколько секунд вы услышите сигнал подтверждения. На экране телефона также появится сообщение об успешном подключении.

С. Включите проигрыватель на телефоне, нажмите  для проигрывания музыки через динамик. Совет: Вы можете нажимать "  ", "  ", "  " для воспроизведения/паузы/переключения песен.

Если проигрыватель не установлен на телефоне, вы не сможете использовать функции управления воспроизведением.

Д. Держите кнопку  для набора последнего номера. Нажмите кнопку  для ответа на звонок или его отклонения. Держите кнопку  при ответе на звонок, чтобы переключиться между телефоном и динамиком.

Е. Если на телефоне динамик отображается как подключенный, но вы не слышите голос собеседника при звонке, держите кнопку " ". Отключите функцию Bluetooth на телефоне и снова включите ее. Выберите имя устройства " Attitude Malin (S18) " для сопряжения, вручную соедините динамик и телефон. После подключения вы снова сможете слушать музыку или звонить.

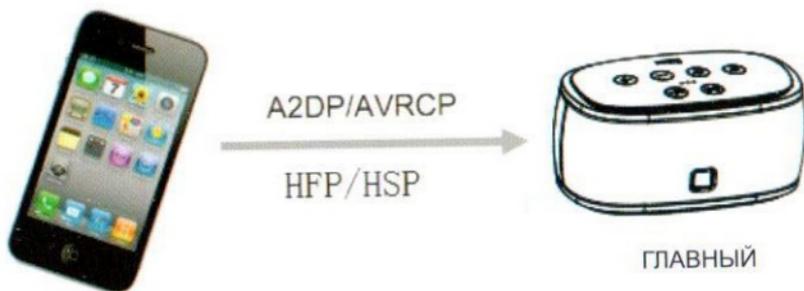

А. Переведите переключатель в положение Bluetooth.

В. Включите функцию Bluetooth на телефоне и выберите имя устройства " Attitude Malin (S18) ". Вы услышите звуковой сигнал и увидите сообщение об успешном подключении.

С. Включите проигрыватель мобильного телефона, нажмите кнопку  для воспроизведения музыки через динамик.

Советы: Вы можете нажимать "", "", " для воспроизведения/паузы/переключения песен.


Если проигрыватель не установлен на телефоне, вы не сможете использовать функции управления воспроизведением.

Д. Держите кнопку  для набора последнего номера. Нажмите кнопку  для ответа на звонок или его отклонения. Держите кнопку  при ответе на звонок, чтобы переключиться между телефоном и динамиком.

Е. Если на телефоне динамик отображается как подключенный, но вы не слышите голос собеседника при звонке, держите кнопку  Отключите функцию Bluetooth на телефоне и снова включите ее. Выберите имя устройства "Attitude Malin (S18)" для сопряжения, вручную соедините динамик и телефон. После подключения вы снова сможете слушать музыку или звонить.

Ф. Если список известных устройств на телефоне пуст, выполните шаг 3.2 снова.

3.4 Как выполнить сопряжение с двумя динамиками Bluetooth

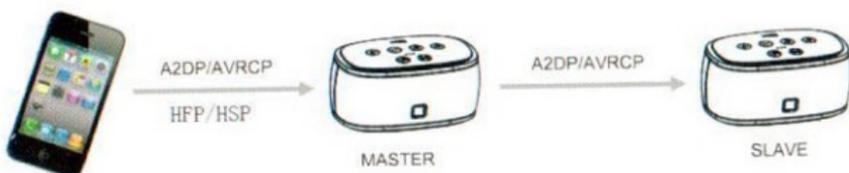

А. Переведите переключатели на динамиках в положение Bluetooth. Когда вы услышите звуковой сигнал, держите кнопку  на обоих динамиках. Если вы слышите звук "Ди", включен режим сопряжения двух динамиков, при этом зеленый и синий индикаторы начнут мигать по очереди. Примерно спустя 20 секунд вы услышите звуковой сигнал, который подтверждает сопряжение двух динамиков. Возьмите один из подключенных динамиков, держите . Когда звук "Ди...Ди" прозвучит дважды, а синий и красный индикаторы начнут мигать по очереди, это значит, что динамик перешел в режим сопряжения.

В. Включите функцию Bluetooth на телефоне или компьютере, найдите устройство S18 и нажмите на него для сопряжения. Через несколько секунд вы услышите сигнал подтверждения, на телефоне также появится сообщение о подключении. Динамик, подключенный к телефону или компьютеру является главным (воспроизводит левый канал), второй является вспомогательным (воспроизводит правый канал).

С. Включите проигрыватель мобильного телефона, нажмите кнопку  для воспроизведения музыки через динамик. Советы: Вы можете нажимать "", "", " " для воспроизведения /паузы/переключения песен.

Если проигрыватель не установлен на телефоне, вы не сможете использовать функции управления воспроизведением.

Д. Держите кнопку  для набора последнего номера. Нажмите кнопку  для ответа на звонок или его отклонения. Держите кнопку  при ответе на звонок, чтобы переключиться между телефоном и динамиком (эта функция работает только в главном динамике).

Е. Если на телефоне динамик отображается как подключенный, но вы не слышите голос собеседника при звонке, держите кнопку . Отключите функцию Bluetooth на телефоне и снова включите ее. Выберите имя устройства "Attitude Malin (S18)" для сопряжения, вручную соедините динамик и телефон. После подключения вы снова сможете слушать музыку или звонить.

3.5 Как выполнить сопряжение с двумя динамиками Bluetooth снова



- А. Включите один из двух динамиков и последний подключенный телефон или компьютер, затем переведите переключатель на обоих динамиках в положение Bluetooth (Интервал между переключением более 1 секунды после сигнала. Следующий сигнал сообщает об автоматическом подключении динамика. Динамик, подключенный к телефону или компьютеру является главным (воспроизводит левый канал), второй является вспомогательным (воспроизводит правый канал).
- В. Включите проигрыватель мобильного телефона, нажмите кнопку  для воспроизведения музыки через динамик. Советы: Нажимайте "  ", "  ", "  " для воспроизведения/паузы/переключения песен. Если проигрыватель не установлен на телефоне, вы не сможете использовать функции управления воспроизведением.
- С. Держите кнопку  для набора последнего номера. Нажмите кнопку  для ответа на звонок или его отклонения. Держите кнопку  при ответе на звонок, чтобы переключиться между телефоном и динамиком (эта функция работает только в главном динамике).
- Д. Если на телефоне динамик отображается как подключенный, но вы не слышите голос собеседника при звонке, держите кнопку  Отключите функцию Bluetooth на телефоне и снова включите ее. Выберите имя устройства " Attitude Malin (S18) " для сопряжения, вручную соедините динамик и телефон. После подключения вы снова сможете слушать музыку или звонить.

Е. Если список известных устройств на телефоне пуст, выполните шаг 3.4 снова.

3.6 *Использование входа AUX*

А. Переведите переключатель в положение MP3, сигнал AUX будет поступать из входа AUX.

В. Вставьте штекер 3,5 мм в мобильный телефон или компьютер и подключите второй штекер к динамику. Нажмите и держите кнопку   для увеличения или уменьшения громкости.

С. Держите кнопку  для переключения на воспроизведение с карты или в режим AUX.

Д. Отключите звуковой кабель AUX, если переключатель находится в положении Bluetooth; в противном случае Bluetooth будет плохо работать.

3.7 *Использование карты памяти*

А. Переведите переключатель в положение MP3.

В. Вставьте карту памяти с файлами MP3 в слот, музыка начнет играть автоматически.

С. Держите кнопку  для переключения на воспроизведение с карты или в режим AUX.

■ Характеристики

Версия Bluetooth: V3.0	Размеры: 131*80*65 мм
Напряжение встроенного аккумулятора: 3.7В	Емкость аккумулятора: 1200 мА*ч
Искажения: $\leq 0,5\%$	Размеры динамика 40 мм 3 Вт
Масса около 385 г	Сигнал/шум: ≥ 85 дБ
Напряжение зарядки: 5 В	Время зарядки: 3-4 часа
Время разговора: около 8 часов	Время воспроизведения музыки: около 4,5 часов при макс. громкости

■ **Уведомление:**

1. Беречь от детей
2. Не ударять и не бить по изделию
3. Не допускать воздействия влаги и высокой температуры; не использовать при плохой погоде. Избегать открытого огня.
4. Не закрывать вентиляционное отверстие.
5. Если изделие плохо работает, не выполняйте ремонт самостоятельно и отнесите его в магазин, в котором вы его приобрели.
6. Коррозия и шелушение являются естественными процессами и не покрываются гарантией.