



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Знакомство с камерой Polaroid Cube™.


#### Что входит в комплект




Polaroid Cube™  
HD экшн-камера



Кабель Micro USB




Руководство пользователя




Гарантия

### Знакомство с вашей камерой Polaroid Cube

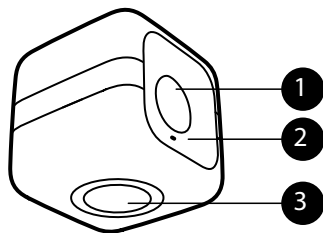


1. Объектив
2. Микрофон
3. Магнит

Вид сверху

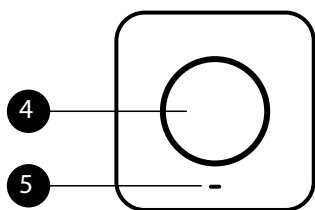

4. Многофункциональная кнопка
5. Светодиодный индикатор

Вид сзади

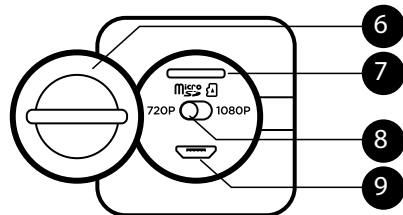

6. Крышка элементов управления
7. Слот Micro SD
8. Переключатель 720 пикс./1080 пикс.
9. Порт Micro USB

### Работа с вашей камерой Polaroid Cube

#### Включение

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение трех секунд. Вы услышите три звуковых сигнала, а светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом. Готово!

#### Выключение

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение трех секунд. Вы услышите звуковой сигнал на протяжении двух секунд, а затем один короткий звуковой сигнал. Питание выключено.

#### Фотографии

Нажмите многофункциональную кнопку один раз. Вы услышите звуковой сигнал, а светодиодный индикатор один раз мигнет красным цветом.

#### Видео

Дважды нажмите многофункциональную кнопку. Вы услышите два звуковых сигнала, а светодиодный индикатор будет мигать красным цветом до тех пор, пока вы не закончите запись. Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку один раз. Вы услышите один звуковой сигнал, а светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.

#### Выбор разрешения

У вас есть выбор записи видео с разрешением 720 пикс. или 1080 пикс. 1080 пикс. дает вам больше деталей в изображении более высокого разрешения, но занимает больше памяти в вашей камере и укорачивает срок службы батареи. **Чтобы выбрать разрешение:** поверните крышку элементов управления против часовой стрелки, чтобы открыть ее. Установите переключатель 720 пикс./1080 пикс. в желаемое положение. Поверните крышку элементов управления по часовой стрелке, чтобы закрыть ее.

#### Вставка карты памяти

Ваша камера Polaroid Cube может работать с картами Micro SD с емкостью до 32 Гб. При помощи монеты или другого плоского предмета поверните крышку элементов управления против часовой стрелки, чтобы открыть ее. Вставьте карту в слот и осторожно вдвиньте ее до щелчка. Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть ее. Чтобы вынуть карту, осторожно нажмите на нее и отпустите. Карта вылезет наружу. Мы рекомендуем использовать SD-карты класса 10 и выше. Карты класса ниже 6 являются картами более низкого качества и могут привести к замедлению записи/чтения, а также другим неожиданным проблемам.

#### Подключение к компьютеру

Вставьте входящий в комплект кабель Micro USB в порт Micro USB, а другой конец - в компьютер. Дважды щелкните на камеру Polaroid Cube, когда она появится на рабочем столе. Индикатор начнет мигать оранжевым цветом, чтобы показать, что ваш компьютер получил доступ к карте памяти камеры. Ваши фотографии и видео расположены в папке DCIM.

#### Запуск приложения настроек

а) Пользователи Windows: Дважды щелкните на файл PolaroidCube.exe.  
б) Пользователи Mac: Дважды щелкните на файл PolaroidCube.app.zip, затем дважды щелкните на иконку Polaroid Cube.

В приложении вы можете поменять настройки оптической частоты, временных меток, циклической записи, даты и времени, а также громкости звукового сигнала.

#### Зарядка


Когда заряд батареи достигнет 10 %, раздадутся четыре звуковых сигнала, а светодиодный индикатор загорится оранжевым цветом. Если заряд батареи достигнет 0 %, вы услышите двухсекундный звуковой сигнал, за которым последует короткий звуковой сигнал, а затем камера выключится. Чтобы зарядить ее, вставьте один конец входящего в комплект кабеля Micro USB в порт Micro USB, а другой конец - в компьютер или в настенную розетку (при помощи настенного адаптера). Камерой можно пользоваться во время зарядки при помощи настенного адаптера. Если она подключена к компьютеру, светодиодный индикатор загорится ярким зеленым цветом, когда ваша камера Polaroid Cube зарядится полностью.

**Примечание:** при длительном использовании ваша камера Polaroid Cube может стать теплой наощупь. Это нормальное явление, которое не указывает на дефект продукта и не является причиной перестать получать удовольствие от работы с камерой.

Есть вопросы? Нужна техническая поддержка? Хотите узнать больше?

Обратитесь к нам:

[csppolaroid@camarketing.com](mailto:csppolaroid@camarketing.com)  
[www.polaroid.com/cube](http://www.polaroid.com/cube)



Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, и Polaroid Cube являются зарегистрированными торговыми марками PLR IP Holdings, LLC, использование по лицензии. Все остальные торговые марки принадлежат их собственникам не являющимся спонсорами, не занимающимися продвижением или апробированием данного продукта. PLR IP Holdings, LLC не занимается производством данного продукта и не осуществляет его гарантийного обслуживания или поддержки ни в какой форме.