

ТВ со светодиодной подсветкой

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что вы полностью поняли его содержание перед началом эксплуатации данное устройство в первый раз.

# Содержание

## Декларация и важные меры предосторожн ости

Заявление .....	2
Избавление отброшенных электрических &..... электронных устройств	3
Предупреждение .....	3
Меры безопасности.....	4

## 1- Инструкция по ярлыкам

1.1	Включение и отключение вашего ТВ .....	6
1.2	Выбор Входного Источника .....	6
1.3	Режим Live TV .....	6
1.4	ЭПР .....	7
1.5	PVR/T.Shift .....	8

## 2-Меню

2.1	Как использовать Меню .....	9
2.2	Использование меню Изображения.....	9
2.3	Использование Меню Звук .....	12
2.4	Использование меню Канал .....	13
2.5	Использование меню Сети .....	14
2.6	Использование Меню Системы.....	15
2.7	Использование Меню ТВ .....	17

## 3 - Дополнительные свойства

3.1	Ознакомление с Домашним Меню .....	18
3.2	Режим Live TV.....	19
3.3	Видео по требованию .....	20
3.4	Медиа.....	20
3.5	Приложения.....	21
3.6	Использование содержимое окна Anyview Cast с вашего устройства на экране телевизора.....	22
3.7	Обновления программного обеспечения для вашего телевизора .....	23

## 4 - Другая информация

4.1	Устранение неисправностей .....	24
-----	---------------------------------	----

## Заявление

---

Любое содержание и сервис доступен через это устройство, которые предназначены только для индивидуального использования в некоммерческих целях, являются собственностью применимых третьих лиц и подлежат защите по правилам и законам в области авторского права, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. Никакая часть такого содержания и сервиса может быть изменена, скопирована, опубликована, загружена, распространяется, переводится, продается или используется на создание и распространение продуктов, полученных из него, без предварительного разрешения владельца содержания или провайдера сервиса.

Вы признаете и соглашаетесь, что вы явно несете только на себя риск, связанный с использованием этого устройства, а в дальнейшем вы только несете риск, связанный с удовлетворительным качеством, производительностью и точностью для любого содержания и сервиса, доступного через это устройство. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, данное устройство также и содержание и сервис третьего лица предоставляются как без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых.

Производитель настоящим заявляет, что Производитель не несет ответственности за любые гарантии и условия, явные или подразумеваемые, связанные с этим устройством и любое содержание и сервис, включая, но не ограничивая гарантию на конкурентоспособности, удовлетворительного качества, пригодности для определенной цели, точности, тихого использования и не нарушения прав третьих сторон, в максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Производитель не дает гарантии на точность, достоверность, своевременность, законность или целостность любых содержания или сервиса, предоставляемых с помощью этого устройства, или годности такого устройства, содержания или сервиса для вашего требования, и защиту от сбоев и ошибки во время работы таких устройств, содержания или сервиса, в максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, в любом случае, в том числе ошибки или небрежности, Производитель не несет ответственность за законные действия или возмещения обязательств, вытекающих из любого следствия, в результате или в связи с любой информацией, загруженной в устройство или использование такого устройства, содержания или сервиса вами или какой-либо третьей стороной.

Любое содержание и сервис, предоставляемые как он вместе с этим устройством, должны являться собственностью третьей стороны, поэтому Производитель не дает никаких заявлений или гарантий на изменения, приостановления, аннулирования, прекращения или аборт из этого, и не несет ответственности за юридические действия или возмещения обязательств, вытекающих из него.

Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или сервису. Поскольку содержание и сервис передается через сеть и устройства передачи третьей стороны, Производитель не берет на себя для этого обслуживание клиентов или обязанность такого обслуживания клиентов.

## Важные меры предосторожности



Этот символ предупреждает пользователя о наличии не изолированного опасного напряжения внутри продукта, которое может быть достаточно мощным, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.



Этот символ предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию в пакете прилагаемых документов.



**ВНИМАНИЕ**  
ПАРАЖЕНИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



Нельзя открывать заднюю крышку.  
Нет случаев, когда требуется операция пользователем внутри телевизора.  
Только квалифицированный техник имеет право проводить такую операцию.

## Избавление отброшенных электрических & электронных устройств



Упаковки и электрические товары должны быть повторно использованы надлежащим образом, они не должны относиться как бытовые отходы. Пожалуйста, ликвидируйте данное изделие на месте сбора вашего телевизора для повторного использования устаревших электрических или электронных устройств. При правильной утилизации данного изделия Вы предотвращаете от потенциального загрязнения к окружающей среде и повреждения к здоровью человека. Эти повреждения могут вызываться неправильным обращением с мусором данного телевизора. Повторное использование материалов поможет охранению природных ресурсов. Пожалуйста, не выбрасывайте устаревшие электрические и электронные устройства вместе с бытовым мусором. Для получения более подробной информации о повторном использовании данного изделия, пожалуйста, связывайтесь с локальным офисом города, с сервисным центром утилизации бытового мусора или с магазином, где Вы купили данное изделие.

## Предупреждение

Если телевизор не положен на достаточно стабильное место, он может быть потенциально опасным из-за падения. Многие повреждения, особенно к детям, могут быть избежены, применяя следующие меры предосторожности:

- Используйте шкафы или держатели, рекомендованные производителем телевизора.
- Только используйте мебель, которая может безопасно поддерживать телевизора.
- Обеспечите в том, что телевизор не нависает края поддерживающей мебели.
- Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без крепления мебели и телевизора к соответствующей поддержке.
- Не положите телевизор на ткань или другие материалы, размещенные между телевидением и поддерживающими мебелью.
- Обучите детей об опасности восхождения на мебель, чтобы дотянуться телевидению или пульта управления.

## Меры безопасности

---

Пожалуйста, прочитайте следующие меры предосторожности и сохраняйте их для дальнейшего использования.

Наблюдайте все предупреждения и инструкции, маркированные на корпусе телевизора.

### 1. Примечание об инструкции по безопасности и операции

Прочитайте и соблюдайте следующую инструкцию по безопасности и операции, сохраните их для дальнейшей справки.

### 2. Внимание и предупреждение

Строго соблюдайте все предупреждения на аппарате и в инструкции по эксплуатации.

### 3. Чистка

Отсоедините телевизор от розетки питания перед чисткой. Не используйте жидкость, абразивный очиститель или аэрозоль. Очиститель может надолго повредить кабинет и экран телевизора. Используйте мягкую ткань для чистки.

### 4. Настенный кронштейн

Настенный кронштейн не поддерживается данным телевизором. Послепродажный кронштейн можете купить в местном районе. Пожалуйста, см. страницу Характеристики для получения размеров.

### 5. Вода и влажность

Избежите от капание или разбрызгивания жидкости на телевизор. Никакие объекты наполненные жидкостью, такие как вазы не должны помещаться на объект.

### 6. Установка

Нельзя поставить телевизор на нестабильную телегу, стойку или стол. Поставка телевизора на нестабильное место может привести к падению, серьезному повреждению к человеку и к телевизору. Используйте только телегу, стойку, кронштейн или стол, рекомендуемые изготовителем или торговцем.

### 7. Вентиляция

Прорезь и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции. Убедитесь на верную операцию и предотвращайте от перегрева телевизора. Нельзя закрыть вентиляционные отверстия в корпусе телевизора и нельзя поставить телевизор в закрытое помещение как встроенный кабинет кроме того, что в нем обеспечивается достаточная вентиляция. Оставляйте как минимум 10 см пробела вокруг телевизора.

### 8. Источник Силы

Телевизор должен использовать только типичный источник питания как указанный на маркированной бирке. Если Вы не уверены в тип питания в вашей квартире, связывайтесь с торговцем вашего телевизора или локальной компанией электроэнергетики.

### 9. Защита шнура питания

Шнур питания должен быть отсортирован по маршруту, чтобы на него не ходят или ущипнут предметами над или напротив их. Обратите особое внимание на шнур из вилки, розетки и точку, откуда он выходит из телевизора. Главная вилка предназначена как устройство отключения. Устройство отключения должно быть всегда доступным к операции.

### 10. Молния

Для дополнительной защиты телевизора при грозе, или когда телевизор не будет использован на долгое время, отсоедините его от розетки питания и отсоедините антенны или кабеля. Это предотвращает от повреждения к телевизору из-за молнии и перегрузки электрической линии.

## Важные меры предосторожности

### 11. Линии питания

Внешняя антенная система не должна быть установлена близко подвесной линии питания или другой электрической лампы или электрической цепи, или где она может упасть в такую линию или цепь питания. При выборе месте для установки внешней антенной системы надо обращать особое внимание на то, что она не должна касаться таких линий или цепей питания, так как касаться с ними может привести к смерти.

### 12. Перегрузка

Нельзя перегрузить розетку и удлинительный шнур, так как это может привести к опасности пожара или поражения электрическим током.

### 13. Вход предмета и жидкости

Нельзя вставлять любой предмет в телевизор через отверстия, так как он может касаться точки или части опасного напряжения. Это может привести к пожару или поражению электрическим током. Нельзя проливать жидкость или подобную вещь на телевизор или внутрь его.

### 14. Заземление наружной антенны

Если внешняя антенна или кабель подключена к телевизору, убедитесь, что антенная или кабельная система заземлена для защиты от перегрузки напряжения и встроенного электростатического заряда.

### 15. Обслуживание

Не пытайтесь обслуживать телевизор сами, так как открывать или перемещать крышку может привести к удару электрическим током или другой опасности. Обращайтесь за ремонтом к квалифицированным персоналам.

### 16. Обслуживание при повреждении

Отсоедините телевизор от розетки и связывайтесь с квалифицированным сервисным персоналом при следующих случаях:

- а) при повреждении шнура или вилки питания.
- б) при падении жидкости или предметов внутрь телевизора.
- в) при повреждении телевизора дождем или воде.
- г) когда телевизор не нормально работает при следующих операциях: Допускается только регулировка управлений, о которых касается инструкция по эксплуатации, так как неправильная регулировка других управлений может привести к отказу и часто требуется большая работа квалифицированного персонала для восстановления к нормальной операции телевизора.
- д) при падении телевизора на землю или повреждении корпуса.
- е) когда телевизор показывает сильное изменение во внешности – это означает требование к сервису.

### 17. Замена составных частей

При необходимости замены составных частей, убедитесь, что сервисный техник использовал составные части, указанные изготовителем, или элементы, имеющиеся подобные характеристики с оригинальным элементом. Несанкционированные замены могут привести к пожару, поражению электрическим током или другой опасности.

### 18. Проверка безопасности

При завершении любого сервиса или ремонта телевизора, просите сервисного персонала проводить проверку безопасности для убеждения нахождения телевизора в безопасном состоянии операции.

### 19. Теплый источник

Телевизор должен быть далеко от теплого источника как радиатора, теплового реестра, печи или других предметов (в том числе усилитель), которые отепляются.

# Инструкция по ярлыкам

Можно использовать сочетания клавиш на пульте дистанционного управления для быстрой работы. Обратитесь к «Руководству по быстрой настройке» для получения дополнительной информации.

## 1.1 Включение или отключение Вашего телевизора

Для включения или отключения вашего телевизора:

1. Подключите шнур питания переменного тока к сетевой розетке питания переменного тока.
2. Когда телевизор включен, нажмите клавишу [⏻] на пульте дистанционного управления, он переходит в режим ожидания. Нажмите кнопку [⏻] еще раз, чтобы включить телевизор.

### 📌 ПРИМЕЧАНИЕ

- Если телевизор находится в режиме ожидания, он все еще получает питание. Чтобы полностью отключить питание, пожалуйста, вытащите вилку из розетки.
- Если ваш телевизор не получит входной сигнал в течении нескольких минут, он автоматически переходит в режим ожидания.

## 1.2 Выбор Входного Источника

Выбор источника входа зависит от видео устройства, подключенного к Вашему телевизору.

**Чтобы выбрать источник входа:**

1. Включите ваш Телевизор, а затем нажмите кнопку [INPUT] на пульте дистанционного управления, появится список источников.
2. Нажмите кнопки [ < / > ] для выбора источника входного сигнала.
3. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора.


## 1.3 Live TV (Прямой эфир)

### Руководство по поиску каналов

После того, как вы входите в Live TV канал, терминал определяет наличие информации списка каналов (Поиск станции завершен). Если не выполнить сканирование, пользователю предлагается начать поиск. Нажмите кнопку Begin scanning (начать сканирование), вы можете непосредственно ввести интерфейс поиска каналов.

### Пуск Live TV

Если вы используете в первый раз, на экране появятся подсказки по эксплуатации Live TV, в том числе: как начать список каналов, как начать PVR / T.Shift, как начать информацию о канале и так далее.

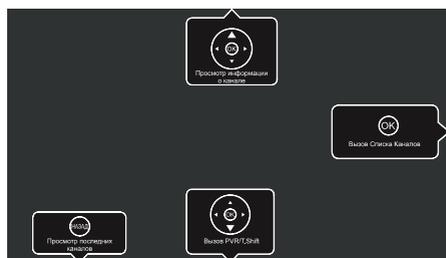


- OK** Вызов Списка Каналов
- V** Вызов PVR/T.Shift
- L** Просмотр информации о канале
- BACK** Просмотр последних каналов

## 1.4 EPG (Электронное руководство по программам)

Оно обеспечивает удобство доступа к телевизионным программам, которые будут доступны в течение следующих 7 дней. Информация, отображаемая в EPG является доступной благодаря коммерческим телевизионным сетям только для цифровых каналов. EPG также предоставляет простой способ для программирования записи ваших любимых программ и напоминание функции, которая может автоматически изменить каналы в нужное время так, что вы не пропустите программ, представляющих интерес. (Наличие и количество информации программам зависит от конкретного вещателя).

- Нажмите кнопку **[EPG]** на пульте дистанционного управления для отображения информации о канале в Списке Руководств Программ.

Просмотр	Когда программа, которая транслируется в настоящее время выбран, нажмите кнопку <b>[OK]</b> , чтобы смотреть его в полноэкранном режиме.
PVR/Напоминание	<p>Нажмите кнопки <b>[^ / v]</b> для выбора каналов. Нажмите кнопки <b>[&lt; / &gt;]</b>, чтобы выбрать программу порасписанию.</p> <p>Нажмите кнопку <b>[OK]</b> на пульте ДУ для выбора PVR или Напоминание. (Если фокус программк находится на другом канале то не запускается)</p> <p>Нажмите кнопки <b>[^ / v]</b>, чтобы изменить и настроить различные параметры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выберите и задайте время начала/остановки: С помощью кнопок <b>[&lt; / &gt;]</b> чтобы перевести в положение, которое вы хотите установить и нажмите кнопки <b>[0 ~ 9]</b> для ввода желаемой цифры.</li> <li>• Повтор: Можно выбрать Один раз, Каждый день и Еженедельно.</li> </ul> <p><b>☒ ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уведомление доступно только для тех программ, которые еще не были переданы.</li> <li>• А Для записи устройство для хранения данных должно быть подключено к телевизору.</li> <li>• Телевизор будет записывать программу даже в режиме ожидания.</li> </ul>
Страница вверх/вниз	Нажмите кнопки <b>[CH +/ CH-]</b> для перемещения страницы списка программ вверх/вниз.
Расписание	Нажмите кнопку <b>[красный]</b> для просмотра списка запланированных напоминаний и записей.
День	Нажмите кнопку <b>[Зеленый]</b> , чтобы выбрать день.
Список каналов	Нажмите кнопку <b>[желтая]</b> на пульте дистанционного управления для прямого перехода Выбору Списка каналов.
Информация о канале	Нажмите кнопку <b>[синий]</b> для отображения детальной информации о выбранной программы.

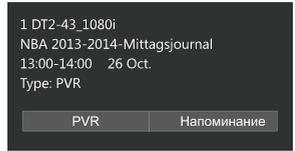

## 1.5 PVR/T.Shift

### PVR

PVR позволяет пользователю легко записывать цифровое телевизионное содержание для последующего просмотра. Данная функция используется только в источнике DTV. Формат диска хранения должен быть FAT32 или NTFS. Данная опция не работает, если устройство хранения данных не подключено.

Существует два варианта для записи, первый вариант заключается в использовании электронной программы передач (EPG), второй вариант-нажать кнопку [V], чтобы выбрать PVR или T.Shift. Нажмите на кнопку [■], чтобы остановить запись и \*. PVR файл будет сохранен. Файлы могут быть воспроизведены в Медиа.

### T.Shift

Этот параметр позволяет пользователю смотреть в прямом эфире (только для DTV) с задержкой. Поскольку функция временно записывает программы только на жесткий диск. Подключите жесткий диск и емкость не менее 1 Г. В противном случае запись не будет осуществлена.

Нажмите кнопку [T.shift] на пульте дистанционного управления для отображения меню, нажмите на кнопку [II], чтобы приостановить трансляцию и нажмите кнопку [▶], чтобы воспроизводить. Нажмите кнопку [◀◀] чтобы смотреть обратно и нажмите кнопку [▶▶] смотреть быстрое предварительное воспроизведение. Нажмите кнопку [■] для выхода из функции и смотреть текущий вещания.

### ☒ ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении жесткого диска, всегда подключайте адаптер питания подключенного устройства к источнику питания. Превышающее общее потребление тока может привести к повреждению. Максимальное потребление тока USB3.0 - 1А и максимальное потребление тока USB 1.1 и USB 2.0 - 500 мА.
- Для индивидуального нестандартного переносного жесткого диска с большим объемом, если его импульсный поток больше или равно 1А, то может заставить ТВ перезагрузиться или заблокироваться. Поэтому, эти диски не поддерживаются.
- USB порт поддерживает напряжение 5 В.
- Максимальная емкость поддерживаемого жесткого диска 1Т.
- Если вы хотите сохранять потоковое видео из программы ДТВ, скорость передачи данных жесткого диска не должен быть менее чем 5 МБ/сек.
- На аналоговых каналах функция ПВ не поддерживается.
- Для заблокированных или зашифрованных каналов (требуется модуль CI или пароль) функция ПВ не доступна.

## 2.1 Как использовать Меню

1. Нажмите кнопку [⚙️], чтобы открыть меню быстрой настройки.
2. Нажмите кнопки [➤] для полного просмотра настроек меню.
3. В каждом меню вы можете:
  - Нажать кнопки [↶ / ↷] для выбора элемента
  - Отрегулировать значение с помощью кнопок [< / >]
  - Нажмите кнопки [OK], чтобы войти в подменю
  - Вернуться в предыдущее меню с помощью кнопки [BACK].
4. Нажать на кнопку [EXIT] для выхода из меню.




### ⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ

- Меню в руководстве пользователя могут незначительно отличаться от того на экране.

## 2.2 Использование меню Изображения

Настройки изображения позволяют пользователю оптимизировать выходное качество изображения на телевизоре.

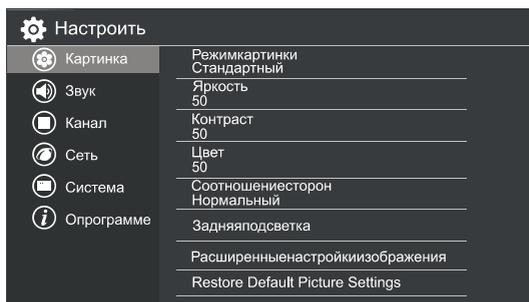

<b>Режим изобр</b>	Для настройки режима изображения и улучшения качество ТВ изображения. Если вы хотите настроить параметры для вашего изображения, выберите режим правильного изображения из следующих вариантов: Стандартный, динамический, природных, театр, игра, спорт.
<b>Яркость</b>	Отрегулируйте уровень яркости для получения светлого или темного изображения.
<b>Контраст</b>	Отрегулируйте уровень контрастности для увеличения или уменьшения по мере появления ярких образов.
<b>Цвет</b>	Отрегулируйте интенсивность цвета изображения на более яркие изображения.
<b>Пропорция сторон</b>	Скорректируйте пропорции, чтобы растянуть или увеличить ваше изображение. Вы можете выбрать из следующих параметров: нормальный, увеличить, Широкий, Кино, карта PIXEX 1:1, Панорамный, Прямое или Авто.
<b>Подсветка</b>	Некоторые модели имеют параметр динамического управления подсветкой, которого можно переключать между позициями 'Выключить', 'Высокий' или 'Низкий'. В моделях, частично поддерживающих Местного затемнения показывают только меню Местное затемнения, вы можете переключить на «Вкл» или «Выкл». При помощи функции Подсветки можно задать общую яркость экрана.

Здесь вы можете изменить настройки режима 3D вашего ТВ. Чтобы использовать этот режим, вам необходимо иметь содержание в 3D режиме и совместимые очки. Для подробной информации об этих очках пожалуйста, обращайтесь в сервисную службу вашей страны. (Функция 3D доступно только изделий которые поддерживают режим 3D)

## ☒ ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы будете смотреть видео в режиме 3D при лампе дневного света (50 – 60 Гц) или при трехчастотной лампе дневного света, может появиться легкое мерцание. Поэтому, настройте освещение вниз или выключите свет.
  - Для предотвращения помех с другими телевизорами или беспроводными устройствами, должна выполняться синхронизация между 3D-очками и телевизором, по этой причине после выполнения описанной выше процедуры требуется нажать клавишу питания для начала спаривания, когда индикатор мигает, синхронизация завершена.
  - Сядьте вертикально перед ТВ при просмотре 3D фильмов и телевизионных шоу.
  - 3D-очки других производителей могут не поддерживаться.
- **3D режим:** выберите заданный режим 3D: Off/Auto/2D в 3D/рядом/верхний и нижний/по линиям/вертикальная полоса/шахматная доска/ последовательная рама.

## ☒ ПРИМЕЧАНИЕ

- При просмотре 2D видео, пожалуйста, выключите режим 3D.
  - Когда форматом 3D сигнала является уплотнение кадров, изображение отображается в соответствии с разрешением входного сигнала. Например: Когда входной сигнал является 1280×720, тогда отображается изображение 720р. А 1920×1080 входной сигнал отображается в 1080р.
  - Когда формат 3D сигнала, Рядом, сверху и снизу, изображение будет отображаться на полном экране в половину разрешения (960 x 1080 или 1920 x 540 соответственно).
- **L-R переключатель:** 3D SG (очки) правой и левой переключения может соответствовать 3D сигнала в очках. Но так как нет стандартного форматирование сигнала, при отображении некоторых 3D-видео может появиться несоответствие, неправильное стереоскопическое впечатление и головокружение.
- **Смотровая Точка:** Отрегулируйте расстояние точки просмотра. (Не доступен, если 3D режим отключен)
- **Глубина:** Оно используется для смягчения глубины изображения с помощью паралаксного соответствия между глубиной и сигнала слева направо и затем увеличить или уменьшить стереоскопический эффект. (Не доступен, если 3D режим отключен)
- **3D в 2D:** Если параметр Включен, Телевизор может отображать все сигналы 3D в формате 2D. (Не доступен, если 3D режим отключен)

## ☒ ПРИМЕЧАНИЕ

- Просмотр ТВ, надев активные 3D очки в течении долгого времени может вызвать головную боль или усталость. Если вы чувствуете головную боль, усталость или головокружение, пожалуйста прекратите смотреть телевизор и отдохните.
- Некоторые 3D картинки могут раздражать и испугать зрителя. Беременным, маленьким детям, эпилептикам и нездоровым рекомендуется избегать использования 3D функции этого устройства.


<p><b>3D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При просмотре 3D изображений, пожалуйста обеспечьте безопасность окружающей среды так как принцип конструкции этого продукта может так что вы почувствуете себя на сцене. Пожалуйста не используйте этот продукт между открытой лестницы, кабельными проводами, на балконе или рядом других вещей, которые могут перевернуться, биться, ломаться, упасть.</li> <li>• Пожалуйста не используйте активные очки в других целях кроме как просмотра 3D видео. Ношение активных 3D очков (в качестве обычных очков, солнцезащитных очков и защитных очков) в других ситуациях может повредить вашему телу или ухудшить ваше зрение.</li> <li>• Расстояние просмотра должна быть больше 3 раз высоты экрана.</li> <li>• Если наблюдается любой из следующих симптомов, пожалуйста сразу остановите просмотр и отдохните. (Если симптом продолжается, обратитесь к врачу).             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изменение зрения, головокружение и помутнение глаза, непроизвольные движения, дергание глаза или мышц), бессознательное движение, спутанность сознания, психический беспорядок, проблема с направлением или тошнота.</li> <li>• Родители должны просмотреть и посоветовать ребенку смотреть или нет. У детей и молодежи эти симптомы появятся быстрее, чем у взрослых.</li> </ul> </li> <li>• Когда дети или молодежь смотрит телевизор, родители должны убедиться что дети до 6 лет не должны смотреть 3D-видео.</li> </ul>
<p><b>Дополнительные настройки изображения</b></p>	<p>Настройте дополнительные параметры изображения по вашему вкусу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Дисплей:</b> Настройте дополнительные параметры изображения в источнике компонента.</li> <li>• <b>Каемка экрана:</b> Измените параметры размера видео на слегка обрезанные края изображения.</li> <li>• <b>Оттенок:</b> Отрегулируйте цвета от зеленого до пурпурного оттенка для просмотра тона натуральной кожи людей на экране.</li> <li>• <b>Резкость:</b> Настройте по мере появления острых или мягких краев изображения.</li> <li>• <b>Ультра плавное движение:</b> Этот параметр сокращает остаточные изображения, которые остаются на экране при просмотре быстродвижущихся объектов. Вы можете переключать его между Выкл, Низкий, Средний, Высокий. Высокий параметр будет производить плавное изображение, тогда как низкое значение производит меньше дрожаний (встряхиваний).</li> <li>• <b>Снижение шума:</b> Уменьшая шум можете улучшить появление изображения.</li> <li>• <b>Адаптивный контраст:</b> Чтобы увидеть более подробную информацию автоматически затемните темные области и осветите светлые области изображения.</li> <li>• <b>Цветовая температура:</b> Выберите настройку цветовой температуры.</li> <li>• <b>Баланс белого:</b> Отрегулируйте интенсивность красного, зеленого и синего света для просмотра истинного цвета всех изображений на картинке.</li> <li>• <b>Настройка Цвета:</b> Отрегулируйте оттенок, насыщенность и яркость цвета.</li> </ul>
<p><b>Восстановление параметров изображения по умолчанию</b></p>	<p>Восстановите все настройки изображения в текущем режиме изображение по умолчанию .</p>

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция 3D используется только у продуктов, которые поддерживают его.
- Для плавного движения, частота кадров входного видео должна быть в соответствии с частотой кадров самого видео.


## 2.3 Использование меню Звук

Настройка звука позволяет пользователю оптимизировать выходные аудио звуки телевизора.

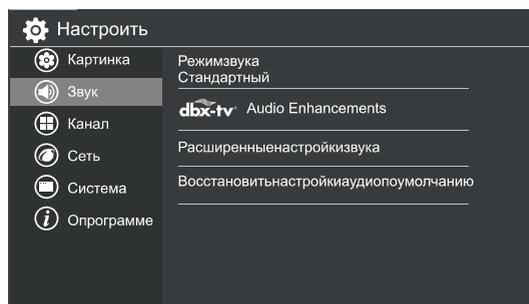

<b>Режим звука</b>	Выберите заданный режим звука в соответствии с типом контента, которого вы слушаете: стандарт, театр, музыка, разговор и поздно вечером.
 <b>Аудиоаксессуары</b>	Технология Total обеспечивает лучшие возможности звука на вашем телевизоре. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Total Sonics Total Sonics:</b> Оптимизирует звучание качества путем увеличения баса, что делает диалог четким и естественным и расширяет звукового поля.</li> <li>• <b>Total Surround Total Surround:</b> Обеспечивает объемный звук с психо-акустической обработкой поставить звуки рядом, позади и выше зрителя. Для лучших результатов используйте с Total Sonics.</li> <li>• <b>Total Volume Total Volume:</b> Поддерживает последовательный уровень громкости от программ с широким динамическим диапазоном, слишком громкие рекламы и каналов или изменений ввода.</li> </ul>
<b>Дополнительные настройки звука</b>	Настройте параметры звука и качество телевизора. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Эквалайзер:</b> Увеличьте громкость на разных частотах.</li> <li>• <b>Lip Sync:</b> Синхронизация изображения с аудио выходом.</li> <li>• <b>Баланс:</b> Отрегулируйте мощность левого и правого динамика для оптимизации аудио для определенного местоположения.</li> <li>• <b>Цифровой аудио выход:</b> Выберите формат цифрового аудио выхода, который лучше всего подходит типу аудио устройства. Например, если у вас стоит 5.1 Настройка Объемного звука канала, выберите RAW (который является несжатым звуком в сыром виде). Если у вас стоит усилитель, который не поддерживает технологию Dolby Digital, выберите PCM.</li> <li>• <b>Цифровой аудио задержка:</b> Отрегулируйте время задержки цифрового аудио выхода для синхронизации звука от внешнего динамика с изображением на экране телевизора.</li> <li>• <b>Встроенные динамики ТВ и дуги:</b> Выберите динамик телевизора или внешний динамик для вывода звука.</li> <li>• <b>Аудио выход:</b> Измените канал выхода через тип устройства, подключенного к порту выход Аудио ТВ.</li> </ul>
<b>Восстановление параметров аудио по умолчанию</b>	Восстановите все значения аудио параметры по умолчанию с текущего аудио режима.

## 2.4 Использование меню Канал

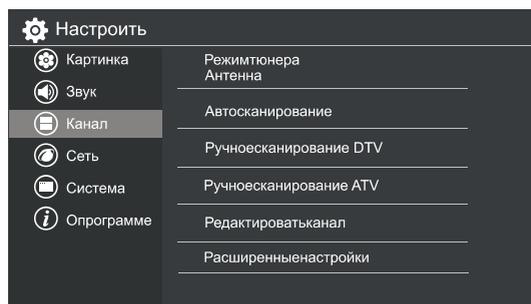


<b>Режим тюнера</b>	Выберите режим тюнера, если вы получаете ТВ каналы по воздуху (антенна) или через кабельную телеприставку. Вход будет использоваться во время сканирования каналов.
<b>Автоскан</b>	Автоматически просканируйте каналы для просмотра программирования от вашего источника ТВ.
<b>Ручное сканирование DTV</b>	<p>Позволяет произвести корректировку ручной тонкой настройки канала в режиме DTV.</p> <p>Когда экрана появится Ручное Сканирование DTV, выберите Настройка, затем нажмите клавишу [^ / v], чтобы выбрать желаемый номер канала. Выберите Старт, чтобы начать поиск этого канала. При настройке сигнала, на экране отображается мощность сигнала.</p>
<b>Ручное сканирование ATV</b>	<p>Позволяет вам выполнить корректировку ручной тонкой настройки при плохом приеме канала в режиме ATV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Частота:</b> Введите частоту канала, который вы хотите.</li> <li>• <b>Система Изображения:</b> Выберите систему изображения: Авто, PAL, SECAM, NTSC.</li> <li>• <b>Звуковая система:</b> Выберите звуковую систему: B/G, D/K, L, I, L', M (L только для SECAM).</li> </ul>
<b>Редактирование канала</b>	<p><b>Отображения каналов:</b> Нажмите, чтобы проверить необходимость отобразить или скрыть каналы.</p> <p><b>Редактировать каналы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Переименовать: Нажмите кнопку <b>[Желтый]</b> чтобы переименовать выбранные каналы.</li> </ul> <p><b>Редактировать любимые каналы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавление/удаление: Нажмите <b>[красный]</b> кнопку, чтобы добавить выбранный канал в список любимых или удалить канал из списка любимых каналов.</li> <li>• Перемещение: Нажмите кнопку <b>[Зеленый]</b>, чтобы переместить выбранный канал.</li> <li>• Переименовать: Нажмите кнопку <b>[Желтый]</b> чтобы переименовать выбранный список избранного.</li> </ul>

## Меню


Дополнительные настройки	Общий интерфейс	Просмотр сведений CI карты. <b>PRIMEЧАНИЕ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если нет спроса на CI карты, то эта опция отсутствует.</li> </ul>
	CI карта PIN	Установка ПИН кода CI CAM <b>PRIMEЧАНИЕ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если нет спроса на CI карты, то эта опция отсутствует.</li> </ul>
	Поиск профиля камеры	Поиск профиля камеры <b>PRIMEЧАНИЕ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если нет спроса на CI карты, то эта опция отсутствует.</li> </ul>

## 2.5 Использование меню Сети

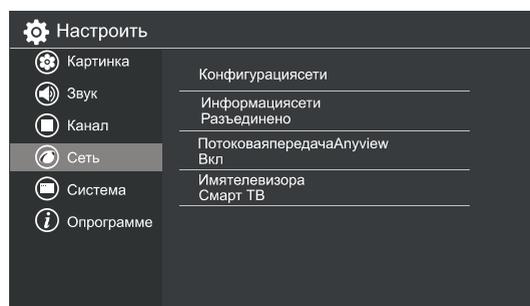

Показ информации	Вы можете установить телевизионную сеть, выбрав Конфигурация и нажав кнопку [OK], чтобы войти в подменю.
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Интернет соединение:</b> Выключить или выключить подключение к Интернету.</li> <li><b>Тип подключения:</b> Выберите подключение к проводной или беспроводной сети для доступа в Интернет.</li> <li><b>Настройки беспроводного подключения:</b> Настройки параметров дополнительной беспроводной сети для телевизора.</li> <li><b>Настройка IP:</b> Настройка IP для подключения к сети.</li> <li><b>Проверка подключения:</b> Запустите тестирование подключения к сети.</li> </ul>
Сведения о сети	Просмотр информации о подключении к сети.
Поток AnyView	Поделиться видео, музыку или другое содержимое с другого устройства на экране телевизора.
Имя ТВ	Выберите имя для вашего телевизора. Имя будет показано устройствам, которые доступны для совместного использования данных.

## 2.6 Использование системного меню

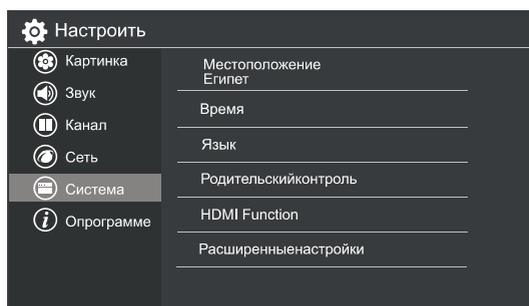


<b>Местоположение</b>	Выберите местоположение, из которой вы будете смотреть телевизор.
<b>Время</b>	<p>Установите текущее время, основанные на вашем местоположении.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Часовой пояс:</b> Выберите временную зону вашего региона.</li> <li>• <b>Формат времени:</b> Установите время для отображения в 12 или 24-часовом формате.</li> <li>• <b>Дата/время:</b> Установка даты и времени.</li> <li>• <b>Летнее время:</b> Выберите, следует ли применять летнее время к Телевизору.</li> <li>• <b>Включение таймера:</b> Включение питания на таймере Выкл, Один раз или ежедневно.</li> <li>• <b>Выключение таймера:</b> На таймере установите Выкл. Один раз или Ежедневно</li> <li>• <b>Таймер сна:</b> Установите таймер сна на автоматическое выключение телевизора в течение указанного времени: Выкл, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут и 120 минут.</li> </ul>
<b>Язык</b>	Настройте языковые параметры по умолчанию для телевизора.
<b>Родительский контроль</b>	<p>Включите родительский контроль для блокировки возможности просмотра определенных программ детьми. Пароль по умолчанию-0000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Блокировка:</b> Включение или отключение всех блокировок. Все выбранные блокировки можно разблокировать для просмотра родителей и легко заблокированы снова.</li> <li>• <b>Время блокировки:</b> Блокировка определенных каналов и программ в течение определенных периодов времени.</li> <li>• <b>Блокировка канала:</b> Блокировка программ по каналам при включении функции Родительский контроль.</li> <li>• <b>Блокировка программы:</b> Блокировка определенных программ при включении функции родительский контроль.</li> <li>• <b>Блокировка ввода:</b> Блокировка содержаний из устройств, подключенных к определенным портам ТВ.</li> <li>• <b>Изменить PIN:</b> Измените свой ПИН-код, который вы используете для доступа к функции родительский контроль. Если вы хотите изменить пароль родительского контроля, сначала введите новый пароль, затем введите тот же пароль еще раз.</li> </ul> <p><b>☒ ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Если вы забыли ваш пароль, позвоните в центр поддержки клиентов электроники или сбросьте на заводские настройки телевизора.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Восстановление родительских элементов управления по умолчанию:</b> Восстановление функции родительского контроля на заводские настройки по умолчанию.</li> </ul>

## Меню

<b>Настройки приложения</b>	В этом меню вы можете настроить применимые параметры только для части моделей встроенных приложений по умолчанию.
<b>Функция HDMI</b>	<p>Конфигурация способов управления устройств с контроллером коммуникационного процессора (СЕС) с вашего Телевизионного пульта.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Управление СЕС и MHL:</b> Позволяет устройства HDMI управлять друг друга.</li><li>• <b>Автоматическое выключения Устройства:</b> При выключенном ТВ, автоматически отключаются устройства HDMI СЕС.</li><li>• <b>Автоматическое включение ТВ:</b> Позволяет включить телевизор с СЕС устройств.</li><li>• <b>Подключение устройств:</b> Позволяет СЕС-устройств общаться друг с другом при подключении через HDMI кабель.</li><li>• <b>Список СЕС устройств:</b> Просмотреть список всех устройств с поддержкой СЕС.</li></ul> <p><b>☒ ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Для подключения HDMI СЕС-совместимые устройства к Телевизору должны использоваться HDMI Кабели. Функция HDMI СЕС подключенного устройства должен быть включен.</p> <p>Если вы подключаете устройство HDMI, который не совместим со стандартом HDMI СЕС, не все функции управления с поддержкой HDMI-СЕС будут работать.</p> <p>В зависимости от подключенного HDMI устройства функция управления HDMI-СЕС может не работать.</p>
<b>Дополнительные настройки</b>	<p>Меню доступа к Дополнительным настройкам</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Меню изображения:</b> Задать количество времени, которое вы бы хотели меню отображался на экране: 10сек, 20 сек, 30 сек, 60сек или Выкл.</li><li>• <b>Режим пользователя:</b> Настройте ТВ для Домашнего или Коммерческого использования.</li><li>• <b>PVR&amp;T.Shift:</b> Установите размер раздела диска и пространства хранения, куда вы хотите сохранить ваши содержимое PRV/T.shift. (Поскольку функция временно записывает программы только на жесткий диск.) Настройка времени PVR: Задать время записи PVR заранее или с задержкой<ul style="list-style-type: none"><li>· Начать заранее: Установите время записи PVR заранее.</li><li>· Конец задержки: Установите время запись PVR с задержкой.</li></ul></li><li>• <b>Метки Ввода:</b> Редактирование меток ввода.</li><li>• <b>Источник LiveTV по умолчанию:</b> Для ввода по умолчанию на пульте дистанционного управления выберите Live TV.</li><li>• <b>Мастер установки:</b> Используйте Ммастер установки для получения инструкций настроить ваш телевизор.</li><li>• <b>Индикатор питания:</b> Установите свет индикатор питания на Вкл или Выкл в режиме ожидания.</li></ul>

## 2.7 Использование Меню о

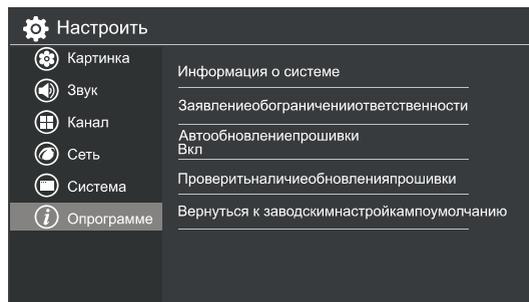


<b>Информация о системе</b>	Просмотр информации о системе.
<b>Отказ от ответственности</b>	Прочитайте правовую оговорку компании.
<b>Автоматическое обновление прошивки</b>	Настройте телевизор для автоматического обновления последней версии прошивки.
<b>Проверка обновлений прошивки</b>	Убедитесь, что прошивка вашего телевизора является последней.
<b>Восстановление настроек по умолчанию</b>	Восстановите настройки вашего телевизора обратно к заводским.

### 3.1 Знакомство с главным экраном

Простой дизайн экрана меню делает его простым для навигации. Он служит в качестве центра для доступа к **Live TV, VOD, Медиа** или **приложений** и входов на задней панели телевизора для подключения внешних устройств.

Для входа на Главный экран, нажмите кнопку [🏠] на пульте дистанционного управления и используйте кнопки со стрелками, чтобы сделать свой выбор.

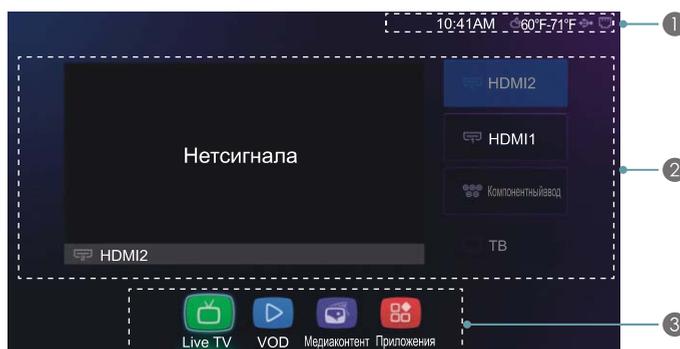

#### 1 Индикаторы и иконки в верхней части Главного экрана

Вы всегда можете посмотреть текущее время в правом верхнем углу **Главного** экрана.

Если телевизор подключен к Интернету через кабель Ethernet или беспроводного подключения, то значок будет отображаться в правом верхнем углу экрана. ЭВ процессе эксплуатации телевизора это расположение делает его очень удобным для вас, чтобы определить, есть ли у вас все еще подключение к Интернету.

Кроме того если вы подключили устройство (например флэш-накопитель) к USB-порту, и ваш телевизор распознает его, затем значок устройства также будет отображаться в том же районе.

#### 2 Имена изображений значков, которые появляются на стороне на главном экране

Следующие имена значков представляют входные данные на задней панели телевизора:

- **TV**
- **AV**
- **Компонент**
- **HDMI 1**
- **HDMI 2**
- **HDMI 3**
- **HDMI 4**

При каждом доступе на Главный экран иконки ваших подключений будут отображаться на правой стороне экрана. Подключения внешних устройств будут выделены. Подключения, которые не имеют внешнего устройства, отображаются серым цветом.

#### 3 Имена изображений значков, которые появляются в нижней части главного экрана

В нижней части главного экрана отображаются следующие имена значков:

- **Live TV**
- **VOD**
- **Media**
- **Apps**

### 3.2 LiveTV

Для просмотра трансляции программ, выберите значок **Live TV** на экране или нажмите кнопку [Live TV] на пульте дистанционного управления.

#### Просмотр информацию о канале

По мере использования кнопок [CH +/ CH-] на пульте дистанционного управления для прокрутки каналов, в верхней части экрана отображается информационная панель.



Информационная панель отображает следующую информацию:

- 1 Номер канала
- 2 Статус блокировки
- 3 Ввод
- 4 Время начала/конца индикатор текущей программы
- 5 Идентификация показа
- 6 Имя канала
- 7 Текущая дата и время
- 8 Запрос
- 9 Время начала и окончания следующей программы
- 10 Название программы
- 11 Подробная информация

Если вы смотрите какой-то канал, вы также можете нажать кнопку со стрелкой вверх на пульте дистанционного управления для просмотра информации о канале.

#### Просмотр списка каналов

После того, как вы выполнили автоматическое сканирование (если вы используете антенну) или принимаете ваши каналы через кабельного провайдера, можно просмотреть список каналов, нажав кнопку [OK] на пульте дистанционного управления.

Вы увидите отображение списка каналов на правой стороне экрана.

#### Создание списка «Избранное»

Для быстрого доступа к вашим самым любимым каналам, вы можете создать **список «Избранных»** каналов.

Для создания списка «Избранное»:

1. Нажмите кнопку [⚙️] на пульте дистанционного управления.
2. Выбор **канала>Настройкаканала> НастройкаFAV.**
3. С помощью стрелки вверх/вниз вашего пульта, выберите канал и нажмите [красный].

Сердцеобразный индикатор будет отображаться рядом с каналом как подтверждение, что он был успешно добавлен.

#### Просмотр списка «Избранное»

Для просмотра каналов, которые вы добавили в избранный список, просто нажмите [OK] на пульте дистанционного управления для вызова списка каналов.

Список каналов появляется на правой стороне экрана и рядом с каналами отображаются сердцеобразные иконки, которые составляют список «Избранное».

### 3.3 VOD

Если вы хотите просмотреть содержимое через Видео по Запросу, тогда на главном экране меню выберите значок **VOD** для запуска. Появляются две строки логотипов для следующих предустановленных приложений по запросу.

Эти логотипы являются фиксированными элементами дизайна экрана меню **VOD**, которые обеспечивают удобный способ запуска приложений от телевизора.

### 3.4 Медиа

**Медиа** является центральным местом для вас для загрузки и просмотра или прослушивания различных типов контента (например, фотографии, музыка и фильмы) посредством следующих методов:

- **USB флэш-накопитель или жесткий диск**
- **Ваш мобильный телефон, планшет или другое личное устройство: вы можете передавать фильмы, картинки и фотографии, которые хранятся на вашем устройстве и воспроизводить или просматривать содержимое на вашем Телевизоре.**

При подключении флэш-накопителя или других персональных устройств к Телевизору, Телевизор автоматически обнаруживает его и отображает значок устройства в правом верхнем углу главного экрана.

#### Панели, которые появляются на экране Медиа

Экран **Медиа** показывает четыре панели: фотография, видео, музыка, все.

#### Поддерживаемые форматы файлов

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Из-за различия в программных инструментах и других факторов, некоторые из форматов файлов, которые перечислены поддерживаются или могут не поддерживаться.

Носитель	Формат файла
Видео	AVI, MP4, MKV
Изображение	JPG, BMP, PNG, GIF
Музыка	MP3

#### Просмотр видео

Во время просмотра видео вы увидите несколько значков появляются в нижней части экрана. Кнопки переходов пульта дистанционного управления можно использовать для выбора этих значков, которые будут контролировать видео.

#### Обзор содержания

Просматривать содержимое на основе типа, который вы хотите получить доступ к:

1. Переходу к соответствующую вкладку меню в левой части экрана и выберите **музыку, видео или изображения**. Библиотека элементов отображается на правой стороне экрана.
2. Перейдите в правую часть экрана и нажмите на имя папки, содержащей ваше содержание.
3. Выберите контент чтобы играть или просматривать.

Если вы хотите выйти из Media центра, а затем нажмите кнопку [Выход] на пульте дистанционного управления.

#### Просмотр фотографий в виде слайд-шоу

Для просмотра фотографии в слайд-шоу:

1. Перейдите на вкладку картинок.
2. Нажмите на Начать слайд-шоу.

Начнется Слайд-шоу из ваших фотографий. Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите кнопку [ОК] на пульте дистанционного управления и нажмите еще раз, чтобы перезапустить его.

### 3.5 Приложения

Для вас доступны многочисленные установленные на заводе приложения, для вашего выбора во время развлечения.

#### Раздел «Горячие приложения»

Наиболее популярные приложения отображаются в верхней части экрана Apps Home в разделе «Горячие приложения». Вторая часть экрана (в разделе «Все приложения») показывает коллективное представление их для просмотра и выбора.

#### Все приложения

##### Opera TV Store™

Opera TV Store содержит облачные приложения оптимизированные для вашего телевизора. Вы можете там найти видео, музыку, социальные сети, игры и новостная информация.

Чтобы начать использовать Opera TV Store, вам просто нужно принять лицензионное соглашение конечного пользователя, а затем выберите приложение, которое вы хотите использовать.

#### ТВ браузер Opera

ТВ браузер Opera позволяет вам путешествовать в Интернете через ваш Телевизор и обеспечивает быстрый доступ к поисковой системе Google.

Просмотр веб-сайта или поиск с помощью браузера Opera TV:

1. Используя навигационные кнопки на пульте дистанционного управления, перейдите на значок браузера Opera.
2. Нажмите **[ОК]** на пульте дистанционного управления. Отображается окно браузера.
3. Используя навигационные кнопки на пульте дистанционного управления, наведите и поместите курсор на адресную строку.
4. Нажмите **[ОК]** на пульте чтобы вызвать экранную клавиатуру.
5. Введите адрес или поисковый запрос веб-сайта в текстовом поле.
6. Нажмите на кнопку **[синий]** специальной функции на верхней части пульта (под пластинкой с номерами).

В окне адресной панели заполняет адрес или поисковый запрос веб-сайта, который вы ввели.

7. Выберите стрелку вперед (справа от адресной панели) и нажмите **[ОК]** на пульте дистанционного управления для загрузки страницы или начать поиск.

#### Установка Приложения

Даже если ваш телевизор имеет множество приложений, установленных на заводе, могут быть и другие, которые вы бы хотели скачать.

Для установки приложения:

1. На Главном экране нажмите иконку **Opera TV Store**.
2. Перейдите на вкладку Поиск в верхней части экрана.
3. Начать печатать имя название приложения. Как начнете печатать 2-3 буквы, для быстрого поиска OperaStore начнет выдавать слова.
4. Используйте кнопки переходов пульта дистанционного управления для выбора приложения. На странице отображается письменное описание приложения.
5. Нажмите на Открыть или Добавить в избранное.

### Удаление приложения

Вы можете удалять только приложения, которые вы загрузили на телевизор. Установленные на заводе приложения не могут быть удалены.

Для удаления приложения:

1. На экрана приложений используйте стрелки на кнопках для переходов пульта дистанционного управления для выбора приложения, которое вы хотите удалить.
2. Нажмите кнопку **[красный]** специальной функции под цифровой клавиатуры пульта дистанционного управления.  
Диалоговое сообщения отображается который спрашивает, уверены ли вы, что вы хотите удалить приложение.
3. Нажмите клавишу **[ОК]** на пульте дистанционного управления.  
Отображается подтверждающее сообщение и значок удаляется с экрана списка приложений.  
**☒ ПРИМЕЧАНИЕ:** Если приложение удалено, информация, относящаяся к этому приложению также удаляется.

### Перемещение значков приложений

Приложения не могут быть перемещены на экране.

### Настройка имени вашего телевизора

Если у вас есть несколько телевизоров в вашем доме, то вы можете настроить имя вашего телевизора. Давая имя вашему телевизору, будет легче для вас идентифицировать его при подключении устройств к Телевизору.

Чтобы настроить имя вашего телевизора:

1. Нажмите кнопку **[⚙️]** на пульте дистанционного управления, чтобы открыть меню быстрой настройки.
2. Перейдите к Параметрам **настройки меню > Сетевые настройки > Имя ТВ.**
3. Выберите Ввод пользователя и нажмите **[ОК]**, чтобы поднять клавиатуру вверх и начните вводить имя.
4. Когда вы закончите, выключите ТВ и включите его обратно чтобы изменения вступили в силу.

## 3.6 Используя Anyview Cast воспроизводите содержимое устройства на экране телевизора

---

Anyview Cast является приложением, которое позволяет вам делиться (или воспроизводить) видео, аудио и изображения с вашего устройства с Android на Телевизоре.

### С планшета или телефона

Копировать контент с планшета на телевизор:

1. Из Настройки ТВ, перейдите в **Настройки > Сеть** и включите настройки потока Anyview.
2. Нажмите кнопку все Все приложения на пульте дистанционного управления и выберите приложение Anyview Cast.
3. Включите ваш Android-устройство и перейдите в раздел Настройки>Дисплей > Показ экрана.  
**☒ Примечание:** Некоторые устройства на базе Android могут не поддерживать перекидку.
4. Найдите ваш телевизор в списке устройств, которое отображается и выберите его.
5. Дождитесь завершения прогресс бар «Создать подключение» на экране телевизора и видео или изображение будет отображаться в один момент.

### 3.7 Обновление программного обеспечение вашего телевизора

Программное обеспечение (также именуемых "прошивки") является частью вашего телевизора. Мы будем предоставлять обновления программного обеспечения для постоянного улучшения вашего телевизора и исправить любые проблемы, которые могут повлиять на ваш пользовательский опыт; Поэтому мы рекомендуем, чтобы вы держали ваш телевизор подключенным к Интернету для получения обновления автоматически, когда они будут доступными.

Вы можете получать обновления автоматически или проверить наличие обновлений программного обеспечения и установить их вручную.

#### Проверка наличия обновлений автоматически

Чтобы ваш телевизор автоматически получал уведомления об обновлении программного обеспечения, он должен быть включенным и подключен к Интернету. Параметр Автоматическое обновление прошивки по умолчанию включенной производителем (что позволяет ваш телевизор получать обновления автоматически). Если параметр Автоматическое обновление прошивки «Выключен», он будет отключать эту функцию вашего телевизора.

#### **PRIMEЧАНИЕ**

В то время как телевизор включен и проверяет обновления, программа, что вы смотрите не будет прервана.

#### Отключение функции «Автоматическое обновление»

Если вы не хотите чтобы ваш телевизор автоматически проверял наличие обновлений и получал уведомления, когда они доступны, то:

1. С помощью клавиатуры, нажмите клавишу [⚙️].
2. Перейдите на раздел **О > Автоматического обновления прошивки** и выключите функцию «Off»  
Таким образом, вам придется вручную проверить наличие последних обновлений программного обеспечения.

#### Проверка наличие последней прошивки

Для ручной проверки наличие последней прошивки:

1. С помощью клавиатуры, нажмите клавишу [⚙️].
2. Перейти **О программе > Проверить наличие обновления прошивки**.

#### Установка обновлений программного обеспечения вручную

Если ваш Телевизор не подключен к Интернету или вы отключили функцию автоматическое обновление прошивки, то вы должны вручную установить программное обеспечение.

Если экран Проверка обновлений прошивки показывает, что пакет обновления доступен, то:

1. Из подменю «Проверка прошивки» выберите Загрузить пакет обновления.
2. Выполните остальные шаги, которые отображаются на экране.

### 4.1 Устранение неисправностей

Если ТВ нормально не работает пожалуйста внимательно прочтите эту главу. Многие операционные проблемы могут быть разрешены самими пользователями.

Также рекомендуется отключить телевизор от розетки переменного тока на стене на 60 секунд или больше, затем включить и начать все заново. Эта простая процедура помогает в восстановлении стабильных условий для электрических цепей и блокпрограмм устройства.

Если проблема не решена или у вас есть другие вопросы, просим связаться с Сервисным обслуживанием клиентов.

СИМПТОМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Нет изображения, нет звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Убедитесь, что кабель питания подключен к розетке питания.</li> <li>● Выключатель питания на правой стороне нижней части передней панели должен быть включен. Нажмите кнопку [POWER] на пульте дистанционного управления, чтобы активировать устройство из режима ожидания.</li> <li>● Проверьте, горит ли индикатор красным. Если да, то питание на ТВ нормальное.</li> </ul>
Я подключил внешний источник к телевизору, и я не получил изображения и/или звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте правильность подключения выхода к внешнему источнику и правильность подключения входного сигнала к телевизору.</li> <li>● Убедитесь, что вы сделали правильный выбор входного режима для входного сигнала.</li> </ul>
Когда я включаю свой телевизор, проходит несколько секунд, прежде чем появится изображение. Это нормально?	Да, это нормально. Это просто телевизор ищет информацию о предыдущих настройках, и выполняется инициализация телевизора.
Есть изображение. Но нет звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте настройки громкости.</li> <li>● Возможно, звук отключен.</li> </ul>
Звук есть, но нет изображения или черно-белое изображение.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● При возникновении черно-белого изображения, сначала отсоедините телевизор из розетки и снова подключите через 60 секунд.</li> <li>● Убедитесь, что цвет установлен на 50 или выше.</li> <li>● Попробуйте различные телеканалы.</li> </ul>
Звук и изображение искажено или появляются волны.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Электроприбор может отразиться на телевизоре. Выключите все приборы, если помехи исчезают, уберите прибор подальше от телевизора.</li> <li>● Воткните сетевой шнур в другую розетку питания.</li> </ul>
Звук и изображение нечетко или пропадают на мгновение.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● При использовании внешней антенны, проверьте направление, положение и подключение антенны.</li> <li>● Настройте направление антенны или сделайте подстройку канала.</li> </ul>
На изображении горизонтальная / вертикальная полоса или изображение дрожит.	Проверьте присутствие источника вмешательства неподалеку, такие как устройства или электрические инструменты.
Пластиковый корпус делает звук типа "щелчка".	Звук «Клик» может быть вызван из за изменения температуры в телевизоре. Это изменение приводит к расширению или сжатию корпуса телевизора, что выдает звук. Это нормально и с телевизором все в порядке.

## Другая информация

<p>Дистанционное управление не работает.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Убедитесь, что телевизор нормально питается и находится в рабочем состоянии.</li><li>● Замените батарейки пульта ДУ.</li><li>● Проверьте, правильно ли установлены батарейки.</li></ul>
<p>Смарт-телевизор с возможностью беспроводной сети Wi-Fi не может подсоединиться к локальной сети.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Настройте локальный беспроводной маршрутизатор или точку доступа для безопасности WPA-PSK перед тем, как подключить телевизор к Wi-Fi сети.</li><li>● Следуйте инструкциям в Руководстве пользователя телевизора для установки беспроводного соединения.</li></ul>