



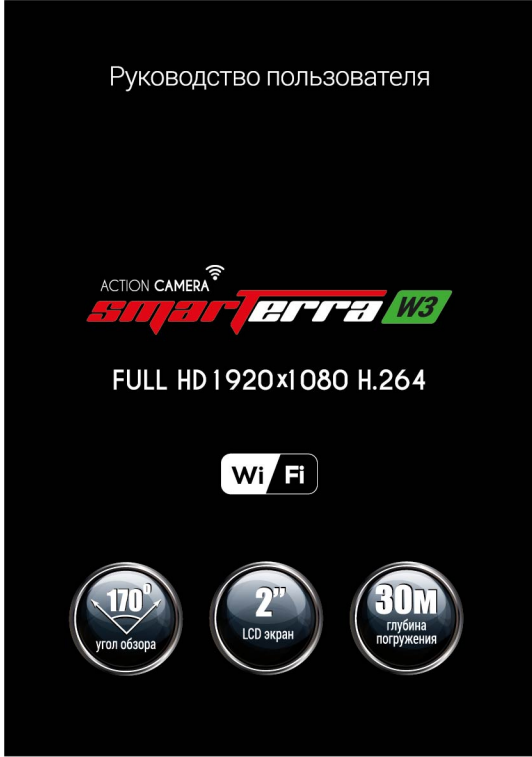

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

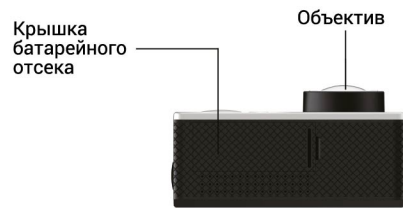


Внимание! Камера не является водонепроницаемой пока Вы не поместите ее в водонепроницаемый бокс из комплекта поставки – такого раздела нет по-умолчанию, добавляем?

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



* Батарея установлена внутри корпуса

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ

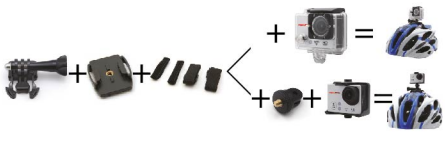




ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Для включения устройства нажмите кнопку "Вкл/Выкл/Меню/Назад", повторное нажатие осуществляет вход в меню настроек. Длительное нажатие выключает устройство.



	видео	Запись видео
	фото	Съемка фото
	тройной снимок	Съемка серии из трех снимков
	интервальная съемка	Интервальная съемка через заданный промежуток времени
		Просмотр записанных фото и видео файлов
	настройки	Настройки фото, видео и других параметров

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ



Нажмите кнопку "Запись/Выбор/Съемка фото" чтобы войти в меню настроек, для перемещения по пунктам меню используйте кнопку "Вкл/Выкл/Меню/Перемещение по меню"

Максимальное время записи для видео:
1080P 30fps или 720P 60fps

Micro SD	1080P 30fps	720P 60fps
32 Гб	240 мин	320 мин
16 Гб	120 мин	160 мин
8 Гб	60 мин	80 мин

- 1) **Циклическая запись:** Вкл/Выкл
- 2) **Дата съемки:** Выкл/Дата/Дата и время
- 3) **Экспозиция:** -2.0/+2.0 с шагом 0,3ev
- 4) **Разрешение фото:** 12M/8M/5M/2M
- 5) **Тройной снимок:** Вкл(3 снимка)
- 6) **Интервальная съемка:** Выкл/2/3/5/10/20/30/60 сек.
- 7) **Непрерывное фото:** Вкл/Выкл
- 8) **Частота сети:** 50 Гц/60 Гц/Авто
- 9) **Язык:** Англ/Китайский/Французский/Итальянский/Испанский/Португальский/Немецкий/Датский/Чешский/Польский/Турецкий/Русский/Японский/Корейский/Тайский
- 10) **Дата и время:** День/Мес/Год, Часы:Мин
- 11) **Звук:** Затвор/Звук при вкл/Кнопки/Громкость
- 12) **Переворот экрана:** Вкл/Выкл
- 13) **Откл. экрана:** Выкл/1 мин/3 мин/5 мин
- 14) **Автовыключение:** Выкл/1 мин/3 мин/5 мин
- 15) **Форматирование:** Да/Нет
- 16) **Сброс настроек:** Да/Нет
- *Возврат к заводским установкам
- 17) **Версия ПО**

РЕЖИМ ВИДЕО



Для записи видео, выберите режим видео в меню, ориентируясь на соответствующую пиктограмму. По-умолчанию, камера включается в данном режиме, для выбора используйте кнопку "Вкл/Выкл/Меню/Перемещение по меню"

РЕЖИМ ФОТО



Чтобы сделать фото, переведите камеру в режим фото с помощью кнопки "Вкл/Выкл/Меню/Перемещение по меню" и нажмите "Запись/Выбор/Съемка фото"

РЕЖИМ ТРОЙНОГО СНИМКА



Для съемки серии из трех снимков, переведите камеру в режим серийной съемки и нажмите кнопку "Запись/Выбор/Съемка фото". В этом режиме камера делает подряд 3 снимка в течение 1,5 сек.

РЕЖИМ ИНТЕРВАЛЬНОЙ СЪЕМКИ



Для съемки через заданный промежуток времени переведите камеру в режим интервальной съемки и нажмите кнопку "Запись/Выбор/Съемка фото".

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Воспроизведение фото и видео файлов

Для входа в меню воспроизведения:

- 1) Нажмите на кнопку "Вкл/Выкл/Меню/Перемещение по меню" и выберите папку просмотра Видео или Фото файлов
- 2) Нажмите "Запись/Выбор/Съемка фото" для подтверждения выбора
- 3) Для возврата используйте кнопку "Wi-Fi/Назад"

РЕЖИМ БЫСТРОГО МЕНЮ



Для входа в меню быстрого доступа:

- 1) Убедитесь, что камера не находится в режиме воспроизведения
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку "Запись/Выбор/Съемка фото"
- 3) Повторно нажмите кнопку «Вкл/Выкл/Меню/Перемещение по меню» для перемещения по разделам данного меню
- 4) Нажмите кнопку "Запись/Выбор/Съемка фото" для подтверждения выбора
- 5) Для выхода нажмите и удерживайте кнопку "Запись/Выбор/Съемка фото"

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1) Подсоедините камеру к ПК с помощью прилагаемого кабеля или к внешнему зарядному устройству

2) Во время зарядки горит индикатор

3) Индикатор гаснет, когда батарея заряжена. Время зарядки с помощью ПК около 3,5 часов

КАРТА ПАМЯТИ Micro SD

Эта камера совместима с картами памяти емкостью 8,16 и 32Гб типа micro SD, micro SDHC класса 10 и выше.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КАМЕРЫ

Установите приложение "iSmart DV" на ваше мобильное устройство. Данное приложение позволяет удаленно управлять вашей камерой с помощью планшета или смартфона на базе операционной системы Android/iOS.

- 1) Установите приложение через магазин Google Play/Apple App Store
 - 2) Включите камеру
 - 3) Убедитесь, что камера не находится в режиме воспроизведения
 - 4) Нажмите на кнопку "Wi-Fi/Назад" для включения Wi-Fi
 - 5) Установите соединение с камерой "SmarTerra W3", пароль "1234567890"
 - 6) Запустите приложение "iSmart DV" на вашем устройстве
- *Для выхода из режима Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку "Wi-Fi/Назад"

СОВМЕСТИМОСТЬ

Поставщик устройства не является разработчиком ПО, поэтому не несет ответственности за корректную работу ПО и его совместимость с разными типами устройств и операционных систем

Приложение "iSmart DV" совместимо со смартфонами и планшетами, использующими операционные системы Android/iOS:

*iPhone 5, 5s, 6&6 Plus (iOS 8)

*iPad Air&Mini iOS 8)

*для устройств на Android требуется наличие 4-х ядерного процессора.

