

с4. Пример: Вам необходимо разрешение видео 720P@60fps и разрешение фото 5Мп, но вам не нужны изменения значения времени/даты, но нужно чтобы это значение отображалось на видео. Содержание текстового файла должно быть следующим:

```
[time]
TIME_EN=0
TIME=2014-09-23 15:40:00
STAMP=Y
[Size_Set]
SIZE_EN=1
VideoSize=720P_60
PicSize=5M
[DEL]
DEL=Y
[END]
```

5. После настройки сохраните и закройте файл. Выключите очки и снова включите их. Система камеры автоматически изменит настройки.

7. Функция Wi-Fi

Приложение доступно для мобильных устройств под управлением систем IOS & Android.

Получить приложение можно здесь:

7.1 Android: Пожалуйста, задайте поисковый запрос "WiFi smart glasses" в Google Play или на веб-сайте: <https://play.google.com/wishlist>. Затем, скачайте и установите приложение на Ваше мобильное устройство.

IOS: Пожалуйста, задайте поисковый запрос "WiFi Camera Viewer" в App Store. Затем, скачайте и установите приложение на Ваше мобильное устройство.


7.2 Установите приложения "Wi-Fi Camera Viewer" на Вашем iPhone, iPad или "WiFi Smart Glasses" для Android устройств. Для использования приложения требуется система IOS6.0 или выше. После успешной установки на экране устройства появится иконка приложения, которая будет выглядеть так:



7.3 Поместите карту памяти в очки, и включите их. Откройте список доступных WiFi сетей в вашем мобильном устройстве и найдите сеть с названием «Wi-Fi smart glasses». Подключитесь к этой сети. При первом подключении используйте пароль, установленный по-умолчанию: **1234567890**.



7.4 Нажмите на иконку приложения. После этого Вы увидите следующий экран:

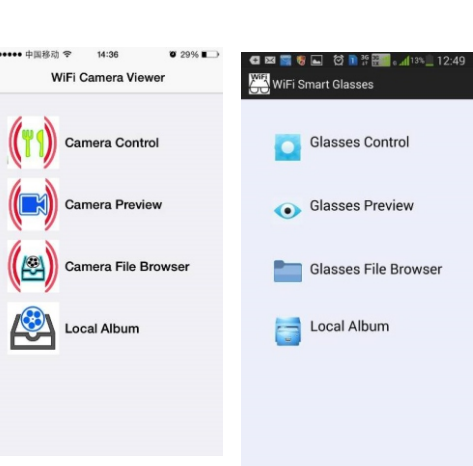

7.5 Обозначение и функции иконок:



A Управление камерой (Вы можете настроить режимы камеры, такие как разрешение видео, разрешение фото, светочувствительность, и т.д.)

B Трансляция (здесь можно смотреть он-лайн трансляцию с очков со звуком и управлять видеозаписью (вкл./выкл)).

C Просмотр фото и видео файлов, которые находятся на микро SD карте очков. Возможность скачать записанные материалы на мобильное устройство.


D Просмотр фото и видео файлов, которые находятся на мобильном устройстве.

7.6 Нажмите кнопку управления камерой **A**. Вы можете изменять настройки камеры и разрешение видео и фото съемки, а также осуществить изменения в настройке WiFi.

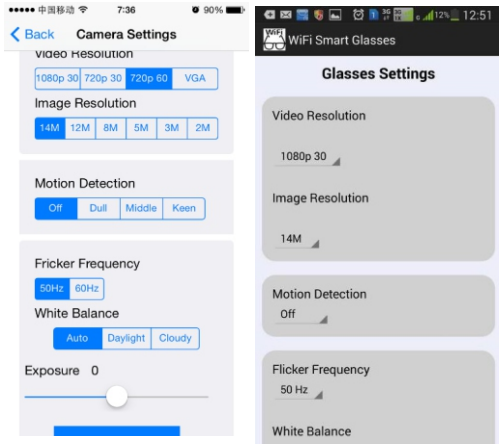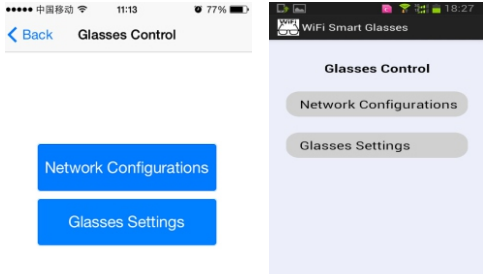

7.7 Нажав на кнопку Glasses Settings вы откроете меню управления настройками камеры. Здесь устанавливаются параметры съемки. ПРИМЕЧАНИЕ: Режим "MOTION DETECTION" (детектор движения) НЕ АКТУАЛЕН для данного устройства.

7.8 На главной странице приложения нажмите на кнопку **B**. Откроется окно интерфейса прямой трансляции. Помимо просмотра трансляции со звуком, здесь предоставлена возможность управления съемкой. Также имеется возможность совместного режима видео + фото съемки (или фото во время записи видео - только Android) во время трансляции. Управление осуществляется при помощи активных кнопок приложения.

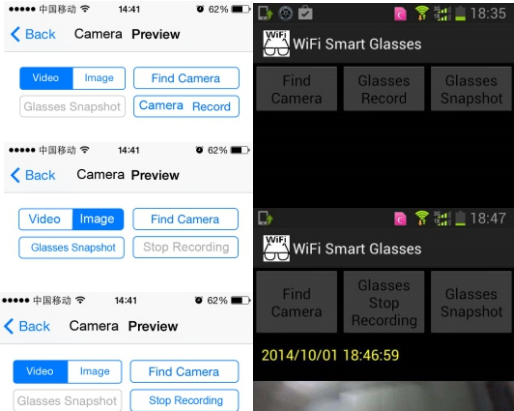

7.9 Нажмите главную кнопку **C**. Здесь Вы можете просматривать видео и снимки, хранящиеся в микро SD карте очков, копировать файлы на Ваше мобильное устройство или удалить их. Возможен просмотр отснятых видео файлов.

7.10 При нажатии кнопки **D** Вы получите доступ к локальному хранилищу файлов, которое находится на Вашем мобильном устройстве. Здесь хранятся файлы, перенесенные(скопированные) Вами с очков.

Примечание:
1. Если вы хотите записать видео или сфотографировать или загрузить файлы, убедитесь, что карта памяти установлена. Если карта не установлена, Вы сможете настроить камеру, но запись производится не будет. Очки не имеют внутренней памяти для хранения пользовательских файлов.
2. Приложения для систем Android или iOS отличаются.
3. Максимальная эффективная дистанция WiFi от 10 до 30 метров. Расстояние может сократиться из-за влияния окружающей обстановки (радио помехи, стены, перегородки и другие факторы, влияющие на качество связи WiFi).

8. Проблемы и способы их устранения.

1. Устройство не включается.
- Проверьте, заряжена ли батарея
- Убедитесь, аккумулятор вставлен правильно.

2. Устройство "зависло".
- Нажмите кнопку сброса

3. Белый индикатор мигает.
- Карта памяти заполнена. Смените карту памяти или скопируйте файлы на Ваш компьютер и очистите текущую карту памяти.

4. Фиолетовый светодиод мигает
- Необходимо зарядить аккумулятор.

Гарантийные обязательства.
При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа. Гарантийный лист заполняется на Изделие в целом. Под Изделием подразумевается комплекс составных частей, объединённых с целью получения функциональных возможностей, присущих данной модели. При этом серийные номера и наименования составных частей приобретенного Вами Изделия должны быть идентичны записи в гарантийном листе. Не допускается внесения в гарантийный лист, каких либо изменений или исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного листа немедленно обратитесь к продавцу. В случае доработки Изделия, вновь устанавливаемые составные части так же должны быть вписаны в данный гарантийный талон. Изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений и не прикладывайте чрезмерных усилий, в течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки и серийного номера Изделия. Если в процессе эксплуатации Изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в инструкции по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в Авторизованные Сервисные Центры, номера телефонов, которых указаны в гарантийном листе. Предметом гарантии является качество сборки Изделия, качество комплектующих компонентов и материалов, использованных при изготовлении. Срок службы указан в документации на Изделие. Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока с лужбы документы, прилагаемые к товару при его продаже (накладные, гарантийный талон). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:
-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ
-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами
-неправильной установки и подключения Изделия
-действия непреодолимой силы (стихий, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!
Гарантия действительна только в случае полностью
заполненного гарантийного листа.
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА

Наименование продукта:	
Серийный номер изделия:	
Дата продажи:	
Продавец:	
Продавец (ФИО, подпись):	М.П.
Покупатель (ФИО, Подпись)	

Любую дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном обслуживании Вы можете получить, отправив запрос на адрес
INFO@X-TRY.RU