

Краткое руководство для Canon/ Nikon/ Sony/ Fuji/ камер стандарта Four Thirds

Di700A




Ready!

Compatible with Nissin Air System

1 Включение питания

Нажмите клавишу питания
Навигационное колесо
Клавиша Set

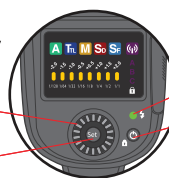


Световой индикатор/ кнопка пилотного импульса
Клавиша питания / блокировки

2 Выбор режима работы




Поверните колесо для выбора режима
Нажмите Set для подтверждения

или подождите 8 сек.

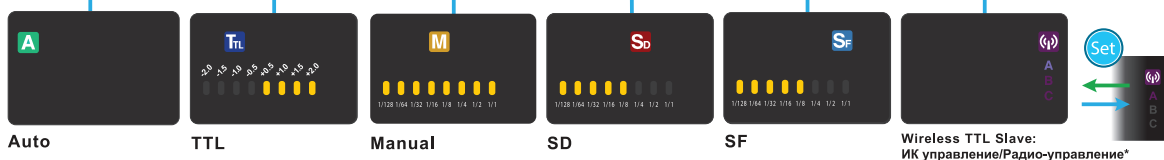

Элементы устройства

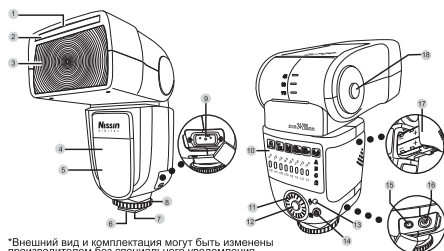

*Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.

1. Отражатель заполняющего света
2. Рассеивающая панель
3. Головка вспышки
4. Датчик беспроводной синхронизации
5. Лампа подсветки автофокуса
6. Ножка крепления
7. Контактная группа
8. Фиксирующее колесо
9. Разъем для подключения внешнего блока питания
10. Диодный дисплей
11. Навигационное колесо
12. Кнопка подтверждения выбора (Set)
13. Кнопка тестового (пилотного) импульса / световой индикатор
14. Кнопка питания / блокировки
15. Синхроконттакт 3,5 мм мини-джек
16. Стандартный синхроконттакт
17. Кассета для батарей BM-02
18. Кнопка фиксатора положения головы

* Как только Di700A связывается с устройством, входящим в систему NAS (Nissin Air System), управление вспышкой. Соединение происходит на частоте 2,4 ГГц. Если устройства NAS в поле действия приемника вспышки не оказывается, управление автоматически переключается на ИК-канал.

Включение вспышки

- Нажмите кнопку питания (14). Появится окно режима A.
- Световой индикатор/кнопка пилотного импульса (13) начнет мигать красным, сигнализируя о зарядке вспышки.
- Через несколько секунд индикатор загорится зеленым.
- Дисплей отключается после 2 мин. простоя в режимах A/TTL/M и после 5 мин простоя в режимах SD/SF/TTL Slave.
- Для тестирования готовности вспышки к работе нажмите кнопку пилотного импульса (13).
- Для выключения вспышки нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку питания (14).

Более подробную информацию вы можете найти в полном Руководстве по эксплуатации Di700A по адресу www.avrass.ru/support/ или www.nissindigital.com/download.html.

Гарантийный талон

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к Продавцу.		Импортер: ООО "Флама", www.avrass.ru
Изделие:	Вспышка Nissin для фотокамеры	Продавец: _____ (наименование)
Модель:	_____	_____ (адрес)
Серийный номер:	_____	_____ (телефон)
Дата продажи:	_____ 20__ год	_____ (подпись)
Срок гарантии:	1 год	
Производитель:	NISSIN ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD Сделано в Китае	Место печати

Nissin DIGITAL NISSIN.JAPAN

062013_R.1.0

Краткое руководство для Canon/ Nikon/ Sony/ Fuji/ камер стандарта Four Thirds

Di700A



Ready!

Compatible with Nissin Air System

1 Включение питания

Нажмите клавишу питания
Навигационное колесо
Клавиша Set




Световой индикатор/ кнопка пилотного импульса
Клавиша питания / блокировки

2 Выбор режима работы




Поверните колесо для выбора режима
Нажмите Set для подтверждения

или подождите 8 сек.

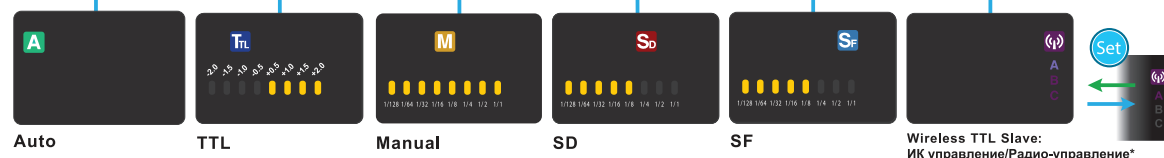

Элементы устройства

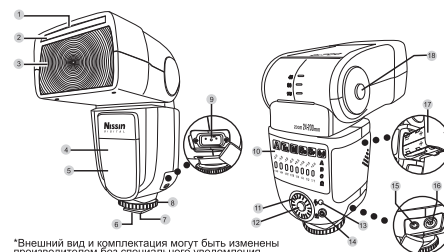

*Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.

1. Отражатель заполняющего света
2. Рассеивающая панель
3. Головка вспышки
4. Датчик беспроводной синхронизации
5. Лампа подсветки автофокуса
6. Ножка крепления
7. Контактная группа
8. Фиксирующее колесо
9. Разъем для подключения внешнего блока питания
10. Диодный дисплей
11. Навигационное колесо
12. Кнопка подтверждения выбора (Set)
13. Кнопка тестового (пилотного) импульса / световой индикатор
14. Кнопка питания / блокировки
15. Синхроконттакт 3,5 мм мини-джек
16. Стандартный синхроконттакт
17. Кассета для батарей BM-02
18. Кнопка фиксатора положения головы

* Как только Di700A связывается с устройством, входящим в систему NAS (Nissin Air System), управление вспышкой. Соединение происходит на частоте 2,4 ГГц. Если устройства NAS в поле действия приемника вспышки не оказывается, управление автоматически переключается на ИК-канал.

Включение вспышки

- Нажмите кнопку питания (14). Появится окно режима A.
- Световой индикатор/кнопка пилотного импульса (13) начнет мигать красным, сигнализируя о зарядке вспышки.
- Через несколько секунд индикатор загорится зеленым.
- Дисплей отключается после 2 мин. простоя в режимах A/TTL/M и после 5 мин простоя в режимах SD/SF/TTL Slave.
- Для тестирования готовности вспышки к работе нажмите кнопку пилотного импульса (13).
- Для выключения вспышки нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку питания (14).

Более подробную информацию вы можете найти в полном Руководстве по эксплуатации Di700A по адресу www.avrass.ru/support/ или www.nissindigital.com/download.html.

Гарантийный талон

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к Продавцу.		Импортер: ООО "Флама", www.avrass.ru
Изделие:	Вспышка Nissin для фотокамеры	Продавец: _____ (наименование)
Модель:	_____	_____ (адрес)
Серийный номер:	_____	_____ (телефон)
Дата продажи:	_____ 20__ год	_____ (подпись)
Срок гарантии:	1 год	
Производитель:	NISSIN ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD Сделано в Китае	Место печати

Nissin DIGITAL NISSIN.JAPAN

062013_R.1.0