


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ  
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ  
SBT-00170

**mysound**  
**BT-17**

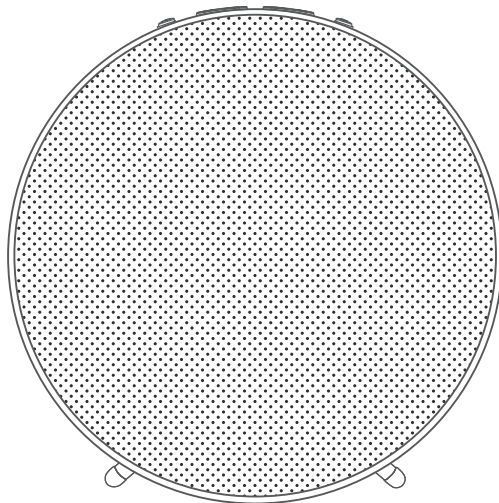

rombica

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В.  
Рекомендуемый адаптер 5В/500мА
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

---

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

---

1. Портативный аудиопроигрыватель
2. Micro USB кабель
3. Аудиокабель

## ГАРАНТИЯ

---

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

**mysound**  
BT-17


SBT-00170



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

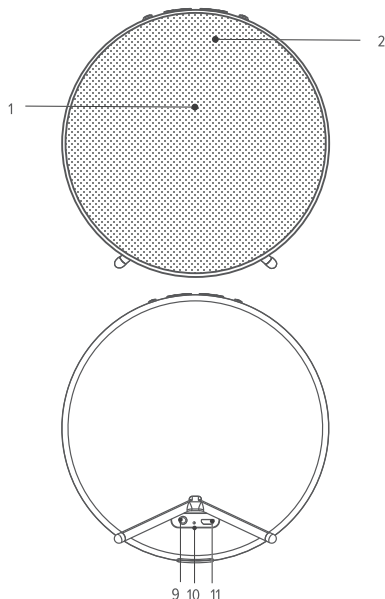

1. Динамики, резонатор низких частот (сабвуфер)
2. LED индикатор №1
3. Кнопка питания:  
Длительное нажатие - включить/выключить
4. Кнопка "Уменьшение громкости" - нажмите, чтобы уменьшить громкость
5. Кнопка "Назад":  
Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего трека
6. Кнопка "Вперед":  
Короткое нажатие – воспроизведение следующего трека
7. Кнопка "Увеличение громкости" - нажмите, чтобы увеличить громкость
8. Кнопка "Пауза / Воспроизведение / Отмена сопряжения по Bluetooth":  
Короткое нажатие - пауза/воспроизведение  
Длинное нажатие - отмена сопряжения по Bluetooth
9. AUX / аудиовход
10. LED индикатор №2
11. Разъем micro USB для зарядки встроенного аккумулятора

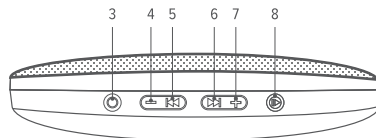

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

---

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ПИТАНИЕ                             | DC 5V, от встроенного аккумулятора  |
| BLUETOOTH СТАНДАРТ                  | v2.1 + EDR                          |
| ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ     | 90 Гц - 20 КГц                      |
| МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ                  | 8 Вт (RMS)                          |
| КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ | 2                                   |
| КОЛИЧЕСТВО УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ | 1                                   |
| АККУМУЛЯТОР                         | 2000 мАч / 3.7 В                    |
| ИНТЕРФЕЙСЫ                          | micro USB, линейный вход, Bluetooth |

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

---

### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, звуковое оповещение и включившийся LED индикатор №1 подтвердит включение. Отпустите кнопку питания. Быстро мигающий LED индикатор означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, звуковое оповещение и выключившийся LED индикатор №1 подтвердит выключение

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости, в дальнейшем зарядка будет занимать около 5 часов. Подключите USB кабель к micro USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается LED индикатор №2. Когда LED индикатор №2 погаснет – зарядка окончена

---

## СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель. Убедитесь, что аудиокабель не подключен к аудиопроигрывателю
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие цифры для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя
4. Для отмены сопряжения со сторонним устройством — нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Отмена сопряжения по Bluetooth» - LED индикатор №1 начнет быстро мигать — это подтверждение перехода в режим поиска Bluetooth-устройства

## РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Отмена сопряжения по Bluetooth» для принятия входящего вызова, длительное нажатие кнопки завершит разговор. Для отклонения вызова необходимо нажать и держать кнопку

## AUX PLAY

Включите аудиопроигрыватель. Подключите аудиокабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем №9 — «AUX / аудиовход») одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или вообще без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы.

При подключении линейного аудиокабеля к разъему №9 аудиопроигрыватель автоматически переходит в режим «AUX PLAY», в этом режиме соединение по Bluetooth недоступно. Для соединения с аудиопроигрывателем по Bluetooth — отсоедините аудиокабель их разъема №9

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

---

### НЕТ ЗВУКА

| ПРИЧИНА                                                               | УСТРАНЕНИЕ                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth | Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте <i>"Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"</i> |
| Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум | Установите необходимую громкость источника сигнала                                                                                        |
| Низкий заряд аккумулятора                                             | Зарядите аккумулятор                                                                                                                      |
| Аудиопроигрыватель выключен                                           | Включите аудиопроигрыватель                                                                                                               |
| Не верное подключение к аудио разъему AUX                             | Проверьте правильность подключения                                                                                                        |

### НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

| ПРИЧИНА                                                            | УСТРАНЕНИЕ                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Источник сигнала находится дальше 10 метров                        | Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу                           |
| Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством         | Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала |
| Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен | Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств                   |