




Руководство пользователя
Спасибо за выбор YI экшн камеры

1. Комплектация

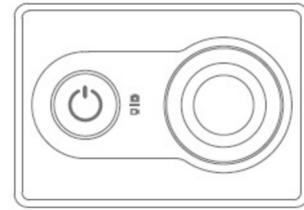

YI экшн камера – 1 шт.



Руководство пользователя
– 1 шт.



Гарантийный талон – 1 шт.




micro USB кабель – 1 шт.




Батарея – 1 шт.

2. Органы управления

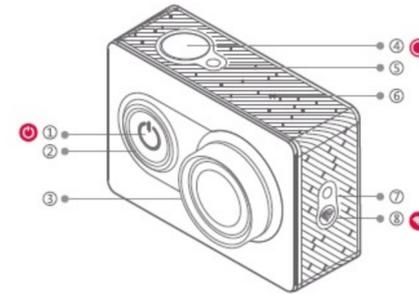

- ① Кнопка Вкл./Выкл./Выбора режима
- ② Индикатор состояния батареи
- ③ Объектив
- ④ Кнопка Спуск затвора
- ⑤ Световой индикатор состояния камеры
- ⑥ Микрофон
- ⑦ Индикатор Wi-Fi
- ⑧ Кнопка Wi-Fi/Bluetooth

Камера использует Wi-Fi соединение для подключения к смартфону через YI Action мобильное приложение. После установки пары со смартфоном Вы можете управлять Вашей камерой со смартфона и передавать файлы с камеры на смартфон

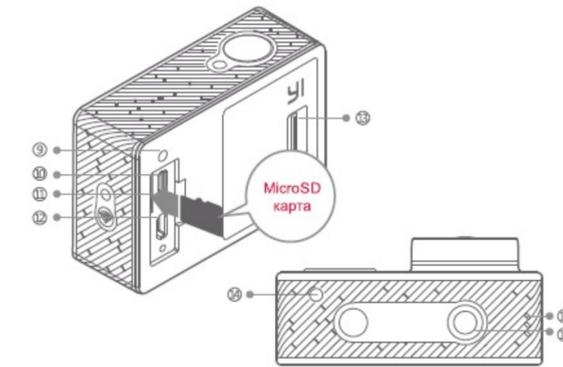


- ⑨ Световой индикатор состояния камеры
- ⑩ micro USB разъем
- ⑪ Slot карты памяти micro SD
- ⑫ micro HDMI разъем
- ⑬ Батарейный отсек
- ⑭ Световой индикатор состояния камеры
- ⑮ Динамик
- ⑯ Резьбовой разъем для крепления монопода (селфи палка)

Для записи высококачественного видео мы рекомендуем использовать высокоскоростные карты памяти micro SD Class 10 емкостью 16-128 GB или UHS-1 (не входит в комплект поставки)


3. Заряд батареи

Подключите любое USB зарядное устройство через входящий в комплект поставки micro USB кабель. При зарядке через USB порт компьютера, камера должна быть выключена

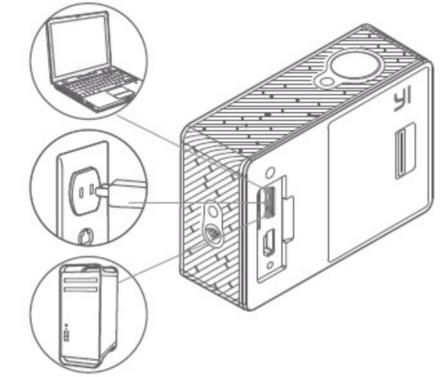

Внимание! Согласно законодательства многих стран запись аудио и видео без согласия общественных организаций и частных лиц является противозаконным действием. Вы обязаны соблюдать законодательство при использовании Вашей YI экшн камеры

4. Использование камеры

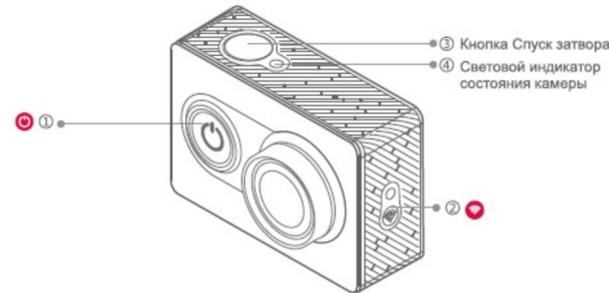

- 1) Включение камеры:** Для включения нажмите кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима, произойдет оповещение длинным звуковым сигналом, индикатор состояния батареи мигнет несколько раз
Выключение камеры: Для выключения нажмите с удержанием кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима, произойдет оповещение частым звуковым сигналом, индикатор состояния батареи часто мигнет 7 раз
- 2) Включение Wi-Fi:** Нажмите кнопку Wi-Fi/Bluetooth. Световой индикатор Wi-Fi начнет мигать
Выключение Wi-Fi: Нажмите кнопку Wi-Fi/Bluetooth. Световой индикатор Wi-Fi часто мигнет 5 раз

Вы можете управлять Вашей камерой со смартфона и передавать файлы с камеры на смартфон через YI Action мобильное приложение. Так же камера может управляться Bluetooth пультом ДУ (поставляется отдельно)

3) Переключение режимов камеры

Для переключения между режимами "Видео" и "Фото" кратковременно нажмите кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима. В качестве подтверждения камера издаст короткий звуковой сигнал

Режим "Фото":


По умолчанию камера включается в режиме "Фото" (Вы можете изменить режим включения по умолчанию через YI Action мобильное приложение)
Для съемки фото нажмите кнопку Спуск затвора

Режим "Видео":

Кратковременно нажмите кнопку Вкл./Выкл./Выбор режима для переключения в режим "Видео"
Нажмите кнопку Спуск затвора для начала съемки
Нажмите кнопку Спуск затвора еще раз для окончания съемки

4) Индикатор состояния батареи

Голубое свечение: 50-100% заряда
Пурпурное свечение: 15-49% заряда
Красное свечение: 0-14% заряда

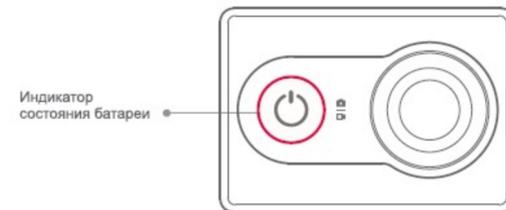

5) Установка мобильного приложения YI Action

Отсканируйте QR код с картинки, загрузите и установите мобильное приложение YI Action

Так же Вы можете найти приложение YI Action в Apple Store® или Play Market



6) Обновление программного обеспечения (ПО) камеры

Для обновления ПО через мобильное приложение подключите камеру к источнику питания, или сделайте это при автономном питании убедившись в запасе заряда батареи не менее 50%

7) Возврат к заводским установкам


Если Вы хотите сбросить пользовательские настройки и установить настройки по умолчанию, нажмите и удерживайте одновременно кнопки Вкл./Выкл./Выбор режима и Wi-Fi/Bluetooth в течение 2-х секунд. По окончании перезагрузки Вы услышите трехкратный звуковой сигнал

8) Внимание


При использовании камеры в качестве видео регистратора, извлеките батарею из батарейного отсека, подключите камеру к автомобильному зарядному устройству посредством micro USB кабеля

Z15RU-V1.3

9) Аксессуары (поставляются отдельно)

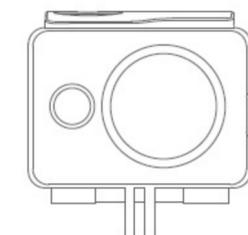

Аквабокс

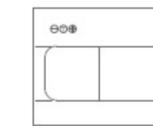

Батарея



Bluetooth пульт ДУ



Монопод (селфи палка)

Совет: Полный перечень аксессуаров YI Вы можете найти на www.yitechnology.com

10) Технические характеристики

Наименование продукта: YI экшн камера
Объектив: F2.8 DFOV155°
Фокусное расстояние: 2.73±5%/mm
Видео: до 1080p 60 кадр./сек
Матрица: SONY 16 Mп CMOS
Вес: 76 г (камера с батареей)
Карта памяти (не входит в комплект): micro SDHC, micro SD

Модель: YDXJ01XY
Питание: Адаптер питания со спецификацией USB. Вх. DC5В, 1А
Потребляемая мощность 2Вт
Рабочая температура: 0-45°C
Влажность: 15-90%
Температура хранения: -20-60°C

11) Техническая поддержка

Получить информацию об авторизованных сервисных центрах (ACL) «YI», или задать вопрос об использовании Вашего устройства Вы можете на сайте www.yitechnology.com, или написав запрос на support@yitechnology.com

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя.
2. Проводите очистку корпуса устройства только сухой салфеткой.
3. Не допускайте соприкосновения корпуса камеры и не пользуйтесь камерой вблизи источников открытого огня, радиаторов отопления, нагревательных приборов, печей и любых других источников повышенного тепла.
4. Используйте только аксессуары, рекомендованные или произведенные производителем.
5. Для достижения наилучших результатов от использования устройства, всегда используйте самую последнюю версию ПО камеры и мобильного приложения.

"Xiaoyi" и "YI" являются зарегистрированными товарными знаками Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd. (Шанхай Сяойи Технолоджи Ко. Лтд.)
Изготовитель: Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd., Address: 6F, Building E, 2889 Jinke Road, Pudong District, Shanghai, China (Шанхай Сяойи Технолоджи Ко. Лтд., Адрес: 6-й этаж, корп. Е, ул. Джинк Роуд 2889, район Пудун; г. Шанхай, Китай)
Страна происхождения: Китай
Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО "РДК" Адрес: 123100, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12, оф. 10



FCC ID:2AFIB-E1300A