

Ritmix ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.ritmixrussia.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи Устройства, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя и ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящим в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя. Полный список Авторизованных Сервисных Центров RITMIX с адресами и телефонами смотрите на <http://www.ritmixrussia.ru/support> или свяжитесь с нами по телефону 8(499)653-7043.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. на самом Устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на Устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне; 2. неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установкой, транспортировкой и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя; 3. неисправность Устройства вызвана прямыми или косвенными действиями механических сил (трещины, царапины, задиры, сколы, деформация материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается <Руководством Пользователя>; 4. неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъемов Устройства и т.д.; 5. неисправность Устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность Устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 6. неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиостанции (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки; 7. отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром; 8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства производились лицами, не упомянутыми на то компанией производителем; 9. неисправность Устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.); 10. дефекты Устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя 11. дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12. Устройство используется в целях предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройства в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 13. присутствуют признаки попытки вскрытия Устройства или нарушения заводская пломба (и/или наклейки)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.) В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей в ограниченном сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

Серийный номер/ Serial number	
Модель/ Model	
Дата продажи	Подпись продавца
Место печати	
Изделие проверено. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Серийный номер списан с корпуса правильно. Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне	
ФИО покупателя	
Подпись владельца	

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

Ritmix ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобильный FM-трансмисмиттер + MP3 плеер + USB зарядка 5B 2,1A

с пультом дистанционного управления

RITMIX FMT-A780

Вводная часть. Назначение.

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение Ritmix FMT-A780- автомобильного FM-трансмисмиттера и mp3 плеера с функцией зарядки подключаемых устройств через USB порт 5B, 2,1A FM-трансмисмиттер служит для передачи аудиокomпозиций с USB флеш либо с подключенного через линейный вход AUX-in внешнего устройства (плеера, телефона, смартфона, планшета и т.д.) для воспроизведения аудиокomпозиций на автомобильном FM радиоприемнике и связанной с ним аудиосистеме Вашего автомобиля. Надеемся, он будет Вашим верным спутником в дороге, доставит Вам истинное удовольствие от любимой музыки и аудио книг, поможет в освоении иностранного языка, воспроизводит аудио курсы, а входящий в комплект пульт ДУ сделает пользование устройством более удобным и комфортным.

Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей стороны. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.



Используйте устройство строго по назначению!

Безопасное использование устройства.

Запрещается трогать подключенное устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. Не используйте устройство во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоем в работе устройства. Компания Ritmix не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Ritmix.

Никогда не помещайте устройство внутри или на поверхность нагревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройства может повредиться и нанести вред пользователю. Соблюдайте все местные правила утилизации электронных устройств. Не перекуряйте, не сдавливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Берегите устройство от механических воздействий и от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Не используйте поврежденные устройства. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током. Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кушайте и не пейте устройство. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Длинный кабель, наматанный на шею, представляет угрозу удушья. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

Убедитесь, что дети не используют устройство как игрушку.

Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы. Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их навигационных систем. Не забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. Не используйте устройство на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химических реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа и проникающие внутрь устройства насекомые могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте наименьшее устройство или устройство, в которое проникли насекомые. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство может повлечь за собой прекращение действия гарантии производителя. Не производите подключение устройства во время вождения, не отвлекайтесь на устройство во время вождения и во время других действий, требующих Вашего внимания. Это может отвлечь Ваше внимание и привести к аварии и другим нежелательным последствиям. В момент запуска двигателя Ваши устройства не должны быть подключены к разъему прикуривателя во избежание их повреждения.



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией по эксплуатации перед началом использования устройства.

Комплектация.

RITMIX FMT-A780

Аудио кабель 3.5 мм

Пульт дистанционного управления.

Инструкция по эксплуатации

Установка и подключение устройства.

- Если у Вас возникли вопросы относительно использования устройства, режимов его работы, способов подключения, правил техники безопасности, пожалуйста, обращайтесь к Службе технической поддержки RITMIX на www.ritmixrussia.ru или техническому консультанту Пункта поставщика.
- Никогда не подключайте электрический ток повышенного напряжения к устройству.
- Продавец не несет ответственности за повреждения, причинённые при использовании устройства, заявляемые третьей стороной.
- В том случае если любое чужеродное вещество, насекомые или жидкость попало внутрь устройства, пожалуйста, немедленно отключите устройство от питания. Перед последующим использованием проконсультируйтесь с Вашим поставщиком и обратитесь в Сервисный центр для тщательной проверки устройства.

• Большинство электронных устройств, таких как компьютеры, телефоны, телевизоры и т.д. вырабатывают магнитное поле. Не помещайте никакие электронные устройства вблизи FM-радиоприёмника во избежание помех.

ВНИМАНИЕ: в случае, если FM-трансмисмиттер не работает, то перед тем как идти в Сервисный центр или возвращать устройство в магазин, убедитесь в целостности / исправности плавкого предохранителя, который находится внутри разъема трансмиттера. Отвинтите наконечник разъема, вставляемого в прикуриватель автомобиля, извлеките и проверьте нить предохранителя. Если нить перегорела или порвалась – замените новым стандартным автомобильным предохранителем. Предохранитель являясь сменной частью устройства, **случай переговоров предохранителя не являются гарантийными случаями и не могут быть основаниями для ремонта / возврата FM-трансмисмиттера по гарантии.**

- Упаковка.**
- Пожалуйста, не помещайте упаковку в места, доступные для маленьких детей, во избежание опасности для них.
- Уход и чистка.**
- Для чистки используйте сухую и мягкую ткань.

Начало работы.

При использовании линейного входа AUX-in RITMIX FMT-A780 с плеером, смартфоном, планшетом и т.д.

Устройство автоматически включается при установке в автомобильный прикуриватель. При этом на прикуривателе должно быть напряжение 12В или 24В. Если устройство не обнаруживает аудио сигнала, происходит авто выключение устройства.

Включите радиоприёмник и выберите FM-частоту, незанятую радиовещанием. Например, 90,6 МГц. Настройте на трансмиттере ту же частоту, используя кнопки ► и ◀.

* Наилучшее звучание достигается при выборе свободной FM частоты, максимально удаленной от ближайших радиостанций. Для Москвы и Московской области рекомендуем попробовать прослушивание например на 90,6 МГц, 100,3 МГц, 101,5 МГц, 104,5 МГц. Найдите в эфире «белый шум», без звуков вещания какой-либо радиостанции. Подсоедините Ваше аудио устройство (плеер, смартфон, планшет и т.д.) через разъем для наушников, используя входящий в комплект аудио кабель 3,5 мм. Включите аудио устройство и начните воспроизведение. Установите небольшой уровень громкости на аудио устройстве для чистоты передаваемого звука. Громкость звучания регулируйте, используя Вашу автомобильную аудио систему.

При этом свободный USB-порт FMT-A780 можно использовать как автомобильную USB зарядку 5В, 2,1А.


При использовании RITMIX FMT-A780 с USB флэш или SD картой памяти.

RITMIX FMT-A780 позволяет прослушивать МР3 файлы напрямую с USB флэш или SD карту памяти через любой FM радиоприёмник. Устройство автоматически включается при установке в автомобильный прикуриватель. При этом на прикуривателе должно быть напряжение 12В. Если устройство не обнаруживает аудио сигнала, происходит авто выключение устройства.

Включите радиоприёмник и выберите FM-частоту, незанятую радиовещанием, как описано выше. Например, 90,6 МГц. Настройте на трансмиттере ту же частоту, используя кнопки ► и ◀. Подключите USB накопитель к соответствующему разъему RITMIX FMT-A780. Автоматически начнется поиск имеющихся на накопителе МР3 / WMA файлов и их воспроизведение.

Устройство поддерживает воспроизведение файлов только в формате МР3 или WMA. Иные типы файлов воспроизводиться не будут.

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА.

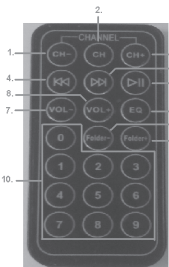

	КНОПКА	КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ	НАЖАТИЕ И УДЕРЖАНИЕ
1	CH -	Настройка частоты 1 ед -	Беспрерывная настройка частоты -
2	CH	Переход к настройке частоты станции	
3	CH +	Настройка частоты 1 ед +	Беспрерывная настройка частоты +
4	◄	Предыдущий трек	Перемотка назад
5	►	Следующий трек	Перемотка вперед
6	■	Воспроизведение/Пауза	Выбор режима воспроизведения (ALL/FOLD-ER/ONE/RANDOME)
7	VOL -	Настройка громкости 1 ед -	Беспрерывная настройка громкости -
8	VOL +	Настройка громкости 1 ед +	Беспрерывная настройка громкости +
9	EQ	Выбор режима эквалайзера (POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/SOFT/NORMAL)	
10	0 - 9	Ввод номера трека для воспроизведения	
11	Folder -	Предыдущая папка	
12	Folder +	Следующая папка	

	КНОПКА	КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ	НАЖАТИЕ И УДЕРЖАНИЕ	ПОВОРОТ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ	ПОВОРОТ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
1	►	Предыдущий трек/ Настройка частоты 1 ед -	Перемотка вперед/ Беспрерывная настройка частоты -		
2	◄	Следующий трек/ Настройка частоты на 1 ед +	Перемотка назад/ Беспрерывная настройка частоты +		
3	M	Переход к настройке частоты станции			
4	Колесо прокрутки	Воспроизведение/ Пауза	Переключение между источниками звука (USB/SD/LINE)	Громкость +	Громкость -

ВНИМАНИЕ: USB порт может использоваться как для воспроизведения аудио файлов с USB накопителя, так и для зарядки подключенных к USB устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Автомобильный FM-трансмисмиттер с дисплеем, звуковоспроизводящее устройство передачи аудиокomпозиций мр 3, wma с накопителя данных (USB, SD карта) или подключенного внешнего устройства через аудио-вход AUX-in для воспроизведения на автомобильном FM радиоприемнике, с функцией зарядки через USB порт 5В, 2,1А одновременно с воспроизведением мр3 через AUX-in.

Частотный диапазон FM 87,5-92 МГц и 100-108 МГц.
Шаг настройки 0,1 МГц, мощность передачи менее 50 Вт,
Интерфейс: два разъема USB 2.0 (для USB флэш и для зарядки), линейный вход AUX-in
Поддержка форматов: мр3
Режимы воспроизведения: последовательно все треки, повтор внутри папки, повтор трека, случайный порядок воспроизведения
Память: последний трек, FM частота, уровень громкости.
LED дисплей, функция ДУ,
Питание: от автомобильного прикуривателя (DC) 12В-24В
Выход USB для зарядки: 5В, 2,1А

Рекомендации по утилизации:

Устройство изготовлено из высокoклассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в официальный сервисный центр RITMIX.

Изготовитель: «Sage Human Electronics International Co., Limited», адрес: Китай, FLAT/RM 1008 10/F WING TUCK COMMERCIAL CENTRE No(177-183) WING LOK STREET HONG KONG («Сейдж Хьюмен Электроникс Интернейшенел Ко., Лимитед», адрес: Флэт/Рм 1008 10/Ф Винг Тук Коммершел Сенте Но(177-183) Винг Лок Стрит Гонконг, Китай) Завод изготовителя: «Sage Human Electronics International Co., Ltd», адрес: 4/F, Building A, Rongli Industry Park, Guanlan Town, Longhua New District, Shenzhen, China («Сейдж Хьюмен Электроникс Интернейшенел Ко., лтд», адрес: 4/Ф, Билдинг А, Ронгли Индустри Парк, Гуанлан Таун, Лунхуа Нью Дистрикт, Шеньжень, Китай).

Страна изготовления: Китай.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен.

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ПГТММ, где ПГТГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Импортер: ООО «Велес», 119049, г. Москва, 1-й Добрынский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1, Российская Федерация.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», 119049, г. Москва, 1-й Добрынский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1, Российская Федерация

Использовать только по прямому назначению. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-СН.НБ27.В.07878/20 действительна по 06.04.2025 включительно.

www.ritmixrussia.ru

