

# BLAST

BPR-705

РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



РАДИОПРИЕМНИК

Bluetooth 3.0 / FM/AM/SW Radio / TF&USB / MP3 Player / AUX-IN

Благодарим Вас за выбор продукции BLAST. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Прибор предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по прямому назначению.

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластик от детей).

Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу его из строя. Если это произошло, не беритесь за прибор, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности радиоприёмника.

Не оставляйте радиоприемник под воздействием прямых солнечных лучей.

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию высоких температур (выше  $+60^{\circ}\text{C}$ ), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства.

Рабочая температура прибора от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ .

Не устанавливайте на прибор или в непосредственной близости от него источники открытого огня (например, горящие свечи) или емкости с водой (например, вазы).

Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу радиоприёмника, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Размещайте шнур питания так, чтобы на него не наступали, не допускайте зажим кабеля какими-либо предметами.

Запрещается растягивать, сгибать и скручивать шнур питания.

Запрещается заменять или наращивать шнур питания.

Не используйте шнур питания, если он поврежден.

Не используйте прибор в условиях с повышенной влажностью или рядом с водой.

Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.

Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.

Берегите радиоприемник от падений и ударов.

Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры, указанные на сайте производителя ([www.blastrus.ru](http://www.blastrus.ru)) в разделе «Поддержка».

Если прибор не используется, следует отключить его от электропитания.



В динамике радиоприемника используется сильный магнит. Не храните рядом с ним магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. магнит может привести к их размагничиванию.

При перемещении радиоприёмника из холодного места в теплое внутри него может образоваться конденсат, который при включении может привести к сбоям в работе. Поэтому перед эксплуатацией необходимо для выравнивания температуры и испарения конденсата выдерживать прибор в выключенном состоянии в течение 60 минут. В случае образования конденсата оставьте устройство выключенным на несколько часов, пока влага не испарится.

## ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению вас электрическим током.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИО.

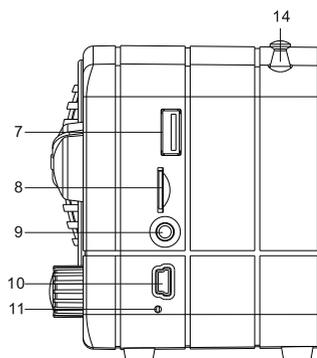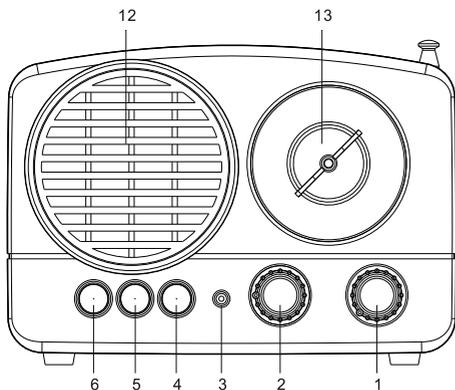

1. Выключатель электропитания.  
Регулятор ГРОМКОСТИ.
  2. Режим работы.
  3. Световой индикатор работы Bluetooth
  4. ДАЛЕЕ/Ускоренная перемотка вперед.
  5. НАЗАД/Перемотать.
  6. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА,  
переключатель Bluetooth / AUX IN
  7. Разъем для USB.
  8. Разъем для карт памяти TF.
  9. Разъем AUX.
  10. Разъем 5В постоянного тока.
  11. Световой индикатор заряда.
  12. Громкоговоритель.
  13. Регулятор выбора радиоволны.
  14. Выдвижная антенна.
1. Включить выключатель электропитания (1).
  2. Отрегулировать кнопку громкости (1) до необходимой мощности.
  3. Включить регулятор выбора радиоволны (2) на FM, включить регулятор настройки (13) и наблюдать за окном настройки частоты и индикатора и выбрать желаемую программу.
  4. При выборе FM и SW станции, вытянуть телескопическую антенну (14) для лучшего приема сигнала путем изменения его длины и угла.
  5. При выборе станции AM при помощи внутренней магнитной антенны, необходимо поворачивать радио для лучшего приема сигнала.
  6. Если Вы не желаете слушать радио, необходимо выключить выключатель электропитания (1).
  7. Данное устройство использует микросхему для систем цифровой обработки сигналов (DSP) SILICONLABSSI4836, аналог сигнала FM для цифрового преобразования сигнала. Использование современного программного радио способствует обработке и демодуляции, а также значительно повышает чувствительность, избирательности, соотношение сигнал-шум и помехоустойчивость.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТ ПАМЯТИ:

1. Устройство предназначено для воспроизведения музыкальных файлов формата MP3 с карт памяти TF, USB (максимум на 32 Гб)
2. Не нужно выбирать между картами памяти TF и диском USB, устройство автоматически считывает первое подключенное медиа устройство. Если первым подключено TF необходимо вынуть карту памяти TF, чтобы устройство могло читать mp3 файл с USB диска.
3. Включить выключатель электропитания (1).
4. Отрегулировать кнопку громкости.
5. Нажать (6) для ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ, нажать кнопку (4), чтобы ПЕРЕМОТАТЬ, нажать кнопку (5), чтобы ПРОКРУТИТЬ.

### Примечание:

Некоторые файлы MP3 могут не производиться из-за нестандартного типа кодировки, даже если они имеют расширение MP3. Это не является неисправностью устройства.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ BLUETOOTH:

1. Устройство имеет возможность подключения к внешним источникам аудио сигнала через Bluetooth соединение.
2. Включить выключатель электропитания (1).
3. Включить регулятор выбора радиоволны (2) на BT.
4. Выберете режим Bluetooth, нажимая (6).
5. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве
6. Войдите в режим поиска новых устройств, найдите устройство «BLAST BPR-705», в случае если мобильное устройство запросит код сопряжения необходимо ввести «0000».
7. Нажать (6) для ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ, нажать кнопку (4), чтобы ПЕРЕМОТАТЬ, нажать кнопку (5), чтобы ПРОКРУТИТЬ.

## ВНИМАНИЕ!

Для надлежащей передачи радиоволны или прослушивания музыки через носитель, необходимо следить за состоянием аккумуляторной батареи и своевременно осуществлять ее зарядку.

- Подключить устройство через разъем Mini USB К АДАПТЕРУ 5 В, чтобы установить время зарядки устройства на 4 часа.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА.

- Источники звука
- Радиотюнер / Bluetooth / USB / TF / AUX IN
- Диапазоны радио тюнера  
FM (87-108МГц),  
AM (522-1620КГц), SW (5.9-18МГц)
- Антенна  
Телескопическая, 70см
- Модуль Bluetooth 3.0
- Максимальный размер носителей  
USB/SD/TF 32Гб
- Воспроизводимые форматы аудио  
MP3, WAV
- Диапазон воспроизводимых частот  
60 - 20.000 Гц
- Соотношение сигнал/шум  $\geq 60$  дБ
- Мощность звука (динамики)  
5Вт
- Диаметр излучателя  
2 дюйма
- Источники питания  
Встроенный аккумулятор, Mini USB  
разъем для подключения  
внешнего адаптера с постоянным  
током 5 В
- Ёмкость аккумулятора 1200мА
- Время зарядки ~3 часов
- Время работы от встроенного  
аккумулятора ~ 3 часа
- Специальные возможности  
AUX IN с разъемом 3.5мм,

## КОМПЛЕКТАЦИЯ.

- MiniUSB - USB провод питания  
(0.6м +/- 0.2м)
- Инструкция

### Примечание.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

# BLAST

## BPR-705

Правила и условия эффективного и безопасного использования товаров: не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Не использовать на максимальных уровнях громкости долгое время.

Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей». Импортер: ООО «Гаджет Лайн». Адрес импортера: 115573, г. Москва, Ореховый проезд, 39-2-496, Контактная информация: info@blastrus.ru. Наименование изготовителя: «Чайна Нэшнл Электроникс Имп. Энд Эксп. Анхуи Корп.» Адрес изготовителя: 7/Ф., Чен Гуанг Блдг., 399 Ченг Джинг роад, Хефеи, Китай. Manufacture: «CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMP. & EXP. ANHUI CORP.» Address of manufacture: 7/F., Chen Guang Bldg., 399 Chang Jiang Rd., Hefei, China.

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Страна изготовления: Китай. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Гаджет Лайн», 115573, г. Москва, Ореховый проезд, 39-2-496, Тел: (977) 689-3929.

