

BLAST

BRC-857

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РАДИО-ЧАСЫ

Bluetooth4.2/ FMRadio / MicroSD MP3 Player /Aux-In / Hands Free/ Clock&Alarm / Night Light

Благодарим Вас за выбор продукции BLAST. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.

2. Не устанавливайте на прибор или в непосредственной близости от него источники открытого огня (например, горящие свечи) или емкости с водой (например, вазы).

Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу радио-часов, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Не используйте шнур питания, если он поврежден.

Берегите радио-часы от падений и ударов.

Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры, указанные на сайте производителя (www.blastrus.ru) в разделе «Поддержка».

Если прибор не используется, следует отключить его от электросети.

В динамике радио-часов используется сильный магнит. Не храните рядом с ним магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. магнит может привести к их размагничиванию.

Радио-часы комплектуются штатным Сетевым зарядным устройством (СЗУ) с оптимально подобранными техническими характеристиками, использование других адаптеров питания может значительно сократить срок службы или полностью вывести из строя радио-часы и встроенный аккумулятор.

Перед включением СЗУ в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия.

Подключайте СЗУ только к источнику переменного тока в розетку с надежными контактами.

Размещайте шнур питания так, чтобы на него не наступали, не допускайте зажим кабеля какими-либо предметами.

3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.

4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.


5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.

6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.

7. Не пользуйтесь радио-часами в грозу.

8. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

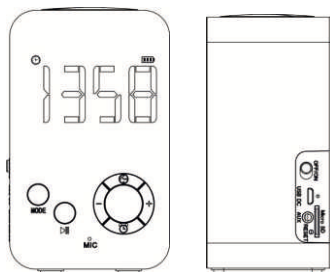

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

2. MicroUSB порт служит для зарядки при подключении к источнику питания (сетевой адаптер, компьютер, Повербанк)

Световая индикация:

Синий – горит во время воспроизведения

Красный – горит во время зарядки, и гаснет при полном заряде.

3. MicroSD(TF) карта, поддерживает до 32Гб флэш, поддерживаемые форматы воспроизведения: MP3, WMA, WAV, FLAC.

4. AUX IN. Подключение Аудио кабеля 3.5мм – 3.5мм для передачи аудио сигнала с внешнего источника (MP3 плеер, мобильный телефон, диктофон, компьютер и др. аудио устройства).

5. ▢ Кнопка: Длительное нажатие – уменьшение громкости, короткое нажатие – переход к предыдущей композиции (Bluetooth / MicroSD&USB MP3). Длительное нажатие – уменьшение громкости, ручная настройка FM радиочастоты (назад) (FM Radio).

6. **MODE**- Кнопка: Изменение режима (Bluetooth / Clock&Alarm / FM Radio / MicroSD MP3 / AUX IN). Автоматический поиск радиостанций (FM Radio), поиски и автоматическое сохранение радиостанций достаточно произвести во время первого включения. В дальнейшем все радиостанции сохраняются в памяти устройства.


7. **▶▶** Кнопка: Короткое нажатие – воспроизведение/пауза (В режиме MP3/Bluetooth); Принять входящий вызов/отбой вызова (в режиме Bluetooth HandsFree). Двойное нажатие – набор последнего набранного на телефоне номера, повторное нажатие – завершить мобильный звонок. Переход между ранее сохраненными FM станциями (FM Radio).

8. **+** Кнопка: Длительное нажатие – увеличение громкости, короткое нажатие – переход к следующей композиции (Bluetooth / MicroSD&USB MP3). Длительное нажатие – увеличение громкости, ручная настройка FM радиочастоты (вперед) (FM Radio).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После окончания редактирования формата отображения времени 12/24 нажмите и удерживайте (2-3 секунды) кнопку () для входа в режим редактирования даты и времени (Год/месяц/день/часы/минуты). Редактирование осуществляется путем нажатия кнопок (), (), переход и подтверждение при нажатии кнопки ().


УСТАНОВКА ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА

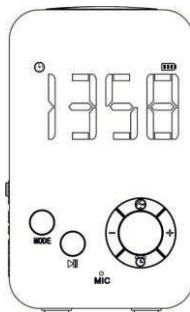


Для этого нажмите кнопку () с пиктограммой Часы, при этом на дисплее начнет мигать индикация заряда батареи. Далее, путем нажатия кнопок (), () выставите

формат отображения времени 12/24.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

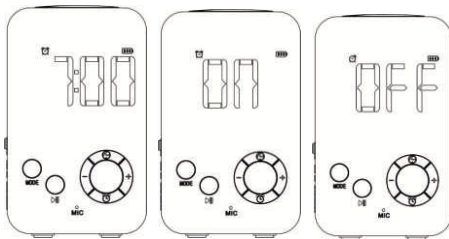

Выставьте корректно установки будильника. Нажмите и удерживайте (2-3 секунды) кнопку () для входа в режим редактирования (часы/минуты/режим звукового оповещения будильника (bb / rA)* / (вкл/откл) будильника / уровень громкости будильника). Редактирование осуществляется путем нажатия кнопок (), (), переход и подтверждение при нажатии кнопки ().

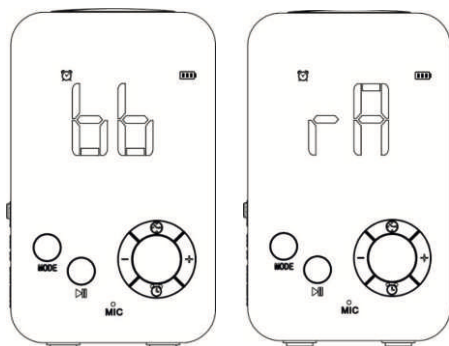


*Режим звукового оповещения: “bb” – стандартное звуковое оповещение «пение птиц» либо звуковой файл с карты памяти, для чего в корневом каталоге на карте памяти создайте директорию “Alarm”, запишите звуковой MP3 файл. “rA” – включение FM радио, при этом начнется воспроизведение последней прослушиваемой радиостанции.

Во время срабатывания функции будильника, при касании по защитной решетке спикера, произойдет активация функции “SNOOZE” - перенос времени срабатывания будильника на 5 минут. Нажимая любую кнопку, вы полностью отключаете оповещение будильника.

LIGHTING РЕЖИМ (НОЧНИК)

Для активации светодиодной подсветки достаточно коснуться верхней поверхности решетки спикера. При повторном касании произойдет выключение подсветки.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ (SLEEP MODE)

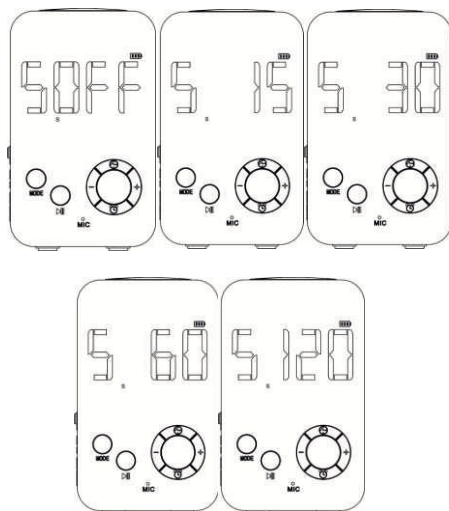

В данной модели предусмотрена возможность установки таймера отключения. Для активации нажмите кнопку (**MODE**) пока на дисплее не отобразится надпись “SOFF”, далее путем нажатия кнопок (**-**), (**+**) выберите одну из возможных настроек времени: 15 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут и 120 минут. По истечению выбранного временного интервала произойдет отключение всех функций Радио-часов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ BLUETOOTH:

- 1) Включите устройство
- 2) Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве
- 3) Войдите в режим поиска новых устройств, найдите устройство «**BLAST BRC-857**», в случае если мобильное устройство запросит код сопряжения необходимо ввести «0000».
- 4) После успешного соединения прозвучит подтверждающий успешное соединение сигнал.
- 5) Можете включить воспроизведение музыки.

ВАЖНО:

- 1) Перед первым использованием необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор.
- 2) Кабель для зарядки (идет в комплекте) служит внешней антенной для ФМ Радио. Для уверенного приема во время первого включения и последующего прослушивания радио важно, чтобы данный провод был подключен к MicroUSB разъему.
- 3) Радио-часы могут быть одновременно подключены только к одному мобильному устройству по Bluetooth протоколу. Для успешного подключения к другому мобильному устройству, вначале необходимо произвести разъединение с ранее использованным источником сигнала.

Напоминание: предупреждающий звуковой сигнал во время прослушивания означает низкий уровень заряда встроенного аккумулятора (Входное напряжение: 5В, Входной ток: 1А)

Компания BLAST постоянно улучшает качество продукции, поэтому, некоторые технические характеристики, внешний вид и комплектация, могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

- Модуль: Bluetooth 4.2
- Встроенный микрофон: Hands free
- Возможность выбора звука будильника: 3 варианта
- Возможность выбора мелодии с MicroSD (TF) карты в качестве оповещения будильника: Да
- Функция SNOOZE*: Да
- Функция Sleep Mode**: Да
- Воспроизводимые форматы: аудио MP3, WMA, WAV, FLAC
- Диапазон воспроизводимых частот: 65 - 18.500 Гц
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 70 дБ
- Мощность звука: (динамики) 6 Вт
- Диаметр излучателя: 48 мм
- Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч
- Время зарядки: ~ 5 часов
- Время работы от встроенного аккумулятора: ~ 4 - 6 часов
- Дополнительные функции: FM-приёмник, MP3, WMA, WAV, FLAC - плеер, Линейный вход Aux-In, Часы & Будильник, Ночник
- FM диапазон: 87.5 – 108 МГц
- Поддерживаемые носители:
- MicroSD карты (1-32 Гб)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Сетевой адаптер питания (1А)
- Micro USB-USB кабель (0.5м +/- 0.2м)
- Аудио кабель Micro USB -3.5мм.
- Инструкция.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

НАПОМИНАНИЕ: предупреждающий звуковой сигнал во время прослушивания означает низкий уровень заряда встроенного аккумулятора (Входное напряжение: 5В, Входной ток: 1А)

BLAST

BRC-857

Правила и условия эффективного и безопасного использования товаров: не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Не использовать на максимальных уровнях громкости долгое время.

Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей».

Импортер: ООО «Гаджет Лайн»/ Адрес импортера: 115573, г. Москва, Ореховый проезд, 39-2-496. Контактная информация: info@blastrus.ru.

Наименование изготовителя: «ЧАЙНААУЛ КО. ЛТД.». Адрес изготовителя: 7/Ф, Кин Он Ком Билдинг 49-51, Джервоис стрит Шенг Ван Гонконг, Китай. Manufacture: «CHINAOWL CO., LTD». FACTORY ADDRESS: 7/F KIN ON COMM BLDG 49-51, JERVOIS ST SHEUNG WAN HONGKONG, China.

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Страна изготовления: Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Гаджет Лайн», 115573, г. Москва, Ореховый проезд, 39-2-496, Тел: (977) 689-3929.

