

BLAST

BRC-859

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



РАДИО-ЧАСЫ

Bluetooth4.2/ FMRadio / MicroSD MP3 Player /Aux-In / Hands Free/ Clock&Alarm / Night Light

Благодарим Вас за выбор продукции BLAST. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.

2. Не устанавливайте на прибор или в непосредственной близости от него источники открытого огня (например, горящие свечи) или емкости с водой (например, вазы).

Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу радио-часов, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Не используйте шнур питания, если он поврежден.

Берегите радио-часы от падений и ударов.

Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры, указанные на сайте производителя (www.blastrus.ru) в разделе «Поддержка».

Если прибор не используется, следует отключить его от электросети.

В динамике радио-часов используется сильный магнит. Не храните рядом с ним магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. магнит может привести к их размагничиванию.


Радио-часы комплектуются штатным Сетевым зарядным устройством (СЗУ) с оптимально подобранными техническими характеристиками, использование других адаптеров питания может значительно сократить срок службы или полностью вывести из строя радио-часы и встроенный аккумулятор.

Перед включением СЗУ в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия.

Подключайте СЗУ только к источнику переменного тока в розетку с надежными контактами. Размещайте шнур питания так, чтобы на него не наступали, не допускайте зажим кабеля какими-либо предметами.

3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°С или выше 45°С, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.
7. Не пользуйтесь радио-часами в грозу.
8. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. MicroUSB порт служит для зарядки при подключении к источнику питания (сетевой адаптер, компьютер, Повербанк)

Световая индикация:

Синий – горит во время воспроизведения

Красный – горит во время зарядки, и гаснет при полном заряде.

3. Micro SD (TF) карта, поддерживает до 32Гб флэш, поддерживаемые форматы воспроизведения: MP3, WMA, WAV, FLAC.


4. AUX IN. Подключение Аудио кабеля 3.5мм – 3.5мм для передачи аудио сигнала с внешнего источника (MP3 плеер, мобильный телефон, диктофон, компьютер и др. аудио устройства).

5. Многофункциональное колесо управления (МКУ): Регулировка громкости / Изменение режима (Bluetooth / Clock&Alarm / FM Radio / Micro SD MP3 / AUXIN). Автоматический поиск радиостанций (FM Radio), поиск и автоматическое сохранение радиостанций достаточно произвести во время первого включения. В дальнейшем все радиостанции сохраняются в памяти устройства.

6. ◀◀ Кнопка: переход к предыдущей композиции (Bluetooth/ Micro SD & USB MP3). Переход к предыдущей, ранее сохраненной радиостанции (FM Radio).

7. ▶▶ Кнопка: переход к следующей композиции (Bluetooth / Micro SD & USB MP3). Переход к следующей, ранее сохраненной радиостанции (FM Radio).

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

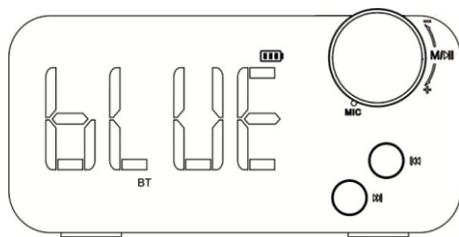


Путем вращения МКУ выберите режим «Часы», на экране отобразится пиктограмма (🕒). Для входа в режим редактирования и установки времени/даты необходимо нажать МКУ, после входа в режим редактирования на экране отобразятся и начнут мигать текущие параметры. Редактирование осуществляется путем поворота МКУ (по часовой / против часовой стрелки). Для подтверждения внесенных изменений и перехода к следующему параметру нажмите МКУ еще раз. Формат редактируемых данных идет в следующем порядке (Год/месяц/день/часы/минуты).

УСТАНОВКА ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАСА

Путем вращения МКУ выберете режим «Часы», на экране отобразится пиктограмма (🕒). Далее, путем нажатия кнопок (◀◀, ▶▶) выставите формат отображения времени 12/24.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

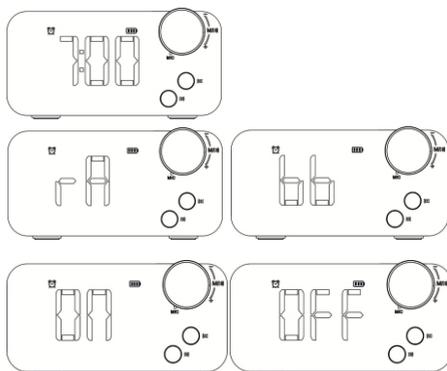

Выставьте корректно настройки будильника. Путем вращения МКУ выберете режим «Будильник», на экране отобразится пиктограмма (🕒). Однократное короткое нажатие на МКУ отобразит текущее установленное время для срабатывания будильника. Повторное нажатие – вход в режим редактирования. Формат редактируемых данных идет в следующем порядке (часы/минуты/режим звукового оповещения будильника (bb / rA)* / (вкл/откл) будильника / уровень громкости будильника). Редактирование осуществляется по аналогии с установкой даты и времени.


*Режим звукового оповещения: “bb” – стандартное звуковое оповещение «пение птиц» либо звуковой файл с карты памяти, для чего в корневом каталоге на карте памяти создайте директорию “Alarm”, запишите звуковой MP3 файл. “rA” – включение FM радио, при этом начнется воспроизведение последней прослушиваемой радиостанции.

Во время срабатывания функции будильника, при касании по защитной решетке спикера, произойдет активация функции “SNOOZE” - перенос времени срабатывания будильника на 5 минут. Нажимая любую кнопку, вы полностью отключаете оповещение будильника.

LIGHTING РЕЖИМ (НОЧНИК)

Для активации светодиодной подсветки достаточно коснуться верхней поверхности решетки спикера. При повторном касании произойдет выключение подсветки.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ (SLEEP MODE)

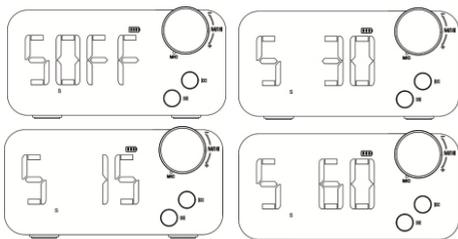


В данной модели предусмотрена возможность установки таймера отключения. Путем вращения МКУ выберете режим «Sleepmode», на экране отобразится пиктограмма (“S”).

BLAST

Нажмите МКУ для подтверждения входа в данный режим, при этом на дисплее отобразится надпись “SOFF”, далее путем вращения МКУ выберите одну из возможных настроек времени: 15 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут и 120 минут. По истечению выбранного временного интервала произойдет отключение всех функций Радио-часов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ BLUETOOTH:

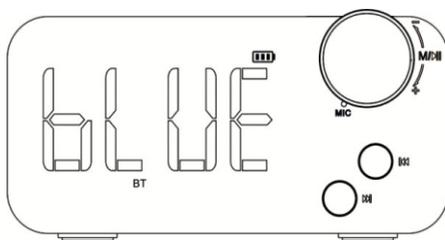

- 1) Включите устройство
- 2) Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве
- 3) Войдите в режим поиска новых устройств, найдите устройство «**BLAST BRC-859**», в случае если мобильное устройство запросит код сопряжения необходимо ввести «0000».
- 4) После успешного соединения прозвучит подтверждающий успешное соединение сигнал.
- 5) Можете включить воспроизведение музыки.

Компания BLAST постоянно улучшает качество продукции, поэтому, некоторые технические характеристики, внешний вид и комплектация, могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

ВАЖНО:

1) Перед первым использованием необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор.

2) Кабель для зарядки (идет в комплекте) служит внешней антенной для ФМ Радио. Для уверенного приема во время первого включения и последующего прослушивания радио важно, чтобы данный провод был подключен к MicroUSB разъему.

3) Радио-часы могут быть одновременно подключены только к одному мобильному устройству по Bluetooth протоколу. Для успешного подключения к другому мобильному устройству, вначале необходимо произвести разъединение с ранее использованным источником сигнала.

Напоминание: предупреждающий звуковой сигнал во время прослушивания означает низкий уровень заряда встроенного аккумулятора (Входное напряжение: 5В, Входной ток: 1А)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

НАПОМИНАНИЕ: предупреждающий звуковой сигнал во время прослушивания означает низкий уровень заряда встроенного аккумулятора (Входное напряжение: 5В, Входной ток: 1А)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

- Модуль: Bluetooth 4.2
- Встроенный микрофон: Hands free
- Возможность выбора звука будильника: 3 варианта
- Возможность выбора мелодии с Micro SD (TF) карты в качестве оповещения будильника: Да
- Возможность выбора FM радиостанции в качестве оповещения будильника: Да
- Функция SNOOZE*: Да
- Функция Sleep Mode**: Да
- Воспроизводимые форматы: аудио MP3, WMA, WAV, FLAC
- Диапазон воспроизводимых частот: 65 - 18.500 Гц
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 70 дБ
- Мощность звука: (динамики) 6 Вт
- Диаметр излучателя: 52 мм
- Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч
- Время зарядки: ~ 5-7 часов
- Время работы от встроенного аккумулятора: ~ 4 - 6 часов
- Дополнительные функции: FM-приёмник, MP3, WMA, WAV, FLAC - плеер, Линейный вход Aux-In, Часы & Будильник, Ночник
- FM диапазон: 87.5 – 108 МГц
- Поддерживаемые носители: MicroSD карты (1-32 Гб)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Сетевой адаптер питания (1А)
- Micro USB-USB кабель (0.5м +/- 0.2м)
- Аудио кабель Micro USB -3.5мм.
- Инструкция.

BLAST

BRC-859

Правила и условия эффективного и безопасного использования товаров: не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Не использовать на максимальных уровнях громкости долгое время.

Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей».

Импортер: ООО «Гаджет Лайн»/ Адрес импортера: 115573, г. Москва, Ореховый проезд, 39-2-496. Контактная информация: info@blastrus.ru.

Наименование изготовителя: «ЧАЙНААУЛКО.ЛТД.». Адрес изготовителя: 7/Ф, Кин Он Ком Билдинг 49-51, Джервоис стрит Шенг Ван Гонконг, Китай. Manufacture: «CHINAOWL CO., LTD». FACTORY ADDRESS: 7/F KIN ON COMM BLDG 49-51, JERVOIS ST SHEUNG WAN HONGKONG, China.

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Страна изготовления: Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Гаджет Лайн», 115573, г. Москва, Ореховый проезд, 39-2-496, Тел: (977) 689-3929.

