



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МИНИ-ПРОЕКТОР

DiMagic Kids

МОДЕЛЬ: DM002

DiMagic Kids plus

МОДЕЛЬ: DM003

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C. Температура хранения: от -5 до +45°C.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ

- Внимательно прочтите памятку по эксплуатации перед использованием проектора.
- Не открывайте проектор, в противном случае гарантийное обслуживание предоставлено не будет.
- Не заглядывайте в лампу проектора во время работы последнего, в противном случае, есть риск повреждения глаз.
- Не покрывайте тканью, одеялом и другими материалами вентиляционные отверстия проектора, это может привести к перегреву устройства.
- В связи с отсутствием функции водонепроницаемости, держите проектор подальше от дождя или влаги, и не допускайте попадания на него какой-либо жидкости. Во избежание удара током, держите проектор подальше от дождя, воды или влаги.
- Отключите питание, если проектор не используется длительное время.
- Используйте пенопласт или оригинальную упаковку для защиты проектора при транспортировке.
- Если в работе проектора возникли проблемы, свяжитесь с авторизованным сервисным центром, не занимайтесь ремонтом самостоятельно.
- Для продления срока службы проектора и для того, чтобы уберечь зрение, мы рекомендуем вам делать перерывы после каждых 3-4 часов использования проектора, не менее 15 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Процессор: msd56
- Мощность динамика: 2 Вт
- Технология проецирования: Технология однокристалльного LED с ручной фокусировкой
- Контрастность: 500:1
- Соотношение сторон: 4:3
- Разрешение: 320 x 240 пикс
- Диагональ проецируемого экрана: 20" - 80"
- Максимальная яркость: 30 лм
- Поддержка фото форматов: JPEG, BMP, PNG
- Поддержка видео форматов: WMV, MPEG1/2/4, H.264, H.265, MOV, VC1, DIVX
- Поддержка аудио форматов: MP3, WMA, OGG, FLAC, APEM, WAV
- Поддержка программ: TXT
- Интерфейсы подключения:
- Разъем для питания
- Разъем HDMI
- Разъем USB
- Аудио/видеовход
- Поддержка micro-SD-карты с макс. объемом памяти до 32 Гб
- Напряжение заряда: 12 В - - - 2 А
- Габариты устройства: 105 x 103 x 110 мм

Модель: DiMagic Kids

Модель: DiMagic Kids plus

- Вес устройства: 420 г
- Встроенный аккумулятор: 3.7 В / 3000 мАч / Li-ion
- Вес устройства: 500 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мини-проектор DiMagic Kids plus / DiMagic Kids
- Адаптер питания
- Кабель mini-Jack – 3 x RCA
- Пульт дистанционного управления
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон



ПОДГОТОВЬТЕ ПРОЕКТОР ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Подключите адаптер питания (DC 12V / 2.0A), как показано на рисунке.
2. Указатель на передней части проектора будет включен после подключения адаптера питания.




ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите «», на проекторе или пульте дистанционного управления, чтобы включить проектор.

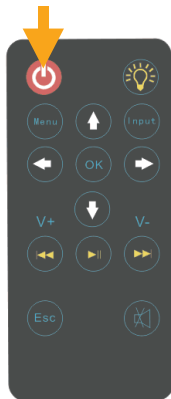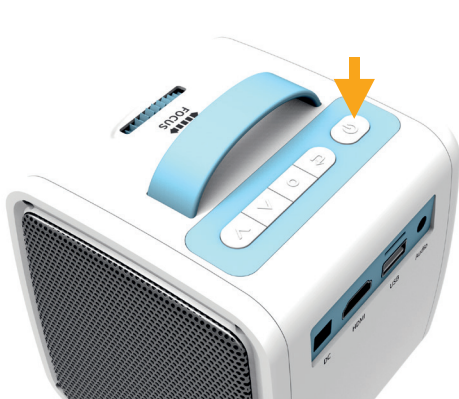


ВВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

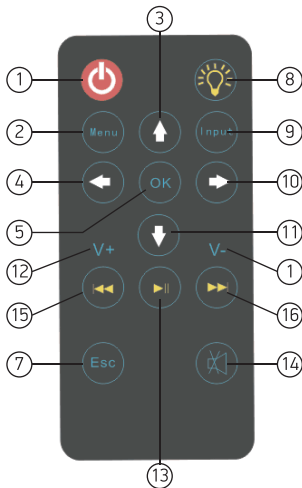

1. Питание
2. Меню/быстрый доступ
3. Вверх
4. Влево
5. OK
6. Громкость «-»
7. Вернуться
8. Источник света
9. Источник сигнала
10. Вправо
11. Вниз
12. Громкость «+»
13. Проигрывание/пауза
14. Выключить звук
15. Назад
16. Вперед


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

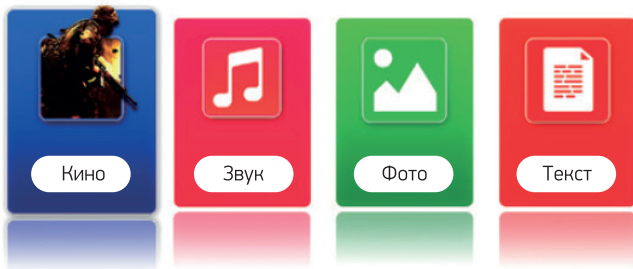

ФОКУС


Поставьте проектор на горизонтальную поверхность или закрепите на штативе (не входит в комплект поставки), отрегулируйте колесико для коррекции фокуса до появления четкого изображения (изображение квадратных пикселей). Вы можете воспроизвести видео или отобразить меню, чтобы проверить настр

СОЕДИНЕНИЕ
1. Соединение


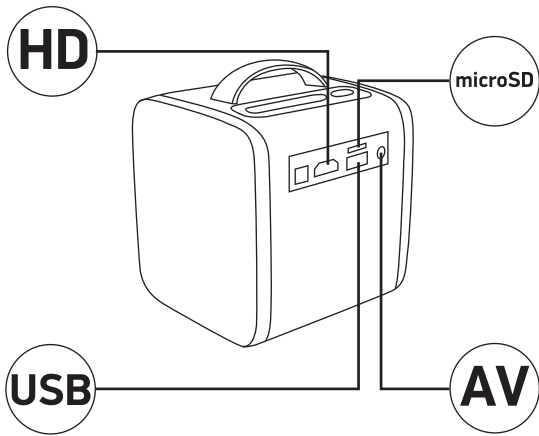


2. Мультимедийное соединение

- 1) Вставьте USB или SD-карту с содержимым в соответствующий порт.

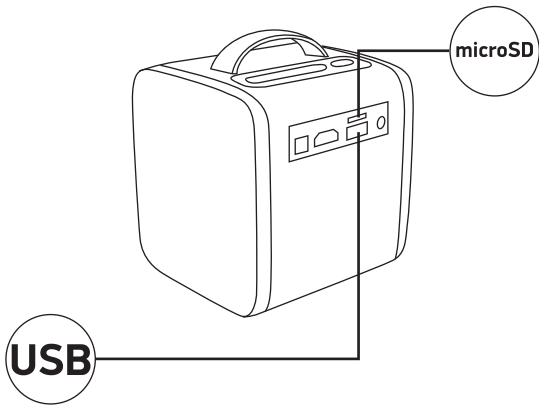

2) Выберите источник сигнала. Нажмите кнопку «Источник сигнала» на пульте ДУ, чтобы выбрать соответствующий источник.

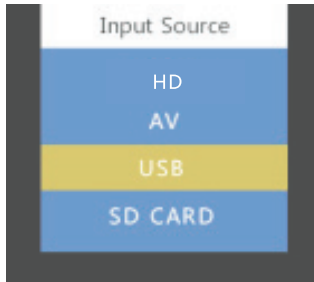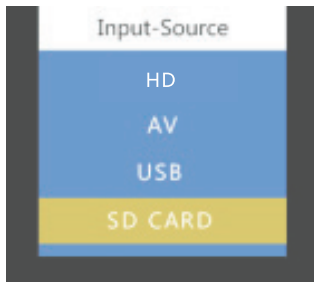

Требование системы

Мультимедиа	Аудио-файл	MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
	Файлы с изображением	JPEG, BMP, PNG
	Видео-файл	WMV, MPEG 1/2/4, H.264, H.265, MOV, DIVX
	Текстовый файл	TXT

3) Выберите контент, который вам необходимо отобразить: видео, музыка, фотографии или текст.



Кино



Звук




Фото




Текст

4) Выберите файл, который вы хотите отобразить, нажмите кнопку «OK» на пульте управления или кнопку «O» на корпусе устройства.

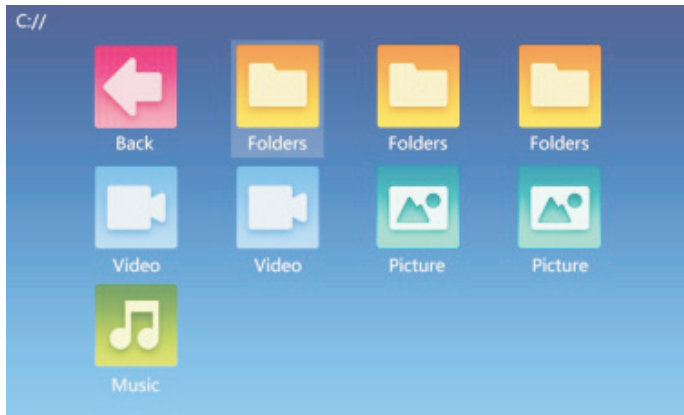


3. Соединение с аудио видео оборудованием AV

Используйте кабель конвертации видео 3 в 1, подключите AV-слот проектора, выберите метод подключения, как на картинке, выберите источник сигнала «AV».

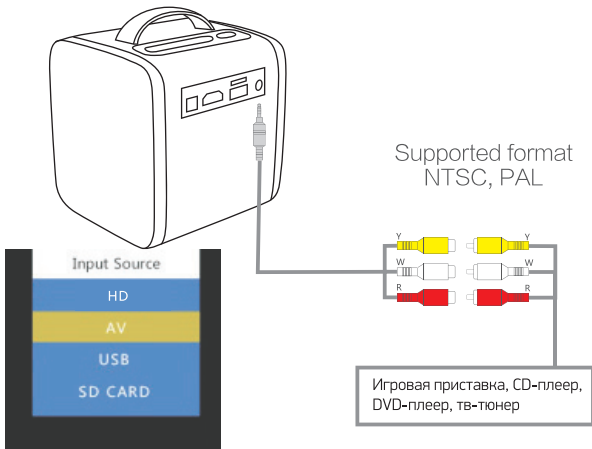


4. Стандартное резьбовое крепление

Слот HD может подключить компьютер и все устройства со слотом HD. После подключения выберите источник сигнала HD.

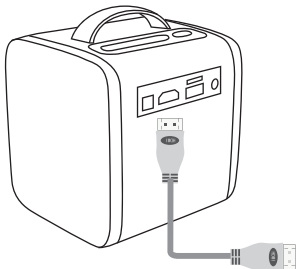

Персональный компьютер,
ноутбук

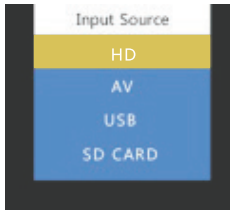

Поддерживаемые форматы входного изображения:

576P, 480P, 720P, 1080P (640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 1920x1080, 366x768, 280x800, 1440x960, 1600x1200, 1680x1050).

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕНЮ

1. Настройка меню

1) Экран меню «Изображение»

Руководство по использованию пульта дистанционного управления: нажмите кнопку **«Меню»** ("Menu"), после чего откроется главное меню, нажмите **«◀/▶»**, выберите экран **«Изображение»**, нажмите **«▼/▲»**, выберите настройку, которую вы хотите изменить, затем нажмите клавишу **«OK»**. Выход из подпункта меню с сохранением новых параметров осуществляется кнопкой **«Меню»** ("Menu") или кнопкой пульта управления **«Вернуться»** ("Esc").


Вы можете поменять такие настройки, как режим изображения (стандартный, мягкий, пользовательский, динамический), цветовая температура подсветки (холодная, теплая, пользовательский и стандарт), режим масштабирования (авто, 4:3, 16:9), режим уменьшения шума (выключен, низкий, средний, высокий, по умолчанию).

	Режим изображения	Стандартный
	Температура цвета	Средняя
	Соотношение	4:3
	Подавление шума	Среднее
	Поворот 2	
ФОТО		

2) Экран меню «Звук»

Нажмите кнопку **«Меню»** ("Menu") и откройте главное меню, затем нажмите **«◀/▶»**, выберите экран **«Звук»**, нажмите **«▼/▲»**, выберите настройку, которую вы хотите изменить, затем нажмите клавишу **«OK»**.


Вы можете установить режим звука (музыка, фильм, спорт, стандартный), баланс (от -50 до +50), автоматическая громкость (включить, выключить), эффекты (surround, выключен).

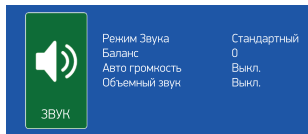

3) Экран меню «Время»

Нажмите **«Меню»** на пульте дистанционного управления и откройте главное меню, затем нажмите **«◀/▶»**, выберите экран «время», нажмите **«▼/▲»**, выберите настройку, которую вы хотите изменить, затем нажмите клавишу **«OK»**.


Вы можете установить текущее время и дату, время включения/выключения, таймер сна, таймер автоматического выключения.

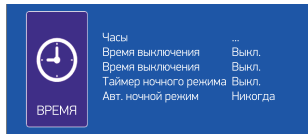

4) Экран меню «Настройки»


Руководство по использованию пульта дистанционного управления: нажмите кнопку «**Меню**» ("Menu"), после чего откроется главное меню, нажмите « ▼ / ▲ », выберите экран «**Изображение**», нажмите « ◀ / ▶ », выберите настройку, которую вы хотите изменить, затем нажмите клавишу «**OK**».

Вы можете установить язык в настройках языка, вернуться к заводским установкам, и обновить программное обеспечение.

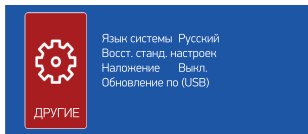

2. Руководство по использованию меню в режиме проигрывания видео файлов.

Вы можете управлять проигрыванием с помощью меню в нижней части дисплея. Перемещение по пунктам меню осуществляется стрелочками «</>», выбор кнопкой «**OK**».



ВСТРОЕННАЯ БАТАРЕЯ

(Доступна только для моделей со встроенной батареей)

Включите* переключатель питания батареи в правой части на задней стороне проектора, и проектор будет работать от встроенной батареи. В этой ситуации яркость будет ниже. На экране проектора появится символ батареи для оповещения об оставшемся объеме питания.

**После отключения питания устройства и его зарядки. Зарядка занимает около 3 часов.*

Назначение

Данное устройство является универсальным многофункциональным персональным компьютером, предназначенным для проецирования и воспроизведения видео, аудио и фотоматериалов, подключения к сети Интернет и управления различными компьютерными программами.

Основные параметры

Вход: DC 5 В 2 А

Потребление энергии: 10 Вт

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от -5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год

Полную версию данного руководства пользователя вы сможете найти на странице продукта на сайте www.digma.ru



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт компании: **www.digma.ru**

Адреса сервисных центров: **www.digma.ru/support/service**

Служба технической поддержки: **www.digma.ru/support/help**

Полные условия гарантийного обслуживания: **www.digma.ru/support/warranty**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

Made in China

ИМПОРТЕР:

ООО «Фортлэнд», Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия
и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического
регламента Таможенного союза **лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комната 22

