

Mi Action Camera Waterproof Case User Manual · 1

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference

Водонепроницаемый бокс для 4K Экшн Камеры Mi Руководство пользователя · 5


Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Manual de usuario de Mi Action Camera Waterproof Case · 9

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas




1. Product Overview

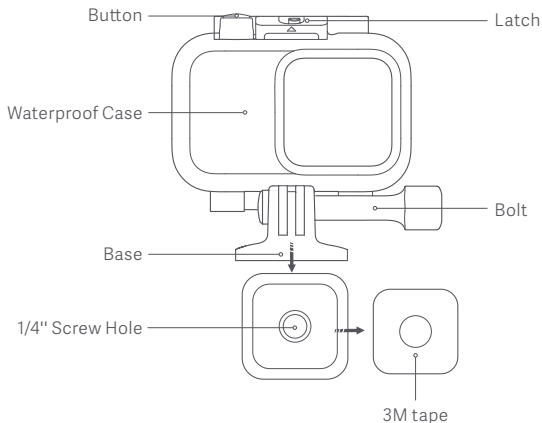


2. Instructions

- Go to the Mi Action Camera 4K settings screen, and enter Mi Action Camera Waterproof Case mode
- Place the Mi Action Camera 4K into the waterproof case (check that the waterproof case cover is properly locked)
- Press and hold the Mi Action Camera 4K Function key to enter Waterproof Case mode
- When using the waterproof case, we recommend inserting an anti-fog sheet, which can prevent the lens from fogging up in the cold or wet.


3. Installation instructions

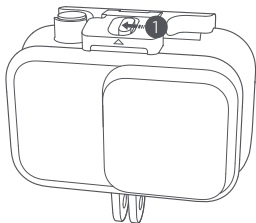


Push the latch in the direction of the arrow

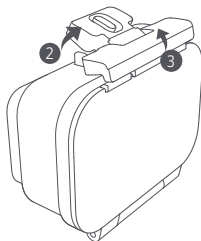


Open the outer cover in the direction of the arrow

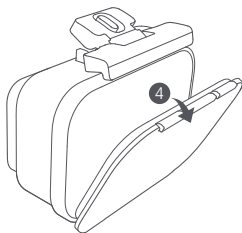


Open the rear cover in the direction of the arrow

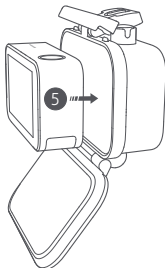


Insert the Mi Action Camera 4K into the waterproof case

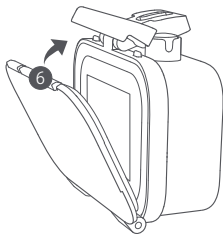

Clamp in position using the edges
of the outer cover

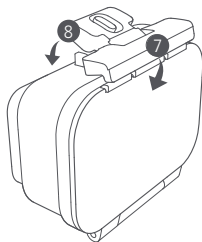

Close the outer cover in the direction
of the arrow

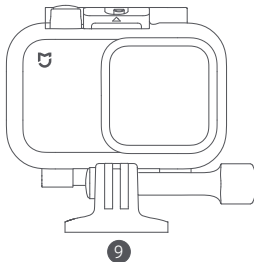

Installation is now complete

4. Specifications

Name: Mi Action Camera Waterproof Case

Model: FSK01FM

Permissible water depth: 40m

Net weight: 112.8g


Materials: Plastic, metal, glass

Dimensions: 89.3×74.0×39.3mm

5. Using/maintaining your camera

- a. Before using your waterproof case underwater, enable Waterproof Case mode on your camera Settings screen and adjust your camera's white balance setting, by switching this to underwater mode.
- b. Before using the waterproof case, please check that the inside of the case is clean and dry. Use a hairdryer to dry the case and a soft cloth to wipe it clean of dust. Otherwise, the case will fog up very quickly. After installing the camera in the waterproof case, please check that the main waterproof ring is clean, and free of dust and debris. Once the outer and rear covers of the waterproof case are in their closed positions, check that the main waterproof ring is evenly clamped in position, with no points where it extrudes. Finally, close the latch in place.
- c. After using the waterproof case in the sea or by the seaside, please use fresh water to thoroughly wash away any salt or sand, then dry using a soft cloth. Use a soft, dry cloth to wipe clean the inside of the waterproof case; never rinse with water. Please do this every time you use the waterproof case, before and after use. When using the waterproof case,
- d. It is recommended that an anti-fog insert be inserted into the waterproof case to prevent the lens from fogging up in the cold or wet.
- e. No liability will be accepted for any leakage leading to damage to the camera arising from a user's use of an inappropriate waterproof case.
- f. The Mi Action Camera Waterproof Case is designed for use with the Mi Action Camera 4K, and should not be used with any other product.


1. Обзор изделия

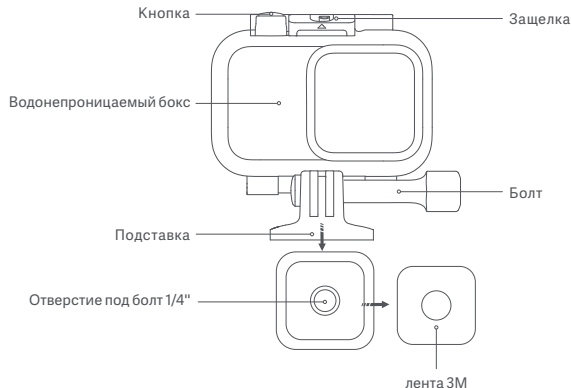


2. Инструкции

- Перейдите на экран настроек 4K Экшн Камеры Mi и включите режим водонепроницаемого бокса.
- Поместите 4K Экшн Камеру Mi в водонепроницаемый бокс (убедитесь, что крышка бокса как следует зафиксирована).
- Нажмите и удерживайте функциональную кнопку 4K Экшн Камеры Mi, чтобы включить режим водонепроницаемого бокса.
- Рекомендуем вставить в водонепроницаемый бокс антизапотевающую пленку, чтобы объектив не запотевал на холоде или во влажной среде.


3. Инструкции по установке

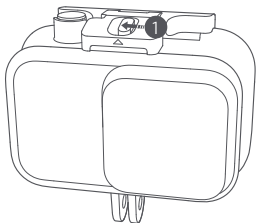


Нажмите на защелку в направлении стрелки

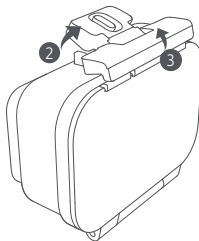


Откройте наружную крышку в направлении стрелки

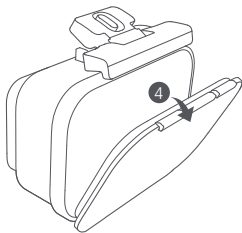


Откройте заднюю крышку в направлении стрелки

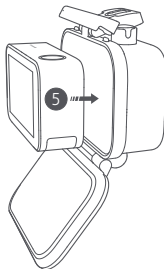


Вставьте 4К Экшн Камеру Mi в водонепроницаемый бокс

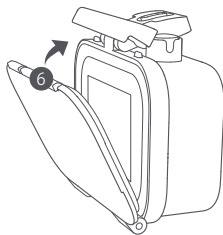

Зафиксируйте ее, используя края
наружной крышки

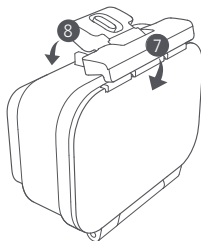

Закройте наружную крышку в
направлении стрелки

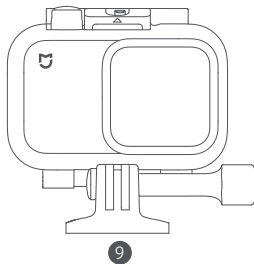

Установка завершена

4. Характеристики

Название: Водонепроницаемый бокс для 4K Экшн Камеры Mi

Модель: FSK01FM

Размеры: 89.3×74.0×39.3mm

Масса нетто: 112.8g


Допустимая глубина воды: 40m

Материалы: Пластмасса, металл, стекло

5. Использование и обслуживание камеры

- a. Прежде чем использовать водонепроницаемый бокс под водой, включите режим водонепроницаемого бокса на экране настроек камеры и настройте баланс белого на подводный режим.
- b. Перед использованием водонепроницаемого бокса убедитесь, что внутри бокса чисто и сухо. При необходимости высушите бокс феном и протрите пыль мягкой тканью. В противном случае бокс очень быстро запотеет. После установки камеры в водонепроницаемый бокс убедитесь, что главная водонепроницаемая рама не содержит грязи, пыли и мусора. Когда закрытия наружной и задней крышек водонепроницаемого бокса убедитесь, что главная водонепроницаемая рама аккуратно и ровно зафиксирована. После этого закройте защелку.
- c. После использования водонепроницаемого бокса в море или на берегу моря смойте соль и песок пресной водой, а затем насухо протрите его мягкой тканью. Протирайте внутреннюю часть водонепроницаемого бокса мягкой сухой тканью; никогда не мойте ее водой. Повторяйте эту процедуру каждый раз до и после использования водонепроницаемого бокса.
- d. Рекомендуем вставить в водонепроницаемый бокс антизапотевающую пленку, чтобы объектив не запотевал на холоде или во влажной среде.
- e. Xiaomi не несет ответственности за повреждение камеры в результате протечки несовместимого водонепроницаемого бокса.
- f. Водонепроницаемый бокс предназначен для 4K Экшн Камеры Mi и не должен использоваться с другими изделиями.


1. Descripción del producto

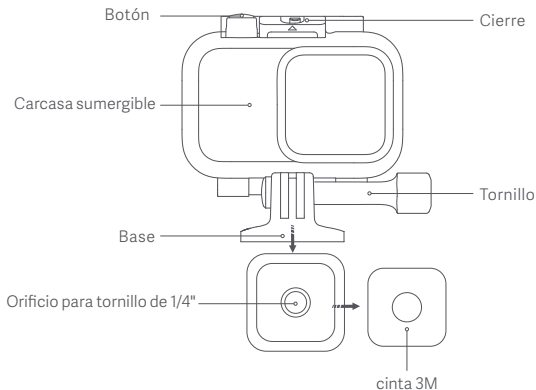


2. Instrucciones

- Vaya a la pantalla de Ajustes de Mi Action Camera 4K y active el modo Mi Action Camera Waterproof Case
- Coloque Mi Action Camera 4K en la carcasa sumergible (compruebe que la carcasa esté bien cerrada)
- Mantenga pulsada la tecla de función de Mi Action Camera 4K para activar el modo de carcasa sumergible
- Cuando utilice la carcasa sumergible, recomendamos insertar una lámina antivaho que puede evitar que se empañe el objetivo en frío o en mojado.


3. Instrucciones de instalación

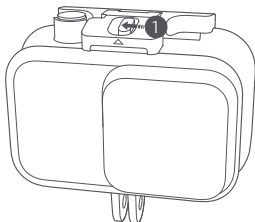


Empuje el cierre en la dirección de la flecha

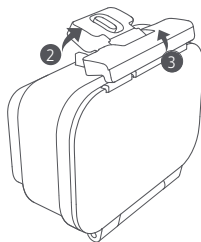


Abra la cubierta exterior en la dirección de la flecha

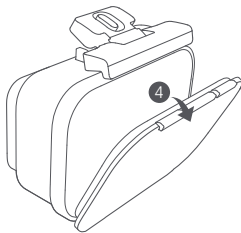


Abra la cubierta trasera en la dirección de la flecha

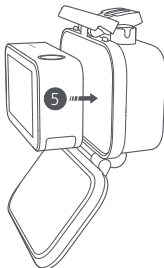


Introduzca Mi Action Camera 4K en la carcasa sumergible

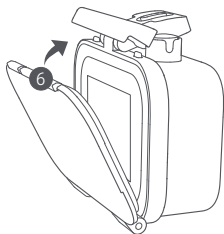

Ajústela en su posición usando los
bordes de la cubierta exterior

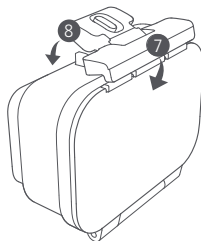

Cierre la cubierta exterior en la
dirección de la flecha

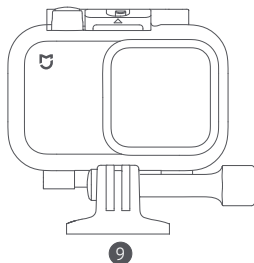

La instalación ha terminado

4. Especificaciones

Nombre: Mi Action Camera Waterproof Case

Materiales: Plástico, metal, vidrio

Profundidad sumergible permitida: 40m

Modelo: FSK01FM

Peso neto: 112.8g

Dimensiones: 89.3 × 74.0 × 39.3mm

5. Utilizar y conservar su cámara

- a. Antes de usar la carcasa sumergible en el agua, active el modo Carcasa sumergible en la pantalla de Ajustes de la cámara y ajuste la configuración del balance de blancos de la cámara, cambiándola al modo acuático.
- b. Antes de usar la carcasa sumergible, compruebe que el interior de la carcasa esté limpio y seco. Use un secador de pelo para secar la carcasa y un paño suave para limpiar el polvo. De lo contrario, la carcasa se empañará muy rápido. Después de instalar la cámara en la carcasa sumergible, compruebe que el anillo sumergible principal esté limpio y no tenga polvo ni suciedad. Cuando las cubiertas exterior y trasera de la carcasa sumergible estén en sus posiciones cerradas, compruebe que el anillo sumergible principal esté bien sujeto en su posición y que no haya ningún punto por donde pueda salirse. Para finalizar, cierre el pestillo.
- c. Después de usar la carcasa sumergible en el mar o junto al mar, utilice agua dulce para lavar a fondo la sal o la arena y, a continuación, séquela con un paño suave. Utilice un paño suave y seco para limpiar el interior de la carcasa sumergible. No la enjuague con agua. Haga esto siempre antes y después de usar la carcasa sumergible. Cuando utilice la carcasa sumergible.
- d. Se recomienda insertar en la carcasa sumergible una protección antivaho para evitar que la lente se empañe por el frío o por el agua.
- e. No se aceptará ninguna responsabilidad por fugas provocadas por el uso, por parte del usuario, de una carcasa sumergible inadecuada que dañe la cámara.
- f. Mi Action Camera Waterproof Case está diseñada para usar junto con Mi Action Camera 4K. No debe usarla con ningún otro producto.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Beijing FIMI Technology Co., Ltd.
For further information, please go to www.mi.com/en/
Address: No.348, Floor 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan jia, Qinghe,
Haidian District, Beijing, China

изготовлены для: xiaomi Communications Co., Ltd.
manufactured: пекин FIMI Technology Co., Ltd.
Дополнительная информация приведена на сайте www.mi.com.
Адрес изготовления: No.348, 3 - й этаж, 1 # комплекса здания, yongtaiyuan цзя, qinghe,
хайдянь, пекин, китаи

Fabricante: Beijing FIMI Technology Co., Ltd.
Empresa principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Para obtener más información, visite <http://www.mi.com/en/>
Dirección: No.348, Floor 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan jia, Qinghe,
Haidian District, Beijing, China

注意 本页为工艺 颜色说明，成品印刷中无此页

纸张: 105g 京东太空梭过油

成品尺寸: 90*90mm (公差正负0.5mm)

文字&线条为专色潘通冷灰11C

风琴摺