


Экшн камера
Mi Action Camera 4K

Руководство пользователя



1. Комплект поставки



Экшн камера x 1




Батарея x 1



Кабель USB x 1

2. Схема устройства

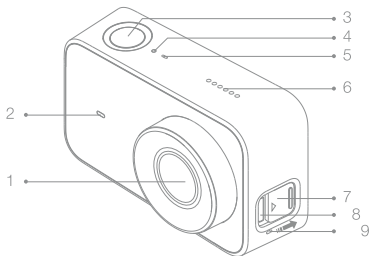

1. Объектив.

2. Индикатор.

3. Функциональная
кнопка.

4. Верхние индикаторы.


5. Микрофон.

6. Динамик.

7. Защитная крышка порта.

8. Порт Micro-USB.

9. Микрофон.

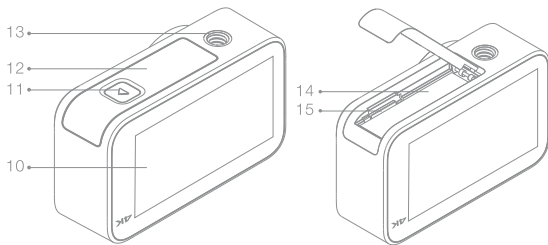

10. LCD дисплей.

12. Отсек батареи.

14. Батарея.


11. Кнопка открытия отсека батареи.

13. Разъём 1/4-дюйма.


15. Слот карты памяти MicroSD.

3. Установка карты памяти и батареи


- a. Откройте крышку батарейного отсека (как показано на рисунке) и вставьте аккумулятор. Чтобы извлечь аккумулятор, аккуратно потяните его за ручку.
- b. Установите карту памяти лицевой стороной к батарее. Для смены карты памяти нажмите на неё и достаньте.



Для открытия крышки отсека батареи, нажмите на стрелочку и сдвиньте крышку

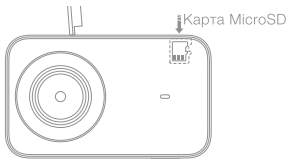


Не повредите ручку

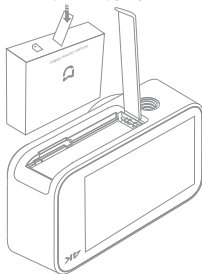

4. Зарядка батареи

- a. Подключите камеру к источнику питания (5 В --- 1 А) с помощью кабеля USB. Рекомендуем выключить камеру перед зарядкой.
- b. Красный индикатор горит во время зарядки батареи и погаснет, когда батарея будет полностью заряжена.

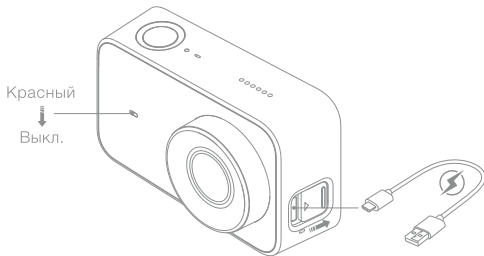

Внимание:

Достаньте батарею из устройства, если вы собираетесь оставить камеру подключённой к источнику питания в течение длительного периода времени.

5. Работа с устройством

а. Включение/выключение


Для включения/выключения нажмите и держите Функциональную кнопку в течение 3 секунд.

б. Съёмка фото

Выберите режим съёмки фото и нажмите на Функциональную кнопку.

с. Съёмка видео

Выберите режим съёмки видео и нажмите на Функциональную кнопку.
Для остановки записи нажмите Функциональную кнопку ещё раз.




Советы:

При съёмке видео в разрешении 4K рекомендуется использовать карты памяти UHS-3 MicroSD объёмом не менее 16 Гб.

Камера работает на файловой системе FAT32. Максимальный размер одного видео ограничен 4 Гб. Видеофайлы, превышающие размер, будут автоматически разделены на ролики размером до 4 Гб.


d. Работа с экраном

После включения на экране устройства отображается страница быстрого доступа к основным функциям (при заблокированном экране дважды коснитесь экрана для вывода камеры из режима ожидания)



Настройки камеры

На странице быстрого доступа смахните по экрану вниз для перехода к экрану настроек камеры. Смахните вверх или нажмите Функциональную кнопку для возврата к странице быстрого доступа.



Настройка Wi-Fi

Коснитесь символа  для включения/выключения Wi-Fi.



Выбор режима

На странице быстрого доступа смахните вправо по экрану для перехода к странице выбора режима работы. Смахните влево или нажмите Функциональную кнопку для возврата к странице быстрого доступа.



Медиатека

На странице быстрого доступа смахните влево по экрану для перехода к медиатеке. Смахните вправо или нажмите Функциональную кнопку для возврата к странице быстрого доступа.

Для просмотра медиатеки необходимо вставить карту памяти.

6. Быстрая настройка

Взаимодействуйте с устройством при помощи приложения для Вашего смартфона.

а. Загрузка приложения

Отсканируйте QR-код или найдите приложение в магазине приложений Вашей операционной системы.



б. Добавление камеры в приложение

- Откройте приложение Mi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу, выберите в списке Mi Action Camera 4K и следуйте подсказкам на экране.
- Откройте плагин Mi Action Camera 4K.
- Включите устройство, затем включите Wi-Fi.
- Нажмите "Подключить" в приложении и следуйте подсказкам на экране.

Советы

- У некоторых моделей смартфонов при поиске камеры через Wi-Fi должен быть включён GPS.
- После подключения приложения на некоторых смартфонах на базе ОС Android может произойти обрыв соединения с Интернетом. В этом случае выберите "Поддерживать текущее соединение".
- Для обновления ПО камеры смартфон должен быть подключён к Интернету.

7. Индикаторы

| Статус | Описание |
|---|----------------------------------|
| Фронтальный индикатор вкл. | Камера включена |
| Фронт./Верхн. индикатор медленно мигает | Съёмка фото/видео |
| Фронт. индикатор быстро мигает красным | Нет карты пам./ошибка карты пам. |
| Фрон./Верхн. мигают попеременно | Обновление ПО |

Фронтальный индикатор горит синим: батарея полностью заряжена.

Фронтальный индикатор горит жёлтым: средний заряд батареи.

Фронтальный индикатор горит красным: низкий заряд батареи.

8. Спецификации

Размеры: 71.5 мм x 42.7 мм x 29.5 мм.

Вес устройства: 99 г (включая батарею).

Рабочая температура: 0 °C - 45 °C.

Температура хранения: -20 °C - +45 °C.

Беспроводные соединения: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.

Макс. разрешение фото: 3840 x 2160.

Макс. разрешение видео: 3840 x 2160p 30 fps.

Апертура: F2.8.

Фокусное расстояние: 3.2 мм.

Угол обзора: 145°.

Два микрофона.

Поддержка карт памяти Micro SD
объёмом до 64 Гб.

Экран: сенсорный, 2.4".

9. Меры предосторожности

а. Не подвергайте батарею воздействию высоких температур. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию, с последующим возгоранием и взрывом. При длительном хранении и использовании устройства, аккумулятор (далее по тексту – «АКБ») имеет свойство терять заряд и ёмкость. В период использования устройства, можно ожидать, что после 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства), ёмкость АКБ может снизиться до 80 % от номинальной. Ёмкость АКБ после 400 заряд – разрядных циклов может снизиться до 60 % от номинальной ёмкости. Частичное снижение ёмкости в указанных пределах и временных периодах - это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

б. При съёмке видео высокого разрешения или с высокой частотой кадров (например 4K/60 fps), камера может нагреваться.

Пожалуйста, обеспечьте правильную вентиляцию камеры и используйте её с осторожностью. Камера может автоматически прекратить запись при перегреве.

Если это произошло, дайте камере охладиться до нормальной рабочей температуры.



Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10.

Адреса сервисных центров в РФ: <https://www.mi.com/ru/service/repair/>

Телефон технической поддержки: (+7) 8-800-775-66-15 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по московскому времени)

Страна-изготовитель: Китай. Фирма изготовитель: Жухай Сяоми Коммьюникейшионс Ко, ЛТД., комната 202, строение 3, Теч Бэй № 1, Жинтанг Роуд, Тангйиаван таун, Жухай Хай-Тэк Зоне, Жухай Сити, Китай.

Продукт сертифицирован. Сертификат соответствия № RU C-CN.ИП18.В.00026. Срок действия по 06.09.2023 включительно. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «МЭКтест». Аттестат аккредитации № RA.RU.10ИП18 от 22.09.2017. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации. Производитель устанавливает срок гарантии на комплектные аккумуляторную батарею и зарядное устройство 6 месяцев, и срок эксплуатации 1 год. Срок гарантии на прочие комплектные аксессуары - 3 месяца, срок эксплуатации – 6 месяцев.