

Радиоуправляемый военный грузовик 4x4

ИНСТРУКЦИЯ

МАСШТАБ: 1/16

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте эту инструкцию и храните ее в течение всего срока эксплуатации модели.


Комплектация:




Военный грузовик



Пульт управления




Аккумулятор 6В


USB кабель
для зарядки

Инструкция

Зарядка аккумулятора военного грузовика и установка батареек в пульт управления:

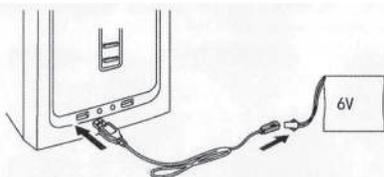


Соблюдая полярность, соедините разъем аккумулятора с соответствующим разъемом USB кабеля для зарядки, затем противоположный разъем USB кабеля вставьте в USB порт компьютера или USB зарядника для телефона. Когда светится красный индикатор, это значит, что идет процесс зарядки. Когда красный индикатор погаснет, это значит, что зарядка завершена и аккумулятор полностью заряжен. Рекомендуемое напряжение USB порта $5В \pm 0.5В$, время зарядки не более 60 минут.

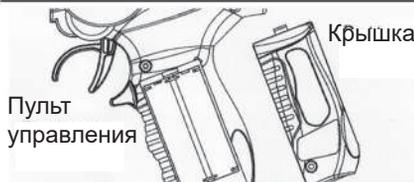Пульт
управления


Крышка

Установка батареек в пульт управления:

- (1) Снимите крышку батарейного отсека на рукоятке пульта управления.
- (2) Соблюдая полярность, вставьте в отсек две батарейки «AA» (1.5В) и закройте крышку батарейного отсека.

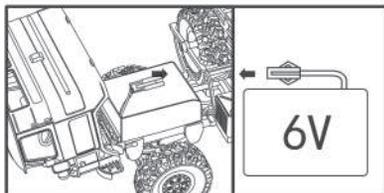

После завершения зарядки поднимите кабину грузовика и установите аккумулятор в батарейный отсек машины.

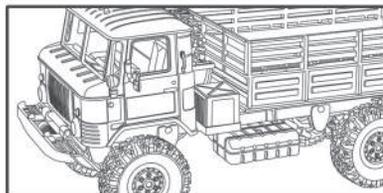


Соблюдая полярность, соедините разъем аккумулятора с разъемом машины, затем опустите кабину грузовика.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте полярность при подключении аккумулятора и установке батарей;
- Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки;
- Дети могут заряжать аккумулятор и менять батарейки только под присмотром взрослых;
- Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки и батарейки разного типа или производителя;
- Запускайте модель вдали от источников радиопомех, иначе вы можете потерять контроль над автомобилем;
- Если скорость грузовика заметно снизилась, это означает, что аккумулятор модели разряжен и его необходимо зарядить, как указано выше;
- Замените батарейки питания пульта управления, если его индикатор питания светится тухло;
- После запуска, перед хранением установите выключатели пульта и модели в положение «OFF», а затем извлеките батарейки из пульта и аккумулятор из модели.

Управление:

1. Сначала включите питание пульта управления, затем установите выключатель питания машины в положение «ON» и поставьте грузовик на землю.

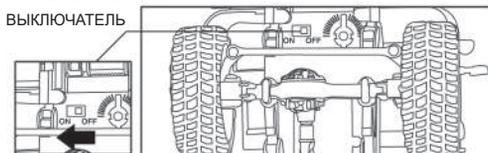

2. Пульт управления:



1. Нажмите в сторону рукоятки курок газа пульта дистанционного управления - грузовик поедет вперед. Отожмите в направлении от рукоятки курок газа - грузовик поедет назад. Чем дальше от нейтрального положения отклонен курок газа, тем выше скорость движения грузовика.




2. Поверните рулевое колесо по часовой стрелке - грузовик повернет вправо. Поверните рулевое колесо против часовой стрелки - грузовик повернет влево.

3. Триммирование прямолинейного движения:

Если при нейтральном положении рулевого колеса грузовик отклоняется от прямолинейного направления, устранили эту тенденцию при помощи триммера, расположенного спереди снизу шасси. Если грузовик при движении вперед отклоняется влево, перемещайте на несколько делений триммер в сторону метки R, пока грузовик не станет ехать прямо. Если грузовик отклоняется вправо, перемещайте триммер в сторону метки L, пока грузовик не станет ехать прямо.

Если грузовик отклоняется вправо, передвиньте триммер к метке L

Триммер направления

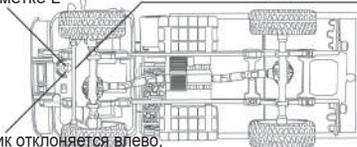

Если грузовик отклоняется влево, передвиньте триммер к метке R

Устранение неполадок:

Проблема	Причина	Решение
Грузовик не реагирует на команды с пульта управления	Не установлено питание или разряжены батареи	Установите новые батарейки и зарядите аккумулятор грузовика.
	Батареи установлены/подключены неправильно	Установите/подключите батареи правильно, строго соблюдая полярность подключения.
	Выключено питание пульта или машины	Установите выключатели питания пульта управления и машины в положение «ON».
Грузовик едет слишком медленно	Разряжен аккумулятор грузовика	Установите выключатели питания грузовика в положение «OFF», затем зарядите аккумулятор грузовика.
	Грузовик выехал за пределы дальности действия связи	Не позволяйте грузовику выезжать за пределы дальности действия пульта управления.
Грузовик не едет прямо	Не отрегулирован триммер прямолинейного движения	Отрегулируйте триммер прямолинейного движения, как показано выше.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Опасность удушья! Продукт содержит мелкие детали и не подходит для детей в возрасте до трех лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Регулярно проверяйте зарядное устройство, провода, разъемы, корпус и другие детали продукта на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении неполадок не используйте продукт, пока неисправность не будет устранена.



MADE IN CHINA