

ЖК телевизор Руководство пользователя



DAEWOO | L32A690VBE

- Внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом эксплуатации телевизора.
- Благодарим Вас за приобретение телевизора! Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для обращения в дальнейшем. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

Оглавление

1. Важные правила безопасности	3
Предупреждения	3
Инструкция по мерам безопасности	4
2. Комплектующие	6
3. Установка телевизора	7
Установка подставки	7
Демонтаж подставки	7
Установка на стену	7
4. Общий вид телевизора	8
Вид спереди	8
Вид сзади	9
5. Использование пульта дистанционного управления	10
Установка элементов питания в пульт дистанционного управления	10
Использование пульта дистанционного управления	10
Пульт дистанционного управления	11
6. Основные режимы работы телевизора	12
Включение и выключение телевизора	12
Выбор языка	12
Автоматическая установка телевизионных каналов	12
Переключение каналов	12
Регулирование громкости	13
Выбор источника входа	13
Доступ к экранному меню	13
7. Настройка каналов	14
8. Настройка изображения	15
9. Настройка звука	16
10. Установка времени	17
11. Настройка блокировки	18
12. Настройки	19
13. Мультимедиа	21
14. Поиск и устранение неисправностей	24
15. Технические характеристики	26
16. Дополнительная информация	27

↘ Важные правила безопасности

• Предупреждения

1. Прочитайте руководство перед началом использования телевизора.
2. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.
3. Обращайте внимание на предупреждения.
4. Соблюдайте все инструкции по эксплуатации.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Выполняйте очистку только мягкой, сухой тканью.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также вблизи отопительных приборов, где нарушается тепловой режим и он плохо охлаждается.
9. Не вносите изменений, ликвидирующих защитную функцию, которой обладают поляризованные вилки и вилки с заземляющим контактом. Поляризованная вилка имеет два плоских контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два плоских контакта и третий штыревой заземляющий. Широкая пластина или третий штырёк предусмотрены для вашей безопасности. Если установленная вилка не подходит к вашей розетке, проконсультируйтесь с электриком относительно замены устаревшей розетки.
10. Шнур питания должен быть проложен там, где на него не будут наступать и где низка вероятность зацепиться за шнур и его конец.
11. Используйте только указанные производителем дополнительные устройства и принадлежности.
12. Используйте устройство только с теми тележками или подставками, которые рекомендует производитель. При использовании тележки перемещайте тележку с аппаратом осторожно во избежание опрокидывания.
13. Отсоединяйте этот аппарат от розетки во время грозы или если он не используется длительное время.
14. Поручайте выполнение любого обслуживания квалифицированному сервисному персоналу. Устройство требует обслуживания квалифицированным специалистом, если: поврежден шнур питания или вилка; в устройство упали предметы или пролита жидкость; устройство подверглось воздействию дождя; устройство не работает в нормальном режиме или проявляются заметные изменения в его работе.
15. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для уменьшения риска возникновения пожара или удара электрическим током не подвергайте этот аппарат воздействию дождя или влажности.
16. Аппарат не должен подвергаться воздействию капель или брызг и на него не следует ставить предметы, наполненные жидкостями, такие как вазы.
17. Должен оставаться свободным доступ к сетевой вилке или приборному штепселю.
18. Использование снаружи: Этот телевизор не предназначен для использования вне помещения. Не оставляйте телевизор под дождём, так как это может привести к пожару или удару электрическим током. Также не держите телевизор под прямыми солнечными лучами, потому что он может нагреться и получить повреждения.



Безопасность:

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ ИМЕЕТСЯ ЧАСТЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.



Опасное напряжение: Изображение молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователей о наличии неизолированных источников опасного напряжения в корпусе изделия, величина которого может представлять опасность поражения электрическим током для человека.



Указание: Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователей о важных инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию в буклетах, прилагаемых к устройству.

↘ Важные правила безопасности

● Инструкция по мерам безопасности

Соблюдение простых мер предосторожности, которые описываются в данной брошюре, обеспечит вам удовольствие от просмотра и безопасность использования в течение многих лет.


1. Чтение и соблюдение инструкции
Прежде чем пользоваться телевизором, необходимо прочитать все инструкции по безопасности и эксплуатации и следовать им.
2. Сохранение инструкции
Инструкцию по безопасности и эксплуатации необходимо сохранить для последующего использования.
3. Следование предупреждениям
Необходимо следовать всем предупреждениям на телевизоре и в инструкции по эксплуатации.
4. Очистка
Перед выполнением очистки отсоедините телевизор от стенной розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для очистки используйте мягкую, слегка влажную ткань.
5. Вода и влажность
Не используйте этот телевизор рядом с водой, например, у ванны, умывальника, кухонной мойки или бака в прачечной, в сыром подвале или у плавательного бассейна.
6. Принадлежности, тележки и подставки
Не размещайте телевизор на скользкой или наклонной поверхности либо на неустойчивых тележке, подставке или столе. Телевизор может соскользнуть или упасть, причинив серьёзную травму ребёнку или взрослому и получив сам сильные повреждения.
7. Транспортировка телевизора
Телевизор на тележке следует перемещать с осторожностью. Быстрые остановки, чрезмерные усилия и неровные поверхности могут заставить перевернуться телевизор на тележке.
8. Вентиляция
Щели и отверстия в корпусе предусмотрены для вентиляции, обеспечения надёжной работы телевизора и защиты его от перегрева. Эти отверстия нельзя затыкать или закрывать. Отверстия никогда не следует закрывать, когда телевизор размещают на кровати, софе, пледе или другой похожей поверхности. Телевизор не следует устанавливать в закрытых объёмах, таких как книжный шкаф или стеллаж, если не обеспечивается хорошая вентиляция.
9. Источники питания
Этот телевизор следует использовать только с тем типом питания, который указан на заводском ярлыке. Если вы не уверены, какой тип питания имеется в вашем доме, проконсультируйтесь у своего розничного продавца электроники или в местной электрокомпании.

↘ Важные правила безопасности

10. **Защита шнура питания**
Шнуры питания необходимо прокладывать таким образом, чтобы вероятность хождения по ним и заземления предметами сверху или сбоку была небольшой. Следует обращать особое внимание на шнуры у вилок, розеток и в месте выхода из телевизора.
11. **Молнии**
Для дополнительной защиты телевизора во время грозы или в период, когда он остаётся без присмотра и использования на длительное время, отключайте его от розетки и отсоединяйте антенную или кабельную систему. Это предотвратит повреждение телевизора из-за разряда молнии и всплесков напряжения в электрической линии.
12. **Заземление наружной антенны**
Если к телевизору подсоединяется наружная антенна или кабельная система, позаботьтесь о заземлении антенны или кабеля, чтобы обеспечить защиту от всплесков напряжения и накопления статического заряда.
13. **Линии электропередач**
Уличная антенна должна находиться вдали от линий электропередачи.
14. **Перегрузка**
Не перегружайте розетки и удлинители, так как это может привести к риску пожара или удара электрическим током.
15. **Попадание внутрь объектов и жидкостей**
Никогда не проталкивайте никакие объекты через отверстия в телевизор, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или замкнуть накоротко детали, приведя к пожару или удару электрическим током. Никогда не лейте жидкость никакого вида на телевизор или внутрь него.
16. **Обслуживание**
Не пытайтесь выполнять обслуживание телевизора самостоятельно, так как вскрытие или снятие крышек может подвергнуть вас воздействию опасного напряжения или других опасностей. Поручайте выполнение любого обслуживания квалифицированному сервисному персоналу.
17. **Повреждения, требующие сервисных работ**
Отключите аппарат от розетки и вызовите для выполнения обслуживания квалифицированный сервисный персонал в следующих случаях:
 - а. Если шнур питания или вилка повреждены.
 - б. Если в прибор пролилась жидкость или упали объекты.
 - в. Если телевизор подвергся воздействию дождя или воды.
 - г. Если телевизор не работает нормально при соблюдении инструкции по эксплуатации. Регулируйте только те настройки, которые описаны в инструкции по эксплуатации, поскольку неправильная регулировка других настроек может привести к повреждению и часто требует от квалифицированного техника большого объёма работ по восстановлению нормальной работы изделия.
 - д. Если телевизор падал или корпус повреждён.
 - е. Если телевизор демонстрирует заметные изменения параметров работы.

↘ Комплектующие

Проверьте, что к вашему телевизору прилагается следующее.
Если какие-либо позиции отсутствуют, обратитесь к вашему дилеру.

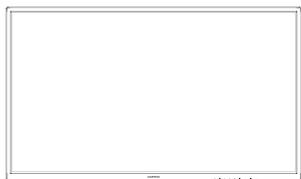

Телевизор со светодиодной подсветкой




Инструкция



Пульт дистанционного управления




Элементы питания 2 шт.

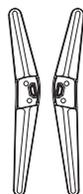

Опора 2 шт.



Винты крепления опоры 4 шт.

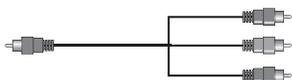

Кабель mini AV

Установка телевизора

Установка подставки

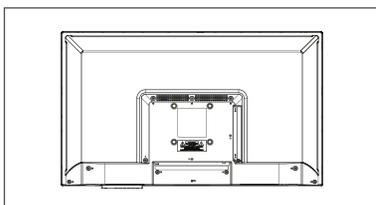


Рис. 1

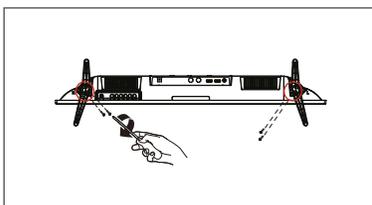


Рис. 2

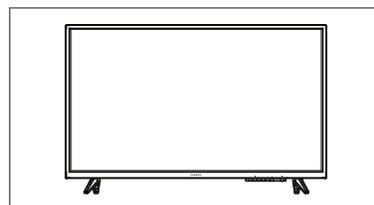


Рис. 3

1. Положите телевизор на мягкую ткань или подушку передней поверхностью вниз. Поместите основание в позицию, как показано на рис. 1.
2. Прикрепите кронштейн с подставкой к нижней части телевизора винтами (см. рис. 2).
3. Поставьте телевизор вертикально (см. рис. 3).

Демонтаж подставки

1. Положите телевизор на стол экраном вниз. Чтобы не поцарапать телевизор, подложите на стол под экран мягкую ткань (см. рис. 1).
2. Затем выкрутите винты из подставки (см. рис. 2).
3. После этого вы можете свободно снять подставку (см. рис. 3).

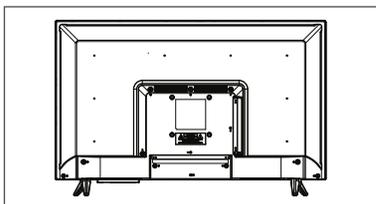


Рис. 1

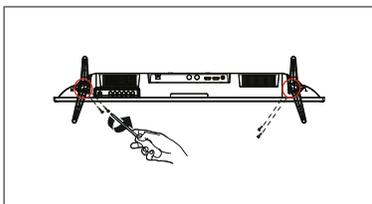


Рис. 2


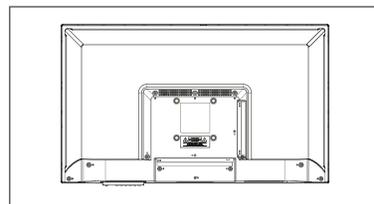


Рис. 3

Установка на стену

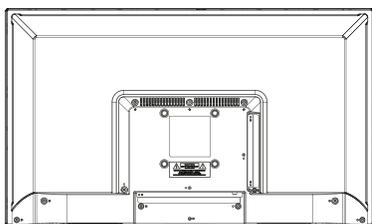


ВНИМАНИЕ:

- Демонтируйте подставку перед монтажом телевизора на настенный кронштейн (не входит в комплект), выполнив операции крепления подставки в обратном порядке.
- Расстояние между отверстиями для настенного крепления 100×100 мм по ширине и высоте. Надёжно затяните винты (не входят в комплект), чтобы телевизор не наклонялся вперёд. Не затягивайте их слишком сильно.

↘ Общий вид телевизора


• Вид спереди

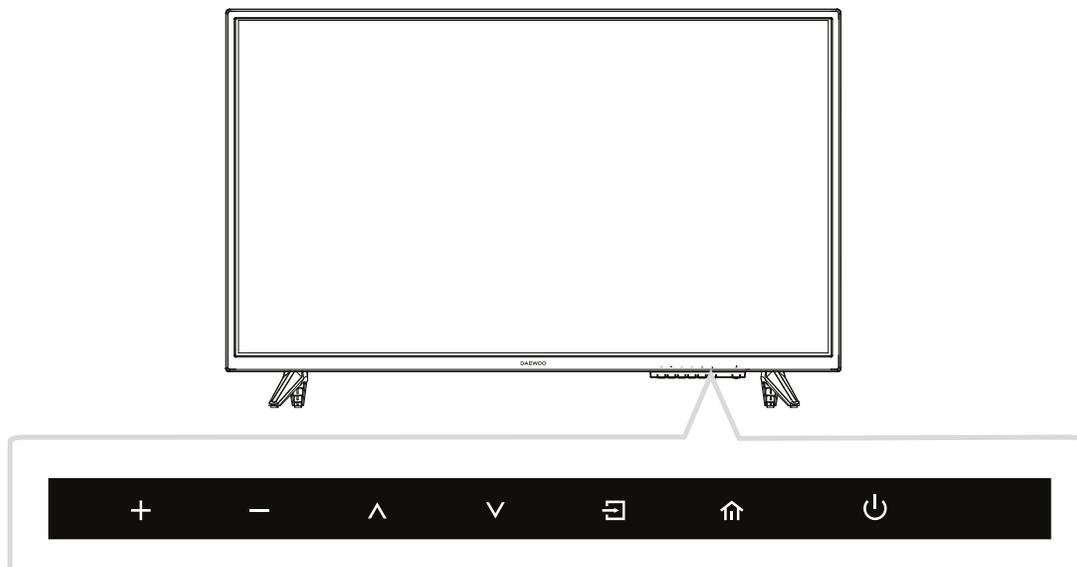

Поз.		Описание
1	⏻	Включение телевизора / перевод в режим ожидания
2	⏮	Включение/выключение экранного меню
3	⏪	Выбор источника входа
4	⏶ / ⏷	Переключение каналов вверх/вниз, когда источником является телевизор, или выбор пункта в экранном меню
5	⏩ / ⏭	Увеличение/уменьшение громкости звука

Общий вид телевизора

• Вид сзади

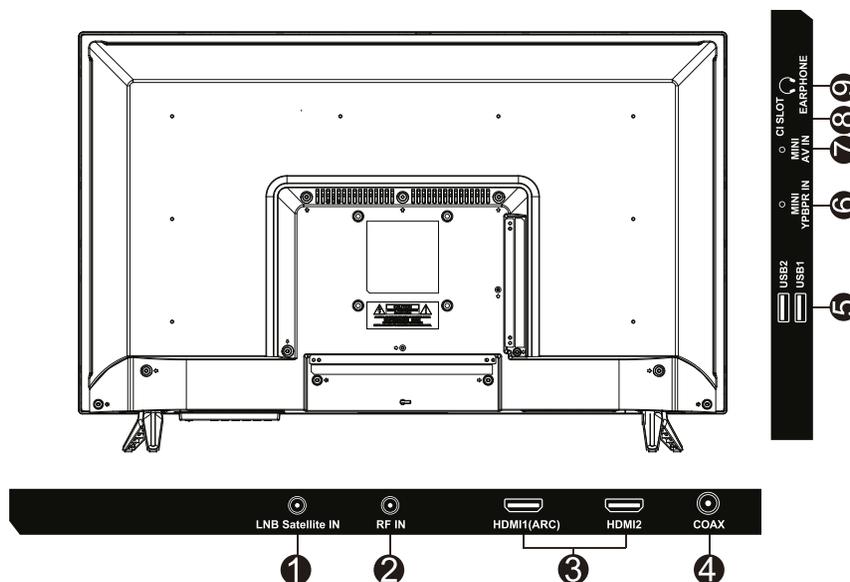


Поз.	Описание
1	Satellite Вход для спутникового сигнала.
2	Антенный вход / TV Это гнездо служит для подключения коаксиального кабеля, который позволяет принимать сигнал кабельного телевидения, а также сигнал с антенны или кабельной приставки.
3	Вход HDMI Разъем HDMI используется для подключения компьютеров с совместимым видеовыходом, спутниковых ресиверов высокого разрешения и т.п. Этот разъем соединяется с выходом HDMI на аудио-/видеоаппаратуре.
4	Выход COAXIAL OUT Соединение с коаксиальным аудиовходом вашей цифровой стереоаппаратуры.
5	USB Подключения внешних устройств с флеш-памятью.
6	Вход MINI YPbPr Этот разъем соединяется с выходом YPbPr на аудио-/видеоаппаратуре.
7	Вход MINI AV Разъем для подключения сигнала от внешних устройств.
8	Гнездо CI SLOT Используется для установки карты CI. Карта CI позволяет просматривать все каналы, на которые вы подписаны.
9	EARPHONE Соединение с вашими наушниками. Подсоединив наушники, вы сможете слушать через них звук от телевизора. *Когда наушники подсоединены, динамики телевизора отключаются.

➤ Использование пульта дистанционного управления

● Установка элементов питания в пульт дистанционного управления

1. Снимите крышку отсека для элементов питания, потянув и затем подняв защёлку на крышке.
2. Вставьте батарейки в соответствии с символами (+) и (-) в отсеке для элементов питания.
3. Поставьте обратно крышку отсека для элементов питания.

Примечание: Иллюстрации приведены только для справки. Фактические компоненты могут выглядеть по-другому.

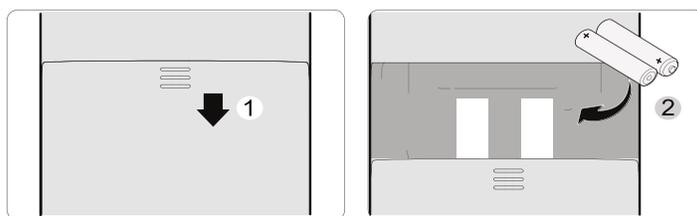

[⚠ ОСТОРОЖНО]

- Используйте только указанные элементы питания типа AAA.
- Не смешивайте старые и новые батарейки. Это может привести к растрескиванию или течи, которые создают риск пожара или травмы.
- Вставляйте батарейки в соответствии с символами (+) и (-). Неправильная установка элементов питания может привести к течи, которая создаёт риск пожара или травмы.
- Утилизируйте батарейки в соответствии с местными законами и нормами.
- Держите батарейки в местах, недоступных для детей и домашних животных.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться длительное время, извлеките элементы питания.

● Использование пульта дистанционного управления

1. Направьте пульт непосредственно на датчик дистанционного управления в правом нижнем углу телевизора.
2. Дальность действия дистанционного управления составляет около 5 метров при углах около 30 градусов.
3. Старайтесь не помещать препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком.

- Если вы намереваетесь не пользоваться пультом дистанционного управления длительное время, извлеките батарейки.
- Если пульт работает неправильно или дальность действия уменьшилась, замените обе батарейки на новые.



Использование пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления



ПИТАНИЕ	Нажмите, чтобы войти или выйти из режима ожидания.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	Нажмите для включения или выключения звука.
FAV	Нажмите, чтобы войти в список избранного и включить избранный канал.
CH.LIST	Нажмите, чтобы открыть список каналов.
AUDIO	Нажмите для включения ТВ/стерео или ТВ моно (ATV) и языка аудио.
ASPECT	Нажмите, чтобы выбрать формат изображения.
TEXT	Включение режима телетекста.
INDEX	Отображение списка и информации о страницах телетекста.
SUBPAGE	Отображение подменю режима телетекста.
SUBTITLE	Открытие меню субтитров для выбора субтитров.
■	Нажмите кнопку, чтобы остановить текущую программу.
SIZE	Увеличение изображения на экране телевизора в режиме телетекста.
▶ 	Нажмите кнопку, чтобы воспроизводить или приостановить текущую программу.
HOLD	Фиксирование на экране текущей страницы телетекста.
REVEAL	Отображение или удаление содержимого, которое скрыто в режиме телетекста.
◀◀	Нажмите для поиска в обратном направлении.
▶▶	Нажмите для поиска в прямом направлении.
I◀◀	Воспроизведение предыдущего раздела, названия или трека.
▶▶I	Воспроизведение следующего раздела, названия или трека.
ЦВЕТНЫЕ	Согласно указаниям на экранном меню.
SOURCE	Нажмите для отображения на экране всех источников входа.
DISPLAY	Нажмите для отображения информационного окна.
◀▶▲▼	Нажимайте кнопки со стрелками для выбора пунктов меню или настроек.
OK	Кнопка подтверждения, выбор пункта экранного меню.
MENU	Нажмите, чтобы войти или выйти из меню настройки.
EXIT	Нажмите, чтобы выйти из отображаемого меню.
VOL +/-	Увеличение (+) или уменьшение (-) громкости, если не включено экранное меню.
CH v/l	Изменение номера канала вверх или вниз по списку, если не включено экранное меню. Если CH v/l невозможно использовать, пользуйтесь списком каналов для выбора программы.
EPG	Нажмите, чтобы отобразить меню электронного гида по программам.
•	Нажмите, чтобы начать запись.
Цифра	Нажмите, чтобы изменить канал телевизора в режиме ATV/DTV.
-/-	Нажмите эту кнопку, прежде чем вводить номер канала, превышающий 09.
↶	Нажмите для возврата к последнему просматриваемому каналу.


➤ Основные режимы работы телевизора

● Включение и выключение телевизора

Нажмите кнопку ПИТАНИЕ на пульте дистанционного управления.

Также можно использовать кнопку питания внизу панели

* Если в течение 15 минут на входе не будет сигнала, телевизор выключится автоматически.

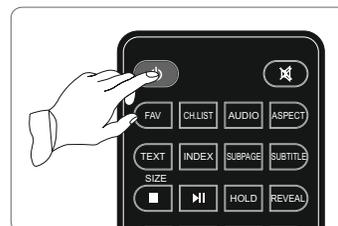

● Выбор языка

При первом включении телевизора выберите язык меню телевизора и следуйте указаниям на экране для выполнения настройки телевизора.

Установка языка

1. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.
2. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать пункт SETUP (НАСТРОЙКА).
3. Нажмите кнопку ▼, чтобы выделить пункт "Language" ("Язык"). Нажмите кнопку ▶, чтобы войти в подменю языка.
4. Нажмите кнопки ▲ или ▼, чтобы выбрать один из языков.
5. Нажмите MENU для возврата.



● Автоматическая установка телевизионных каналов

1. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.
2. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы указать настройку CHANNEL (КАНАЛ).
3. Нажмите ▼, чтобы выделить пункт "Auto Tuning" ("Автонастройка").
4. Нажмите ▶, чтобы войти в подменю " Tuning Setup" ("Настройки поиска").
5. Нажмите MENU для возврата.



● Переключение каналов

1. Использование кнопок каналов

Нажимайте кнопку ▲ CH ▼ для переключения каналов: телевизор будет последовательно сменять каналы. Вы увидите все каналы, которые были внесены в память. Удалённые или не внесённые в память каналы не будут показаны.




➤ Основные режимы работы телевизора

● Регулирование громкости

Нажимайте кнопку +VOL - для регулирования громкости.

Для установки громкости на ноль нажмите кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА.

Для восстановления громкости нажмите кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА ещё раз.

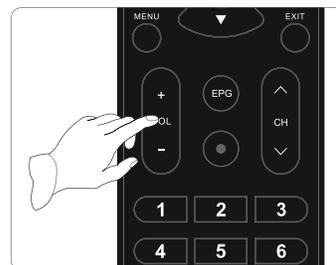

● Выбор источника входа

Для выбора телевизора или другого внешнего источника входа, подсоединённого к телевизору:

1. Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный источник входного сигнала из "Спутник" ("Спутниковое ТВ"), DTV ("Цифровое ТВ"), ATV ("Аналоговое ТВ"), AV ("Аудио/видеовход"), "Component" ("Компонентный"), HDMI или "USB" ("Носитель данных").
3. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора.



● Доступ к экранному меню

1. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.

Символы в главном меню обозначают следующие пять настроек: CHANNEL/ PICTURE/ SOUND/ TIME/ LOCK/ SETUP (КАНАЛ/ ИЗОБРАЖЕНИЕ/ ЗВУК/ ВРЕМЯ/ БЛОКИРОВКА/ НАСТРОЙКА).

2. Нажмите кнопку ◀ или ▶ для указания на нужную настройку.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выделения пункта, который требуется настроить.
4. Нажмите кнопку ◀ или ▶ для изменения настройки или нажмите ОК для входа в подменю.
5. Нажмите MENU для возврата.



➤ Настройка каналов

● Меню каналов

Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.


1. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора пункта "CHANNEL" ("КАНАЛ") в главном меню, затем нажмите OK/▼ для входа.
2. Нажмите ▲/▼ для выбора пункта, который хотите настроить в меню каналов.
3. Нажимайте кнопки OK/◀/▶ для выполнения настройки.
4. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

1. Автонастройка

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "Auto Tuning" ("Автонастройка"), затем нажмите OK/▶ для входа.

2. Ручная настройка аналогового ТВ

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "ATV Manual Tuning" ("Ручная настройка ATV"), затем нажмите OK для входа в подменю. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора канала, затем — кнопки ◀/▶ для поиска программы.

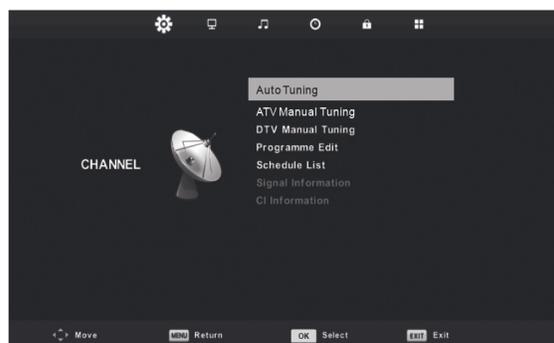

3. Ручная настройка цифрового ТВ

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "DTV Manual Tuning" ("Ручная настройка DTV"), затем нажмите OK для входа в подменю. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора канала, затем — кнопку OK для поиска программы.

4. Редактирование каналов

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "Program Edit" ("Редактирование программ"), затем нажмите OK для входа в подменю.

5. Расписание программ

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "Schedule List" ("Расписание программ"), затем нажмите OK для входа в подменю. Эта функция доступна в режиме DTV.

6. Информация о сигнале

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "Signal Information" ("Информация о сигнале"), затем нажмите OK для просмотра подробной информации о сигнале. Эта функция доступна, только если имеется цифровой сигнал.

7. CI информация

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "CI Information" ("CI информация"), затем нажмите OK для просмотра информации об условном доступе к сигналу.

8. LCN логический номер канала

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "Logical Channel Number" ("CI информация"), затем нажмите OK или ▶ для включения функции автоматической нумерации каналов.

➤ Настройка изображения

● Меню изображения


Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.

1. Нажмите ◀ или ▶ для выбора пункта PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ).
2. Нажмите ▲/▼ для выбора пункта, затем нажмите ОК для входа в подменю.
3. Нажмите ▲/▼ для выбора пункта, который хотите настроить в меню изображения.
4. Нажимайте ОК/◀/▶ для выполнения настройки.
5. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

1. Режим изображения

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "Picture Mode" ("Режим изображения"), затем нажмите ОК для входа в подменю. Когда установлен пользовательский режим изображения, вы можете регулировать величину контрастности, яркости, насыщенности, оттенка и резкости.

2. Contrast/ Brightness/ Colour/ Tint / Sharpness (Контраст/ Яркость/ Насыщенность/Оттенок/ Резкость)
Выберите пункт, нажав кнопку ▲/▼, затем нажмите кнопку ◀/▶ для выполнения настройки.

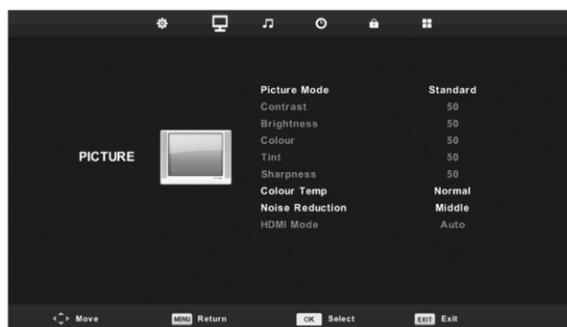

Контраст: Регулирует интенсивность подсветки изображения, но тени изображения остаются неизменными.

Яркость: Регулирует выход световолокон для всего изображения, действует на тёмную область изображения.

Насыщенность: Регулирует насыщенность цвета на основании ваших предпочтений.

Оттенок: Используется для компенсации изменений цвета при передаче в режиме NTSC.

Резкость: Регулирует максимальную детализацию изображения.

3. Температура цвета

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Color Temperature" ("Температура цвета"), затем нажмите ОК для входа в подменю.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора. (Имеющиеся режимы изображения: "Cold" ("Холодный"), "Normal" ("Нормальный"), "Warm" ("Тёплый").

4. Уменьшение шума

Для отфильтровывания и снижения помех изображения и улучшения его качества.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Noise Reduction" ("Уменьшение шума"), затем нажмите ОК для входа в подменю.

5. Режим HDMI

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "HDMI Mode" ("Режим HDMI"), затем нажмите ОК для входа в подменю.

➤ Настройка звука

● Меню звука

Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.

1. Нажмите ◀ / ▶ для выбора пункта SOUND (ЗВУК).
2. Нажмите ▲/▼, чтобы выделить пункт, затем нажмите OK для входа в подменю.

1. Режим звука

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "Sound Mode" ("Режим звука"), затем нажмите OK для входа в подменю.


Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора. Standard (Стандартный): Обеспечивает сбалансированное звучание во всех условиях.

Music (Музыка): Сохраняет оригинальный звук. Хорошо подходит для музыкальных программ.

Movie (Кино): Усиливает высокие и низкие частоты для насыщенного звучания.

Sports (Спорт): Усиливает голос для спортивных передач.

Personal (Пользовательский): Выбирайте для пользовательской настройки звука.

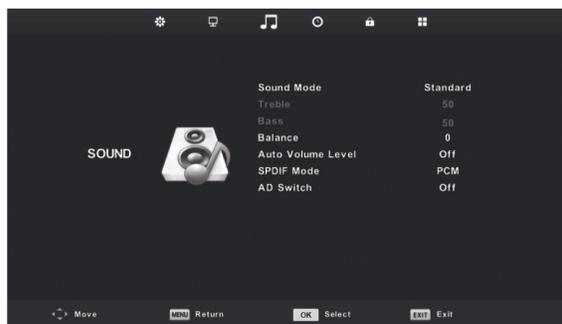

2. Treble/Bass (Высокие / Басы)

Выберите пункт, нажав кнопку ▲/▼, нажмите кнопку ◀/▶ для выполнения настройки. Примечание: Высокие и низкие частоты доступны только в пользовательском режиме; вы можете регулировать их по желанию.

3. Balance (Баланс)

Выберите пункт, нажав кнопку ▲/▼, нажмите кнопку ◀/▶ для выполнения настройки.

4. Авто установка громкости

Выберите пункт "Auto Volume Level" ("Авто установка громкости"), нажав кнопку ▲/▼, затем нажмите кнопку OK для выбора "On" ("Вкл") или "Off" ("Выкл").

5. Цифровой выход SPDIF

Выберите пункт "SPDIF Mode" ("Цифровой выход SPDIF"), нажав кнопку ▲/▼, затем нажмите кнопку OK для выбора "Off" ("Выкл") / PCM (ИКМ) / "Auto" ("Авто").

6. AD переключатель

Выберите пункт "AD Switch" ("AD переключатель"), нажав кнопку ▲/▼, затем нажмите кнопку OK для выбора "On" ("Вкл") или "Off" ("Выкл") функции для ослабленного зрения; дорожки будут смешиваться для описания текущего экрана. Для поддержки требуется наличие кодированного потока.

▾ Установка времени

● Меню времени

Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.

1. Нажмите кнопку ◀ или ▶ для выбора пункта TIME (ВРЕМЯ).
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта, нажмите кнопку ОК для входа в подменю.

1. Clock (Часы)

Установка текущего времени.

2. Часовой пояс

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Time Zone" ("Часовой пояс"), затем нажмите ОК для входа в подменю.

3. Таймер отключения

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Sleep Timer" ("Таймер отключения"), затем нажмите ОК для входа в подменю.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора.

(доступные варианты: Off, 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min, 120Min, 240Min (Выкл, 15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин))

4. Автовыключение

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Auto Standby" (" Автовыключение "), затем нажмите ОК для входа в подменю.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора.

Советы: Если с пульта дистанционного управления не будут выполняться никакие операции в это предполагаемое время, то произойдёт автоматическое выключение. Если вы выполните какие-либо действия, время будет сброшено на начальную величину.

5. Таймер меню

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "OSD Timer" ("Таймер меню"), затем нажмите ОК для входа в подменю.




➤ Настройка блокировки

● Меню блокировки

1. Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.
2. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора пункта LOCK (БЛОКИРОВКА) в главном меню, затем нажмите ОК/▼ для входа.

1. Блокировка

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "System Lock" ("Блокировка"), затем нажмите ОК, чтобы следующие три пункта стали доступны для выбора. Заводской пароль— 0000, а если вы забудете, что установили, обратитесь в сервисный центр.

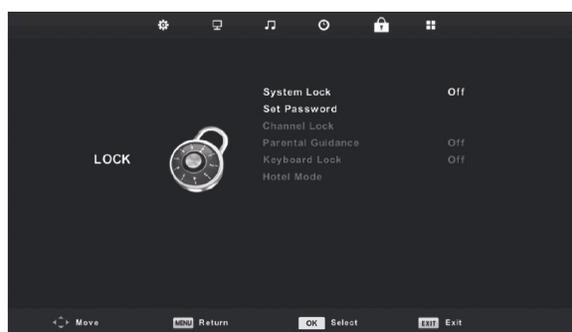

2. Установить пароль

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Set Password" ("Установить пароль"), затем нажмите ОК для входа в подменю установки нового пароля.

3. Блок канала

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Channel Lock" ("Блок канала"), затем нажмите ОК для входа в подменю выбора. Нажимайте зелёную кнопку, чтобы заблокировать или разблокировать канал.

4. Родительский контроль

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Parental Guidance" ("Родительский контроль"), затем нажмите ОК для входа в подменю выбора возраста, подходящего для ваших детей.

5. Блок клавиатуры

Выберите пункт "Keyboard Lock" ("Блок клавиатуры"), нажав кнопку ▲/▼, затем нажмите кнопку ◀/▶ для выбора "On" ("Вкл") или "Off" ("Выкл").

Когда блокировка кнопок включена, вы не можете использовать кнопки на панели.

6. Режим отеля

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "Hotel Mode" ("Режим отеля"), затем нажмите ОК для входа в подменю.

➤ Настройки

● Меню настроек

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.

1. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора пункта SETUP (НАСТРОЙКА) в главном меню, затем нажмите OK/▼ для входа.
2. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора пункта, который хотите настроить в меню НАСТРОЙКИ.
3. Нажимайте кнопку OK/◀/▶ для выполнения настройки.
4. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для сохранения и возврата в предыдущее меню.

1. OSD Language (Язык)

Выбор языка, на котором будет показываться экранное меню.

Нажимайте кнопки ▼/▲/◀/▶ для выбора языка меню.

2. Язык телетекста

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "TT Language" ("Язык телетекста"), затем нажмите OK для входа в подменю.

Нажимайте кнопки ▼/▲ для выбора языка телетекста.



3. Языки аудио

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Audio Language" ("Языки аудио"), затем нажмите OK для входа в подменю.

Нажимайте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать первичный/вторичный язык аудио.

Нажимайте кнопки ▼/▲/◀/▶ для выбора языков аудио.

4. Язык субтитров

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Subtitle Language" ("Язык субтитров"), затем нажмите OK для входа в подменю.

Нажимайте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать первичный/вторичный язык субтитров.

Нажимайте кнопки ▼/▲/◀/▶ для выбора языка субтитров.

5. Для слабослышащих

Выберите пункт "Hearing Impaired" ("Для слабослышащих"), нажав кнопку ▲/▼, затем нажмите кнопку ◀/▶ для выбора "On" ("Вкл") или "Off" ("Выкл") функции для дефектов слуха.

➤ Настройки

6. **Файловая система PVR**
Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "PVR File System" ("Файловая система PVR"), затем нажмите ОК для входа в подменю.
Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Check PVR File System" ("Проверка файловой системы"), затем нажмите ОК для входа.
После этого запустится проверка скорости USB.
7. **Формат изображения**
Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать "Scale" ("Формат изображения"), затем нажмите ОК для входа в подменю.
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора соотношения сторон. (доступные варианты: 4:3, 16:9, "Zoom1" ("Масштаб 1"), "Zoom2" ("Масштаб 2"), "Auto" ("Авто")).
8. **Голубой экран**
Выберите пункт "Blue Screen" ("Голубой экран"), нажав кнопку ▲/▼, затем нажмите кнопку ОК для выбора "On" ("Вкл") или "Off" ("Выкл").
9. **Начальные установки**
Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "First time installation" ("Начальные установки"), затем нажмите ОК для входа.
10. **Сброс**
Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "Reset" ("Сброс"), затем нажмите ОК для входа в подменю.
11. **Обновление ПО (USB)**
Выберите пункт "Software Update (USB)" ("Обновление ПО (USB)"), нажав кнопку ▲/▼, вставьте ваше USB-устройство в USB-разъём, затем нажмите кнопку ОК для выполнения обновления программного обеспечения.
12. **Environment (Окружение)**
Нажмите кнопки ◀/▶/ОК, чтобы выбрать "Home Mode" ("Домашний режим") или "Shop Mode" ("Режим магазина").
13. **HDMI CEC**
Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "HDMI CEC", затем нажмите ОК для входа в подменю.




Мультимедиа

• Воспроизведение мультимедиа – USB-устройство

Примечание: Прежде чем работать с меню "Media", вставьте USB-устройство, затем нажмите кнопку SOURCE.

Нажатием кнопку ▲/▼, выберите пункт "USB" ("Носитель данных") в меню "Input Source" ("Входной источник"), затем нажмите ОК для входа.

После подтверждения того, что телевизор распознал устройство для хранения данных, нажмите кнопку ◀ или ▶ для выбора PHOTO/MUSIC/MOVIE/TEXT (ФОТО/МУЗЫКА/ВИДЕО/ТЕКСТ). Действия в основном выполняются одинаково.

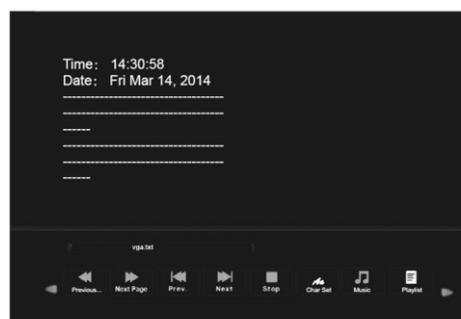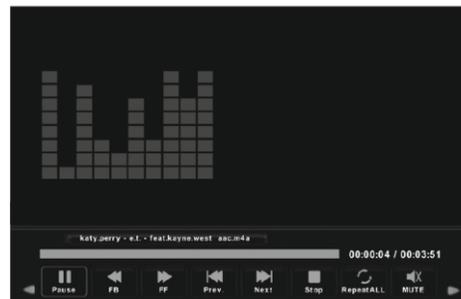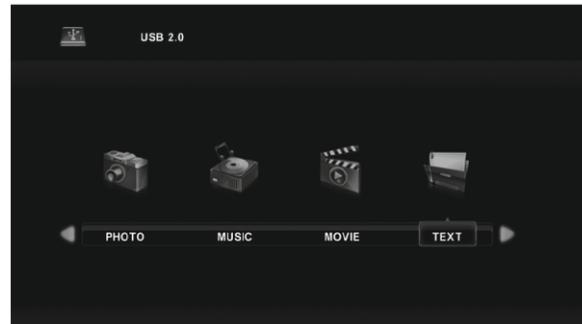

1. Нажмите кнопку ◀ или ▶ для выбора подпапки при необходимости, затем нажмите ОК для открытия папки. Нажмите кнопку ОК для воспроизведения, кнопку выхода для возвращения назад. Нажмите кнопку ОК для выбора папки высшего уровня и возврата на предыдущий уровень меню, нажимайте кнопки ◀ или ▶ для перелистывания страниц.
2. Нажмите кнопку ▶|| для запуска воспроизведения или паузы. Нажмите кнопку ■, чтобы остановить воспроизведение.

➤ Мультимедиа

3. Нажмите кнопку **◀◀** для воспроизведения предыдущего пункта. Нажмите кнопку **▶▶** для воспроизведения следующего пункта.

Предупреждения относительно использования USB-устройства

- Протокол передачи мультимедийных данных MTP не поддерживается.
- Максимальный объём жёсткого диска: 500 ГБ
- Это устройство поддерживает только USB-флэш-накопители формата FAT32. Работа данного телевизора с USB-флэш-накопителем другого формата (такого как FAT16 или NTFS) не гарантируется.
- Некоторые модели цифровых USB-камер и аудиоустройств могут быть несовместимыми с этим телевизором. Поддержка мультимедийных данных гарантируется только для USB-флэш-накопителей. Прочие устройства, такие как устройства чтения флэш-карт, USB-диски, цифровые USB-камеры и аудиоустройства могут быть несовместимыми с этим телевизором.
- Если USB-устройству требуется высокая мощность (свыше 500 мА или 5 В), USB-устройство может не поддерживаться.
- Этот телевизор не поддерживает USB-устройства с несколькими разделами.
- Выполняйте соединение непосредственно с USB-портом вашего телевизора. Если вы используете соединение через отдельный кабель или через USB-концентратор, могут возникнуть проблемы с совместимостью для USB.
- Прежде чем подсоединять ваше устройство к телевизору, сделайте резервную копию файлов для предотвращения их повреждения или потери данных. Все повреждения файлов данных или потеря данных относятся к вашим рискам.
- Чем выше разрешение изображения, тем больше времени занимает его появление на экране.
- Быстрота распознавания USB-устройства различается для разных устройств.
- При переходе к фотографии загрузка может занять несколько секунд. В этот момент на экране будет показан символ загрузки.
- Если USB-устройство работает неправильно, отсоедините его и вновь подсоедините.
- Проверяйте правильность работы USB-устройства при помощи вашего ПК.

➤ Мультимедиа

Форма данных	Расширение файла	Кодек		Примечание
		Видео	Аудио	
ФИЛЬМ	.avi	MJPEG	MP3, MP2, PCM (необходима лицензия DTS)	Максимальное разрешение и частота кадров: 640×480 при 30 кадрах в секунду Максимальная скорость передачи данных: 10 Мбит/с
		Xvid, MPEG-2, MPEG-4, H.264		Максимальное разрешение и частота кадров: 1080p при 30 кадрах в секунду Максимальная скорость передачи данных: 20 Мбит/с
	.mp4	MPEG-2, MPEG-4, H.264		
	.ts/ .trp	MPEG-2, H.264		
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2		
	.mkv / .mov	MPEG-1/2/4, H.264		
	.dat	MPEG-1		MP2 (необходима лицензия DTS)
.vob	MPEG-2		Максимальное разрешение: 720×576 Максимальная скорость передачи данных: 20 Мбит/с	
ФОТО	.jpg	прогрессивный JPEG		Максимальное разрешение: 1024×768
	.jpeg	базовый JPEG		Максимальное разрешение: 15360×8640
	.bmp	----		Максимальное разрешение: 9600×6400 Глубина цвета: 1/4/8/16/24/32 битов на пиксел
		без чередования		Максимальное разрешение: 9600×6400
	.png	с чередованием		Максимальное разрешение: 1200×800
МУЗЫКА	.mp3	---	MP3	Частота дискретизации: 44100 Гц
ТЕКСТ	.txt	ANSI/UNICODE GB/UTF8		Размер файла: макс. 1 МБ

➤ Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможное решение
Нет питания	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что шнур питания правильно подсоединён к разъёму телевизора. • Убедитесь, что шнур питания правильно подсоединён к стенной розетке. • Подключите другое электрическое устройство (такое как радиоприёмник) в розетку питания, чтобы проверить, что розетка имеет правильное напряжение.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Проблемы трансляции на телевизионной станции. Проверьте другой канал. • Телевизионный сигнал в кабеле может быть закодирован. Обратитесь к местному оператору кабельной сети. • Убедитесь, что соединение с другими компонентами выполнено правильно, сверяясь с руководством пользователя. • Проверьте, правильно ли выполнена настройка после выполнения соединений.
Странный цвет, бледный цвет или несовпадение цветов	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте надёжность контакта видеокабеля. • Изображение может выглядеть тусклым в ярко освещённой комнате. • Настройте яркость, контрастность, насыщенность (цвета) и тон согласно руководству пользователя. • Проверьте настройку входного сигнала.
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, правильно ли выполнены аудиосоединения, сверяясь по руководству пользователя. • Могла быть нажата кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА, попробуйте нажать эту кнопку ещё раз. • Проверьте ваши настройки звука, громкость могла быть установлена на минимум. • Нажмите кнопку "Громкость + (вверх)" на пульте дистанционного управления.
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте по руководству пользователя, что элементы питания вставлены с правильной полярностью. • Батарейки могут иметь низкий заряд или совсем разрядиться. Замените на новые. • Проверьте не горит ли рядом с пультом дистанционного управления флуоресцентный светильник. • Путь распространения луча пульта дистанционного управления мог быть перекрыт. Убедитесь, что путь распространения свободен и пульт направлен на датчик дистанционного управления в телевизоре. • Нажмите кнопку ПИТАНИЕ на пульте дистанционного управления, чтоб проверить, можете ли вы включить телевизор. • Нажмите кнопку МЕНЮ на пульте дистанционного управления, чтоб проверить, появится ли на экране меню. • Нажимайте кнопки только по одной и только ту кнопку, которая является подходящей для нужной вам операции.

↘ Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможное решение
Внезапное выключение питания	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте установлен ли таймер выключения.• Проверьте отсутствует ли сигнал в режиме ПК или в режиме HDMI.• Проверьте увеличилась ли температура внутри аппарата. Удалите все предметы, закрывающие вентиляционные отверстия, или выполните очистку при необходимости.
Нет приёма кабельного телевидения (или нет приёма каналов выше 13)	<ul style="list-style-type: none">• Кабельное телевидение подсоединено неправильно или не подсоединено; проверьте все соединения телевизионного кабеля.• Прервана трансляция по кабельному телевидению; обратитесь к вашему оператору кабельной сети.

▾ Технические характеристики

• Технические характеристики

Название модели		L32A690VBE
Основные характеристики	Диапазон напряжения	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	≤0.5
	Потребляемая мощность при работе, Вт	36
	Цифровая / Аналоговая система ТВ	ATV(PAL,SECAM)/DTV(DVB-T/C/T2/S/S2)
	Минимальная яркость, кд/кв.м	160
	Стандартная яркость, кд/кв.м	200
	Равномерность яркости	65 %
	Разрешение, пикселей	1366×768
	Частота кадров	60 Гц
Звук	Мощность звука (Вт)	6 Вт × 2
Вес	Вес нетто (с подставкой), кг	3.7
	Вес брутто, кг	5.2
Размер	ТВ без подставки, мм	728 x 435 x 78
	ТВ с подставкой, мм	728 x 475 x 180
	Размер в упаковке, мм	791 x 141 x 507
Условия эксплуатации	Рабочая температура	от 10 до плюс 35°C
	Рабочая влажность	не более 80% (при температуре 25°C)
	Атмосферное давление	от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

Примечание : Драгоценные металлы в изделии отсутствуют.

• Энергопотребление

Название модели	Площадь видимой части экрана (см ²):	Удельная мощность рабочего режима (Вт/см ²):	Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания (Вт):	Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме (Вт):
L32A690VBE	2744.01	0.0124	≤0.5	0

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предупреждения.

↘ Дополнительная информация

Информация для потребителя



Утилизация электрического и электронного оборудования

Данный символ на изделии, его комплектующих или упаковке означает, что данное изделие подлежит обязательной утилизации. Пожалуйста, сдайте отработавшее изделие в пункт приема электрического и электронного оборудования для переработки. В некоторых странах, в т.ч. странах ЕС, разработаны специальные схемы сбора единиц отработавшего электрического и электронного оборудования. Соблюдая правила утилизации этого оборудования, Вы внесете свой вклад в сохранение окружающей среды и здоровья человечества. Вторичная переработка материалов сохраняет природные ресурсы. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте отработавшее оборудование вместе с бытовыми отходами. Более подробную информацию о вторичной переработке оборудования Вы можете получить в сервисе по переработке отходов или в торговой точке, где Вы приобрели данное изделие.

Условия хранения и реализации

Условия хранения телевизоров: при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C в закрытых помещениях и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Хранение телевизора без упаковки не допускается.

Правила и условия реализации должны соответствовать национальному или местному законодательству страны реализации изделия.

Дата изготовления указана на упаковке.

Срок службы

Постановлением правительства РФ №720 утвержден перечень товаров длительного пользования, которые по истечению срока службы могут работать неправильно и стать угрозой для жизни, здоровья потребителя, а также причинить вред его имуществу. Срок службы товара исчисляется с даты продажи. Рекомендуем не использовать товар по истечению срока службы товара.

Срок службы данного товара составляет 3 года.

Изготовитель

Производственное унитарное предприятие "Завод электроники и бытовой техники Горизонт"

Адрес: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, к. 16.

Сделано в Республике Беларусь

Консультационный центр потребителя:

АО «ВИНИАДЭУ Электроникс Рус».

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1, 19 этаж, комн. 5.02

Тел.: +7 495 741 4533.

Импортер в Российской Федерации:

ЗАО «Горизонт-Союз». Адрес: 125466, г. Москва ул. Соколово-Мещерская, д. 29

Тел.: +7 495 926 9330.

DAEWOO