

# БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

## МОДЕЛЬ: WOLT WBS-006

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

#### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- 1) Работает с любым телефоном и планшетом со встроенным Bluetooth-модулем. После соединения становятся доступными следующие функции:
  - Ответ и завершение вызова с использованием кнопок колонки;
  - Прослушивание музыки;
  - Перемещение вперед/назад по списку воспроизведения;
  - Управление громкостью.
- 2) Автоматическая приостановка воспроизведения музыки во время разговора и входящих и исходящих вызовов.
- 3) Автоматическое соединение с согласованными устройствами.
- 4) Проигрывание файлов mp3 с micro-SD карты либо с USB флеш карты
- 5) Проигрывание радио

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Интерфейс: Bluetooth 5.0

Возможность проводного подключения колонки

Динамик: 2 широкополосный 52 мм с магнитной экранировкой

Мощность: 2x3 Вт

Диапазон воспроизводимых частот: 60-18000 Гц

Встроенный микрофон

FM-приемник

Проигрывание файлов mp3 с micro-SD карты и с USB флеш

Питание: Li-Pol аккумулятор 800 мАч



Размеры: 75x75x161 мм

Вес: 190 г

**Содержимое упаковки:** колонка, Micro-USB кабель для зарядки, аудио кабель для проводного подключения, инструкция.

#### КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель питания
2. Micro USB разъем для зарядки
3. Слот для Micro SD карты
4. Слот для USB флеш карты
5. Вход для проводного подключения колонки
6. Регулятор уменьшения громкости / предыдущий трек
7. Регулятор увеличения громкости / следующий трек
8. Воспроизведение / пауза
9. Переключатель режимов работы

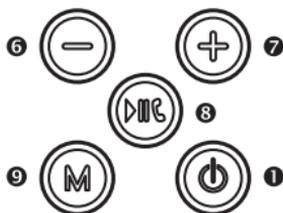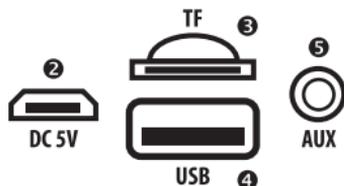

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

### **1. Включение и выключение колонки:**

– Для включения либо выключения колонки нажмите и удерживайте кнопку **1**.

### **2. Подключение к смартфону по Bluetooth:**

– Включите колонку.

– Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите колонку **WBS-006** в списке устройств. Выберите ее. Если в колонке прозвучит сигнал и изменится характер светодиодной подсветки – процедура завершена, Вы можете пользоваться колонкой.

Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания колонки, она будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

### **3. Подключение к смартфону по кабелю.**

– Возьмите аудиокабель, входящий в комплектацию. Подключите его одним разъемом к колонке, а другим – в разъем гарнитуры смартфона. Режим проводного подключения колонки включится автоматически.

### **4. Использование:**

– Возможно использование колонки без помощи смартфона. Для этого запишите песни и мелодии в формате MP3 на Micro SD либо USB флеш карту и вставьте ее в слот **3 / 4**. Воспроизведение начнется автоматически.

– Если во время проигрывания на смартфон приходит входящий вызов, нажмите **8** для его приема.

– Кнопками **6,7** меняется громкость колонки (нажать и удерживать).

– Кнопками **6,7** переключаются треки (коротко нажать).

– Кнопкой **8** мелодия ставится на паузу и возобновляется снова.

– Кнопкой **9** выберите режим проигрывания радио. Кнопкой **8** запускается поиск станций и их автоматическое сохранение в память. После сохранения станций в память можно пользоваться радио.

Кнопками **6,7** (короткие нажатия) переключаются станции.

### **5. Зарядка аккумулятора**

Для зарядки аккумулятора используйте кабель Micro-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему **2** колонки, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). При этом загорится индикатор зарядки, который при достижении полного заряда гаснет.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРА**

1. Использовать товар только по прямому назначению.

2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.

3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.

4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.

5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.

6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.

7. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

8. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 часов.

9. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Произведено в Китае. Изготовитель: Велл Винд Холдинг ЛТД. Адрес: Юнит 6, 9/Ф, Йен Шенг Центр, №64 Хой Юнь Роад, Кван Тонг, Коулун, Гонконг. Завод-изготовитель: Гуанчжоу Жедел Электроникс, ЛТД. Адрес: Рум 401, Но 225, Ксин Тиан Роад, Ксин Тиан Комьонити, Фуйюн Таун, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай. Импортёр / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компания». Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66, этаж 2, пом. 2, ком. 12.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен.

Дата производства: см на упаковке.

