

TCL

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

androidtv

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

L32S6400/L40S6400/L43S6400/L49S6400

COLOR YOUR WORLD

The background features three stylized water splashes that appear to be composed of a geometric, low-poly pattern. The splashes are rendered in shades of gray and white, creating a sense of motion and depth. They are positioned in the lower half of the page, with one splash on the left, one in the center, and one on the right, all appearing to move upwards and outwards.

Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Глава 1: Введение

Меры предосторожности	3
Предупреждение	3
Изделие	3
Питание	3
Шнур питания и сигнальный кабель	3
Условия эксплуатации	3
Очистка	3
Крепление телевизора на стену	3
Разъемы	4
Функции пульта ДУ	5
Использование пульта дистанционного управления	5
Установка батареек	5
Эксклюзивный пульт ДУ	6
Установка батареек	6

Глава 2: Начало работы

Включение	7
Выключение	7
Сетевое подключение	8
Кнопки на телевизоре	9
Начальная настройка	9

Глава 3: Основные операции

Доступ к каналам	10
Просмотр подключенных устройств	10
Регулировка громкости	10
Доступ к главной странице Smart TV	10
Доступ к рекомендуемым приложениям	10
Использование меню настроек системы	10
Использование меню настройки телевизора ..	11

Глава 4: Другие функции телевизора

Настройка каналов	12
Стандартный интерфейс	12
Использование функции стандартный интерфейс	12
Доступ к услугам общего интерфейса	12
Использование субтитров	12
Включение/выключение субтитров	12
Активация языка субтитров для цифровых ТВ-каналов	12
Выбор типа субтитров для цифровых телевизионных каналов	13
Использование телетекста	13
Выбор языка страницы декодирования	13
Язык цифрового телетекста	13
Функция быстрого включения	13
Включение по сети	13
T-Link	13
Подключение и отключение функции T-Link	13
Автоматическое включение	13
Автоматический переход в спящий режим	14
EPG (электронная программа передач)	14
Функция Bluetooth	14
Настройки Netflix	14
Пароль для родительского контроля	14

Глава 5: Прочая информация

Проблемы и решения	15
Выявление и устранение проблем	16
Юридическое положение	17
Установка опоры телевизора	18
Технические характеристики	19

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллический TCL, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

Перед использованием устройства прочтите все инструкции. Сохраните данное руководство для справки.

Предупреждение

Не устанавливайте телевизор на неустойчивом основании. Он может упасть, став причиной серьезных травм, в том числе с летальным исходом. Многие травмы, особенно среди детей, можно предотвратить, приняв простые меры предосторожности, которые перечислены ниже.

- Используйте только такую мебель, которая может служить надежной опорой для телевизора.
- Удостоверьтесь, что телевизор не выступает за края опорной поверхности мебели.
- Не используйте для установки телевизора высокие предметы мебели (такие как шкафы или книжные полки) без обеспечения надлежащей опоры для мебели и телевизора.
- Не ставьте телевизор на ткань или на другие материалы, расположенные между основанием телевизора и опорной поверхностью мебели.
- Проинформируйте детей об опасности, которой они подвергаются, пытаясь взобраться по полкам мебели, чтобы достать кнопки управления телевизором.

Если вы снимаете телевизор и переставляете его в другое место, необходимо соблюдать те же меры предосторожности, которые перечислены выше.

Изделие

- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства.
- Не засовывайте посторонние предметы внутрь устройства через отверстия в корпусе - они могут задеть детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание, что приведет к возгоранию, поражению электрическим током или выходу устройства из строя.
- Не пытайтесь вскрыть корпус устройства - вы можете его повредить. Внутри нет деталей, которые можно обслуживать самостоятельно. Обслуживать устройство могут только квалифицированные специалисты.
- Не надавливайте на экран телевизора - вы можете его серьезно повредить.

Питание

- Отключайте устройство от электросети в следующих случаях:
 - Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени.
 - Если провод питания, его вилка или электророзетка повреждены.
 - Соблюдайте указания руководства при установке и настройке изделия. Регулируйте только параметры, описанные в настоящем руководстве. Неправильная настройка может привести к повреждению устройства. Если это произошло, отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
 - Если на устройстве оказывалось механическое воздействие, если оно падало и его корпус был поврежден.
- Если в качестве разъединяющего устройства используется сетевая вилка или приборный выключатель, они должны находиться в рабочем состоянии.

(*Если в качестве разъединяющего устройства используется многополюсный выключатель, он должен быть в рабочем состоянии.)

Шнур питания и сигнальный кабель

- Избегайте пережима, натягивания, перегиба шнура питания и сигнального кабеля. Не устанавливайте на них посторонние предметы.
- Следите, чтобы шнуры и кабели не препятствовали движению.
- Не допускайте перегрузки шнура питания или электророзетки.
- Не допускайте воздействия влаги на шнур питания и сигнальный кабель.

Условия эксплуатации

- Устройство можно устанавливать только на устойчивую мебель.
- Следите за тем, чтобы устройство получало достаточную вентиляцию.
- Не размещайте устройство в сырых и холодных помещениях.
- Не допускайте воздействия высоких температур на устройство, в том числе прямых солнечных лучей или открытого пламени (например, на телевизор нельзя устанавливать зажженные свечи).
- Устройство не должно подвергаться воздействию влаги.
- Не используйте устройство в пыльных помещениях.
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть **не менее 5 часов**.

Очистка

- Очищайте экран и корпус устройства от пыли с помощью мягкой чистой ткани или специального жидкого чистящего средства.
- Не давите на экран при очистке.
- Не мойте экран водой или химическими средствами - это может привести к порче телевизора.

Крепление телевизора на стену

Предупреждение: Для выполнения этой операции требуются два человека.

Для обеспечения безопасной установки следует учитывать следующее:

- Убедитесь, что стена может выдержать вес телевизора и настенного крепления.
- Следуйте инструкциям, имеющимся в комплекте с настенным креплением.
- Телевизор следует устанавливать на вертикальной стене.
- Следует использовать только монтажные винты, соответствующие материалу стены.
- Телевизионные шнуры и кабели следует разместить таким образом, чтобы они не препятствовали движению людей.

Можно использовать информацию по безопасности из любого руководства к нашим телевизорам.

(Примечание: не все модели телевизоров можно устанавливать на стену. Кронштейн для настенного крепления не входит в комплект.)


Разъемы

Примечание: Расположение и названия разъемов на телевизоре могут различаться в зависимости от модели. Не все разъемы доступны на всех моделях.




LAN

Данный разъем используется для подключения к внешнему модему или сетевому оборудованию.




Выходной разъем SPDIF или ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (ОПТИЧЕСКИЙ)

Данный разъем нужен для подключения к соответствующей цифровой аудиосистеме.

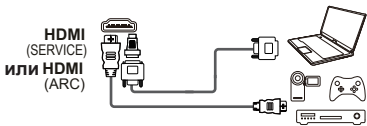

Гнездо (вход) HDMI(SERVICE) или HDMI(ARC)


Гнездо HDMI (High-Definition Multimedia Interface) можно использовать для подключения проигрывателя Blu-ray, компьютера с совместимой видеокартой, некоторых проигрывателей DVD, а также поддерживаемого цифрового спутникового декодера высокого разрешения. Это гнездо обеспечивает цифровое подключение без сжатия, которое позволяет выполнять передачу видео и аудио с помощью встроенного кабеля с мини-разъемом.



Гнездо USB2.0 (вход)


Эти разъемы можно использовать для подключения USB-устройств.

Примечание: Количество USB-разъемов на телевизоре может различаться в зависимости от модели устройства.



Разъем ANTENNA/CABLE IN (вход)

Данный разъем используется для подключения уличной антенны или кабеля.



АУДИОВИДЕОВХОД


Разъем AV IN используется для подключения кабеля AV с разъемами VIDEO и AUDIO L IN и AUDIO R IN. Разъемы AV IN используются для подключения различного оборудования, в том числе видеомагнитофонов, видеокамер, декодеров, спутниковых приемников, DVD-плееров и игровых консолей.



Наушники (выход)


Данный разъем нужен для подключения наушников.

Предупреждение! Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха.



Гнездо SATELLITE IN (вход спутникового оборудования)

Это гнездо позволяет подключить коаксиальный кабель для сигнала от спутникового ресивера.



Общий интерфейс

Данный разъем позволяет просматривать зашифрованные цифровые ТВ-каналы, если в него вставить модуль CAM (модуль условного доступа) со смарт-картой, предоставленный оператором цифрового телевидения.

Функции пульта ДУ

Большинство функций вашего телевизора доступно через экранные меню. Пульт дистанционного управления, поставляемый с телевизором, может использоваться для перемещения по меню и для изменения всех общих настроек.

Примечание: Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Некоторые функции могут быть доступны только с виртуальной клавиатуры пульта ДУ.



- Включение и выключение звука.
- Режим ожидания/выход из режима ожидания.
- Доступ к главной странице Smart TV.
- Отображение меню параметров.
- Кнопки направлений навигации. Для переключения каналов в режиме телевизора можно также использовать кнопки .
- Подтверждение ввода или выделения. Эта кнопка также используется для отображения списка каналов в режиме телевизора.
- Возврат в предыдущее меню или выход из приложения.
- Выбор источника входного сигнала.
- Включение функций голосового управления. (Доступно только при надежном сетевом подключении).
- Доступ к рекомендуемым приложениям.
- Регулировка громкости.
- Переключение каналов.
- Открытие виртуальной клавиатуры пульта ДУ при ее наличии.
- Отображение меню настройки.
- Доступ к Netflix. (Недоступно в некоторых моделях.)
- Для прямого доступа к странице приложений.

Использование пульта дистанционного управления

При первом использовании кнопки потребуется выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором. Для выполнения сопряжения следуйте указаниям на экране.

- a. Держа пульт ДУ на расстоянии 1 м от телевизора, одновременно нажмите **OK** и кнопку на пульте ДУ. После успешной активации вы сможете использовать кнопку .
- b. Эта функция голосового поиска доступна только для контента определенных приложений.
- c. Чтобы функция голосового поиска работала максимально эффективно, в меню **settings** телевизора установите местный или официальный язык.

Установка батареек

1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.




ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа

Эксклюзивный пульт ДУ


Примечание: Этот пульт ДУ доступен только для некоторых моделей. Тип пульта ДУ может быть изменен без предварительного уведомления.

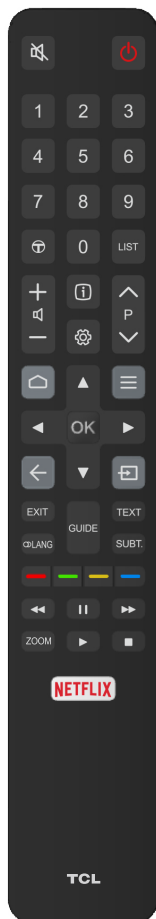

- Включение и выключение звука.
- Режим ожидания/выход из режима ожидания.
- Цифровые кнопки** Ввод номеров каналов или цифр.
- Доступ к рекомендуемым приложениям.
- LIST** Отображение списка каналов.
- Регулировка громкости.
- Просмотр информации о программе, если такая информация доступна.
- Отображение меню настройки.
- Переключение каналов.
- Открытие/закрытие главной страницы Smart TV.
- Отображение меню параметров.
- Кнопки направлений навигации.
- OK** Подтверждение ввода или выделения.
- Возврат в предыдущее меню или выход из приложения.
- Выбор источника входного сигнала.
- EXIT** Выход из меню настройки.
- LANG** Выбор языка аудио, доступного для текущей цифровой телепрограммы.
- GUIDE** Переключение Электронной программы передач. *(Доступно только для цифровых каналов).*
- TEXT** Переключение в режим телетекста или выход из него.
- SUBT.** Выбор языка субтитров, доступного для текущей цифровой телепрограммы.
- Цветные кнопки** Выбор задачи или страницы Телетекста.
 - Быстрая перемотка назад.
 - Пауза воспроизведения.
 - Быстрая перемотка вперед.
- ZOOM** Выбор формата экрана.
 - Запуск воспроизведения.
 - Остановка воспроизведения.
- NETFLIX** Доступ к Netflix. *(Недоступно в некоторых моделях.)*

Установка батареек

1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.

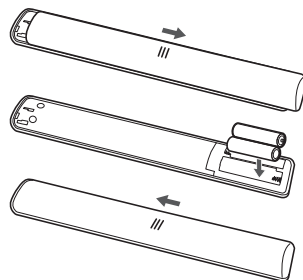

ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа


Включение

Следуйте инструкциям на этой странице, чтобы включить телевизор и пульт ДУ, а затем перейдите к следующему разделу, чтобы узнать, как настроить каналы.

1. Установите две батарейки типа AAA в пульт ДУ.

Меры предосторожности при работе с батарейками:


- Используйте только батарейки указанного типа.
- Соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте аккумуляторы.
- Не допускайте воздействия высоких температур на батарейки, в том числе прямого солнечного света, огня и т. д.
- Не бросайте батарейки в огонь, не пытайтесь их зарядить или разобрать — это может привести к протечке или взрыву.
- Извлекайте батарейки из пульта ДУ, если не планируете использовать его в течение длительного времени.
- Соблюдайте требования по утилизации элементов питания.

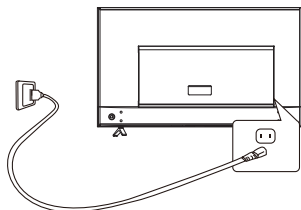

2. Шнур питания нужно СНАЧАЛА подключить к телевизору, а ПОТОМ — к розетке. (**Примечание:** Если шнур питания уже подключен к телевизору, просто подключите его к электророзетке.)

Подключайте телевизор только к сетям переменного тока. Запрещается подключать устройство к сети постоянного тока. Если на шнуре отсутствует вилка, ни в коем случае не подключайте его к электросети — высока вероятность поражения электрическим током.

Примечание: Рисунки даны в ознакомительных целях, местоположение разъема питания телевизора может отличаться в зависимости от модели.

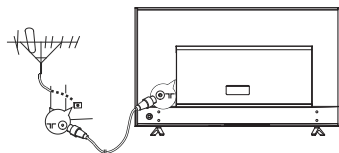


3. Подключите внешнюю антенну к разъему ANTENNA IN на задней панели телевизора.


Разъем антенны (75 Ом VHF/UHF/кабель) можно использовать для подключения уличной антенны и другого оборудования.

Примечание: Если вы хотите подключить кабель к приставке приема телеканалов, сначала подключите коаксиальный кабель к разъему CABLE IN на задней панели телевизора.

4. При включении питания телевизор тоже включится или перейдет в режим ожидания.

Когда телевизор переходит в режим ожидания, загорается индикатор питания. Нажмите кнопку  на пульте ДУ или на телевизоре, чтобы включить устройство.

Выключение

- Для переключения телевизора в режим ожидания нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления. Телевизор остается включенным, но потребляет минимум электроэнергии.
- Чтобы выключить телевизор, отключите устройство от электросети.

Сетевое подключение



Для работы всех функций телевизора требуется подключение к Интернету. За передачу данных может взиматься плата.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к своему интернет-провайдеру.

Для получения доступа к Интернету необходимо высокоскоростное широкополосное подключение. Обратитесь к своему интернет-провайдеру.

Телевизор можно подключить к домашней сети двумя способами:


- Проводное подключение - через разъем RJ45 (LAN) на задней панели.
- Беспроводное подключение – подключение к домашней беспроводной сети через встроенное устройство беспроводной связи.

Примечание: Указания, перечисленные ниже, касаются обычных способов подключения телевизора к проводной или беспроводной сети. Метод подключения зависит от фактической сетевой конфигурации. При возникновении каких-либо вопросов о вашей домашней сети обращайтесь к своему интернет-провайдеру.

Подключение к проводной сети

Проводное подключение:


1. Вам потребуется:
 - Кабель Ethernet достаточной длины
 - Маршрутизатор или модем со свободным разъемом Ethernet
 - Высокоскоростное подключение к Интернету
 - Разъем Ethernet (LAN) на задней панели телевизора
2. Подключите кабель Ethernet к маршрутизатору и к соответствующему разъему на задней панели телевизора.
3. Откройте меню **Network** для настройки телевизора.

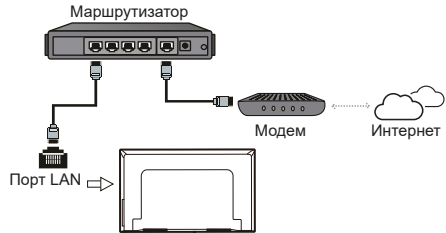





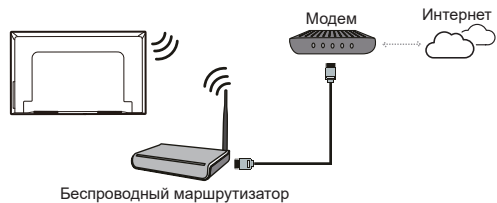


Подключение к беспроводной сети

Беспроводное подключение:

1. Вам потребуется:
 - Маршрутизатор, поддерживающий передачу высокоскоростного беспроводного сигнала
 - Высокоскоростное подключение к Интернету
2. Откройте меню **Network** для настройки телевизора.



Примечание: Чтобы войти в меню **Network**, выполните следующие действия.

1. Для отображения главной страницы Smart TV нажмите кнопку  на пульте ДУ.
2. Используя кнопки  /  / , переместите курсор на значок  (**Settings**) в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите **OK** для входа в меню настроек системы.
3. С помощью кнопок  /  выберите **Network**, а затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю. После этого следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить параметры сети.

Кнопки на телевизоре

В случае выхода из строя батарей в пульте дистанционного управления можно использовать кнопки управления, расположенные на корпусе телевизора. Они выполняют следующие функции:

На устройствах со следующими кнопками:



Функции (быстрое нажатие)

⏻ (Долгое нажатие)

На устройствах со следующими кнопками:



Режим TV

⏻

В меню



⏻



⏻



⏻



Функции (длительное нажатие)



Функции (длительное нажатие)

OK (быстрое нажатие)

OK (быстрое нажатие)

Для моделей только с одной кнопкой на телевизоре:



Вкл/Ожидание


Примечание:

Рисунки показаны только для ознакомления, устройства могут различаться в зависимости от модели.


Начальная настройка

При первом включении телевизора откроется экран **Welcome**, на котором можно выполнить начальные настройки. Чтобы выполнить начальные настройки, такие как выбор языка, подключение к сети, поиск каналов и т. п., следуйте инструкциям на экране. На каждом этапе можно либо сделать выбор, либо пропустить данный шаг. При пропуске шага настройку можно будет выполнить позже в меню настроек.

Примечание: Если система поиска каналов обнаруживает только аналоговые каналы, возможно, это происходит из-за слабого сигнала. Гарантия производителя на такие случаи не распространяется. Изготовители не несут ответственности за отсутствие вещания или низкое качество вещания.

Примечание: Некоторые функции могут быть доступны только с виртуальной клавиатуры пульта ДУ. Для отображения виртуальной клавиатуры пульта ДУ используйте кнопку .

Доступ к каналам


Нажмите кнопку  на пульте ДУ для отображения виртуальной клавиатуры пульта ДУ и используйте ее, как описано ниже.



Функции кнопок с цифрами: используйте их для переключения каналов.

Функции кнопок P+/-: используйте кнопки P+/- или соответствующие кнопки на телевизоре, чтобы переключать каналы.


Функция кнопки LIST: кнопка LIST предназначена для отображения списка каналов, а кнопки ▲/▼/◀/▶ и ОК позволяют выбирать каналы.



Просмотр подключенных устройств

Нажмите кнопку  на пульте ДУ для отображения списка источников. С помощью кнопок ▲/▼ выберите телевизор или другой источник входного сигнала, а затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Вы также можете нажать  на пульте ДУ, чтобы открыть главный экран, а затем с помощью кнопок ▲/▼ переместить курсор в раздел  (Inputs) в правом верхнем углу экрана, нажать ОК для входа в меню, а затем с помощью кнопок ▲/▼ выбрать источник входного сигнала и нажать ОК для подтверждения.

Регулировка громкости

Регулировка громкости: с помощью кнопок  на пульте ДУ или соответствующих кнопок на телевизоре можно сделать звук громче или тише.

Отключение звука: нажмите кнопку , чтобы временно отключить звук. Для восстановления прежнего уровня звука нажмите эту кнопку еще раз или используйте кнопку .




Доступ к главной странице Smart TV

Здесь вы можете использовать интернет-приложения (Apps) и специально адаптированные интернет-сайты, а также изменять системные настройки телевизора. Для управления используйте пульт ДУ телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- перед использованием приложений Smart TV настройте сетевые параметры.



- Возможны замедленные ответы и прерывания в работе в зависимости от состояния вашей сети.
- Если у вас возникнут проблемы с приложением, обратитесь к поставщику контента.
- В зависимости от условий поставщика контента обновление или использование самого приложения могут быть прекращены.
- В зависимости от законодательства страны пребывания некоторые приложения могут обслуживаться ограниченно или не поддерживаться.
- Изменения в приложении могут выполняться без предварительного уведомления со стороны поставщика услуг.

1. Для отображения главной страницы Smart TV нажмите кнопку  на пульте ДУ.
2. Для доступа к приложениям, функциям и параметрам используйте кнопки ▲/▼/◀/▶ и ОК.
3. Чтобы вернуться на главную страницу, нажмите кнопку .
4. Чтобы закрыть главный экран, с помощью кнопок ▲/▼ переместите курсор в раздел  (Inputs) в правом верхнем углу экрана и нажмите ОК для подтверждения. Затем с помощью кнопок ▲/▼ выберите источник входного сигнала и нажмите ОК.

Примечание: Поскольку соединение с Интернетом занимает некоторое время, рекомендуется подождать несколько минут, перед тем как использовать функцию Smart TV после включения телевизора.


Доступ к рекомендуемым приложениям

Позволяет работать с интернет-приложениями (Apps).

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы просмотреть рекомендуемые приложения.
2. Используйте кнопки ▲/▼/◀/▶ и ОК для входа в приложения. При первом входе приложения будут автоматически загружаться.
3. Нажмите кнопку , чтобы вернуться на страницу рекомендуемых приложений и выйти из этого меню.

Использование меню настроек системы

Позволяет не только изменять настройки устройства в таких разделах, как Сеть, Входы, Google Cast, Питание и Приложения и т. д., но также задавать предпочтительные параметры.

1. Для отображения главной страницы Smart TV нажмите кнопку  на пульте ДУ.

- Используя кнопки ▲/◀/▶, переместите курсор на значок ⚙ (Settings) в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите **OK** для входа в меню настроек системы.
- С помощью кнопок ▲/▼ выберите требуемый пункт и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- Для возврата к предыдущему интерфейсу и выхода нажмите кнопку ◀.
- В подменю используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать требуемый пункт, и кнопку **OK/▶**, чтобы открыть список параметров, интерфейс настройки или соответствующий раздел подменю.
- Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку ◀.
- Нажмите ⚙, чтобы закрыть меню.

Примечание:

- Также можно нажать кнопку ≡ на пульте ДУ, выбрать **Settings** (при наличии), затем нажать **OK** для входа в меню настроек. Для некоторых источников сигнала некоторые опции недоступны.
- Включение функции **LED Motion clear** (Четкость при движении) позволяет более четко отображать быстро движущиеся объекты за счет управления светодиодной подсветкой, но изображение при этом будет темнее и с более высоким уровнем мерцания.



Использование меню настройки телевизора

Это меню позволяет изменять настройки ТВ, такие как параметры изображения и звука.

- Нажмите кнопку ⚙ на пульте ДУ для входа в меню настройки.
- Выберите требуемый пункт с помощью кнопок ▲/▼, а затем нажмите кнопку **OK/▶** для входа в соответствующее подменю.

Настройка каналов

В данном разделе описывается, как искать и сохранять каналы автоматически. Это может быть сделано в любом из перечисленных ниже случаев:

- вы пропустили шаг сохранения каналов при первоначальной настройке;
 - вы получили сообщение, что нет каналов в режиме TV;
 - вы хотите обновить список каналов.
1. В режиме TV нажмите кнопку  на пульте ДУ и выберите меню **Channel > Channel scan**. Для входа в этот режим нажмите кнопку **OK/▶**.
 2. Телевизор настроит каналы и расположит их в соответствии с порядком трансляции, который принят в вашей стране или в вашем регионе. С помощью кнопок **▲/▼** выберите опцию **Country/Region**, а затем нажмите кнопку **OK/▶** для подтверждения. Введите пароль по умолчанию 1234 или свой пароль, если вы изменили его в меню **System > Lock**. С помощью кнопок **▲/▼** выберите страну или регион, а затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
 3. С помощью кнопок **▲/▼** выберите опцию **Automatic search**, а затем нажмите кнопку **OK/▶** для подтверждения.
 4. С помощью кнопок **▲/▼** выберите **Tuner mode**, а затем с помощью кнопок **◀/▶** выберите **Cable**, **Antenna** или **Satellite**.
 5. С помощью кнопок **▲/▼** выберите другие опции и используйте кнопки **◀/▶** для настройки.
 6. После завершения настройки выберите команду **Search** кнопкой **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**, чтобы начать поиск каналов.
 7. Поиск каналов может занять несколько минут. После автоматического поиска все каналы будут размещены в определенном порядке. Если вы хотите скрыть или переместить какие-либо каналы, нажмите кнопку  на пульте ДУ, выберите команды **Channel > Channel organizer** и нажмите **OK/▶** для входа.

Стандартный интерфейс

Зашифрованные цифровые телеканалы можно декодировать с помощью модуля условного доступа (CAM), предоставленного оператором цифрового телевидения вместе со смарт-картой.

Модуль CAM может предоставлять разные цифровые услуги в зависимости от выбранного вами оператора и услуг (например, коммерческого телевидения). Для получения подробной информации об услугах и условиях их использования свяжитесь с телеоператором.

Использование функции стандартный интерфейс


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед установкой модуля CAM выключите телевизор. Обязательно

соблюдайте следующие инструкции. Неправильная установка модуля CAM может привести к поломке модуля и телевизора.

1. Следуя инструкциям, напечатанным на модуле CAM, аккуратно вставьте модуль в разъем стандартного интерфейса телевизора.
2. Вставьте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь, пока интерфейс не будет активирован. Это может занять несколько минут.

Примечание: Не вынимайте модуль CAM из разъема. Удаление модуля может деактивировать цифровые службы.

Доступ к услугам общего интерфейса

После установки и активации модуля CAM нажмите кнопку  на пульте ДУ, выберите **Channel > Common Interface** и нажмите **OK/▶**, чтобы войти в меню.

Настройки меню доступны только в том случае, если модуль CAM правильно установлен и активирован. Содержание, появляющееся на экране, зависит от телевизионной компании.



Примечание: Данная функция доступна только для цифровых источников сигнала.

Использование субтитров


Вы можете использовать субтитры для всех ТВ-каналов. Субтитры передаются через телетекст или сигнал DVB-T/DVB-C цифрового вещания. При наличии цифрового вещания вы можете выбрать удобный язык субтитров.

*Примечание: Некоторые опции доступны только в том случае, если для параметра **Subtitle** выбрано значение **On**.*


Включение/выключение субтитров

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ, выберите команды **Channel > Subtitle**, а затем нажмите кнопку **OK/▶** для входа.
2. Выберите опцию **Subtitle**, нажмите **OK/▶** для входа и используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать **On** или **Off**, а затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.



Активация языка субтитров для цифровых ТВ-каналов

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ, выберите команды **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st**, а затем нажмите кнопку **OK/▶** для входа.
2. С помощью кнопок **▲/▼** выберите предпочтительный язык субтитров и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Другие функции телевизора



3. С помощью кнопок ▲/▼ выберите опцию **Digital subtitle language 2nd**, а затем нажмите кнопку **OK/▶** для входа.
4. С помощью кнопок ▲/▼ выберите второй язык субтитров и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
5. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Выбор типа субтитров для цифровых телевизионных каналов

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ, выберите команды **Channel > Subtitle > Subtitle type**, а затем нажмите кнопку **OK/▶**.
2. С помощью кнопок ▲/▼ выберите тип субтитров и нажмите **OK** для подтверждения. Вы можете выбрать опцию **Hearing impaired** для отображения субтитров для людей с нарушениями слуха на выбранном языке.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.



Использование телетекста

Выбор языка страницы декодирования

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ, выберите команды **Channel > Teletext > Decoding page language**, а затем нажмите кнопку **OK/▶** для подтверждения.
2. С помощью кнопок ▲/▼ выберите предпочтительный язык для отображения телетекста и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.



Язык цифрового телетекста


В зависимости от телевещательной компании на цифровых ТВ-каналах можно просматривать несколько страниц телетекста на разных языках. Данная функция позволяет установить существующий язык в качестве основного, который будет действовать для различных страниц телетекста.

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ, выберите команды **Channel > Teletext > Digital teletext language**, а затем нажмите кнопку **OK/▶** для входа.
2. С помощью кнопок ▲/▼ выберите язык и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Функция быстрого включения



Эта функция позволяет быстрее включить телевизор из ждущего режима, но увеличивает энергопотребление в ждущем режиме.

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ для отображения главной страницы, с помощью кнопок ▲/▼/◀/▶ выберите команды  **> Device > Power > Instant power on**, а затем нажмите **OK** для выбора опций **On** или **Off**.

2. Чтобы вернуться на главную страницу, нажмите кнопку .




Включение по сети

Эта функция позволяет с помощью сетевой команды включить телевизор, находящийся в режиме ожидания. Чтобы использовать эту функцию, необходимо выполнить следующие требования:

1. телевизор должен быть подключен к домашней сети;
2. устройство управления (смартфон) должно быть подключено к той же сети, что и телевизор;
3. на устройстве управления должно быть установлено приложение, которое поддерживает функцию включения по сети;
4. в меню **Network** на главной странице для параметра **Network standby** выбрано значение **On** путем нажатия   **(Settings) > Network**.

Когда телевизор находится в сетевом режиме ожидания, с помощью этого приложения можно включить телевизор удаленно.



Примечания:

- Эта функция отключается, если нажать и удерживать кнопку  на пульте ДУ и подтвердить, чтобы выключить телевизор
- Перед использованием функции включения по сети перейдите в   **(Settings) > Device > Power > Instant power on** и убедитесь, что этот пункт включен.

T-Link

Данная функция используется для поиска устройств с протоколом сетевого управления CEC, подсоединенных к разъемам HDMI на телевизоре, и позволяет автоматически включать питание/режим ожидания на телевизоре и устройствах с протоколом сетевого управления CEC.

Подключение и отключение функции T-Link

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ, выберите команды **System > T-Link**, а затем нажмите кнопку **OK/▶**.
2. С помощью кнопок ▲/▼ выберите функцию **T-Link**, а затем нажмите кнопку **OK/▶** для входа.
3. Используя кнопки ▲/▼, выберите **On** или **Off** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
4. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Автоматическое включение

Данная функция позволяет автоматически включать телевизор при включении устройства CEC (например, DVD-плеера) с помощью отдельного пульта управления. Выберите **On**, чтобы включить данную функцию.



Автоматический переход в спящий режим

Данная функция позволяет автоматически переводить все устройства СЕС в режим ожидания при выключении телевизора с помощью пульта ДУ. Выберите **On**, чтобы включить данную функцию.

Примечание: Функции СЕС зависят от подключенных устройств и не исключено, что некоторые устройства не смогут корректно взаимодействовать с телевизором. В случае возникновения проблем с каким-либо из подобных устройств за дополнительной информацией обращайтесь к руководству пользователя или к производителю устройства.

EPG (электронная программа передач)

EPG - это электронная программа передач цифрового телевидения. Вы можете перемещаться по списку, выбирать и просматривать программы.

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ для отображения виртуальной клавиатуры пульта ДУ.
2. Выберите **GUIDE** и нажмите **OK**, чтобы открыть меню **Program Guide**, которое позволяет получать информацию о текущей или следующей программе на каждом канале. Выбирайте различные программы с помощью кнопок **▲/▼/◀/▶** на пульте ДУ.
3. Для просмотра EPG используйте соответствующие кнопки, показанные в нижней части экрана.
 - **Фильтр программ:** Фильтр цифровых передач.
 - Нажмите кнопку  для отображения списка типов программ.
 - Выбирайте различные типы программ с помощью кнопок **▲/▼** на пульте ДУ.
 - Выберите один или несколько типов, которые вы хотите выделить в списке типов, и нажмите **OK**, чтобы сделать выбор или отменить его. У выбранного типа появится галочка справа.
 - **Индивидуальное расписание:** С помощью кнопок **▲/▼** выберите программу, нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы составить расписание, а затем нажмите **OK** для перехода к пункту **Schedule reminder**.
 - **Выберите дату:** Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы выбрать дату.
 - **Список расписаний:** Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку, чтобы просмотреть список расписаний.
4. Нажмите кнопку **GUIDE** или **EXIT** на виртуальной клавиатуре пульта ДУ, чтобы выйти из режима EPG.

Функция Bluetooth

(* недоступно в некоторых моделях)

Bluetooth® - это технология беспроводного обмена данными между разнообразными устройствами на небольшом расстоянии. Вы можете подключить к телевизору аудиоустройство, мышь или клавиатуру с поддержкой Bluetooth.

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ, перейдите в раздел  (**Settings**), выберите **Settings**, а затем нажмите **OK** для входа.
2. Перейдите в раздел **Remote & accessories**, выберите **Add accessory** и нажмите **OK** для подтверждения. Телевизор автоматически выполнит поиск ближайших устройств Bluetooth.
3. Выберите доступное устройство, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.

Примечание: В блоке Bluetooth (если таковой имеется в телевизоре) используется частота 2,4 ГГц, поэтому близость к точкам доступа Wi-Fi, маршрутизаторам или микроволновым печам может неблагоприятно влиять на потоковую передачу аудиосигналов. Если аудиосигналы принимаются с перебоями, перезапустите устройство Bluetooth для поиска частоты, менее подверженной действию помех. Если проблему не удается устранить этим способом, приблизьте устройство к телевизору или увеличьте расстояние между телевизором и источником помех.

Знаки и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Bluetooth SIG. Компания TCL использует эти знаки по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Настройки Netflix

Компания Netflix предоставляет по требованию фильмы и телевизионные шоу через Интернет. Услуги Netflix доступны только в определенных странах. Необходимо безлимитное членство. Дополнительная информация приведена на сайте www.netflix.com <<http://www.netflix.com/>>.

*Примечание. Вы можете непосредственно получить доступ к Netflix с помощи кнопки **Netflix** на пульте ДУ.*

Пароль для родительского контроля

- Пароль по умолчанию: 1234. Пользователь может изменить его на любой другой.
- Суперпароль: 0423. Если вы забыли свой пароль, введите суперпароль для сброса установленного пароля.

Проблемы и решения

Примечание: 1-й и 2-й параграфы раздела «Проблемы и решения» предназначены только для телевизоров с возможностью подключения к сети, поэтому владельцы других моделей могут пропустить эти пункты.

1. Невозможно подключиться к сети.

- Проверьте, подключен ли телевизор к сети;
- Перезапустите телевизор;
- Узнайте у интернет-провайдера, поддерживается ли доступ к вашему маршрутизатору. См. руководство пользователя маршрутизатора.
- Убедитесь, что ваш телевизор подключен к маршрутизатору и что маршрутизатор включен. Убедитесь, что ваш маршрутизатор/модем подключен к Интернету и что кабели Ethernet/беспроводная сеть работают нормально. Проверьте подключение на компьютере. Если проблема не исчезает, свяжитесь с отделом клиентской поддержки.

2. Видео воспроизводится с задержками.

- Видеофайлы с накопителя USB — низкая скорость передачи данных или формат файлов не поддерживается телевизором.
- Видеоролики, загруженные из Интернета или онлайн-видео.
 - a. Низкая пропускная способность сети. А Для показа онлайн-видео требуется высокая скорость передачи данных в сети.
 - b. Пропускная способность может снижаться во время пиковой нагрузки на сеть.
 - c. Проверьте, работают ли в данной сети другие устройства — они тоже могут обмениваться данными в сети, что приводит к снижению скорости. Особенно если такие устройства загружают или воспроизводят онлайн-видео.
 - d. Сам видеоролик может быть некачественным; возможно, проблема не в телевизоре или сети.

3. Когда к телевизору подключено одновременно два внешних жестких диска, они иногда не распознаются.

- Внешние жесткие диски потребляют большое количество энергии, что может привести к проблемам с электропитанием. Рекомендуется подключать жесткие диски по одному или использовать диски с низким энергопотреблением.

4. Видеофайлы с внешнего жесткого диска (подключенного через интерфейс USB) воспроизводятся без звука.

- Формат аудиодорожки вашего видеофайла не поддерживается телевизором.

5. Некоторые видеоролики не воспроизводятся.

- Некоторые форматы видео могут не поддерживаться телевизором, особенно форматы видеороликов, снятых на некоторые виды камер, использующие частные форматы, несовместимые с вашим телевизором.

6. Воспроизведение видео неожиданно останавливается.

- При копировании и сжатии видео могут происходить ошибки, из-за которых воспроизведение может останавливаться автоматически.

7. На что нужно обратить внимание при обновлении ПО?

- Нельзя отключать устройство от электросети при обновлении ПО;
- Не нажимайте на кнопки пульта ДУ при обновлении ПО;
- Процесс обновления ПО может занять некоторое время в зависимости от скорости вашего подключения к Интернету.

8. После обновления ПО не должно быть заметных изменений интерфейса телевизора.

- Обновление ПО иногда может не только добавить новые функции, но и улучшить производительность телевизора, однако пользовательский интерфейс при этом не затрагивается. Пользовательский интерфейс может вообще никак не изменяться.

9. Что делать, если процесс обновления ПО был прерван из-за отключения электричества?

- Если вы обновляли ПО с накопителя USB, не отключайте его от телевизора. Для продолжения обновления нужно просто включить телевизор. Если ПО обновлялось по сети, нужно также включить телевизор и проверить его работу.

10. Устройство подключено к USB-порту заранее, но при попытке открыть мультимедийные файлы система пишет, что устройство не обнаружено, почему так?

- Возможно, ваш внешний жесткий диск поврежден, ему не хватает питания или на нем обнаружена ошибка. Рекомендуется обеспечить дополнительный источник питания для жестких дисков.

11. Внешнее устройство не распознается.

- Некоторые внешние устройства (веб-камеры, смартфоны, планшеты, джойстики, внешние беспроводные адаптеры) могут быть несовместимы с телевизором и не использоваться для соответствующих функций (nScreen, беспроводная связь, управление жестами, распознавание лиц и т. п.). Воспользуйтесь другим устройством. Если проблема не исчезнет, обратитесь к продавцу.

12. Голосовой поиск не работает.

- Проверьте, был ли пульт ДУ сопряжен с телевизором.
- Удостоверьтесь, что установлен корректный язык.
- Проверьте, доступен ли сервер Google и стабильно ли подключение к нему.

Выявление и устранение проблем

Большинство проблем, с которыми вы можете столкнуться при использовании телевизора, можно исправить с помощью следующего списка.

Нет изображения, нет звука

1. Проверьте, исправен ли предохранитель или прерыватель сети.
2. Подключите другое устройство к той же розетке и проверьте, работает ли оно.
3. Плохой контакт между вилкой и розеткой.
4. Проверьте источник сигнала.

Изображение черно-белое

1. Измените цветовую систему.
2. Отрегулируйте насыщенность.
3. Переключите канал. Возможно, вы смотрите черно-белый фильм.



Пульт дистанционного управления не работает

1. Замените батарейки.
2. Батарейки установлены неправильно.

Изображения нет, звук есть

1. Отрегулируйте яркость и контрастность изображения.
2. Возможно, проблема не в устройстве, а в принимаемом сигнале.

Изображение нормальное, звука нет

1. Нажмите кнопку  для увеличения громкости.
2. Звук отключен, нажмите кнопку  для восстановления громкости звука.
3. Измените акустическую систему.
4. Возможно, проблема не в устройстве, а в принимаемом сигнале.

Беспорядочная рябь на экране

Обычно такое явление вызвано местными помехами, например от автомобилей, ламп дневного цвета или фенов. Поверните антенну так, чтобы свести помехи к минимуму.

Комплектация

1. ЖК-телевизор 1 шт.
2. Основание опоры (компл.) 1 шт.
3. Комплект крепежных элементов 1 шт.
4. Пульт ДУ 1 шт.
5. Элемент питания 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации 1 шт.
7. Талон гарантийный 1 шт.
8. Кабель AV 1 шт.

Белые точки и другие помехи

Если антенна находится там, где сигнал достаточно слабый, на изображении могут появляться точки. Если сигнал очень слабый, вам может понадобиться специальная антенна для улучшения приема.

1. Отрегулируйте положение и направление домашней/уличной антенны.
2. Проверьте, подключена ли антенна к телевизору.
3. Подстройте канал.
4. Переключите канал. Возможно, проблема не в устройстве, а в принимаемом сигнале.

Помехи от искрения

Черные точки или горизонтальные полосы, дрожащее изображение. Такие проблемы часто вызываются системами зажигания автомобилей, неоновыми лампами, электродрелями и другим электрооборудованием.

«Призрачное» изображение

Такие помехи появляются из-за разделения телевизионного сигнала. Часть сигнала идет напрямую, а часть отражается от высоких зданий, гор и других подобных объектов. Данную проблему можно решить, изменив положение или направление антенны.

Радиочастотные помехи

Такие помехи приводят к появлению на экране ряби, диагональных полос, а иногда — к снижению контрастности изображения. Найдите источник радиочастотных помех и устрани его.

** Для получения максимально качественного изображения перед использованием устройства снимите все ярлыки с передней панели и экрана телевизора.*

Юридическое положение

[Юридическое положение] TCL — производителя этого телевизора

Из-за различий в возможностях продукции с функциями SmartTV, а также ограничений в доступном контенте определенные функции, приложения и услуги могут быть доступны не на всех устройствах или не во всех регионах. Для некоторых функций SmartTV также могут потребоваться дополнительные платные периферийные устройства или отдельные абонентские взносы. Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации по конкретному устройству и доступности контента. Услуги и доступность контента через SmartTV могут время от времени изменяться без предварительного уведомления.

Весь контент и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и защищены авторскими правами, патентами, товарными знаками и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такой контент и услуги предоставляются исключительно для вашего личного некоммерческого использования. Вы можете использовать контент или услуги только в рамках разрешения со стороны владельца контента или поставщика услуг. Не ограничивая общий смысл вышесказанного, вы не можете, если на то не получено разрешение соответствующего владельца контента или услуг, изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные работы, продвигать или каким-либо образом распространять любой контент или услуги, полученные с помощью этого устройства.





Вы соглашаетесь, что используете устройство на свой страх и риск, и что вы будете нести ответственность за все возможные проблемы, связанные с качеством, эффективностью и точностью услуг. Устройство, а также поставляемые сторонними организациями контент и услуги, предоставляются «как есть», без какой-либо гарантии, явной или косвенной. TCL отказывается от ответственности по любым явным или косвенным гарантиям и условиям, касающимся устройства и любых материалов и услуг включая (без ограничений) гарантии

коммерческой пригодности, качества, пригодности для целевого использования, точности, спокойного использования, а также отсутствия нарушения прав третьих лиц. TCL не гарантирует точность, достоверность, своевременность, законность или полноту информации в любых материалах или услугах, доступ к которым может быть получен с помощью данного устройства; и компания не гарантирует, что устройство, материалы или услуги будут соответствовать вашим требованиям, а также что использование устройства или услуг будет бесперебойным. Компания TCL ни при каких обстоятельствах, включая халатность, не несет ответственности по контракту или по гражданскому праву за любые прямые, косвенные, случайные, фактические или последующие убытки, расходы на юридические услуги, а также расходы или любой другой ущерб, понесенный вследствие или в связи с использованием любой информации, содержащейся на устройстве, или в результате использования самого устройства или любых материалов или услуг, к которым получаете доступ вы или третьи лица, даже если вы были уведомлены о возможности вышесказанных убытков.

Услуги сторонних организаций могут быть изменены, приостановлены, удалены, прекращены или прерваны, а доступ к ним может быть отключен в любое время без уведомления, и компания TCL не дает никаких гарантий, что какие-либо материалы или услуги будут доступны в течение какого-либо определенного периода времени. Контент и услуги передаются третьими лицами с помощью сетей и средств связи, не контролируемых TCL. Не ограничивая общий смысл настоящего заявления, TCL не несет ответственности за любые изменения, нарушения, отключение, удаление или приостановку любого контента или услуги, доступных на данном устройстве. TCL может налагать ограничения на использование или доступ к определенным услугам или контенту в любое время и без уведомления или ответственности. TCL не несет ответственности за обслуживание клиентов, связанное с контентом и услугами. Любые вопросы или запросы на услугу, относящиеся к контенту или услуге, должны быть направлены непосредственно поставщикам контента и услуг.

Установка опоры телевизора.

- Примечания:
- Если подставка уже установлена, следующий раздел можно пропустить.
 - Выполняйте указания, относящиеся к вашему типу подставки.
 - Рисунки в настоящем документе приводятся только в ознакомительных целях.
 - Чтобы избежать повреждений, держите винты и пластмассовые детали вдали от смазочных веществ и органических растворителей, особенно в процессе сборки.
 - При монтаже подставки подстелите мягкий материал под устройство, чтобы не поцарапать экран.
 - Если телевизор лежит экраном вниз, не допускайте контакта с острыми предметами, чтобы не поцарапать экран.
 - Для установки телевизора на стену приобретите специальный кронштейн.

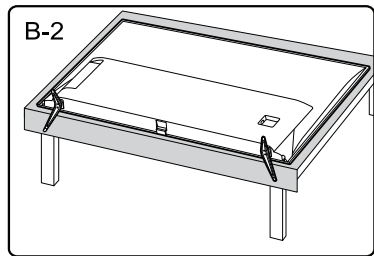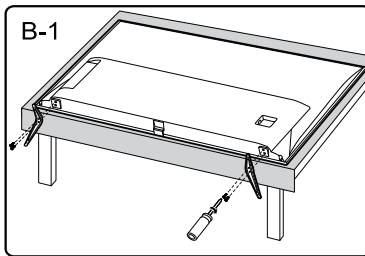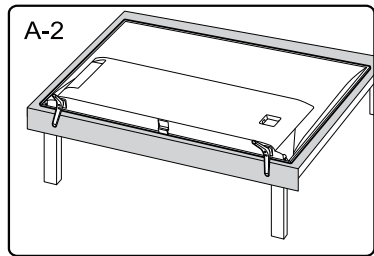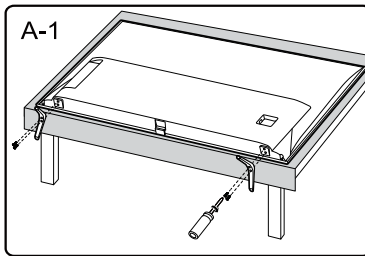

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система звука принимаемого сигнала	D/K, B/G, I, NICAM	Источник питания	100-240 В~, 50 Гц
Система цветности принимаемого сигнала	SECAM, PAL	Параметры электросети	100-240 В~, 50 Гц

Модель	Model	L32S6400	L40S6400	L43S6400	L49S6400
Максимальный размер изображения	Screen size	32"	40"	43"	49"
Формат сигнала	Format of signal	DVB-T/T2/C/S/S2	DVB-T/T2/C/S/S2	DVB-T/T2/C/S/S2	DVB-T/T2/C/S/S2
Степень яркости	Brightness	220 cd/m2	250 cd/m2	270 cd/m2	280 cd/m2
Разрешение	Resolution	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Угол обзора (CR=>10)	Viewing angles	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Мощность звука	Sound Power	5 Вт x 2	8 Вт x 2	8 Вт x 2	8 Вт x 2
Вес нетто с подставкой	N.Weight	3.9 кг	6.1 кг	7.5 кг	10 кг
Формат экрана	Aspect ratio	16:9	16:9	16:9	16:9
Тип шнура питания	The power cord type	Несъемный	Несъемный	Несъемный	Несъемный

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 15 до 35 °С
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

- Правила перевозки отражены на упаковке товара
- Перемещение
 - Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
 - Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
 - При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
 - При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
 - Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Технические характеристики, функции и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

Видеофайлы AVI и MKV могут содержать различные видео и аудио потоки, формат которых не поддерживается телевизором. В этом случае файл AVI или MKV воспроизводиться не будет.

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 5 ЛЕТ.



ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙшую ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;
- Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Дисплеи телевизоров TCL со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте <http://tcl.com.ru>, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.



УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), телефон для связи с ним, а также месяц и год изготовления технического средства указаны в гарантийном талоне.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокой четкости), а также логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, а также значок «двойная буква D» являются товарными знаками Dolby Laboratories.

** Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.*



72-RT41KS-XRUAZ