



Руководство пользователя ЧАСЫ- БУДИЛЬНИК С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ RRC-910Qi

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали часы-будильник Ritmix RRC-910Qi, поддерживающий функцию быстрой (10 Вт) беспроводной зарядки смартфонов. Это также очень удобные, компактные и стильные электронные часы для спальни, для гостиной, для офиса, имеющие 4 настройки яркости дисплея и два будильника. Уникальная крупная кнопка на нижней поверхности позволяет остановить звонок будильника просто нажатием на часы ладонью сверху, или последовательным нажатием быстро изменить яркость дисплея. Мы постарались сделать RRC-910Qi удобным и надёжным устройством и надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства. Используйте входящий в комплект кабель питания устройства Type C - USB, подключив его к USB разъёму быстрой зарядки (5В, 3А) в Вашем сетевом фильтре, в стене или используйте Ваш сетевой USB адаптер с выходом быстрой зарядки 5В, 3А. В случае использования адаптера не с быстрой, а со стандартной зарядкой (например, 5В, 2А) устройство также будет работать, но беспроводная зарядка смартфона будет происходить медленнее и займет большее время.

Не помещайте поблизости от устройства какие-либо магнитные карты и карты-ключи, в том числе банковские или транспортные карты, они могут прийти в негодность под воздействием индукционного магнитного поля устройства.

Запрещается заряжать смартфоны с металлической поверхностью или в металлическом (металлизированном) чехле! Данное устройство не предназначено для беспроводной зарядки смартфонов с металлической поверхностью или в металлическом (металлизированном) чехле, т.к. в процессе зарядки металлические части могут сильно нагреваться и это приведет к повреждению, а в особых случаях, при нарушении данного правила безопасного использования, и возгоранию устройства или смартфона.

Толщина чехла заряжаемого смартфона не должна превышать 2мм. Если Ваш чехол толще, снимите его перед зарядкой.

Нормальная температура процесса беспроводной зарядки около 55 °С. Если устройство зафиксирует превышение температуры, процесс зарядки будет прекращен в целях безопасности.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванны, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капели и брызг.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.


Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, функционал и программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт, функционал и программное обеспечение могут отличаться от приведенного описания/изображения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Описание устройства

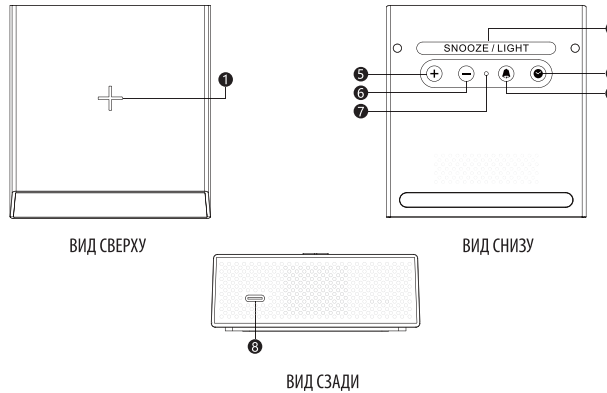

1. Центр беспроводного зарядного устройства
2. Кнопка дополнительного сна («подремасть») / регулятор яркости
3. Настройка времени часов
4. Настройка времени будильника
5. Вверх
6. Вниз
7. Перегрузка
8. Разъём Type-C для подключения к питанию

Подготовка к использованию

Данные радиочасы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения электричества. Обеспечивается предустановленным внутри корпуса устройства элементом питания CR2032. В случае, если электричество отключится, дисплей выключится, но при этом часы продолжат свой ход и сохранят настройки будильников (при отсутствии питания от сети будильник и беспроводное зарядное устройство работать не будут).

Для подключения к питанию, подключите входящий в комплект поставки кабель питания в Type C разъём на задней поверхности устройства, а штекер USB на другом конце кабеля подключите в USB разъём быстрой зарядки (QC 2.0, QC 3.0 5В, 3А) в Вашем сетевом фильтре, в USB розетке на стене или используйте Ваш сетевой USB адаптер с выходом быстрой зарядки QC 2.0, QC 3.0 5В, 3А.

1. Часы и будильник

Установка времени. Выбор формата времени.

Нажмите



Режим 12ч / 24ч



Нажмите кнопку «3» на нижней поверхности для переключения формата времени 12ч / 24ч. После выбора формата подождите 5 секунд и выбранный формат времени сохранится. Время до полудня обозначается как «AM», после полудня «PM»

Нажмите и удерживайте



Мерцание



Нажмите и удерживайте кнопку «3» для входа в меню настройки времени, на экране будет отображаться мерцание; нажмите клавишу «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» для настройки минут и часов, после настройки снова нажмите клавишу «3» чтобы сохранить время. Если никаких действий не происходит в течение 10 секунд, время автоматически сохраняется и устройство переходит в режим часов.

2. Установка будильников

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Процедуры по установке обоих будильников идентичны.

Будильник №1



Нажмите и удерживайте

Мерцание

В режиме часов, нажмите и удерживайте кнопку «4» для входа в меню настройки времени для будильника №1, на экране будет отображаться мерцание; нажмите клавишу «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» для настройки минут и часов, нажмите и удерживайте для быстрой прокрутки. После настройки снова нажмите клавишу «4» для сохранения настроек будильника №1, при этом часы перейдут в режим настройки для будильника №2, минуты будут мерцать.

Нажмите Нажмите

Мерцание



Будильник №2

Если никаких действий не происходит в течение 10 секунд, время автоматически сохраняется и устройство переходит в режим часов. После установки обоих будильников, это отобразится на дисплее так:



Будильники №1 и №2 включены

Нажмите на кнопку 4, символ 🕒1 горит, символ 🕒2 погаснет – это означает, включен только будильник №1.



Нажмите на кнопку 4 снова, символ 🕒1 погаснет, символ 🕒2 горит – это означает, включен только будильник №2.



Нажмите на кнопку 4 снова, символы 1 и 2 погаснут – это означает, оба будильника выключены.



Нажмите на кнопку 4 снова, символы 1 и 2 горят – это означает, оба будильника включены.



3. Остановить зуммер / функция дополнительного сна («подремать»)



Для остановки сигнала будильника, во время зуммера сигнала, нажмите любую кнопку кроме кнопки «2» (кроме центральной кнопки SNOOZE / LIGHT). Если не производить остановки, зуммер будильника будет повторяться в течение 30 минут.

Для активации «Функции дополнительного сна» («подремать»), во время зуммера сигнала будильника нажмите кнопку «2» (центральную кнопку SNOOZE / LIGHT). Также можно слегка нажать на верхнюю поверхность будильника. На дисплее отобразится символ **Zz**, зуммер выключится и вновь повторится через 9 минут.

Нажмите

«Подремать»

SNOOZE / LIGHT или





4. Яркость дисплея

Чтобы сделать цифры на дисплее ярче или менее ярко, в режиме часов нажмите последовательно кнопку «2» (центральную кнопку SNOOZE / LIGHT). Также можно слегка нажимать на верхнюю поверхность будильника. Доступно 4 настройки яркости.

Нажмите

SNOOZE / LIGHT или




По умолчанию предустановленная яркость дисплея снижается на ночное время с 22:00 до 6:00 для поддержания комфортного полноценного сна.

5. Функция беспроводной зарядки смартфона.

Для беспроводной зарядки смартфона, поддерживающего такой способ зарядки, разместите Ваш смартфон на верхней поверхности часов, совместив индукционный приёмник беспроводного заряда

смартфона с центром верхней поверхности часов, отмеченным символом +.

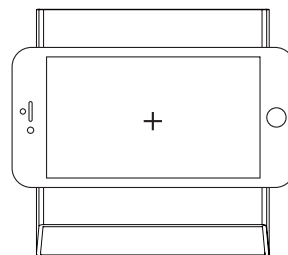

Состояние	Индикация
Подключение к питанию	Мерцает «молния» ⚡ белого цвета – синего цвета - белого цвета остаётся гореть
Идёт процесс зарядки	Горит «молния» синего цвета
Не поддерживается зарядка	Попеременно мерцают «молнии» ⚡ белого и синего цвета
Полностью заряжен	Для Samsung – символ «молнии» ⚡ гаснет. Для других смартфонов – символ «молнии» продолжает гореть.
Сетевой адаптер / USB розетка цвета или кабель питания Type C выдают ток менее 2А	Мерцает «молния» ⚡ синего

Для обеспечения быстрой зарядки 10 Вт необходимо использовать входящий в комплект поставки высококачественный Type C кабель и Вашу USB розетку (сетевой адаптер) с параметрами тока быстрой зарядки 5В, 3А

6. Список смартфонов, поддерживающих возможность быстрой беспроводной зарядки :

(Данный список приведен исключительно для справки, может быть изменен, сокращен или дополнен в любое время)

10 Вт быстрая беспроводная зарядка

Используя QC 2.0 / QC 3.0 сетевой адаптер или USB розетку (5В, 3А)

- Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S10E
- Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus, Note 9, Note8
- Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 5

7,5 Вт быстрая беспроводная зарядка

Используя QC 2.0 / QC 3.0 сетевой адаптер или USB розетку (5В, 3А)

- iPhone XS MAX / XR / XS
- iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 plus

5 Вт стандартная беспроводная зарядка

Используя стандартный сетевой адаптер или USB розетку (5В, 2А)

- Все устройства с поддержкой Qi технологии беспроводной зарядки
- Samsung Galaxy S9,S9 Plus, Note8, S8, S8 Plus,
- Samsung S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge Plus
- Samsung S6, S6 Edge

- iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus
- Google Nexus 6 / 4 / 5 / 7 (2013)

7. Перегрузка

В случае некорректной работы или зависания устройства нажмите RESET (кнопка «7» на схеме, нажимается булавкой) в течение 2 секунд, устройство перезагрузится и вернется к нормальной работе.

Комплектация:

- Часы-будильник
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Провод USB Type-C

Основные характеристики:

- Цифровые часы 0,9" с беспроводной зарядкой
- Мощность беспроводной зарядки – 10 Вт (при подключении часов к источнику питания QC 2.0, QC 3.0 быстрой зарядки 5В, 3А через Type-C разъём входящим в комплект USB – Type C кабелем питания)
- Два будильника, 4 настройки яркости дисплея
- Компактный размер
- Два сигнала будильника / Режим сна
- Сохранение настроек пользователя от внутреннего элемента питания
- Электропитание: DC / 5В 3А

Страна изготовления: Китай
 Наименование изготовителя: Shenzhen YuanGuangHao Electronics Co.,Ltd / Шеньчжень ЮанГуанХао Электроникс КО., ЛТД
 Адрес предприятия-изготовителя: NO.7,Lianyui Street, Tangkeng Road, Liu yue Henggang Town, Longgang District, Shenzhen City, China / Но. 7, Лиануй Стрит, Танккенг Род, Лиу уие Хенганг Таун, Лонганг Дистрикт, Шеньчжень Сити, Китай
 Импортёр: ООО «Велес»
 Юридический адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1
 Организация, уполномоченная на принятие претензий:
 ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1
 Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
 Гарантийный срок: 12 месяцев
 Срок службы: 24 месяца
 Срок годности: не ограничен
 Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.
 Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ППТТММ, где ППТТ обозначает год, ММ обозначает месяц)
 Устройство изготовлено из высококачественных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

www.ritmirusia.ru

