

**SAMSUNG**

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

HW-Q900T



ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО можно найти на сайте центра поддержки Samsung, отсканировав QR-код. Для просмотра руководства на ПК или мобильном устройстве загрузите его в формате документа с веб-сайта Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА.

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Описание символов, которые могут быть на устройстве Samsung, см. в таблице ниже.

	<p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!</b></p>	
	<p>Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.</p>	
	<p>Этот символ обозначает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.</p>	
	<p>Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если этот символ отсутствует на изделии с проводом питания, изделие ДОЛЖНО иметь надежное соединение с защитным заземлением (заземлением).</p>	

	<p>Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к переменному току.</p>
	<p>Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к постоянному току.</p>
	<p>Внимание!, Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, приведенными в руководстве пользователя.</p>
	<p>Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.</p>
	<p>Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.</p>

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.

## ВНИМАНИЕ

- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что источник питания переменного тока в вашем доме соответствует требованиям к питанию, приведенным на идентификационной наклейке внизу устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреться. Данное устройство предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.
2. Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.
3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.
4. Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования. При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.
5. Батареи, используемые в данном устройстве, содержат вредные для окружающей среды химические элементы. Не выбрасывайте батареи в корзину с бытовыми отходами. Не бросайте батареи в огонь. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их. При неправильной замене батарей существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.

## **Очистка ткани**

### **Немедленно удаляйте грязь и пятна с поверхности устройства.**

Удаление и очистка могут быть менее эффективными для некоторых веществ или в случае, если очистка не выполнялась в течение длительного времени.

### **ВНИМАНИЕ**

- Используйте пылесос или липкий ролик для удаления пыли, отпечатков рук и т. д.
  - Некоторые щетки могут повредить устройство в зависимости от содержащихся в них материалов.
  - Полотенца и обтирочные ткани могут оставить на устройстве ворсинки или грязь.
- Не используйте гвоздь или другие инструменты для удаления грязи. Это может повредить поверхность изделия.
- Для удаления масляных или жидких пятен используйте чистую белую ткань, смоченную водой. Если пятно осталось, используйте ткань и протрите его смесью воды с нейтральным моющим средством (например, средством для мытья посуды).
  - Нейтральное моющее или чистящее средство может привести к обесцвечиванию или повреждению поверхности устройства.
  - После очистки используйте сухую ткань или фен для сушки поверхности.
  - Не применяйте чрезмерных усилий, чтобы избежать обесцвечивания или повреждения поверхности устройства.

# СОДЕРЖАНИЕ

01	Проверка компонентов	6
02	Обзор устройства	7
03	Использование пульта дистанционного управления	8
04	Подключение устройства Soundbar	9
05	Использование проводного соединения к телевизору	12
06	Использование беспроводного подключения к телевизору	15
07	Подключение к внешнему устройству	18
08	Подключение мобильного устройства	19
09	Установка настенного крепления	22
10	Установка устройства Soundbar над подставкой для телевизора	23
11	Обновление программного обеспечения	24
12	Поиск и устранение неисправностей	26
13	Лицензия	28
14	Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом	28
15	Важное примечание об обслуживании	28
16	Спецификации и руководство	29


# 01 ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ



- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка: Нижняя панель основного устройства Soundbar)
- Для приобретения дополнительных компонентов или кабелей обратитесь в сервис-центр Samsung или в службу поддержки Samsung.
- Для подробной информации о настенном креплении или резиновой ножке см. страницы 22-23.
- Конструкция, характеристики и экран приложений могут быть изменены без предварительного уведомления.


## Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AA)

Сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки, пока она не будет полностью снята. Вставьте 2 батарейки AA (1,5 В), расположив их в правильной полярности. Установите заднюю крышку в исходное положение.

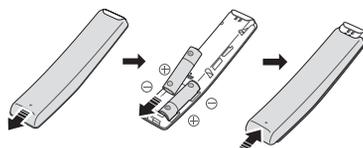


## 02 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

### Верхняя панель колонки Soundbar

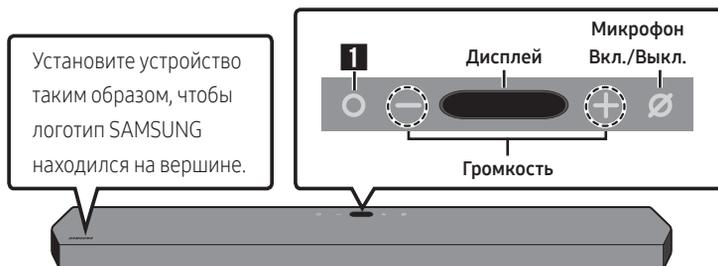


### Нижняя панель Soundbar

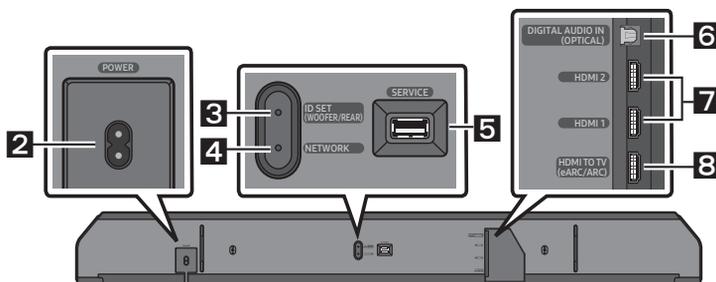

<p><b>1</b></p>	<p><b>○ (Многофункциональную) кнопка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В режиме ожидания нажмите <b>○ (Многофункциональную) кнопку</b>, чтобы включить устройство Soundbar.</li> <li>Нажмите <b>○ (Многофункциональную) кнопку</b>, чтобы изменить источник входного сигнала.</li> <li>Нажмите и удерживайте <b>○ (Многофункциональную) кнопку</b> в течении 3 секунд, чтобы активировать Alexa. Говорите, удерживая нажатой данную кнопку, чтобы включить распознавание голоса.</li> </ul>	<p><b>4</b></p> <p><b>NETWORK</b></p> <p>Нажмите, чтобы подключиться к беспроводной сети (Wi-Fi) через приложение <b>SmartThings</b>.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>POWER</b></p> <p>Подключите кабель питания переменного тока колонки Soundbar.</p>	<p><b>5</b></p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>Подключение USB-накопителя для обновления программного обеспечения продукта.</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>ID SET (WOOFER/REAR)</b></p> <p>Нажмите, чтобы подключить Soundbar к динамикам системы объемного звучания и сабвуферу по беспроводной сети. (Динамики объемного звучания приобретаются отдельно).</p>	<p><b>6</b></p> <p><b>DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)</b></p> <p>Подключение к цифровому (оптическому) выходу внешнего устройства.</p>
		<p><b>7</b></p> <p><b>HDMI 1 / HDMI 2</b></p> <p>Одновременный ввод цифровых видео- и аудиосигналов с помощью кабеля HDMI. Подключение к выходу HDMI внешнего устройства.</p>
		<p><b>8</b></p> <p><b>HDMI TO TV (eARC/ARC)</b></p> <p>Подключение к разъему HDMI на телевизоре.</p>

# 03 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

## Как использовать пульт дистанционного управления

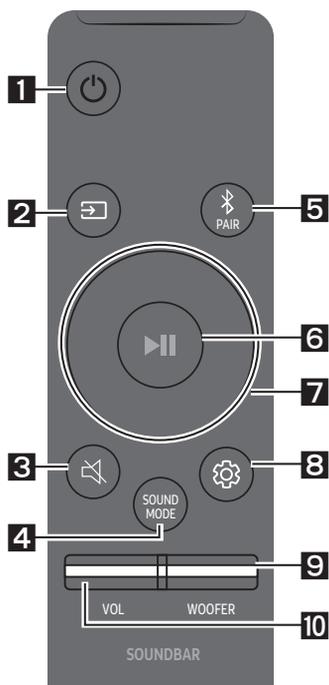

	<p><b>1 Питание</b> Включение и выключение устройства Soundbar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Функция Auto Power Down</b> Устройство автоматически выключается в следующих ситуациях:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– В режиме <b>D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / Wi-Fi / BT</b> при отсутствии аудиосигнала в течении 18 минут.</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>2 [Source Icon] (Источник сигнала)</b> Нажмите для выбора источника, подключенного к устройству Soundbar.</p>
	<p><b>3 [Mute Icon] (Беззвучный)</b> Нажмите кнопку [Mute Icon] (Беззвучный) для выключения звука. Нажмите эту кнопку еще раз для включения звука.</p>
	<p><b>4 SOUND MODE</b> Возможен выбор необходимого звукового режима: <b>STANDARD, SURROUND, GAME PRO</b> или <b>ADAPTIVE SOUND</b>.</p>
	<p><b>5 [Bluetooth PAIR Icon] Bluetooth PAIR</b> Переключите устройство Soundbar в режим сопряжения по Bluetooth. Нажмите на кнопку и ждите появления экрана «BT PAIRING» для подключения к новому устройству Bluetooth.</p>
	<p><b>6 [Play/Pause Icon] (Воспроизведение / Пауза)</b> Нажатием этой кнопки можно также воспроизвести или приостановить музыку.</p>
	<p><b>7 Вверх/Вниз/Влево/Вправо</b> Нажмите Вверх/Вниз/Влево/Вправо на кнопке для выбора или установки функций.</p>
	<p><b>8 [Gear Icon] (Управление звуком)</b> При нажатии этой кнопки последовательно отображаются элементы настройки, такие как <b>TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL, REAR LEVEL, REAR TOP LEVEL</b> и <b>VIRTUAL ON/OFF</b>. Нужный элемент можно отрегулировать при помощи кнопок <b>Вверх/Вниз</b>.</p>
	<p><b>9 УРОВЕНЬ WOOFER (НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ)</b> Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки громкости громкоговорителя (низкие частоты) на уровне -12 или в диапазоне от -6 до +6. Чтобы установить громкость громкоговорителя (низкие частоты) на 0 (по умолчанию), нажмите кнопку.</p>
	<p><b>10 ГРОМКОСТЬ</b> Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки громкости звука.</p>

# 04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR


## Подключение электропитания и сабвуфера

С помощью кабеля питания подключите сабвуфер и колонку Soundbar к электрической розетке, соблюдая следующий порядок действий:

- Характеристики необходимого источника электрического питания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка: Нижняя панель основного устройства Soundbar)

### ЗАМЕТКИ

- Подключите питание сабвуфера перед подключением к устройству Soundbar. При включении устройства Soundbar будет произведено автоматическое подключение к сабвуферу.
- Если отсоединить кабель питания и снова подключить его во время работы устройства, Soundbar включится автоматически.

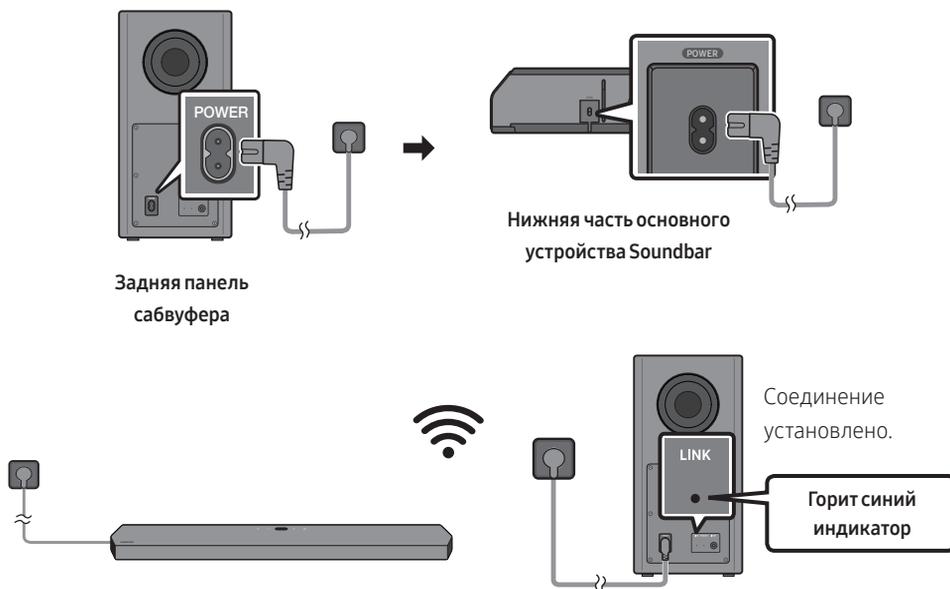


## Подключение сабвуфера вручную


### Действия, которые необходимо выполнить перед подключением сабвуфера вручную:

- Проверьте правильность подключения кабелей питания к устройству Soundbar и сабвуферу.
- Убедитесь, что устройство Soundbar выключено.

1. Отключите основное устройство Soundbar.
2. Нажмите и удерживайте **ID SET** на задней панели сабвуфера не менее 5 секунд.

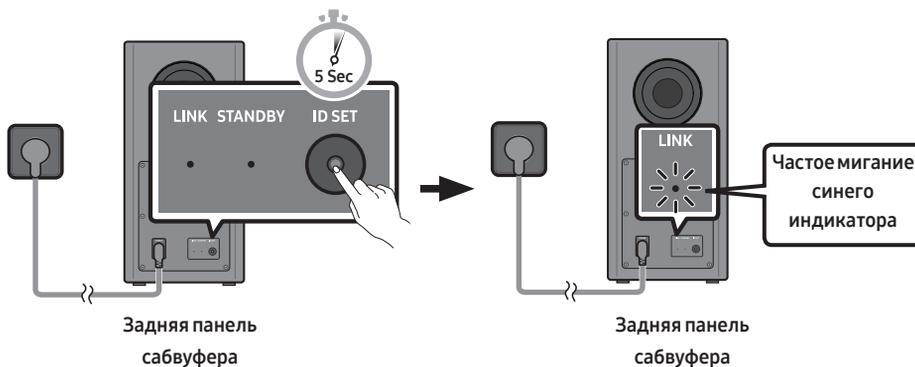

3. Нажмите и удерживайте кнопку **Вверх** на пульте дистанционного управления в течении 5 секунд.

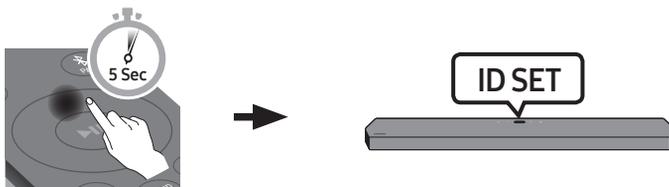

4. Убедитесь, что светодиодный индикатор LINK горит синим цветом (это означает, что подключение завершено).



После установки соединения между устройством Soundbar и беспроводным сабвуфером светодиодный индикатор LINK перестанет мигать и будет гореть синим цветом.

## Светодиодные индикаторы на задней панели сабвуфера

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание	Решение
 <p>Синий</p> <p>LINK STANDBY ID SET</p>	Вкл.	Успешно подключен (обычный режим работы)	-
	Мигает	Восстановление соединения	Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar или подождите примерно 5 минут. Если светодиодный индикатор продолжает мигать, попробуйте подключить сабвуфер вручную. См. стр. 10.
 <p>Красный</p> <p>LINK STANDBY ID SET</p>	Вкл.	В режиме ожидания (основное устройство Soundbar выключено)	Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar.
		Подключение не удалось	Выполните повторное подключение. См. инструкции по ручному подключению на стр. 10.
 <p>Красный и синий</p> <p>LINK STANDBY ID SET</p>	Мигает	Сбой	См. контактную информацию сервис-центра Samsung в этом руководстве.


## 05 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ

### Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

- При одновременном подключении кабеля HDMI и оптического кабеля сигнал HDMI принимается в первую очередь.
- Для подключения телевизора к устройству Soundbar с помощью кабеля HDMI, убедитесь в подключении к разъемам, отмеченным надписью ARC. В противном случае, воспроизведение звука с ТВ может отсутствовать.
- Убедитесь в использовании кабеля HDMI премиум-класса с логотипом сертификации. Кроме того, убедитесь в использовании сертифицированного высокоскоростного кабеля HDMI Ethernet типа A. (ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ КАБЕЛЬ HDMI С ETHERNET)

#### Подключение телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал)

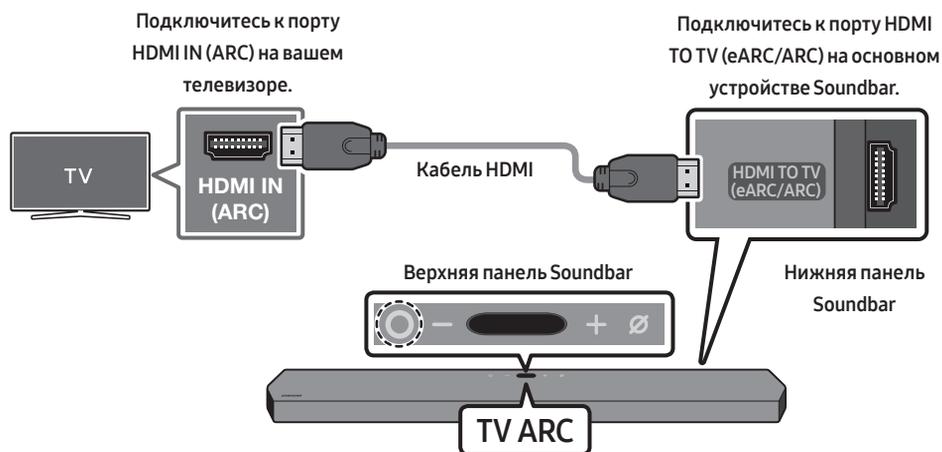

1. Выключите устройство Soundbar и ТВ, а затем подключите кабель HDMI, как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и ТВ.
3. «TV ARC» отображается на окне дисплея основного устройства Soundbar и воспроизводится звук ТВ с устройства Soundbar.
  - Если звук ТВ не слышен, нажмите кнопку **O** (Многофункциональную) на верхней панели устройства Soundbar или кнопку **☞** (Источник сигнала) на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим «D.IN». На экране попеременно отображаются «D.IN» и «TV ARC», и воспроизводится звук ТВ.
  - При подключении телевизора, который поддерживает функцию eARC, на дисплее отображается надпись «eARC» и воспроизводится звук.

- Чтобы подключиться к eARC, для функции eARC в меню телевизора должно быть установлено значение «Вкл.». Для получения подробной информации о настройке см. руководство пользователя телевизора. (напр. Samsung TV : Меню (🏠) → Настройки (⚙️) → Звук → Дополнительные настройки → Режим HDMI-eARC (Авто))
- Если «TV ARC» не отображается в окне дисплея основного устройства Soundbar, убедитесь в том, что кабель HDMI подключен к правильному порту.
- Используйте кнопки громкости на пульте дистанционного управления ТВ для изменения громкости на устройстве Soundbar.


## ЗАМЕТКИ

- При подключении телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал) к устройству Soundbar через кабель HDMI можно выполнять цифровую передачу видео- и аудиоданных без необходимости подключения отдельного оптического кабеля.
- Рекомендуется по возможности использовать кабель HDMI без сердечника. При использовании кабеля HDMI с сердечником диаметр кабеля не должен превышать 14 мм.
- Это функция не доступна, если кабель HDMI не поддерживает технологию ARC.
- Если звук радиопередачи закодирован в формате Dolby Digital, а параметр «Формат выхода цифрового звука» на вашем телевизоре установлен на формат PCM, рекомендуется изменить данный параметр на формат Dolby Digital. При изменении параметров на телевизоре качество звука будет улучшено. (В меню телевизора пункты Dolby Digital и PCM могут называться по-разному в зависимости от производителя устройства.)

## Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля

### Перечень проверок перед подключением


- При одновременном подключении кабеля HDMI и оптического кабеля сигнал HDMI принимается в первую очередь.
- При использовании оптического кабеля и разъемов с защитными колпачками убедитесь, что защитные колпачки сняты.

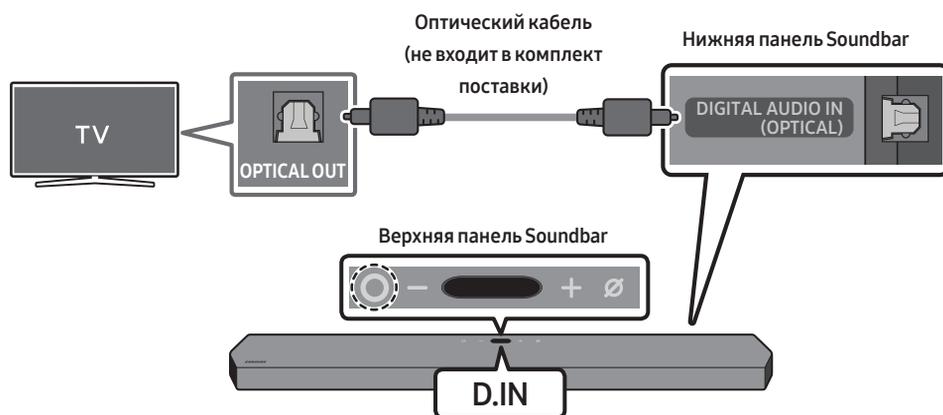

1. Выключите телевизор и устройство Soundbar, подключите порт **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на устройстве Soundbar и OPTICAL порт на телевизоре с помощью оптического кабеля (не входит в комплект поставки), как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и ТВ.
3. Нажмите кнопку **○ (Многофункциональную)** на верхней панели устройства Soundbar или кнопку **☞ (Источник сигнала)** на пульте дистанционного управления для выбора режима «**D.IN**».
4. Звук с ТВ начнет воспроизводиться с устройства Soundbar.

### Использование функции Q-Symphony

Для работы функции Q-Symphony устройство Soundbar синхронизируется с телевизором Samsung для вывода звука через оба устройства с целью достижения оптимального эффекта объемного звучания. Если Soundbar подключен, появится надпись “**TV+Soundbar**” в меню **Вывод звука** на ТВ. Выберите соответствующее меню.

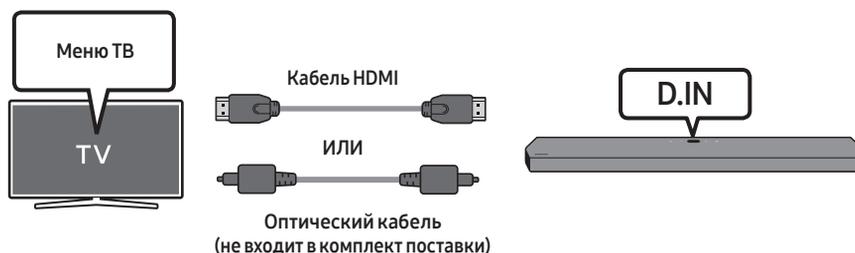

- Пример меню ТВ: **TV + [AV] Soundbar Название серии (HDMI)**

### ЗАМЕТКИ


- Эта функция может быть использована в соответствии с кодеком, который поддерживается телевизором.
- Эта функция поддерживается только при подключении кабеля HDMI или оптического кабеля (не входит в комплект поставки).
- Эта функция доступна на телевизорах Samsung, выпущенных в 2020 году, и на некоторых моделях Soundbar.
- При использовании Q-Symphony можно выбрать только вариант **GAME PRO** или **ADAPTIVE SOUND**.

# 06 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ

## Способ 1. Подключение по Bluetooth

При подключении телевизора Samsung с помощью Bluetooth можно прослушивать стерео звук без необходимости подключения кабелей.

- Возможно одновременное подключение только одного телевизора.
- Возможно подключение телевизора Samsung с поддержкой Bluetooth. Проверьте характеристики вашего телевизора.

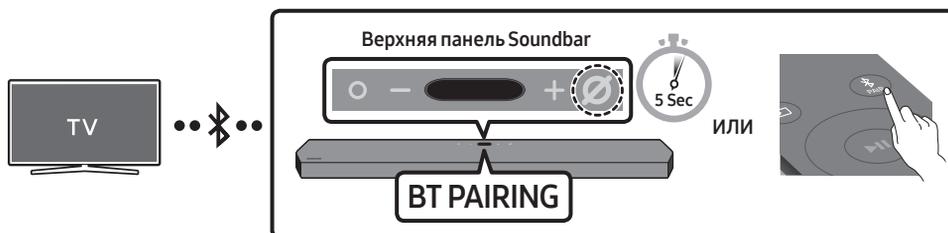

### Начальное подключение

1. Нажмите кнопку **PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar, чтобы включить режим «**BT PAIRING**».

(ИЛИ) а. Нажмите кнопку **O** (Многофункциональную) на верхней панели и выберите «**BT**». При обнаружении ранее подключавшихся устройств надпись «**BT**» автоматически изменится на «**BT PAIRING**» или «**BT READY**» в течение нескольких секунд.

- б. При появлении надписи «**BT READY**» нажмите и удерживайте кнопку **⊘** (Микрофон Вкл./Выкл.) на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд до появления надписи «**BT PAIRING**».

2. Выберите режим Bluetooth на телевизоре Samsung.  
(напр. Меню (🏠) → Настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Список динамиков Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar Q900T (Bluetooth))
3. Выберите «[AV] Samsung Soundbar Q900T» из списка на экране ТВ.  
Доступное устройство Soundbar будет обозначено надписью «**Необходимо выполнить сопряжение**» или «**Сопряжено**» в списке устройств Bluetooth на телевизоре. Для подключения телевизора Samsung к устройству Soundbar выберите сообщение, а затем установите соединение.
  - После подключения Samsung TV на верхнем дисплее колонки Soundbar появится надпись [Имя ТВ] → «**BT**».
4. Теперь можно прослушивать звук телевизора Samsung с устройства Soundbar.
  - После первого подключения устройства Soundbar к вашему телевизору Samsung, используйте режим «**BT READY**» для повторного подключения.

### Если устройство не может подключиться

- Если в списке динамиков телевизора Samsung есть устройство Soundbar (напр. [AV] Samsung Soundbar Q900T), удалите его
- Затем повторите шаги с 1 по 3.

### Отключение устройства Soundbar от телевизора Samsung

Нажмите кнопку **○ (Многофункциональную)** на верхней панели устройства Soundbar или кнопку **☞ (Источник сигнала)** на пульте дистанционного управления для выбора другого режима вместо «BT».

- Отключение занимает время, потому что телевизор Samsung должен принять отклик от устройства Soundbar.  
(Время, необходимое для этой процедуры, может различаться в зависимости от модели телевизора Samsung)

### В чем разница между BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY** : Этот режим позволяет выполнить повторное подключение любого телевизора Samsung или мобильного устройства, которое было подключено ранее.
- **BT PAIRING** : Этот режим позволяет подключить новое устройство к Soundbar.  
(Нажмите кнопку **✳ PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar или нажмите и удерживайте кнопку **⊗ (Микрофон Вкл./Выкл.)** на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд, когда система Soundbar находится в режиме «BT».)

### Заметки о Bluetooth-подключении

- Расположите новое устройство на расстоянии до 1 м для подключения по Bluetooth.
- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.
- Устройство Soundbar автоматически выключится после 18 минут в режиме готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях
  - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства.
  - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
  - При включенном или находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае неисправности.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.

## Способ 2. Подключение по Wi-Fi


### Контрольный список проверки перед подключением

- Подключение по Wi-Fi доступно только на телевизоре Samsung.
- Проверьте, включен ли **беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi)** и **подключен ли телевизор к маршрутизатору**.
- Телевизор и устройство Soundbar должны быть подключены к одной беспроводной сети (Wi-Fi).
- Если ваш беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi) использует канал DFS, установить подключение по Wi-Fi между телевизором и устройством Soundbar будет невозможно. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения дополнительной информации.
- Поскольку меню могут отличаться в зависимости от года выпуска, см. руководство к вашему телевизору.
- Для подключения телевизора к устройству Soundbar по Wi-Fi сначала подключите устройство Soundbar к беспроводному маршрутизатору. Для получения подробной информации о подключении по Wi-Fi см. раздел на стр. 20.

1. Для получения подробной информации о подключении к устройству Soundbar по Wi-Fi см. раздел «Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)» на стр. 20.
2. Измените источник входного сигнала телевизора на устройство Soundbar в меню «Аудио».
  - **Телевизоры Samsung, выпущенные в 2017 г. или позже**  
Меню (🏠) → Настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → [AV] Samsung Soundbar Q900T (Wi-Fi)


## 07 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ УСТРОЙСТВУ

### Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI (возможность декодирования и воспроизведения Dolby Atmos)

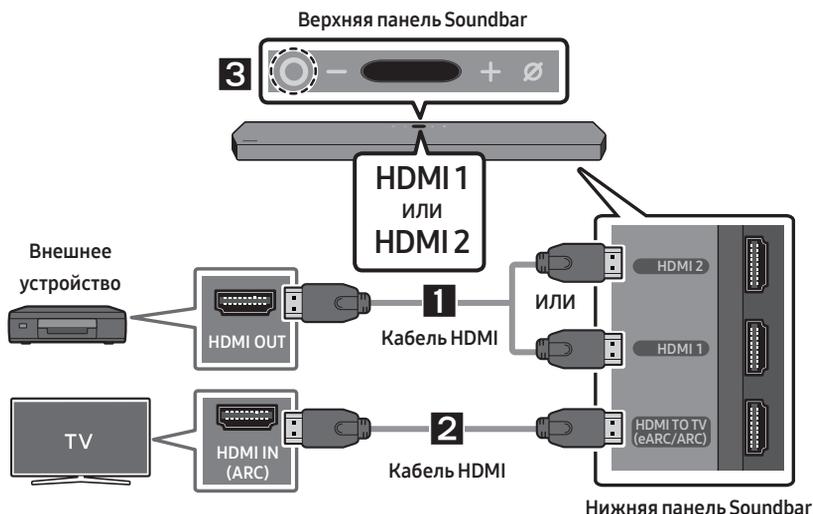

- **1 2** Подключите кабель HDMI → Включите устройство Soundbar, внешнее устройство и ТВ → **3** **○** (Многофункциональную) → выберите режим «HDMI 1» или «HDMI 2»

### Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля

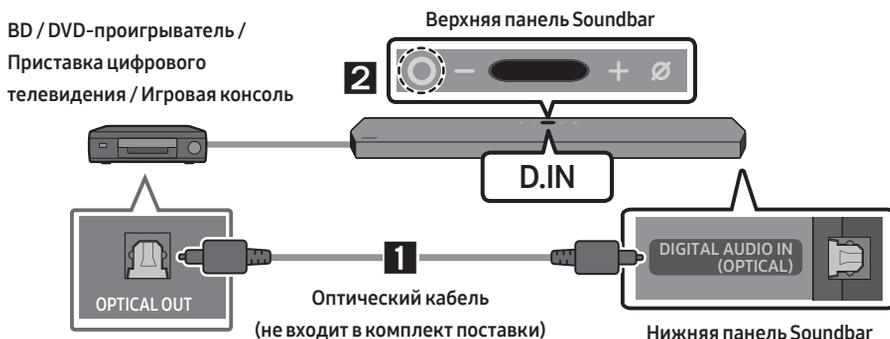

- **1** Подключите оптический кабель → Включите устройство Soundbar и внешнее устройство → **2** **○** (Многофункциональную) → Выберите режим «D.IN»

#### ПРИМЕЧАНИЕ


- Для подробной информации о подключении внешнего устройства, обратитесь к руководству пользователя Soundbar на веб-сайте Samsung ([www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)).

# 08 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

## Способ 1. Подключение по Bluetooth

При подключении мобильного устройства с помощью Bluetooth, можно прослушивать стерео звук без необходимости подключения кабелей.

- При подключении сопряженного устройства Bluetooth к выключенному устройству Soundbar, Soundbar автоматически включится.

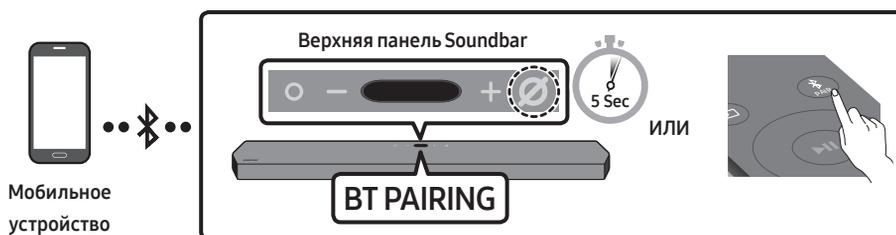

### Начальное подключение

- При подключении нового устройства Bluetooth убедитесь в том, что устройство расположено на расстоянии до 1 м.

1. Нажмите кнопку **PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar, чтобы включить режим «**BT PAIRING**».

**(ИЛИ)** а. Нажмите кнопку **О (Многофункциональную)** на верхней панели и выберите «**BT**».

При обнаружении ранее подключавшихся устройств надпись «**BT**» автоматически изменится на «**BT PAIRING**» или «**BT READY**» в течение нескольких секунд.

- b. При появлении надписи «**BT READY**» нажмите и удерживайте кнопку **Микрофон Вкл./Выкл.** на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд до появления надписи «**BT PAIRING**».

2. Выберите «**[AV] Samsung Soundbar Q900T**» из списка, который появится на вашем устройстве.
  - После подключения колонки Soundbar к мобильному устройству на ее верхнем дисплее появится надпись **[Имя мобильного устройства] → «BT»**.
3. Воспроизведение музыкальных файлов на подключенном устройстве Bluetooth через Soundbar.
  - После первого подключения устройства Soundbar к вашему мобильному устройству, используйте режим «**BT READY**» для повторного подключения.

**Для получения подробной информации о Bluetooth подключениях обратитесь к разделу «Подключение по Bluetooth» на стр 15.**

## Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)

Для подключения устройства Soundbar к мобильному устройству через беспроводную сеть (Wi-Fi) требуется приложение **SmartThings**.



### Приложение SmartThings

1. Подключите мобильное устройство (смартфон, планшет и т.д.) к той сети Wi-Fi, к которой подключен телевизор.
2. Установите и запустите приложение **SmartThings** на вашем мобильном устройстве (смартфоне, планшете и т.д.)
3. Следуйте инструкциям на экране приложения мобильного устройства для подключения устройства Soundbar к вашей сети Wi-Fi.

## Настройка Amazon Alexa

С помощью Alexa можно воспроизводить музыку, слушать новости, узнавать прогноз погоды и управлять бытовой техникой.

Чтобы использовать сервис Amazon Alexa, требуется подключение устройства Soundbar по сети с помощью учетной записи Amazon.

1. Установите приложение **SmartThings** на мобильное устройство и запустите его.
2. Введите данные учетной записи Alexa, следуя инструкциям в приложении, а затем войдите в учетную запись сервиса.
3. Активируйте Alexa либо нажмите и удерживайте **○ (Многофункциональную)** кнопку в течении 3 секунд, чтобы использовать сервис Alexa.
  - Нажмите и удерживайте **○ (Многофункциональную)** кнопку в течении 3 секунд, чтобы активировать Alexa. Говорите, удерживая нажатой данную кнопку, чтобы включить распознавание голоса.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

- Amazon Alexa - это сервис, предоставляемый компанией Amazon.
- Этот сервис доступен только на некоторых языках, но недоступен в других странах или регионах.


## ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы узнать, как пользоваться приложением **SmartThings** и подключать другие устройства (например, комплект беспроводных задних динамиков с Amazon (SWA-9000S приобретается отдельно) и т.д.), см. ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО для вашего устройства Soundbar на веб-сайте Samsung ([www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)).

## Использование функции Tap Sound

Коснитесь устройства Soundbar с помощью мобильного устройства, чтобы воспроизводить звук содержимого мобильного устройства через Soundbar.

- Данная функция может быть недоступна в зависимости от мобильного устройства.
- Данная функция совместима только с мобильными устройствами Samsung на базе Android 8.1 или более поздней версии.

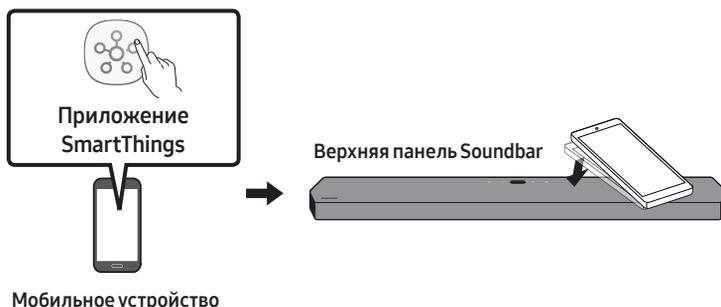

1. Включите функцию **Tap Sound** на мобильном устройстве.
  - Для получения подробной информации о том, как включить данную функцию, см. раздел «**Настройка функции Tap Sound**» ниже.
2. Коснитесь устройства Soundbar с помощью вашего мобильного устройства. Нажмите «**Начать**» в отображаемом окне сообщения. Установка соединения между мобильным устройством и Soundbar выполняется по Bluetooth.
3. Воспроизведите звук содержимого мобильного устройства через Soundbar.
  - Данная функция устанавливает соединение между мобильным устройством и Soundbar по Bluetooth, используя вибрацию мобильного устройства при касании Soundbar.
  - Убедитесь в том, что мобильное устройство не касается острого угла устройства Soundbar. На устройстве Soundbar или мобильном устройстве могут возникнуть царапины или повреждения.
  - Рекомендуется использовать мобильное устройство в чехле. Слегка коснитесь широкой области в верхней части устройства Soundbar, не применяя чрезмерную силу.
  - Чтобы использовать данную функцию, обновите приложение **SmartThings** до самой последней версии. Данная функция может быть недоступна в зависимости от версии приложения.

### Настройка функции Tap Sound

Используйте приложение **SmartThings**, чтобы включить функцию **Tap View, Tap Sound**.

1. Запустите приложение **SmartThings** на мобильном устройстве.
2. Выберите пункт (☰ → ⚙) на экране приложения **SmartThings** на мобильном устройстве.
3. Установите для функции «**Tap View, Tap Sound**» значение Вкл., чтобы позволить мобильному устройству использовать данную функцию вблизи Soundbar. Функция включена.

#### ЗАМЕТКИ


- Когда мобильное устройство находится в режиме энергосбережения, функция **Tap Sound** не работает.
- Функция **Tap Sound** может не работать, если рядом с устройством Soundbar находятся устройства, которые вызывают радиопомехи, напр. электрические устройства. Убедитесь в том, что устройства, которые могут быть причиной радиопомех, расположены на достаточном расстоянии от устройства Soundbar.

# 09 УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

## Меры предосторожности при установке

- Устанавливайте устройство только на вертикальную стену.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой температурой или влажностью.
- Убедитесь в том, что стена может выдержать вес устройства. В противном случае укрепите стену или выберите другое место для установки.
- Приобретите и используйте крепежные винты или другие крепления, подходящие для вашего типа стены (гипсокартон, металлическая доска, дерево и т.д.) Если это возможно, зафиксируйте опорные винты в стойках каркаса стены.
- Приобретите винты для настенного крепления в зависимости от типа и толщины стены, на которой необходимо установить устройство Soundbar.
  - Диаметр: M5
  - Рекомендуемая длина: 35 мм или более.
- Перед установкой Soundbar на стене подключите кабели от основного устройства к внешним устройствам.
- Перед установкой убедитесь в том, что устройство выключено и отключено от сети. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.

## Компоненты для крепления на стену

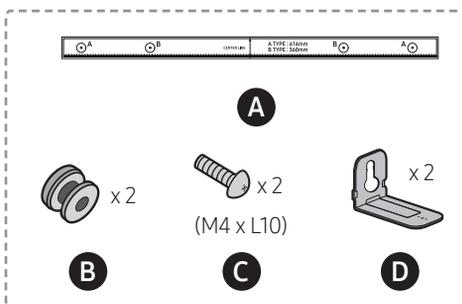

1. 


5 см или более

Центральная линия
2. 

(не входит в комплект поставки)
- 3.



- В процессе сборки убедитесь, что подвесная часть **D** расположена за задней панелью устройства Soundbar.

Задняя панель  
устройства Soundbar

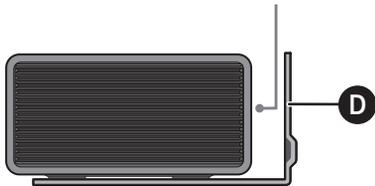


Правая панель устройства Soundbar

4.

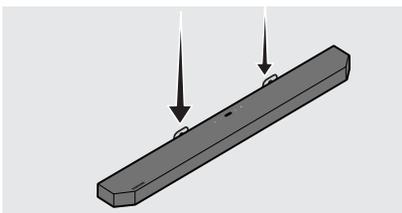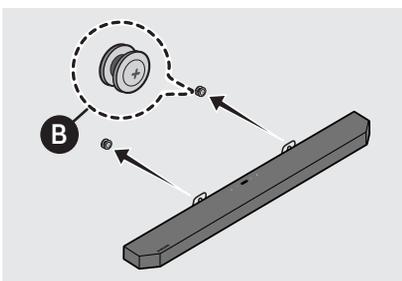

- **D** вставлен вниз для установки в **B**.

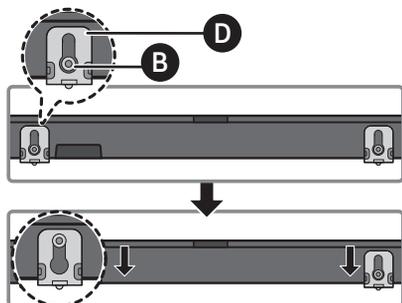



## 10 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА SOUNDBAR НАД ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

### Компонент




Резиновая ножка

Перед тем, как установить устройство над подставкой для телевизора прикрепите **Резиновые ножки** к нижней панели устройства Soundbar. Убедитесь, что **Резиновые ножки** закреплены таким образом, чтобы они выходили за внешние края подставки для телевизора. См. рисунок ниже.

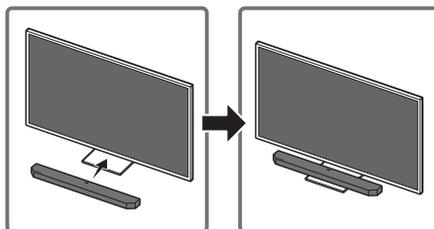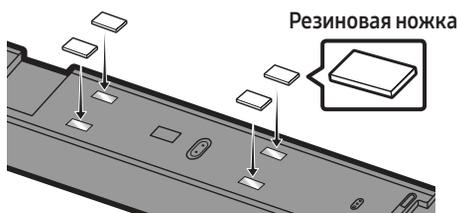


Поместите устройство Soundbar на подставку телевизора.

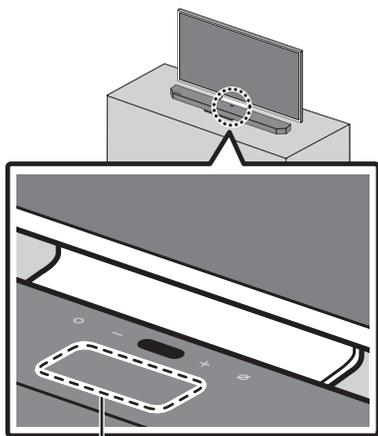

Микрофон

Совместите центр устройства Soundbar с центром телевизора в соответствии с рисунком, а затем осторожно расположите устройство Soundbar на подставке телевизора. Поместите микрофон в передней части подставки, чтобы не мешать работе функции распознавания голоса.

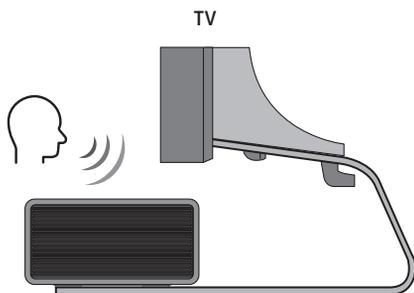

Правая панель устройства Soundbar

#### ЗАМЕТКИ

- Убедитесь, что устройство Soundbar расположено на ровной и прочной поверхности.
- Недостаточное расстояние до телевизора может стать причиной проблем с распознаванием голоса и акустикой.

## 11 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


### Автоматическое обновление

Когда устройство Soundbar подключено к Интернету, обновление программного обеспечения выполняется автоматически даже при выключенном устройстве Soundbar.

- Чтобы использовать функцию автоматического обновления, устройство Soundbar должно быть подключено к Интернету.

Подключение устройства Soundbar к сети Wi-Fi будет потеряно при отсоединении шнура питания или отключении питания. После возобновления подачи электричества или подключения устройства к розетке включите Soundbar и установите интернет-соединение.

### Обновление через USB

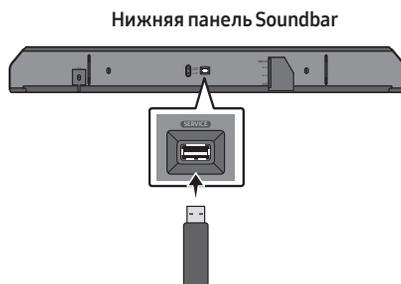

**В будущем компания Samsung может предлагать обновления для программного обеспечения системы устройства Soundbar.**

При наличии обновления его можно установить на устройстве Soundbar путем подключения USB-накопителя, содержащего обновление программного обеспечения, к порту **SERVICE** на устройстве Soundbar.

Для получения дополнительных сведений о загрузке файлов обновлений и обновления версии ПО посетите на веб-сайт Samsung Electronics ([samsung.com](http://samsung.com)) → выполните поиск по названию модели из пункта меню поддержки клиентов.

## Инициализация



При включенном устройстве Soundbar одновременно нажмите и удерживайте кнопки **— + (Громкость)** на панели устройства не менее 5 секунд. На дисплее отображается надпись «**INIT**» и выполняется инициализация устройства Soundbar.

### **ВНИМАНИЕ**

- Все настройки устройства Soundbar инициализированы. Выполняйте данные процедуры только в случае, если требуется инициализация.

## 12 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться за помощью, проверьте следующее.

### В случае, если питание отключено

- Проверьте, правильно ли подключен шнур питания устройства Soundbar в розетку.

### В случае, если функции работают некорректно

- Отсоедините шнур питания и снова подсоедините его.
- После инициализации продукта повторите попытку. (См. стр 25)
- Если сигнал отсутствует, устройство Soundbar будет автоматически отключено после определенного периода времени. Включите питание. (См. стр 8)

### В случае, если пульт дистанционного управления не работает

- Используйте пульт дистанционного управления на близком расстоянии к устройству Soundbar.
- Замените батарейки на новые.

### В случае, если звук устройства Soundbar не выводится

- Громкость устройства Soundbar слишком низкая или отключена. Отрегулируйте громкость.
- При подключении любого внешнего устройства (приставка цифрового телевидения, устройство Bluetooth, мобильное устройство и т.д.) отрегулируйте громкость внешнего устройства.
- Для вывода звука телевизора выберите устройство Soundbar. (Телевизор Samsung: Меню (🏠) → Настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Выберите устройство Soundbar)
- Отсоедините кабель от устройства Soundbar, а затем снова подключите его.

### В случае, если звук из динамиков сабвуфера не выводится

- Проверьте, горит ли синий светодиодный индикатор на задней панели сабвуфера. Если синий светодиодный индикатор мигает или горит красный светодиодный индикатор, отсоедините и подключите его снова. (См. стр. 10)

### В случае, если ТВ не подключен через HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Проверьте, правильно ли подключен кабель HDMI к разъему ARC. (См. стр. 12)
- Подключение может быть невозможно из-за подключенного внешнего устройства (приставка цифрового телевидения, игровой приставки и т.д.) Подключитесь напрямую к устройству Soundbar.
- Функция HDMI-CEC может быть не активирована в телевизоре. Активируйте функцию CEC в меню ТВ. (Телевизор Samsung: Меню (🏠) → Настройки (⚙️) → Общие → Диспетчер внешних устройств → Anynet+ (HDMI-CEC) ВКЛ.)
- Чтобы подключиться к eARC, для функции eARC в меню телевизора должно быть установлено значение «Вкл.». (Телевизор Samsung: Меню (🏠) → Настройки (⚙️) → Звук → Дополнительные настройки → Режим HDMI-eARC (Авто))

### В случае, если невозможно установить соединение по Bluetooth

- При подключении нового устройства переключитесь в режим «**BT PAIRING**» для установления соединения. (Нажмите кнопку **PAIR** на пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте кнопку **⊗ (Микрофон Вкл./Выкл.)** на панели не менее 5 секунд.)
- Подключите его снова после удаления списка динамиков Bluetooth на устройстве для подключения. (Телевизор Samsung: Меню (🏠) → Настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Список динамиков Bluetooth)

### В случае нарушения звука с устройства Bluetooth

- Держите ваше устройство подальше от Soundbar, так как это может вызвать радиопомехи, к примеру, микроволновая печь, беспроводной маршрутизатор и т.д.
- Нарушение звука возможно, если подключаемое устройство расположено слишком далеко от устройства Soundbar. Расположите устройство рядом с устройством Soundbar.
- Если какая-либо часть вашего тела соприкасается с приемопередатчиком Bluetooth или устройство установлено на металлической мебели, может произойти нарушение звука. Проверьте условия установки и эксплуатации.

### В случае, если невозможно установить Wi-Fi-соединение

- Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор включен, а затем перезагрузите и снова подключите беспроводной маршрутизатор.
- Если сигнал беспроводного маршрутизатора слишком слабый, установить соединение будет невозможно. Расположите маршрутизатор рядом с устройством Soundbar или отрегулируйте установленное положение, устранив все препятствия.

### В случае, если Alexa не отвечает

#### Если микрофон выключен или слабый прием сигнала

- Нажмите кнопку **⊗ (Микрофон Вкл./Выкл.)** в верхней части устройства Soundbar, чтобы включить микрофон.
- Функция распознавания голоса может быть недоступна из-за окружающего шума. Уменьшите уровень шума и попробуйте еще раз.

#### Если сеть отключена

- Сеть может быть недоступна. Повторно выполните настройку параметров сети. (См. стр. 20)

#### Если введены неправильные настройки Alexa

- Повторно выполните настройку параметров Alexa, используя приложение **SmartThings**. (См. стр. 20)
- Проверьте страны, в которых поддерживается сервис Alexa, на веб-сайте Amazon. В этих странах сервис недоступен.

### В случае, если устройство Soundbar не включается при включении телевизора

- При выключении устройства Soundbar во время просмотра телевизора синхронизация питания с телевизором отключается. В первую очередь отключите телевизор.

## 13 ЛИЦЕНЗИЯ

---



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

---



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

---



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

---



## 14 ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦЕНЗИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Чтобы отправлять запросы и заявки для получения информации относительно открытого программного обеспечения, обращайтесь в Samsung Open Source. (<http://opensource.samsung.com>)

## 15 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
  - (a) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
  - (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

# 16 СПЕЦИФИКАЦИИ И РУКОВОДСТВО

## Технические характеристики

Акустическая система- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокomпозиций в домашних условиях.

### Акустическая система

Название модели	HW-Q900T
Источник питания	Переменный ток 100-240В~50/60Гц
Потребление электроэнергии	47Вт
Вес	7,1 кг
Размеры (Ш x В x Г)	1232,0 x 69,5 x 138,0 мм
Рабочая температура	от +5°C до +35°C
Диапазон допустимой влажности при работе	от 10 % до 75 %
<b>УСИЛИТЕЛЬ</b>	
Потребление электроэнергии	(18Вт x 6) + (10Вт x 3) + (18Вт x 6) + 160Вт
Поддерживаемые форматы воспроизведения	Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), Dolby Digital, DTS Master Audio, DTS:X, DTS
<b>ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА</b> Максимальная мощность передатчика Wi-Fi	100 мВт в диапазонах частот 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц, 200 мВт в диапазоне частот 5,15 ГГц – 5,25 ГГц, 100 мВт в диапазонах частот 5,25 ГГц – 5,35 ГГц & 5,47 ГГц – 5,725 ГГц
<b>ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА</b> Максимальная мощность передатчика BT	100 мВт в диапазоне частот 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
<b>ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА</b> Максимальная мощность передатчика SRD	25 мВт в диапазоне частот 5,725 ГГц – 5,825 ГГц
<hr/>	
Название сабвуфера	PS-WR75BK
Источник питания	Переменный ток 110-240В~50/60Гц
Потребление электроэнергии	28Вт
Вес	9,8 кг
Размеры (Ш x В x Г)	210,0 x 403,0 x 403,0 мм
<b>УСИЛИТЕЛЬ</b>	
Потребление электроэнергии	160Вт
<b>ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА</b> Максимальная мощность передатчика SRD	25 мВт в диапазоне частот 5,725 ГГц – 5,825 ГГц

## ЗАМЕТКИ

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
- Указанные размеры и вес приблизительны.

### Предупреждение: При включении/выключении Wi-Fi устройство Soundbar автоматически перезагружается.

Wi-Fi Способ отключения	Нажмите кнопку <b>ID SET</b> на нижней панели Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить или выключить Wi-Fi.
Bluetooth Способ отключения	Нажмите кнопку <b>NETWORK</b> на нижней панели Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить или выключить Bluetooth.



- Импортер : ООО «Самсунг Электроник Рус Компани»  
123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2, Российская Федерация
- Изготовитель : Самсунг Электроник Ко., Лтд.  
129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.». Наименование производителя (зависит от модели и указано на изделии):
  1. «Самсунг Электроник Хойчжоу Ко., Лтд.» Произведено в КНР.
  2. «П.Т. Самсунг Электроник Индонезия» Произведено в Индонезии.
  3. «Хойян Истерн Эйша Электроник Ко., Лтд.» Произведено в КНР.
  4. «Хойчжоу Сити Бумцзинь Технолджи Ко., Лтд.» Произведено в КНР.
- Дату изготовления см. на этикетке продукта.



### [Правильная утилизация аккумуляторов]

#### **(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)**

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66.

Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.



### Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное & оборудование)

#### **(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)**

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

# SAMSUNG



© Samsung Electronics Co., Ltd., 2020. Все права защищены.

## Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/uz_ru/support">www.samsung.com/uz_ru/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	
MONGOLIA	1800-25-55	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a>
MOLDOVA	+373-22-667-400	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

**Дата выпуска**

**SAMSUNG**

# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

---

HW-Q900T



ПОВНА ВЕРСІЯ ПОСІБНИКА доступна на веб-сайті центру клієнтської підтримки Samsung (для отримання доступу до посібника відскануйте QR-код). Щоб переглянути посібник на комп'ютері чи мобільному пристрої, завантажте його у форматі документа з веб-сайту Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

# ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).

ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.

Див. таблицю нижче з поясненнями символів, які можуть бути нанесені на виріб Samsung.

	<b>ЗАСТЕРЕЖЕННЯ</b> <b>РИЗИК УРАЖЕННЯ</b> <b>ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ</b> <b>НЕ ВІДКРИВАТИ</b>	
	Це позначення вказує на високу напругу всередині виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою деталлю виробу може бути небезпечним.	
	Це позначення вказує на те, що до виробу додаються важливі довідкові матеріали, які стосуються його експлуатації та обслуговування.	
	Виріб класу II: цей символ вказує на те, що в заземленні немає потреби. Якщо символу немає на виробі зі шнуром живлення, виріб СЛІД надійно під'єднати до захисного заземлення (землі).	
	Мережа змінного струму: цей символ вказує, що номінальне значення напруги, позначене цим символом, позначає мережу змінного струму.	
	Мережа постійного струму: цей символ вказує, що номінальне значення напруги, позначене цим символом, позначає мережу постійного струму.	



Застереження, перегляньте інструкції: цей символ вказує на потребу переглянути посібник користувача щодо подальших вказівок безпеки.

### УВАГА

- Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння виробу під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.
- Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
- Щоб відключити пристрій від джерела живлення, необхідно витягти штекер із розетки, тому він має бути завжди доступним.
- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з водою, наприклад вази.
- Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть штепсель зі стінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним за будь-яких умов.

# ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Переконайтеся, що ваше побутове джерело змінного струму відповідає вимогам до живлення електричним струмом, зазначеним на ідентифікаційній наклейці (розташовується знизу виробу). Установлюйте пристрій горизонтально на стійкій поверхні (наприклад, на меблях) і забезпечте достатню простору для належної вентиляції 7–10 см. Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковано. Не розміщуйте пристрій на підсилювачі чи іншому обладнанні, яке може нагріватися. Цей пристрій розроблено для тривалого використання. Щоб повністю вимкнути пристрій, від'єднайте штепсель від стінної розетки зі змінним струмом. Якщо пристрій не використовуватиметься тривалий час, від'єднайте штекер живлення від розетки.
2. Відключайте штекер живлення від електричної розетки зі змінним струмом під час грози. Перепади напруги, спричинені блискавкою, можуть пошкодити пристрій.
3. Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного світла, утримуйте його на відстані від інших джерел тепла. Це може призвести до перегрівання та неправильної роботи пристрою.
4. Забезпечте захист пристрою від дії вологи (наприклад, вази з водою), надмірного тепла (наприклад, камін) та обладнання, яке створює потужні магнітні чи електричні поля. У разі неправильної роботи пристрою відключіть його від джерела живлення. Цей пристрій не призначений для промислового використання. Його призначено виключно для особистого використання. Якщо пристрій зберігається в умовах низької температури, це може стати причиною виникнення конденсату. У разі транспортування пристрою в зимовий період перед його використанням зачекайте приблизно 2 години, щоб температура зрівнялася з кімнатною.
5. Батареї, що використовуються в цьому пристрої, містять хімічні речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Не утилізуйте батареї разом зі звичайним домашнім сміттям. Не кидайте батареї у вогонь. Не розбирайте, не нагрівайте батареї і не замикайте їх контакти. Неправильно вставлена батарея може стати причиною вибуху. Замінюючи батареї, перевіряйте, чи вони того самого (або подібного) типу.

## **Очищення**

**Будь-які забруднення чи плями на поверхні пристрою потрібно негайно видаляти.**

На ефективність процесу очищення впливає характер і тривалість забруднення.


### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Для видалення таких забруднень, як пил, відбитки рук тощо, використовуйте порохотяг або липкий валик для очищення.
  - З огляду на специфіку матеріалів деякі щітки можуть пошкодити поверхню пристрою.
  - Рушники та шматки можуть залишати ворс або сліди забруднень.
- Не використовуйте цвяхи чи інші інструменти для видалення забруднень. Це може пошкодити поверхню.
- Щоб видалити плями від жиру чи рідини, використовуйте чисту білу тканину, змочену у воді. Якщо пляма залишилася, витріть її тканиною, змоченою у водному розчині нейтрального мийного засобу (наприклад, засобу для миття посуду).
  - Використання агресивного мийного засобу або засобу для очищення може призвести до втрати кольору чи пошкодження матеріалу.
  - Після очищення скористайтеся сухою тканиною або феном, щоб висушити поверхню.
  - Не докладайте надмірних зусиль, щоб запобігти втраті кольору чи пошкодженню матеріалу.

# ЗМІСТ

01	Перевірка компонентів	6
02	Огляд виробу	7
03	Використання пульта дистанційного керування	8
04	Підключення звукової панелі Soundbar	9
05	Використання дротового з'єднання з телевізором	12
06	Використання бездротового з'єднання з телевізором	15
07	Підключення до зовнішнього пристрою	18
08	Підключення мобільного пристрою	19
09	Встановлення настінного кріплення	22
10	Встановлення звукової панелі Soundbar над підставкою для телевізора	23
11	Оновлення програмного забезпечення	24
12	Усунення несправностей	26
13	Ліцензія	28
14	Примітка щодо ліцензій для пз з відкритим вихідним кодом	28
15	Важлива примітка щодо обслуговування	28
16	Технічні характеристики та вказівки	29


# 01 ПЕРЕВІРКА КОМПОНЕНТІВ

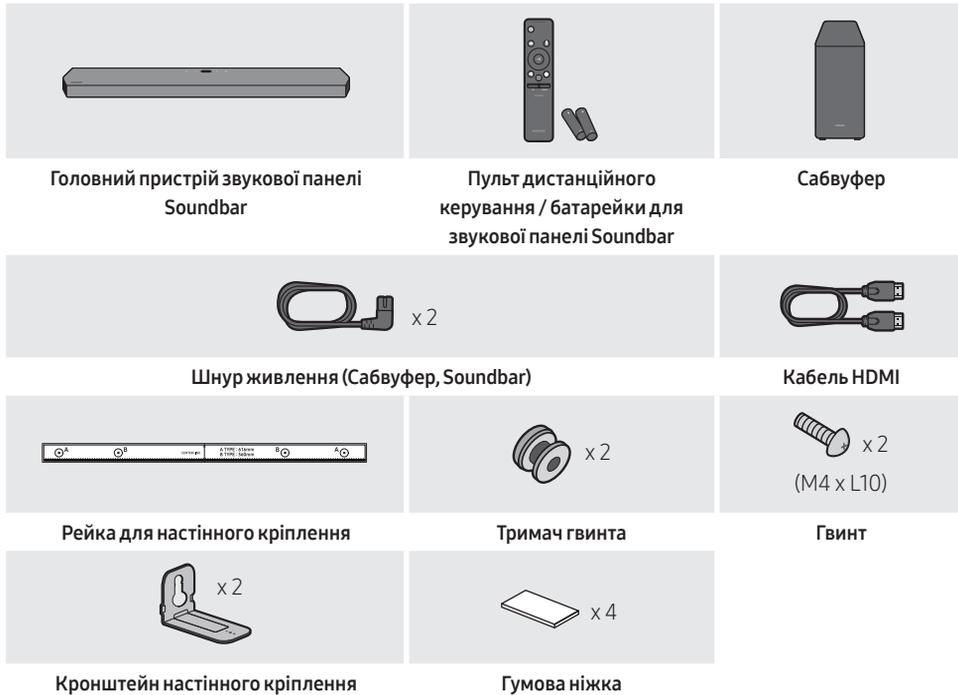

- Докладнішу інформацію про джерело живлення та споживання електроенергії див. на етикетці виробу (етикетка: нижня частина головного пристрою звукової панелі Soundbar).
- Щоб придбати додаткові компоненти чи кабелі, зверніться до центру обслуговування Samsung або до служби клієнтського сервісу Samsung.
- Докладнішу інформацію про настінне кріплення або гумову ніжку див. на стор. 22-23.
- Дизайн, технічні характеристики та екран програми може бути змінено без попереднього повідомлення.


## Вставлення батарейок (AA, 2 шт.) для користування пультом дистанційного керування

Зніміть задню кришку, посунувши її в напрямку, указаному стрілкою. Вставте 2 батарейки AA (на 1,5 V) із дотриманням їхньої полярності. Засуньте задню кришку на місце.

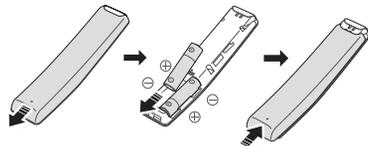


## 02 ОГЛЯД ВИРОБУ

### Верхня панель пристрою Soundbar

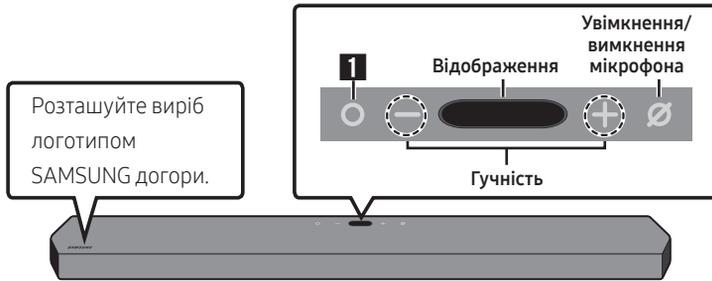


### Нижня панель звукової панелі Soundbar

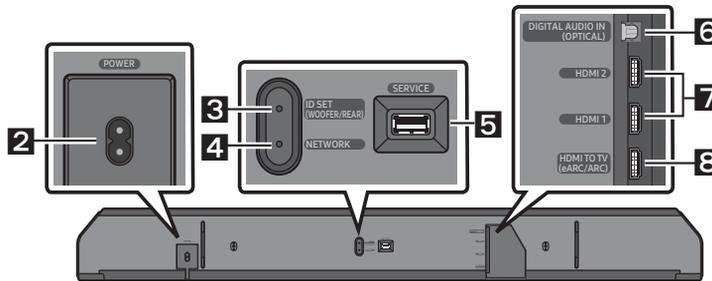

<b>1</b>	<b>Кнопка  (Мультифункція)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>У режимі очікування натисніть кнопку  (<b>Мультифункція</b>), щоб увімкнути звукову панель Soundbar.</li><li>Натисніть кнопку  (<b>Мультифункція</b>), щоб змінити джерело вхідного сигналу.</li><li>Натисніть кнопку  (<b>Мультифункція</b>) та утримуйте її впродовж 3 секунд, щоб викликати голосового асистента Alexa. Скажіть щось, утримуючи кнопку, щоб активувати функцію розпізнавання голосу.</li></ul>	<b>NETWORK</b> <b>4</b> Натисніть для підключення до бездротової мережі (Wi-Fi) через програму <b>SmartThings</b> .
<b>2</b>	<b>POWER</b> Підключіть кабель живлення змінного струму панелі Soundbar.	<b>SERVICE</b> <b>5</b> Підключення USB-накопичувача для оновлення програмного забезпечення пристрою.
<b>3</b>	<b>ID SET (WOOFER/REAR)</b> Натисніть, щоб підключити звукову панель Soundbar до динаміків об'ємного звуку та сабвуфера через бездротовий зв'язок. (Динамік об'ємного звуку продається окремо.)	<b>DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)</b> <b>6</b> Підключення до цифрового (оптичного) виходу на зовнішньому пристрої.
		<b>HDMI 1 / HDMI 2</b> <b>7</b> Одночасний ввід цифрових відео- та аудіосигналів за допомогою кабелю HDMI. Підключення до виходу HDMI на зовнішньому пристрої.
		<b>HDMI TO TV (eARC/ARC)</b> <b>8</b> Підключення до гніздового роз'єму HDMI на телевізорі.

## 03 ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

### Як користуватися пультом дистанційного керування

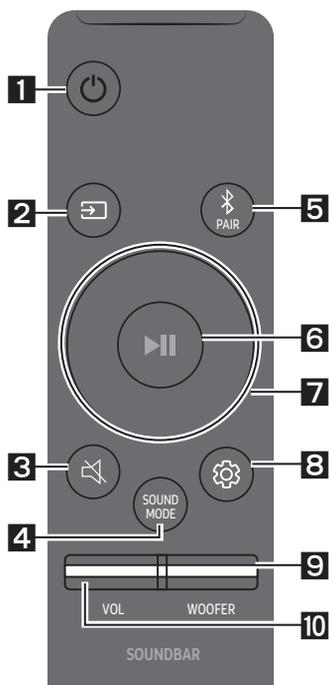

<p><b>1</b></p>	<p><b>Живлення</b> Увімкнення та вимкнення звукової панелі Soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Функція Auto Power Down</b> Пристрій вимикається автоматично в таких ситуаціях: <ul style="list-style-type: none"> <li>– у режимі <b>D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / Wi-Fi / BT</b>, якщо аудіосигнал відсутній протягом 18 хвилин.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>2</b></p>	<p><b>↔ (Джерело)</b> Натисніть, щоб вибрати джерело сигналу, підключене до звукової панелі Soundbar.</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>🔇 (Вимкнення звуку)</b> Натисніть кнопку <b>🔇 (Вимкнення звуку)</b>, щоб вимкнути звук. Щоб увімкнути звук, натисніть кнопку ще раз.</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>SOUND MODE</b> Виберіть потрібний режим звуку: <b>STANDARD, SURROUND, GAME PRO</b> або <b>ADAPTIVE SOUND</b>.</p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>🔗 Bluetooth PAIR</b> Перемкніть звукову панель Soundbar у режим з'єднання з пристроєм Bluetooth. Щоб підключити новий пристрій Bluetooth, натисніть цю кнопку та дочекайтеся появи екрана <b>BT PAIRING</b>.</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>▶   (Відтворення / пауза)</b> За допомогою цієї кнопки можна відтворювати або призупиняти відтворення музики.</p>

<p><b>7</b></p>	<p><b>Вгору / Вниз / Ліворуч / Праворуч</b> Натискайте Вгору / Вниз / Ліворуч / Праворуч, щоб вибрати або налаштувати функції.</p>
<p><b>8</b></p>	<p><b>⚙️ (Керування звуком)</b> У разі натискання буде послідовно відображено такі параметри: <b>TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL, REAR LEVEL, REAR TOP LEVEL</b> та <b>VIRTUAL ON/OFF</b>. Потрібний параметр можна налаштувати за допомогою кнопок <b>Вгору / Вниз</b>.</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>РІВЕНЬ WOOFER (БАС)</b> Нахиліть кнопку вгору або вниз, щоб установити гучність сабвуфера (бас) на -12 або в діапазоні від -6 до +6. Натисніть кнопку, щоб установити рівень гучності сабвуфера (бас) на 0 (за замовчуванням).</p>
<p><b>10</b></p>	<p><b>ГУЧНІСТЬ</b> Нахиліть кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати рівень гучності.</p>

## 04 ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR


### Підключення живлення та сабвуфера

Використайте шнур живлення, щоб підключити сабвуфер і панель Soundbar до електричної розетки в наведеному нижче порядку.

- Докладнішу інформацію про вимоги до електричної розетки та споживання електроенергії див. на етикетці виробу (етикетка: нижня частина головного пристрою звукової панелі Soundbar).

#### ПРИМІТКИ

- Спочатку підключіть живлення сабвуфера, а потім — звукову панель Soundbar. Сабвуфер підключиться автоматично, коли буде ввімкнено звукову панель Soundbar.
- Якщо витягнути, а тоді знову під'єднати шнур живлення, коли пристрій ввімкнено, звукова панель Soundbar ввімкнеться автоматично.

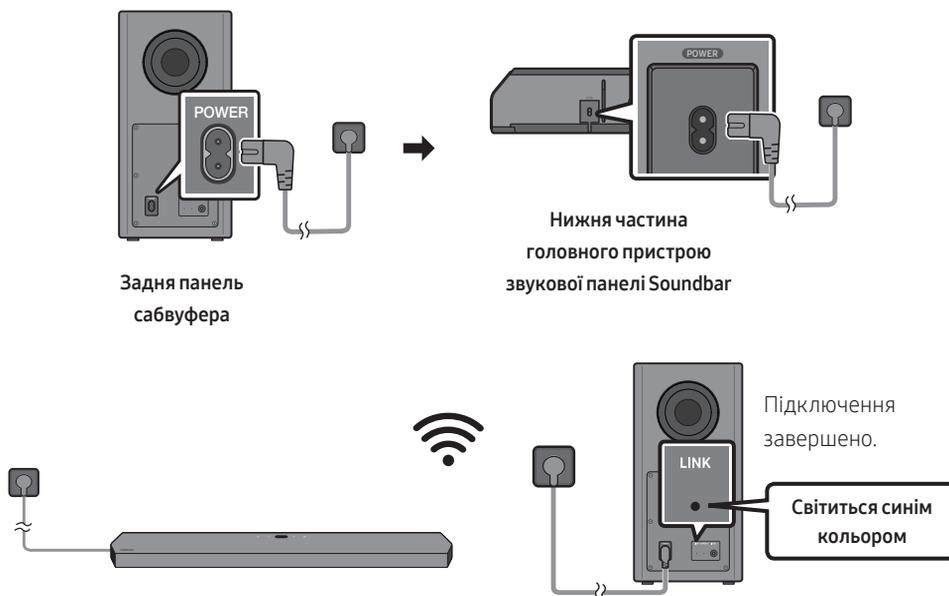


## Підключення сабвуфера вручну


Перед початком процедури підключення сабвуфера вручну, покроковий опис якої наведено нижче, переконайтеся що:

- кабелі живлення звукової панелі Soundbar і сабвуфера під'єднано належним чином;
- звукову панель Soundbar вимкнено.

1. Вимкніть живлення звукової панелі Soundbar.
2. Натисніть та утримуйте **ID SET** на задній панелі сабвуфера щонайменше 5 секунд.

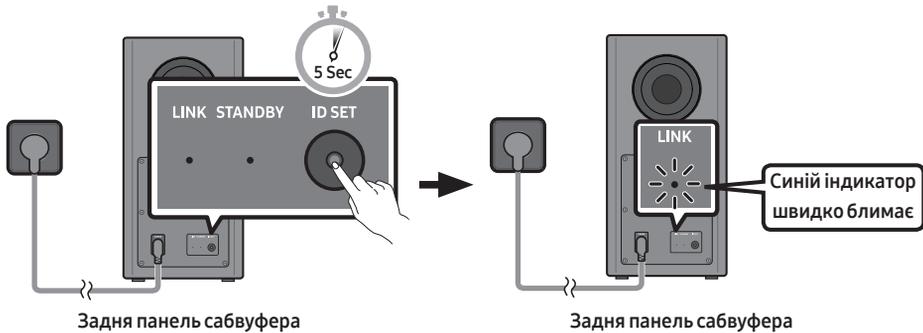

3. Натисніть і утримуйте кнопку **Впроу** на пульті дистанційного керування впродовж 5 секунд.

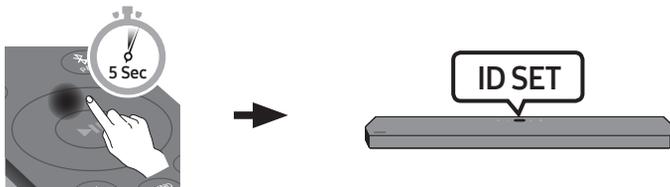

4. Перевірте, чи горить світлодіодний індикатор LINK неперервно синім кольором (підключення встановлено).



Після встановлення підключення між звуковою панеллю Soundbar та бездротовим сабвуфером світлодіодний індикатор LINK припинить блимати й горітиме неперервно синім кольором.

## Світлодіодні індикатори на задній панелі сабвуфера

Світлодіодний індикатор	Статус	Опис	Вирішення
 <p>Синій</p> <p>LINK STANDBY ID SET</p>	Світиться	Успішно підключено (звичайний режим роботи)	-
	Блимає	Відновлення з'єднання	Перевірте, чи кабель живлення підключено до головного пристрою звукової панелі Soundbar належним чином, або зачекайте 5 хвилин. Якщо індикатор продовжує блимати, спробуйте підключити сабвуфер вручну. Див. стор. 10.
 <p>Червоний</p> <p>LINK STANDBY ID SET</p>	Світиться	Очікування (з вимкненим головним пристроєм звукової панелі Soundbar)	Перевірте, чи кабель живлення підключено до головного пристрою звукової панелі Soundbar належним чином.
		Помилка підключення	Підключіть ще раз. Див. інструкції щодо підключення вручну на стор. 10.
 <p>Червоний і синій</p> <p>LINK STANDBY ID SET</p>	Блимає	Несправність	Див. контактні дані центру обслуговування Samsung, наведені в цьому посібнику.


# 05 ВИКОРИСТАННЯ ДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ З ТЕЛЕВІЗОРОМ

## Спосіб № 1. Підключення за допомогою HDMI

### ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Якщо підключено одночасно і кабель HDMI, і оптичний кабель, першим буде отримано сигнал HDMI.
- Щоб підключити кабель HDMI від телевізора до звукової панелі Soundbar, необхідно з'єднати входи, які позначено літерами ARC. Інакше звук із телевізора не буде виводитися.
- Використовуйте лише кабель із логотипом сертифікату HDMI найвищої якості. Крім того, впевніться, що використовуваний кабель є сертифікованим високошвидкісним кабелем HDMI Ethernet типу A. (ВИСОКОШВИДКІСНИЙ КАБЕЛЬ HDMI З ETHERNET)

### Підключення телевізора, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал)

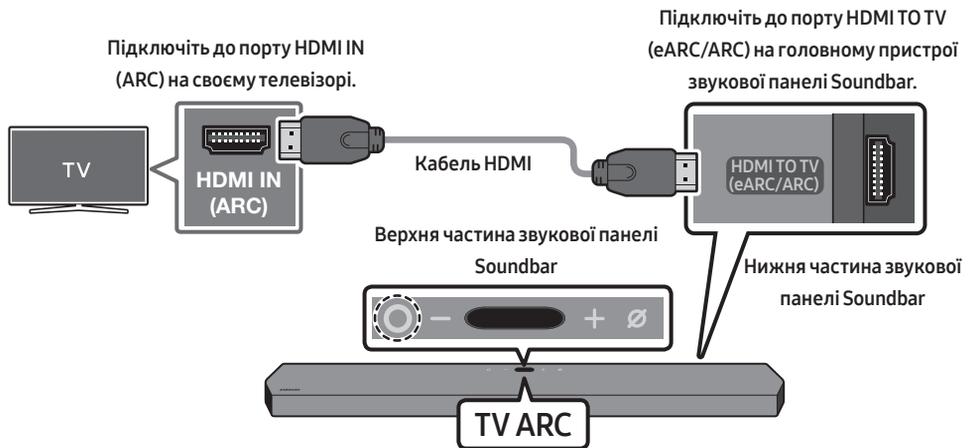

1. Вимкніть звукову панель Soundbar і телевізор та підключіть кабель HDMI, як показано на малюнку.
2. Увімкніть звукову панель Soundbar і телевізор.
3. У вікні відображення головного пристрою звукової панелі Soundbar з'явиться напис **TV ARC** та почне відтворюватися звук із телевізора.
  - Якщо телевізор не відтворює звук, натисніть кнопку **○ (Мультифункція)** у верхній частині звукової панелі Soundbar або ж кнопку **↵ (Джерело)** на пульті дистанційного керування та виберіть режим **D.IN**. На екрані послідовно відобразиться **D.IN** та **TV ARC** та почне відтворюватися звук із телевізора.
  - У разі підключення телевізора, що підтримує функцію eARC, на екрані з'явиться напис **eARC** і почне відтворюватися звук.

- Щоб підключитися до eARC, для функції eARC в меню телевізора має бути встановлено значення «Увімк.». Щоб отримати докладніші відомості про налаштування, перегляньте посібник користувача телевізора. (Наприклад, Samsung TV : Головне (🏠) → Параметри (⚙️) → Звук → Експертні параметри → Режим HDMI-eARC (Авто))
- Якщо у вікні відображення головного пристрою звукової панелі Soundbar не відображається **TV ARC**, переконайтеся, що кабель HDMI підключено до відповідного порту.
- Щоб змінити гучність на звуковій панелі Soundbar, скористайтеся кнопками регулювання гучності на пульті дистанційного керування до телевізора.


#### ПРИМІТКИ

- Якщо телевізор, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал), підключено до звукової панелі Soundbar за допомогою кабелю HDMI, то для передачі цифрових відео- та аудіоданих підключати окремий оптичний кабель не потрібно.
- Рекомендовано використовувати кабель HDMI без сердцевини, якщо це можливо. У разі використання кабелю HDMI із серцевиною діаметр сердцевини має становити не більше ніж 14 mm.
- Ця функція недоступна, якщо кабель HDMI не підтримує ARC.
- Якщо аудіотрансляції закодовано в Dolby Digital, а «Аудіоформат для цифрового виходу» на телевізорі налаштовано на PCM, рекомендуємо змінити налаштування на Dolby Digital. Якщо змінити налаштування на телевізорі, якість звуку покращиться (залежно від виробника телевізора в меню можуть використовуватися інші назви для Dolby Digital та PCM).

## Спосіб № 2. Підключення за допомогою оптичного кабелю

### Перевірка перед підключенням


- Якщо підключено одночасно і кабель HDMI, і оптичний кабель, першим буде отримано сигнал HDMI.
- У разі використання оптичного кабелю обов'язково зніміть із відповідних входів кришки.

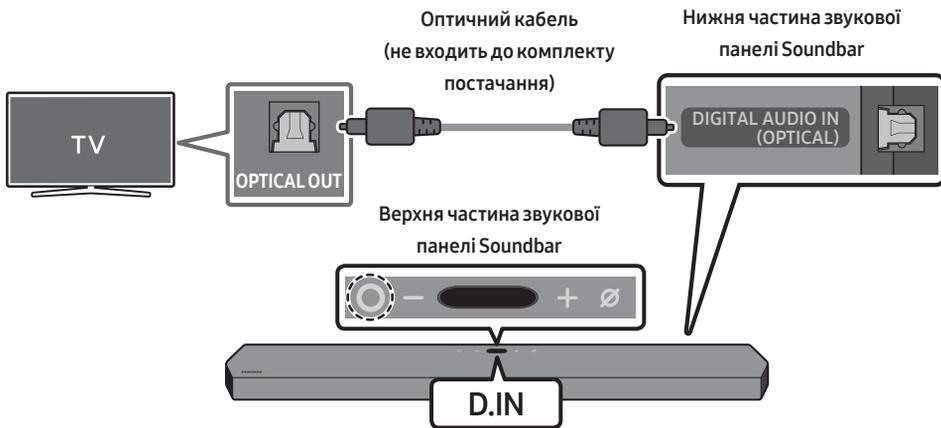

1. Вимкнувши телевізор і звукову панель Soundbar, з'єднайте порт **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на звуковій панелі Soundbar із портом виходу OPTICAL на телевізорі за допомогою оптичного кабелю (не входить до комплекту постачання), як показано на малюнку.
2. Увімкніть звукову панель Soundbar і телевізор.
3. Натисніть кнопку **O (Мультифункція)** у верхній частині звукової панелі Soundbar або ж кнопку **☞ (Джерело)** на пульті дистанційного керування та виберіть режим **D.IN**.
4. Через звукову панель Soundbar почне відтворюватися звук телевізора.

### Використання функції Q-Symphony

Якщо ввімкнути функцію Q-Symphony, звукова панель Soundbar синхронізується з телевізором Samsung і звук буде відтворюватися через обидва пристрої, утворюючи в такий спосіб оптимальний ефект об'ємного звучання. Після підключення звукової панелі Soundbar у меню телевізора **Виведення звуку** з'явиться меню **TV+Soundbar**. Виберіть потрібне меню.

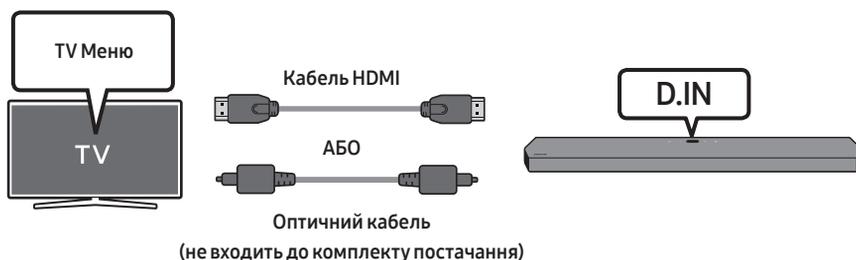

- Приклад меню телевізора: **TV + [AV] Soundbar назва серії (HDMI)**

### ПРИМІТКИ


- Функціонує відповідно до кодека, який підтримує телевізор.
- Ця функція підтримується лише в разі підключення кабелю HDMI або оптичного кабелю (не входить до комплекту постачання).
- Ця функція доступна для телевізорів Samsung, випущених у 2020 році, і деяких моделей звукових панелей Soundbar.
- У разі використання Q-Symphony можна вибрати лише параметри **GAME PRO** або **ADAPTIVE SOUND**.

## 06 ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ З ТЕЛЕВІЗОРОМ

### Спосіб № 1. Підключення за допомогою Bluetooth

Під'єднання телевізора Samsung за допомогою Bluetooth дає змогу відтворювати стереозвук без використання кабелів.

- За один раз можна підключити лише один телевізор Samsung.
- Підключити можна лише ті телевізори Samsung, які підтримують Bluetooth. Перевірте технічні характеристики свого телевізора.

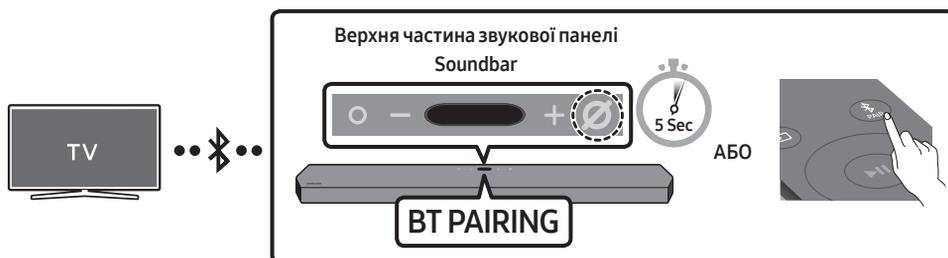

#### Первинне підключення

1. Натисніть кнопку **PAIR** на пульті дистанційного керування звукової панелі Soundbar і ввімкніть режим **BT PAIRING**.
- (АБО) a. Натисніть кнопку **○ (Мультифункція)** на верхній панелі та виберіть **BT**.  
За кілька секунд напис **BT** зміниться на **BT PAIRING** або ж на **BT READY** у разі наявності історії підключення.
- b. Коли з'явиться напис **BT READY**, натисніть і втримуйте кнопку **⊘ (Увімкнення/вимкнення мікрофона)** на верхній панелі звукової панелі Soundbar щонайменше 5 секунд, доки не відобразиться напис **BT PAIRING**.
2. Виберіть на телевізорі Samsung режим Bluetooth.  
(Наприклад, Головне (🏠) → Параметри (⚙️) → Звук → Виведення звуку → Список динаміків Bluetooth → Звукова панель [AV] Samsung Soundbar Q900T (Bluetooth))
3. Виберіть **[AV] Samsung Soundbar Q900T** зі списку на екрані телевізора.  
Доступна звукова панель Soundbar відображається з індикацією **Потрібно створити пару** або **Створено пару** у списку пристроїв Bluetooth на телевізорі. Щоб підключити телевізор Samsung до звукової панелі Soundbar, виберіть повідомлення та встановіть з'єднання.
  - Коли підключено телевізор Samsung, на верхньому дисплеї панелі Soundbar відображається напис **[Назва телевізора] → BT**.
4. Тепер звук із телевізора Samsung буде відтворюватися зі звукової панелі Soundbar.
  - Після першого підключення звукової панелі Soundbar до телевізора Samsung використовуйте для відновлення підключення режим **BT READY**.

### **Якщо підключити пристрій не вдається**

- Якщо наявна звукова панель Soundbar (наприклад, [AV] Samsung Soundbar Q900T) відображається в списку динаміків на телевізорі Samsung, видаліть її.
- Після цього виконайте кроки 1–3 ще раз.

### **Відключення звукової панелі Soundbar від телевізора Samsung**

Натисніть кнопку **○ (Мультифункція)** у верхній частині звукової панелі Soundbar або ж кнопку **📶 (Джерело)** на пульті дистанційного керування та виберіть режим **BT**.

- Відключення триватиме деякий час, оскільки телевізор Samsung має отримати відповідь від звукової панелі Soundbar.  
(Тривалість цієї процедури може різнитися залежно від моделі телевізора Samsung.)

### **Яка різниця між параметрами BT READY і BT PAIRING?**

- **BT READY** : у цьому режимі можна повторно підключити телевізор Samsung або мобільний пристрій, який вже підключали раніше.
- **BT PAIRING** : у цьому режимі до звукової панелі Soundbar можна підключити новий пристрій. (Натисніть кнопку **✳ PAIR** на пульті дистанційного керування звукової панелі Soundbar або натисніть та утримуйте щонайменше 5 секунд кнопку **🔇 (Увімкнення/вимкнення мікрофона)** зверху на звуковій панелі Soundbar, коли вона перебуває в режимі **BT**.)

### **Примітки щодо з'єднання Bluetooth**

- Знайдіть у радіусі 1 м новий пристрій, який потрібно підключити за допомогою Bluetooth.
- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth відобразиться запит на введення ПІН-коду, введіть <0000>.
- Звукова панель Soundbar автоматично вимикається після 18 хвилин перебування в режимі готовності.
- Звукова панель Soundbar може не шукати Bluetooth чи не встановлювати з'єднання належним чином за таких обставин:
  - якщо навколо звукової панелі Soundbar є потужне електричне поле;
  - якщо одночасно створено пару між звуковою панеллю Soundbar і кількома пристроями Bluetooth;
  - якщо пристрій Bluetooth вимкнено, його немає поблизу або він несправний.
- Електронні пристрої можуть спричинити радіозавади. Тримайте пристрої, які генерують електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрої бездротової локальної мережі тощо), подалі від головного пристрою звукової панелі Soundbar.


## Спосіб № 2. Підключення через мережу Wi-Fi

### Важливі пункти, з якими потрібно ознайомитися перед підключенням

- Підключення Wi-Fi доступне лише для телевізора Samsung.
  - Перевірте, чи ввімкнено **бездротовий маршрутизатор (Wi-Fi)**, а **телевізор підключено до маршрутизатора**.
  - Телевізор і пристрій Soundbar має бути підключено до однієї бездротової мережі (Wi-Fi).
  - Якщо бездротовий маршрутизатор (Wi-Fi) застосовує канал DFS, установити підключення Wi-Fi між телевізором і пристроєм Soundbar неможливо. Зверніться до постачальника послуг Інтернету, щоб отримати подальшу інформацію.
  - Оскільки меню можуть відрізнятися залежно від року випуску, перегляньте посібник користувача телевізора.
  - Щоб підключити телевізор до пристрою Soundbar за допомогою мережі Wi-Fi, спочатку підключіть пристрій Soundbar до бездротового маршрутизатора. Докладні відомості про встановлення підключення Wi-Fi див. на сторінці 20.
1. Докладні відомості про підключення мережі Wi-Fi до пристрою Soundbar див. на сторінці 20, розділ **Спосіб № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)**.
  2. Змініть джерело вхідного сигналу в меню «Аудіо» на телевізорі на пристрій Soundbar.
    - **Телевізори Samsung, випущені у 2017 році або пізніше**  
Головне (🏠) → Параметри (⚙️) → Звук → Виведення звуку → [AV] Samsung Soundbar Q900T (Wi-Fi)


## 07 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ

Спосіб № 1. Підключення за допомогою кабелю HDMI (можливість декодування та відтворення файлів у форматі Dolby Atmos)

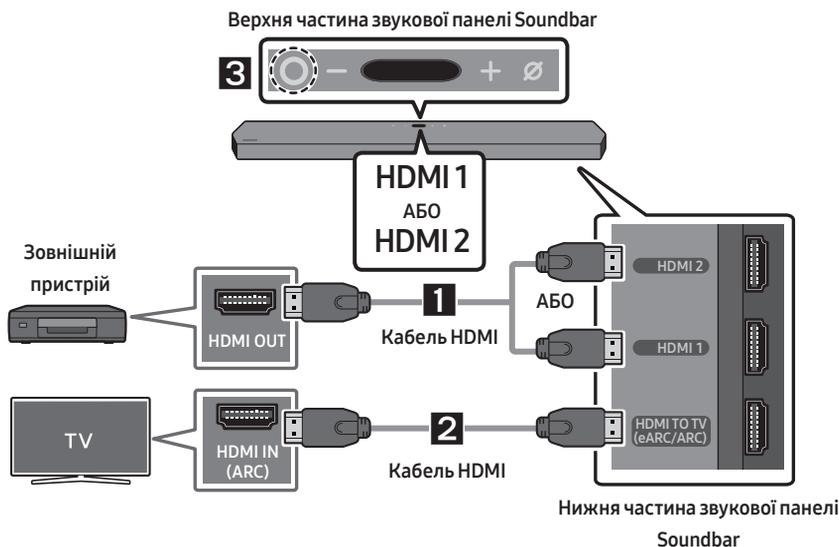

- **1 2** Підключіть кабель HDMI → Увімкніть звукову панель Soundbar, зовнішній пристрій і телевізор → **3** **○** (Мультифункція) → Виберіть режим **HDMI 1** або **HDMI 2**.

## Спосіб № 2. Підключення за допомогою оптичного кабелю

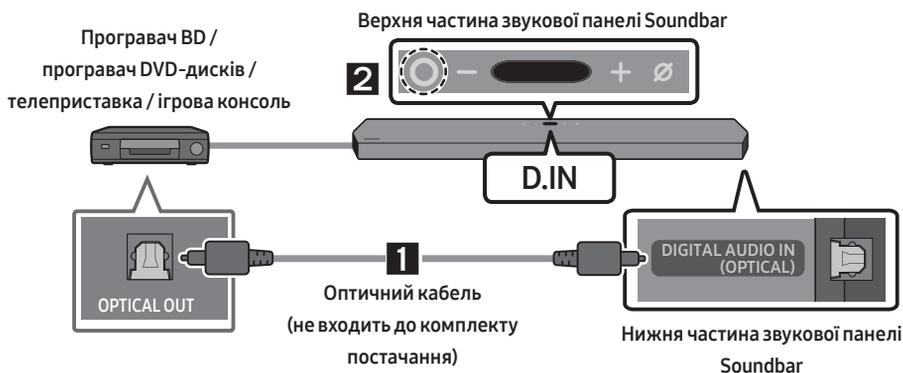

- **1** Підключіть оптичний кабель → Увімкніть звукову панель Soundbar і зовнішній пристрій → **2** **○** (Мультифункція) → Виберіть режим **D.IN**.

### ПРИМІТКА


- Докладнішу інформацію про підключення зовнішнього пристрою див. в посібнику користувача звукової панелі Soundbar на вебсайті Samsung ([www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)).

## 08 ПІДКЛЮЧЕННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

### Спосіб № 1. Підключення за допомогою Bluetooth

Під'єднання мобільного пристрою за допомогою Bluetooth дає змогу відтворювати стереозвук без використання кабелів.

- Якщо звукова панель Soundbar вимкнена під час підключення пристрою Bluetooth, з яким створено пару, вона автоматично ввімкнеться.

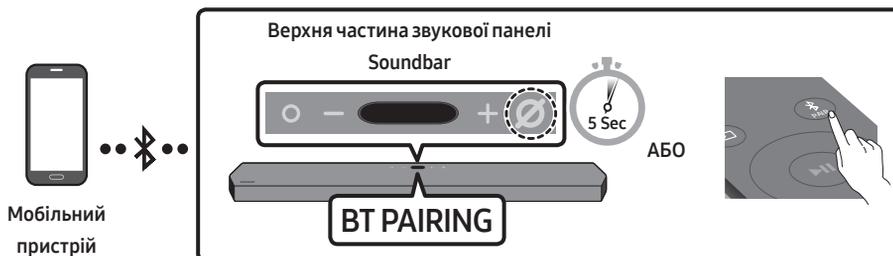

#### Первинне підключення

- У разі підключення нового пристрою Bluetooth упевніться, що цей пристрій перебуває на відстані щонайбільше 1 м.

1. Натисніть кнопку **PAIR** на пульті дистанційного керування звукової панелі Soundbar і ввімкніть режим **BT PAIRING**.

- (АБО)
- a. Натисніть кнопку **○ (Мультифункція)** на верхній панелі та виберіть **BT**.  
За кілька секунд напис **BT** зміниться на **BT PAIRING** або ж на **BT READY** у разі наявності історії підключення.
  - b. Коли з'явиться напис **BT READY**, натисніть і втримуйте кнопку **⊗ (Увімкнення/вимкнення мікрофона)** на верхній панелі звукової панелі Soundbar щонайменше 5 секунд, доки не відобразиться напис **BT PAIRING**.

2. Зі списку, який відобразиться на пристрої, виберіть **[AV] Samsung Soundbar Q900T**.
  - Коли панель Soundbar підключено до мобільного пристрою, на верхньому дисплеї відображається напис **[Назва мобільного пристрою] → BT**.
3. Відтворіть музичні файли з пристрою, підключеного за допомогою Bluetooth, на звуковій панелі Soundbar.
  - Після першого підключення звукової панелі Soundbar до мобільного пристрою використовуйте для відновлення підключення режим **BT READY**.

Докладнішу інформацію про підключення за допомогою Bluetooth див. в розділі «Підключення за допомогою Bluetooth» на стор. 15.

## Спосіб № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)

Щоб підключити звукову панель Soundbar до мобільного пристрою через бездротову мережу (Wi-Fi), потрібна програма **SmartThings**.



### Програма SmartThings

1. Підключіть свій мобільний пристрій (смартфон, планшет тощо) до мережі Wi-Fi, до якої підключено телевізор.
2. Встановіть і запустіть на мобільному пристрої (смартфоні, планшеті тощо) програму **SmartThings**.
3. Підключіть звукову панель Soundbar до мережі Wi-Fi, дотримуючись вказівок з екрана програми на мобільному пристрої.

## Налаштування Amazon Alexa

За допомогою Alexa можна слухати музику та новини, дізнаватися прогноз погоди й керувати побутовою технікою.

Для використання Amazon Alexa необхідно підключити обліковий запис Amazon через мережу до звукової панелі Soundbar.

1. На мобільному пристрої встановіть програму **SmartThings** і запустіть її.
2. Увійдіть в обліковий запис Alexa, дотримуючись наведених у програмі інструкцій, і виконайте вхід у службу.
3. Щоб скористатися службою, викличте Alexa або натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку **○ (Мультифункція)** на звуковій панелі Soundbar.
  - Натисніть кнопку **○ (Мультифункція)** та утримуйте її впродовж 3 секунд, щоб викликати голосового асистента Alexa. Скажіть щось, утримуючи кнопку, щоб активувати функцію розпізнавання голосу.

## ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Amazon Alexa — це служба від компанії Amazon.
- Ця служба доступна кількома мовами, однак лише в межах певної країни чи регіону.


## ПРИМІТКА

- Відомості про користування програмою **SmartThings** і підключення до інших пристроїв (наприклад Amazon, бездротової допоміжної аудіосистеми (SWA-9000S — продається окремо) тощо), див. в документі ПОВНА ВЕРСІЯ ПОСІБНИКА до звукової панелі Soundbar на вебсайті Samsung ([www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)).

## Використання функції Tap Sound

Торкніться звукової панелі Soundbar своїм мобільним пристроєм, щоб відтворити звук його вмісту через звукову панель Soundbar.

- Деякі мобільні пристрої можуть не підтримувати цю функцію.
- Ця функція доступна лише для мобільних пристроїв Samsung із версією операційної системи Android 8.1 або новішою.

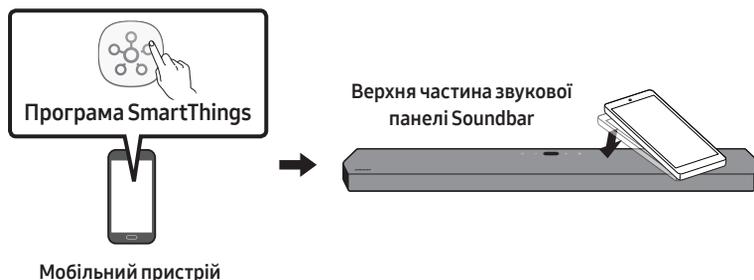

1. Увімкніть на мобільному пристрої функцію **Tap Sound**.
  - Детальні відомості щодо увімкнення цієї функції наведено нижче в пункті «**Налаштування функції Tap Sound**».
2. Торкніться звукової панелі Soundbar мобільним пристроєм. З'явиться вікно повідомлення, у якому слід вибрати **Start now**. Мобільний пристрій підключиться до звукової панелі Soundbar за допомогою Bluetooth-з'єднання.
3. Відтворіть звук вмісту мобільного пристрою через звукову панель Soundbar.
  - Ця функція підключає мобільний пристрій до звукової панелі Soundbar за допомогою Bluetooth-з'єднання завдяки виявленню вібрації, які з'являються після того, як пристрій торкнеться звукової панелі Soundbar.
  - Ця функція підключає мобільний пристрій до звукової панелі Soundbar за допомогою Bluetooth-з'єднання завдяки виявленню вібрації, які з'являються після того, як пристрій торкнеться звукової панелі Soundbar.
  - Рекомендується, щоб мобільний пристрій був у чохлах. Обережно торкніться широкої ділянки зверху звукової панелі Soundbar, не докладаючи надмірних зусиль.
  - Щоб використовувати цю функцію, оновіть програму **SmartThings** до останньої версії. Деякі версії програми можуть не підтримувати цю функцію.

### Налаштування функції Tap Sound

Щоб увімкнути функцію **Tap View, Tap Sound**, використовуйте програму **SmartThings**.

1. Запустіть на мобільному пристрої програму **SmartThings**.
2. На екрані програми **SmartThings**, що відобразиться на мобільному пристрої, виберіть (☰ → ⚙️).
3. Увімкніть функцію **Tap View, Tap Sound**, щоб вона запускалася тоді, коли мобільний пристрій розташовано поблизу звукової панелі Soundbar. Функцію увімкнено.

#### ПРИМІТКИ


- Якщо мобільний пристрій у режимі економії енергії, функція **Tap Sound** не працюватиме.
- Функція **Tap Sound** може не працювати, якщо поблизу звукової панелі Soundbar є пристрої, що спричиняють радіозавади (наприклад, електричні пристрої). Переконайтеся, що пристрої, які можуть спричинити радіозавади, розташовано достатньо далеко від звукової панелі Soundbar.

# 09 ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ


## Компоненти настінного кріплення

### Застереження щодо встановлення


- Встановлюйте лише на вертикальній стіні.
- Не розміщуйте звукову панель у місцях із високою температурою або вологістю.
- Упевніться, що стіна достатньо надійна, щоб витримати вагу виробу. Якщо це не так, укріпіть стіну або виберіть інше місце для встановлення.
- Придбайте та використайте фіксувальні гвинти або анкери, відповідні до матеріалу стіни (гіпсова плита, залізна плита, дерево тощо). Якщо можливо, закріпіть опорні гвинти в стійках каркаса стіни.
- Придбайте гвинти для настінного кріплення, зважаючи на вид і товщину стіни, на якій буде встановлено звукову панель Soundbar.
  - Діаметр: M5
  - Довжина: рекомендовано мінімум 35 mm
- Перш ніж встановлювати звукову панель Soundbar на стіні, підключіть кабелі виробу до зовнішніх пристроїв.
- Перш ніж встановлювати пристрій, упевніться, що його вимкнено та відключено від мережі живлення. Якщо цього не зробити, це може призвести до ураження електричним струмом.

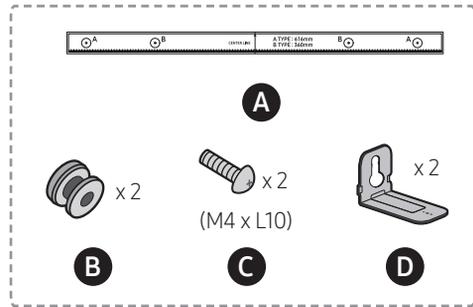


1.

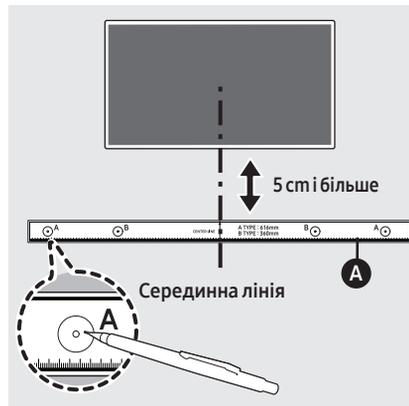

2.

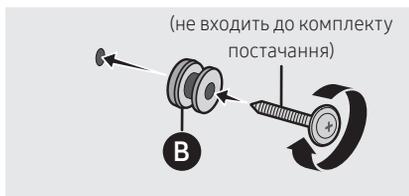


3.

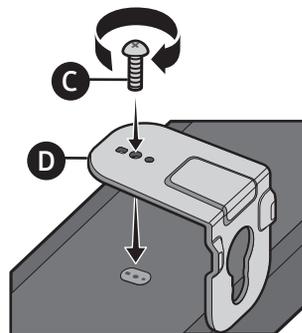



- Під час збирання впевніться, що підвісна частина **D** розташована на задній частині звукової панелі Soundbar.

Задня частина звукової панелі Soundbar

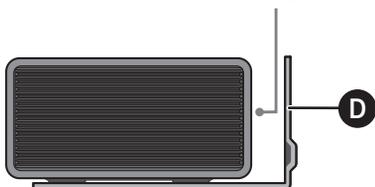


Правий торець звукової панелі Soundbar

4.

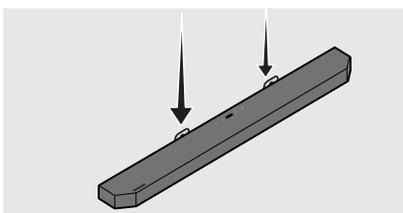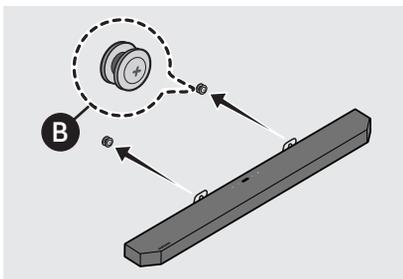

- **D** вставляється на **B**.

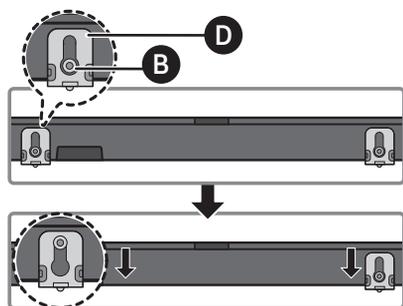

## 10 ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR НАД ПІДСТАВКОЮ ДЛЯ ТЕЛЕВІЗОРА

### Компонент





x 4


Гумова ніжка

Перш ніж встановити звукову панель Soundbar над підставкою для телевізора, закріпіть на нижній частині панелі **Гумові ніжки**.

Переконайтеся, що **Гумові ніжки** прикріплено так, що вони не виступають за краї підставки для телевізора. Див. рисунок нижче.

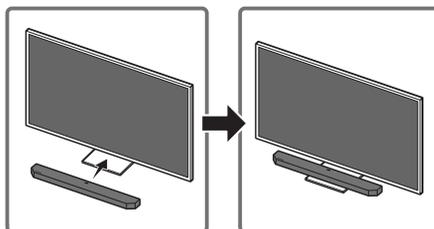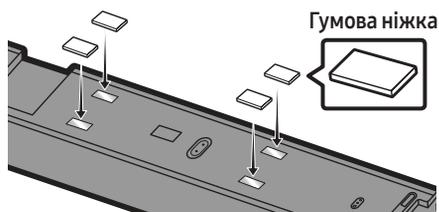


Розмістіть звукову панель Soundbar на підставці для телевізора.

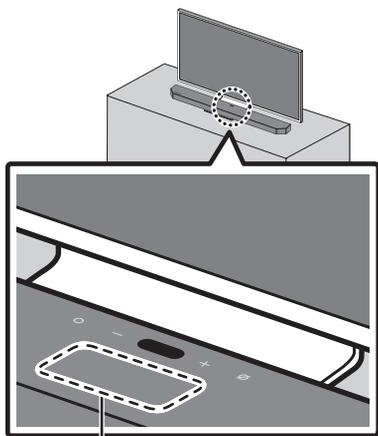

Мікрофон

Вирівняйте центр звукової панелі Soundbar із центром телевізора й обережно розташуйте звукову панель Soundbar на підставці для телевізора (як показано на малюнку). Водночас установіть мікрофон на передній частині підставки, так щоб не перешкоджати розпізнаванню голосу.

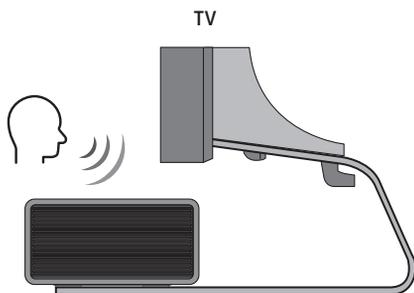

Правий торець звукової панелі Soundbar

#### ПРИМІТКИ

- Упевніться в тому, що звукову панель Soundbar розташовано на плоскій і твердій поверхні.
- Якщо відстань від телевізора недостатня, можуть виникнути проблеми з розпізнаванням голосу та звучанням.

## 11 ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

### Автоматичне оновлення

Якщо звукову панель Soundbar підключено до інтернету, оновлення програмного забезпечення відбувається автоматично, навіть якщо панель вимкнено.

- Для використання функції автоматичного оновлення звукова панель Soundbar має бути підключена до інтернету. У разі від'єднання шнура живлення звукової панелі Soundbar або припинення електропостачання підключення Wi-Fi до звукової панелі Soundbar буде розірвано. Якщо електропостачання було припинено, то після його відновлення або ж після повторного підключення шнура живлення ввімкніть звукову панель Soundbar і знову підключіть її до інтернету.

### Оновлення з USB-накопичувача



#### У майбутньому Samsung може пропонувати оновлення мікропрограмного забезпечення для системи звукової панелі Soundbar.

Якщо оновлення доступне, ви можете оновити програмне забезпечення звукової панелі Soundbar шляхом підключення USB-накопичувача, який містить оновлення мікропрограмного забезпечення, до роз'єму **SERVICE** на звуковій панелі Soundbar.

Щоб дізнатися докладніше про те, як завантажувати файли оновлення та оновлювати версію, перейдіть на вебсайт Samsung Electronics ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) → знайдіть назву моделі в меню підтримки клієнтів.

## Ініціалізація



Увімкніть звукову панель Soundbar, одночасно натисніть і утримуйте щонайменше 5 секунд кнопки **— + (Гучність)** на корпусі пристрою. На дисплеї з'являється напис **INIT**, після чого буде ініціалізовано звукову панель Soundbar.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Ініціалізуються всі параметри звукової панелі Soundbar. Виконуйте цю дію лише тоді, коли потрібна ініціалізація.

## 12 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звертатися по допомогу, виконайте описану нижче перевірку.

### Якщо не вмикається живлення

- Упевніться, що шнур живлення звукової панелі Soundbar належним чином підключено до розетки.

### Якщо функції не працюють належним чином

- Відключіть і підключіть ще раз шнур живлення.
- Виконайте ініціалізацію виробу та спробуйте ще раз. (див. стор. 25)
- Якщо сигналу немає, звукова панель Soundbar вимкнеться автоматично через певний проміжок часу. Увімкніть живлення. (див. стор. 8)

### Якщо пульт дистанційного керування не працює

- Використовуючи пульт дистанційного керування, скеруйте його чітко на звукову панель Soundbar.
- Замініть батарейки на нові.

### Якщо зі звукової панелі Soundbar не відтворюється звук

- Надто низька гучність звукової панелі Soundbar або вимкнено звук. Відрегулюйте гучність.
- У разі підключення зовнішнього пристрою (телеприставка, пристрою Bluetooth, мобільного пристрою тощо) відрегулюйте його гучність.
- Для відтворення звуку з телевізора виберіть звукову панель Soundbar. (Телевізор Samsung: Головне (🏠) → Параметри (⚙️) → Звук → Виведення звуку → Виберіть звукову панель Soundbar.)
- Від'єднайте та знову під'єднайте кабель до звукової панелі Soundbar.

### Якщо з динаміка сабвуфера не відтворюється звук

- Упевніться, що світлодіодний індикатор на задній панелі сабвуфера світиться синім. Якщо блимає синій або світиться червоний світлодіодний індикатор, підключіть сабвуфер заново. (див. стор. 10)

### Якщо телевізор не підключено через HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Упевніться, що кабель HDMI належним чином підключено до роз'єму ARC. (див. стор. 12)
- Підключення може бути неможливим через те, що підключено зовнішній пристрій (телеприставка, ігрова консоль тощо). Підключіть звукову панель Soundbar напряму.
- Можливо, на телевізорі не активовано HDMI-CEC. Увімкніть CEC у меню телевізора. (Телевізор Samsung: Головне (🏠) → Параметри (⚙️) → Загальні → Диспетчер зовнішніх пристроїв → Anynet+ (HDMI-CEC) СВІТИТЬСЯ)
- Щоб підключитися до eARC, для функції eARC в меню телевізора має бути встановлено значення «Увімк.» (Телевізор Samsung: Головне (🏠) → Параметри (⚙️) → Звук → Експертні параметри → Режим HDMI-eARC (Авто))

### Якщо не вдається встановити з'єднання Bluetooth

- Щоб підключити новий пристрій, увімкніть режим **BT PAIRING**. (Натисніть кнопку **PAIR** на пульті дистанційного керування або натисніть та щонайменше 5 секунд утримуйте кнопку **⊘ (Увімкнення/вимкнення мікрофона)** на корпусі пристрою.)
- Щоб підключити пристрій, видаліть список динаміків Bluetooth на пристрої та підключіть його ще раз. (Телевізор Samsung: Головне (🏠) → Параметри (⚙️) → Звук → Виведення звуку → Список динаміків Bluetooth)

### Якщо переривається відтворення звуку з пристрою, підключеного через Bluetooth

- Тримайте звукову панель Soundbar подалі від приладів, які можуть спричиняти радіозавади, як-от мікрохвильова піч, бездротовий маршрутизатор тощо.
- Через значну відстань між пристроєм, з яким встановлено з'єднання, і звуковою панеллю Soundbar звук може перериватися. Перемістіть пристрій ближче до звукової панелі Soundbar.
- Звук може перериватися, якщо будь-яка частина вашого тіла торкається приймача Bluetooth або якщо пристрій встановлено на металевих меблях. Перевірте умови встановлення та використання.

### Якщо не вдається встановити з'єднання Wi-Fi

- Упевніться, що бездротовий маршрутизатор увімкнено, перезавантажте його та підключіть ще раз.
- Підключення може бути неможливе, якщо сигнал бездротового маршрутизатора надто слабкий. Переставте маршрутизатор ближче до звукової панелі Soundbar або змініть його розташування в такий спосіб, щоб поблизу не було жодних перешкод.

### Якщо Alexa не відповідає

#### Якщо мікрофон вимкнено або прийом сигналу слабкий

- Натисніть кнопку **⊘ (Увімкнення/вимкнення мікрофона)** на верхній частині звукової панелі Soundbar, щоб увімкнути мікрофон.
- Розпізнавання голосу може не працювати через навколишній шум. Усуньте шум і спробуйте ще раз.

#### Якщо зв'язок із мережею розірвано

- Мережа може бути недоступною. Налаштуйте мережу заново. (див. стор. 20)

#### Якщо Alexa налаштовано неправильно

- Налаштуйте Alexa заново, використовуючи програму **SmartThings**. (див. стор. 20)
- Перевірте список країн, які підтримують Alexa, на вебсайті Amazon. У цих країнах служба недоступна.

### Якщо звукова панель Soundbar не вмикається під час увімкнення телевізора

- Якщо вимкнути звукову панель Soundbar під час перегляду телевізора, синхронізацію живлення з телевізором буде скасовано. Спочатку вимкніть телевізор.

## 13 ЛІЦЕНЗІЯ



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



## 14 ПРИМІТКА ЩОДО ЛІЦЕНЗІЙ ДЛЯ ПЗ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ

Щоб отримати довідку або поставити запитання щодо відкритих джерел, зверніться до Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

## 15 ВАЖЛИВА ПРИМІТКА ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Малюнки й ілюстрації в посібнику користувача виконують функцію довідкового матеріалу. Фактичний вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут.
- З вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
  - (a) Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
  - (b) Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
- Вам буде повідомлено про суму оплати за таке обслуговування перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або здійсненням візиту за викликом.

# 16 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВКАЗІВКИ

## Технічні характеристики

### Акустична система

Ім'я моделі	HW-Q900T
Джерело живлення	Змінний струм 100-240V ~ 50/60Hz
Споживання електроенергії	47W
Вага	7,1 kg
Розміри (Ш x В x Д)	1232,0 x 69,5 x 138,0 mm
Робочий Діапазон Температур	+5°C до +35°C
Робочий Діапазон Вологості	10 % до 75 %
ПІДСИЛЮВАЧ Споживання електроенергії	(18W x 6) + (10W x 3) + (18W x 6) + 160W
Формати відтворення, що підтримуються	Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), Dolby Digital, DTS Master Audio, DTS:X, DTS
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗПРОВІДНОГО ПРИБОРУ Максимальна потужність Wi-Fi передавача	100 mW на частоті 2,4-2,4835 GHz, 200 mW на частоті 5,15-5,25 GHz, 100 mW на частоті 5,25-5,35 GHz & 5,47-5,725 GHz
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗПРОВІДНОГО ПРИБОРУ Максимальна потужність Bluetooth передавача	100 mW на частоті 2,4-2,4835 GHz
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗПРОВІДНОГО ПРИБОРУ Максимальна потужність SRD передавача	25 mW на частоті 5,725-5,825 GHz
Ім'я сабвуфера	PS-WR75BK
Джерело живлення	Змінний струм 110-240V ~ 50/60Hz
Споживання електроенергії	28W
Вага	9,8 kg
Розміри (Ш x В x Д)	210,0 x 403,0 x 403,0 mm
ПІДСИЛЮВАЧ Споживання електроенергії	160W
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗПРОВІДНОГО ПРИБОРУ Максимальна потужність SRD передавача	25 mW на частоті 5,725-5,825 GHz

## ПРИМІТКИ

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право змінювати специфікації без попередження.
- Значення маси та розмірів приблизні.
- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.

## Заходи безпеки: якщо ввімкнути/вимкнути Wi-Fi, звукова панель Soundbar автоматично перезавантажиться.

Wi-Fi Спосіб деактивації порту	Для ввімкнення/вимкнення Wi-Fi затисніть кнопку <b>ID SET</b> на нижній панелі звукової панелі Soundbar на 30 секунд.
Bluetooth Спосіб деактивації порту	Для ввімкнення/вимкнення Bluetooth затисніть кнопку <b>NETWORK</b> на нижній панелі звукової панелі Soundbar на 30 секунд.

Виробник: Samsung Electronics Co., Ltd. ("Самсунг Електронікс Ко., Лтд.") Республіка Корея, 129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кьонги-до, 16677, Республіка Корея

Імпортер: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57

### Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіобладнання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р. № 355
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> перейдіть на сторінку Підтримка > Пошук за кодом моделі.

### Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.



### **[Правила утилізації акумуляторів виробу]**

#### **(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)**

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.

За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.



### **Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)**

#### **(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)**

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

# SAMSUNG



© Samsung Electronics Co., Ltd., 2020. Усі права захищено.

**Зв'яжіться з SAMSUNG по всьому світу**

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/uz_ru/support">www.samsung.com/uz_ru/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	
MONGOLIA	1800-25-55	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a>
MOLDOVA	+373-22-667-400	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

**SAMSUNG**

# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

---

HW-Q900T



ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ Samsung компаниясының тұтынушыларға онлайн режимінде қызмет көрсету орталығында өнімнің QR кодын сканерлеу арқылы қатынаса аласыз. Нұсқаулықты компьютерде немесе ұялы құрылғыңызда қарау үшін, нұсқаулықты Samsung веб-сайтынан құжат пішімінде жүктеп алыңыз. (<http://www.samsung.com/support>)

# ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

## ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

ТОК СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҒЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ. Samsung құрылғысында болуы мүмкін белгілердің түсініктемесін төмендегі кестеден қараңыз.

	<b>ЕСКЕРТУ</b> <b>ТОК СОҒУ ҚАУІПІ</b> <b>АШПАҒЫЗ</b>	
	Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу бар екенін көрсетеді. Осы өнімнің ішкі бөлшектеріне қол тигізу қауіпті.	
	Бұл белгі осы құрылғыны іске пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасының жинаққа кіргенін көрсетеді.	
	II сынып өнімі: Бұл белгі жерге қосу (тұйықтау) үшін қауіпсіз қосылымның қажет емес екенін көрсетеді. Егер бұл белгі желілік сымы бар құрылғыда жоқ болса, құрылғы қорғаныш жерге тұйықталуға сенімді түрде қосылуы ТИІС.	
	АТ кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналды кернеудің АТ кернеуі екенін көрсетеді	
	ТТ кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналды кернеудің ТТ кернеуі екенін көрсетеді.	
	Назар аударыңыз, Пайдалану үшін нұсқауларды қараңыз: Бұл белгі пайдаланушыға қосымша қауіпсіздік ақпаратын пайдаланушы нұсқаулығынан қарау керек деп нұсқайды.	

	Белгі Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Белгі қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

## АБАЙЛАҢЫЗ

- Өрт шығуын немесе ток соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырда қалдырмаңыз немесе ішіне ылғалдың кіруіне қол бермеңіз.

## ЕСКЕРТУ

- ТОК СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН, КЕҢ ШТЕПСЕЛЬДІ ҰШТЫ КЕҢ ҰЯҒА КЕЛТІРІП, ТОЛЫҚ ЕНГІЗІҢІЗ.
- Бұл өнім әрқашан жерге қосылған ауыспалы ток розеткасына қосылуы тиіс.
- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін, штепсельдік ұшты розеткадан суырып алу керек, сондықтан розетка ыңғайлы жерде орналасуы тиіс.
- Бұл құрылғыға еш нәрсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. Өнімге ваза сияқты сұйықтық құйылған бұйымдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суыру керек. Сондықтан, қуат ашасына әрқашан қол жеткізу оңай болуы тиіс.

# САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Үйіңіздегі АТ қуат көзі өнімнің астыңғы жағында орналасқан идентификациялық жапсырмада тізімделген қуат талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Өнімді ыңғайлы жерге (жиһаздың үстіне), айналасында желдетуге жеткілікті бос орын 7-10 см қалдырып, көлденең қойыңыз. Желдеткіш ұялардың жабылып қалмауын қадағалаңыз. Ойнатқышты күшейткіштердің немесе басқа ысып кететін жабдықтың үстіне қоймаңыз. Бұл өнім ұзақ пайдалануға арналған. Құрылғыны толығымен өшіру үшін айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырып алыңыз. Ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны ажыратыңыз.
2. Найзағайлы дауыл болғанда айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырыңыз. Найзағайдан кернеудің барынша күрт жоғарылауы құрылғыны зақымдауы мүмкін.
3. Құрылғыға күн сәулесін немесе басқа жылу көздерін түсірмеңіз. Бұл құрылғының шамадан тыс қызуына және дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
4. Өнімді ылғалдан (мысалы, құмыралардан), шамадан тыс жылудан (мысалы, камин) және күшті магниттік немесе электр өрістерін тудыратын жабдықтардан қорғаңыз. Өнім жұмысында ақаулық пайда болса, қуат кабелін айнымалы ток көзінен ажыратыңыз. Өнім өндірістік мақсатта пайдалануға арналмаған. Бұл өнім тек жеке пайдалануға арналған. Өнім суық жерде сақталған болса, конденсация орын алуы мүмкін. Егер құрылғы қыста тасымалданған болса, пайдалану алдында ол бөлме температурасына жеткенше шамамен 2 сағат күтіңіз.
5. Осы өнімнің батареяларында қоршаған ортаға зиянды химиялық заттар бар. Батареяларды үй қоқысымен бірге тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз. Батареяларды қысқа тұйықтауға, бөлшектеуге немесе қатты қыздыруға болмайды. Батареяны дұрыс салмаған кезде жарылыс шығу қаупі бар. Батареяның орнына, дәл осындай батареяны салыңыз.

## **Бұйымды тазалау**

### **Өнімнің бетінен кір мен дақты дереу кетіріңіз.**

Кейбір заттарды тазалау және кірін кетіру немесе бұйымды ұзақ уақыт қалдырғаннан кейін тазалау мен кірін кетіру тиімді болмауы мүмкін.

### **ЕСКЕРТУ**

- Шаңды, қол іздерін және т. б. жою үшін шаңсорғышты немесе киімді тазалауға арналған желімді роликті пайдаланыңыз.
  - Кейбір тазалағыш щеткалар құрамындағы материалға байланысты өнімге зақым келтіруі мүмкін.
  - Сүлгілер мен тазалауға арналған шүберектер әсерінен өнімде қылшық немесе кір жиналуы мүмкін.
- Кірді тазалау үшін шеге немесе басқа құралдарды пайдалануға болмайды. Бұйым зақымдалуы мүмкін.
- Майлы немесе сұйық дақтарды жою үшін суланған таза ақ шүберекті пайдаланыңыз. Дақ кетпесе, оны су мен бейтарап жуу құралы (мысалы, ыдыс жууға арналған сұйық сабын) қоспасымен және шүберекпен сүртіңіз.
  - Бейтарап емес жуу құралы немесе тазалау құралы бұйымның түссізденуіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.
  - Тазалағаннан кейін аймақты кептіру үшін құрғақ шүберекті немесе фенді пайдаланыңыз.
  - Бұйым түссізденбеуі немесе зақымдалмауы үшін, шамадан тыс күш қолданбаңыз.

# МАЗМҰНЫ

01	Компоненттерді тексеру	6
02	Өнімге шолу	7
03	Қашықтан басқару құралын пайдалану	8
04	Soundbar құрылғысын жалғау	9
05	Теледидарға сымды қосылымды пайдалану	12
06	Теледидарға сымсыз қосылымды пайдалану	15
07	Сыртқы құрылғыны қосу	18
08	Мобильді құрылғыны қосу	19
09	Қабырғаға бекіткішті орнату	22
10	Soundbar құрылғысын ТД тұғырының үстінен орнату	23
11	Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту	24
12	Ақаулықтарды жою	26
13	Лицензия	28
14	Ашық Көз Лицензиясы Туралы Ескерту	28
15	Қызмет Туралы Маңызды Ескерту	28
16	Техникалық Сипаттамалар Және Нұсқаулық	29


# 01 КОМПОНЕНТТЕРДІ ТЕКСЕРУ



- Қуат көзі мен қуат шығыны туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімге жапсырылған затбелгіні қараңыз. (Затбелгі: Soundbar негізгі құрылғысының астыңғы жағы)
- Қосымша компоненттерді немесе қосымша кабельдерді сатып алу үшін Samsung қызмет көрсету орталығына немесе Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қабырғаға бекіткіш немесе резеңке аяқ туралы қосымша ақпарат алу үшін 22~23 беттерді қараңыз.
- Дизайн, техникалық сипаттамалар және қолданба экраны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


## Қашықтан басқару құралын пайдаланбас бұрын батареяларды (AA батареялары X 2) салу

Артқы қақпақ толығымен алынғанша, оны көрсеткінің бағытымен сырғытыңыз. 2 AA (1,5 V) батареясын полярлығы дұрыс болатындай етіп бағытталған күйде салыңыз. Содан кейін артқы қақпақты орнына кері сырғытыңыз.

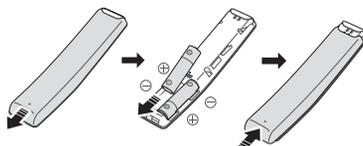


## 02 ӨНІМГЕ ШОЛУ

### Soundbar құрылғысының үстіңгі панелі

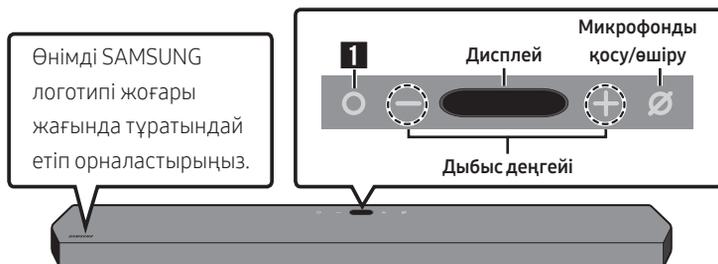


### Soundbar құрылғысының астыңғы панелі

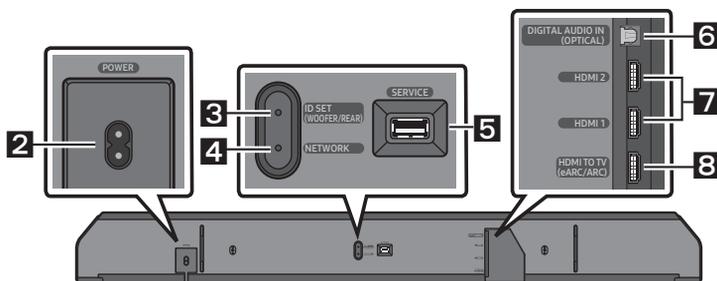

<p><b>1</b></p>	<p><b>○ (Көп функциялы) түймесі</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Күту режимінде Soundbar құрылғысын қосу үшін <b>○ (Көп функциялы) түймесін</b> басыңыз.</li> <li>Кіріс көзін өзгерту үшін <b>○ (Көп функциялы) түймесін</b> басыңыз.</li> <li>Alexa қолданбасын шақыру үшін <b>○ (Көп функциялы) түймесін</b> 3 секунд бойы басыңыз. Дауысты тану функциясын қосу үшін түймені баса отырып айтыңыз.</li> </ul>	<p><b>4</b></p> <p><b>NETWORK</b></p> <p>Сымсыз желіге (Wi-Fi) <b>SmartThings</b> қолданбасы арқылы қосылу үшін басыңыз.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>POWER</b></p> <p>Soundbar құрылғысының АТ қуат кабелін қосыңыз.</p>	<p><b>5</b></p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>Құрылғының бағдарламалық жасақтамасын жаңарту үшін USB жад құрылғысын жалғаңыз.</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>ID SET (WOOFER/REAR)</b></p> <p>Soundbar құрылғысын көлемді дыбыс динамиктеріне және сабвуферге сымсыз қосу үшін басыңыз. (Көлемді дыбыс динамигі бөлек сатылады.)</p>	<p><b>6</b></p> <p><b>DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)</b></p> <p>Сыртқы құрылғының сандық (оптикалық) шығысына жалғаңыз.</p>
		<p><b>7</b></p> <p><b>HDMI 1 / HDMI 2</b></p> <p>HDMI кабелімен бір уақытта сандық бейне мен дыбыс сигналдарын енгізеді. Сыртқы құрылғының HDMI шығысына жалғаңыз.</p>
		<p><b>8</b></p> <p><b>HDMI TO TV (eARC/ARC)</b></p> <p>Теледидардағы HDMI жалғағышына жалғаңыз.</p>

# 03 ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

## Қашықтан басқару құралын пайдалану әдісі

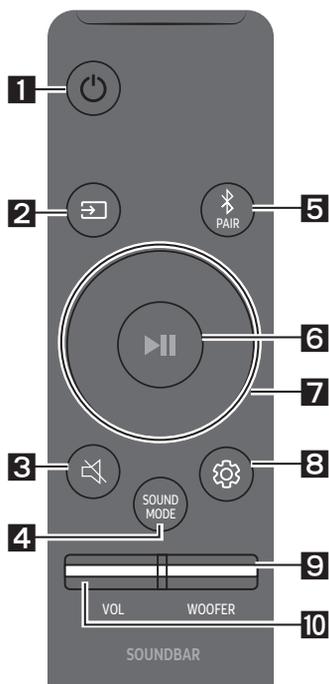

	<p><b>1</b> <b>Қуат</b> Soundbar құрылғысын қосып өшіреді.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto Power Down функциясы</b> Құрылғы келесі жағдайларда автоматты түрде өшіріледі: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 18 минут бойы дыбыс сигналы болмаса, <b>D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / Wi-Fi / BT</b> режимінде.</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>2</b> <b>🏠 (Бастапқы көз)</b> Soundbar құрылғысына қосылған көзді таңдау үшін басыңыз.</p>
	<p><b>3</b> <b>🔇 (Дыбысты өшіру)</b> Дыбысты өшіру үшін <b>🔇 (Дыбысты өшіру)</b> түймесін басыңыз. Дыбысты қосу үшін қайта басыңыз.</p>
	<p><b>4</b> <b>SOUND MODE</b> Қажетті дыбыс режимін <b>STANDARD, SURROUND, GAME PRO</b> немесе <b>ADAPTIVE SOUND</b> параметрін таңдау арқылы таңдауға болады.</p>
	<p><b>5</b> <b>🔗 Bluetooth PAIR</b> Soundbar құрылғысын Bluetooth бойынша жұптастыру режиміне ауыстырыңыз. Жаңа Bluetooth құрылғысына қосылу үшін түймені басып, “<b>BT PAIRING</b>” экранының пайда болуын күтіңіз.</p> <p><b>6</b> <b>▶️ (Ойнату / Кідірту)</b> Түймені басу арқылы музыканы да ойнатуға немесе тоқтатуға болады.</p>
	<p><b>7</b> <b>Жоғары/Төмен/Сол жаққа/Оң жаққа</b> Функцияны таңдау немесе орнату үшін түймедегі Жоғары/Төмен/Сол жаққа/Оң жаққа бөлігін басыңыз.</p>
	<p><b>8</b> <b>⚙️ (Дыбысты басқару)</b> Түймені басқанда, <b>TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL, REAR LEVEL, REAR TOP LEVEL</b> және <b>VIRTUAL ON/OFF</b> сияқты орнату элементтері ретімен көрсетіледі. Қажетті элементті <b>Жоғары/Төмен</b> түймелерімен реттеуге болады.</p>
	<p><b>9</b> <b>WOOFER (ТӨМЕНГІ ЖИЛІК) ДЕҢГЕЙІ</b> Сабвуфер (төменгі жиілік) деңгейін -12 немесе -6 және +6 аралығында реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен қарай басыңыз. Сабвуфер (төменгі жиілік) дыбыс деңгейін 0-ге (әдепкі) орнату үшін түймені басыңыз.</p>
	<p><b>10</b> <b>ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ</b> Дыбыс деңгейін реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен қарай басыңыз.</p>

## 04 SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЖАЛҒАУ


### Сабвуферді электрлік қуат көзіне жалғау

Сабвуфер мен Soundbar құрылғысын электрлік розеткаға жалғау үшін қуат сымын келесі ретпен пайдаланыңыз:

- Қажетті электр қуаты мен қуат шығыны туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімге жапсырылған жапсырманы қараңыз. (Затбелгі: Soundbar негізгі құрылғысының астыңғы жағы)

#### ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Сабвуферді Soundbar құрылғысына жалғамас бұрын іске қосыңыз. Soundbar құрылғысын қосқан кезде, сабвуфер автоматты түрде қосылады.
- Құрылғы қосылған кезде, қуат сымын ажыратып, қайта жалғайтын болсаңыз, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

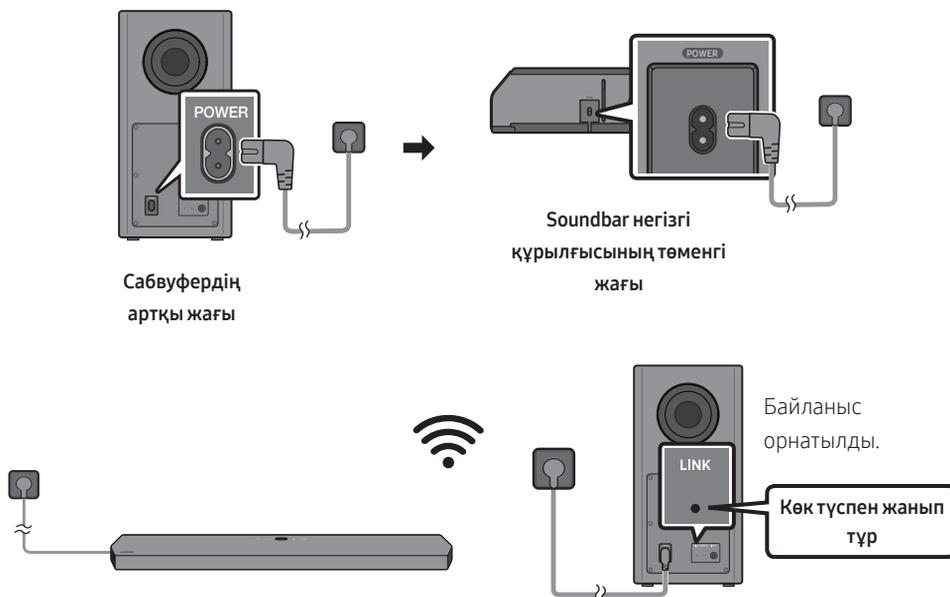


## Сабуферді қолмен жалғау


### Төмендегі қолмен жалғау процедурасын орындау алдында:

- Soundbar құрылғысы мен сабуфердің қуат кабельдері дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Soundbar құрылғысы өшірулі тұрғанына көз жеткізіңіз.

1. Soundbar негізгі құрылғысын өшіріңіз.
2. Сабуфердің артқы жағындағы **ID SET** түймесін кемінде 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

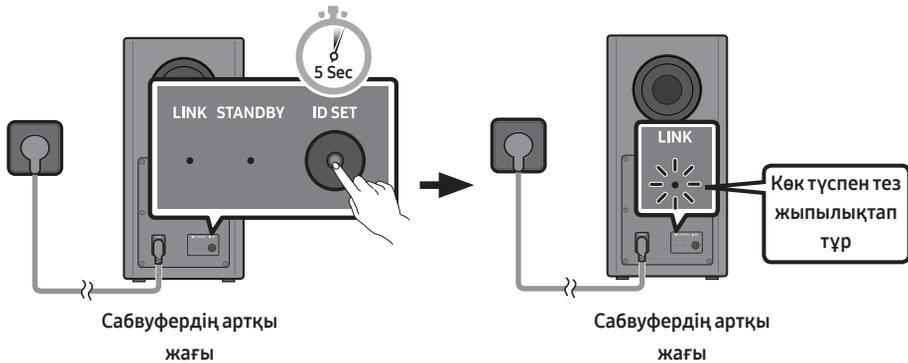

3. Қашықтан басқару пультіндегі **Жоғары** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.


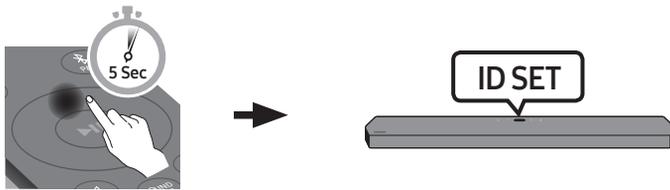


4. LINK жарық диодты индикаторының қанық көк түспен жанып тұрғанын (толық жалғанғанын) тексеріңіз.



Soundbar мен сымсыз сабуфер жалғанған кезде, LINK жарық диодты индикаторы жыпылықтауын тоқтатады және қанық көк түспен жанады.

## Сабвуфердің артқы жағындағы жарық диодты индикаторлар

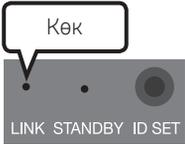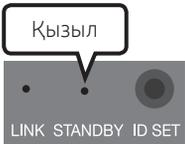Жарық диоды	Күйі	Сипаттама	Шешім
 <p>Көк</p> <p>LINK STANDBY ID SET</p>	Қосулы	Сәтті қосылған (қалыпты жұмыс)	-
	Жыпылықтап тұр	Қосылым қалпына келтірілуде	Негізгі Soundbar құрылғысына бекітілген қуат кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз немесе 5 минуттай күте тұрыңыз. Егер жыпылықтау тоқтамаса, сабвуферді қолмен жалғап көріңіз. 10-бетті қараңыз.
 <p>Қызыл</p> <p>LINK STANDBY ID SET</p>	Қосулы	Күту күйі (Soundbar негізгі құрылғысы өшірулі болғанда)	Негізгі Soundbar құрылғысына бекітілген қуат кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
		Байланыс сәтсіз аяқталды	Қайта жалғаңыз. Қолмен жалғау бойынша нұсқауларды 10-беттен қараңыз.
 <p>Қызыл және көк</p> <p>LINK STANDBY ID SET</p>	Жыпылықтап тұр	Ақаулық	Осы нұсқаулықтағы Samsung қызмет көрсету орталығына арналған байланыс ақпаратын қараңыз.


# 05 ТЕЛЕДИДАРҒА СЫМДЫ ҚОСЫЛЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

## 1-әдіс. HDMI арқылы жалғау

### ⚠ ЕСКЕРТУ

- HDMI кабелі және оптикалық кабель жалғанған кезде, алдымен HDMI сигналы қабылданады.
- Теледидар мен Soundbar құрылғысы арасында HDMI кабелін жалғау үшін ARC деп белгіленген клеммаларды міндетті түрде жалғаңыз. Әйтпесе теледидар дыбысы шықпауы мүмкін.
- Міндетті түрде премиум HDMI сертификаттау логотипі бар кабельді пайдаланыңыз. Сонымен қатар кабельдің сертификатталған А түріндегі, жоғары жылдамдықты HDMI Ethernet кабелі екендігіне көз жеткізіңіз. (ETHERNET БАР ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚТЫ HDMI КАБЕЛІ)

### HDMI ARC (Кері дыбыс арнасы) қолдайтын теледидарды жалғау

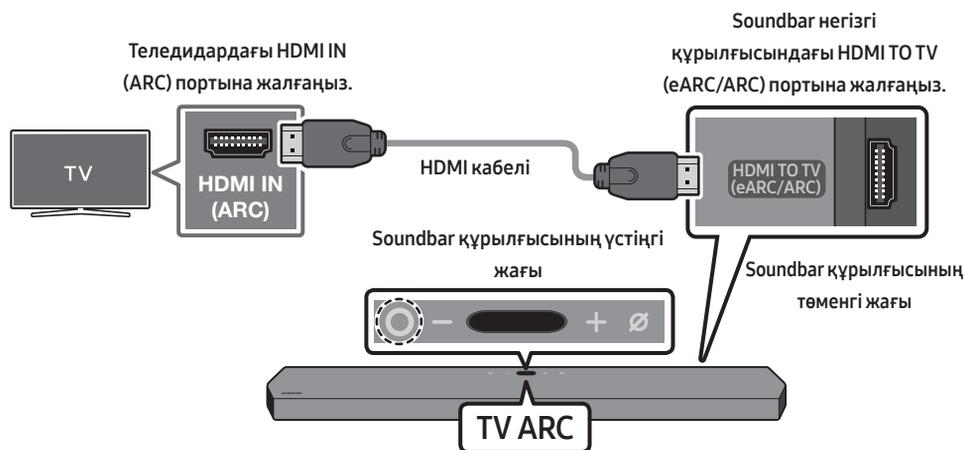

1. Soundbar құрылғысы мен теледидар өшірілген кезде, суретте көрсетілгендей HDMI кабелін жалғаңыз.
2. Soundbar құрылғысы мен теледидарды қосыңыз.
3. Soundbar негізгі құрылғысының дисплей терезесінде “TV ARC” жазуы пайда болады және Soundbar құрылғысы теледидардың дыбысын шығарады.
  - Теледидардың дыбысы шықпаса, “D.IN” режимін таңдау үшін Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы **O (Көп функциялы)** түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **👁 (Бастапқы көз)** түймесін басыңыз. Экранда ретімен “D.IN” және “TV ARC” функциялары көрсетіледі және теледидардың дыбысы шығады.
  - eARC функциясын қолдайтын теледидарын қосқанда, дисплейде “eARC” жазбасы пайда болады және дыбыс естіледі.

- eARC құрылғысына жалғау үшін теледидардың мәзіріндегі eARC функциясы “Қосылу” күйіне орнатылуы керек. Параметр туралы мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. (мысалы, Samsung теледидары : Үй (🏠) → Баптаулар (⚙️) → Дыбыс → Маман параметрлері → HDMI-eARC режимі (Авт-ы))
- Soundbar негізгі құрылғысының дисплей терезесінде “TV ARC” жазуы пайда болмаса, HDMI кабелі қажетті портқа жалғанғанын растаңыз.
- Soundbar құрылғысындағы дыбыс деңгейін өзгерту үшін теледидардың қашықтан басқару құралындағы дыбыс деңгейін реттеу түймелерін пайдаланыңыз.


#### ЕСКЕРТПЕЛЕР

- HDMI ARC (Кері дыбыс арнасы) қолдайтын теледидарды HDMI кабелі арқылы Soundbar құрылғысына жалғаған кезде сандық бейне және дыбыс деректерін бөлек оптикалық кабельді жалғамай-ақ таратуға болады.
- Мүмкін болса, өзекшесіз HDMI кабелін пайдалануға кеңес береміз. Өзекшесі бар HDMI кабелін пайдаланатын болсаңыз, диаметрі 14 мм-ден аз болатынын пайдаланыңыз.
- HDMI кабелі ARC функциясын қолдамаса, бұл функция қолжетімді емес.
- Арнадағы дыбыс Dolby Digital жүйесінде кодталып, теледидардағы “Цифрлық шығыс аудио пішімі” PCM бағдарламасында орнатылған кезде, параметрді Dolby Digital деп өзгертуіңізге кеңес береміз. Теледидардағы параметр өзгерген кезде, дыбыс сапасы жақсарады. (Теледидар мәзірінде теледидардың өндірушісіне байланысты Dolby Digital және PCM үшін басқа сөздер пайдаланылуы мүмкін.)

## 2-әдіс. Оптикалық кабель арқылы қосылу

#### Алдын ала бақылау тізімі


- HDMI кабелі және оптикалық кабель жалғанған кезде, алдымен HDMI сигналы қабылданады.
- Оптикалық кабельді пайдаланған кезде, клеммалардың қақпақтары бар болған жағдайда, қақпақтарды міндетті түрде алып тастаңыз.

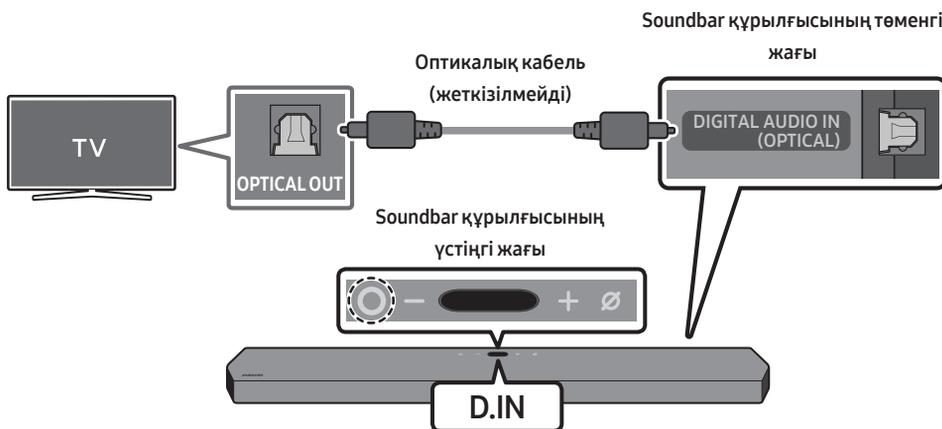

1. Теледидар мен Soundbar құрылғысы өшірулі тұрғанда, Soundbar құрылғысындағы **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** портын және теледидардағы OPTICAL шығыс портын суретте көрсетілгендей оптикалық кабель (жеткізілмейді) арқылы жалғаңыз.
2. Soundbar құрылғысы мен теледидарды қосыңыз.
3. “D.IN” режимін таңдау үшін Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы **○ (Көп функциялы)** түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **📺 (Бастапқы көз)** түймесін басыңыз.
4. Теледидар дыбысы Soundbar құрылғысынан шығады.

### Q-Symphony функциясын пайдалану

Q-Symphony функциясы үшін Soundbar құрылғысы Samsung теледидарымен синхрондалып, оңтайлы көлемді дыбыс әсеріне қол жеткізу үшін дыбысты екі құрылғы арқылы шығарады. Soundbar құрылғысы қосылып тұрғанда, “TV+Soundbar” мәзірі теледидардың **Дыбыс шығысы** мәзірінің астында пайда болады. Тиісті мәзірді таңдаңыз.

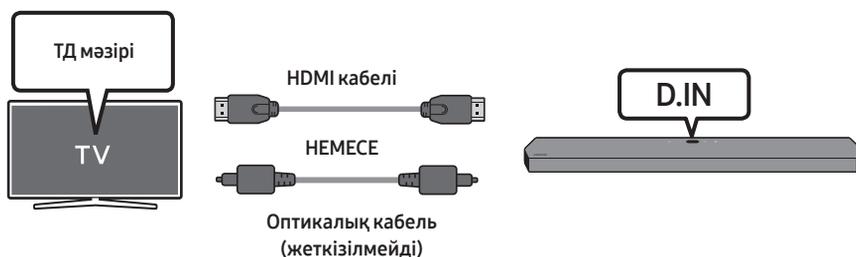

- ТД мәзірінің мысалы: **TV + [AV] Soundbar сериясының атауы (HDMI)**

### ЕСКЕРТПЕЛЕР


- Ол теледидарда қолдау көрсетілетін кодекке сәйкес жұмыс істейді.
- HDMI кабелі немесе оптикалық кабель (жеткізілмейді) жалғанған кезде, бұл функцияға қолдау көрсетіледі.
- Бұл функция 2020 жылы шығарылған Samsung теледидарларында және кейбір Soundbar үлгілерінде қолжетімді.
- Q-Symphony бағдарламалық жасақтамасын пайдаланған кезде тек **GAME PRO** немесе **ADAPTIVE SOUND** режимін таңдауыңызға болады.

# 06 ТЕЛЕДИДАРҒА СЫМСЫЗ ҚОСЫЛЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

## 1-әдіс. Bluetooth арқылы қосылу

Samsung теледидары Bluetooth арқылы қосылған кезде, стерео дыбысты кабельдерді қоспай тыңдауға болады.

- Бір уақытта тек бір Samsung теледидарын жалғауға болады.
- Bluetooth қолдайтын Samsung теледидарын жалғауға болады. Теледидардың техникалық сипаттамаларын тексеріңіз.

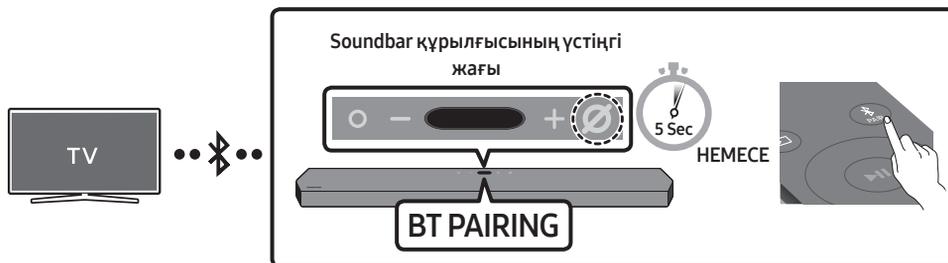

### Бастапқы қосылым

1. "BT PAIRING" режиміне өту үшін Soundbar құрылғысының қашықтан басқару құралындағы **PAIR** түймесін басыңыз.

- (НЕМЕСЕ)
- a. Үстіңгі панельдегі **○** (Көп функциялы) түймесін басып, "BT" режимін таңдаңыз. "BT" режимі "BT PAIRING" режиміне бірнеше секунд ішінде автоматты түрде ауысады немесе қосылу жазбасы бар болса, "BT READY" режиміне ауысады.
  - b. "BT READY" хабары пайда болған кезде, "BT PAIRING" режимін көрсету үшін Soundbar құрылғысының үстіңгі панеліндегі **⊗** (Микрофонды қосу/өшіру) түймесін 5 секундтан көбірек басып тұрыңыз.

2. Samsung теледидарында Bluetooth режимін таңдаңыз.  
(мысалы, Үй (🏠) → Баптаулар (⚙️) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Bluetooth динамиктері тізімі → [AV] Samsung Soundbar Q900T (Bluetooth))
3. Теледидар экранындағы тізімнен "[AV] Samsung Soundbar Q900T" тармағын таңдаңыз. Қолжетімді Soundbar құрылғысы теледидардың Bluetooth құрылғылары тізімінде "Жұптастыруды қажет етеді" немесе "Жұптастырылған" деген жазумен көрсетіледі. Samsung теледидарын Soundbar құрылғысына қосу үшін хабарды таңдап, байланыс орнатыңыз.
  - Samsung теледидары жалғанған кезде, Soundbar құрылғысының үстіңгі дисплейінде [ТД атауы] → "BT" деген жазу пайда болады.
4. Енді Samsung теледидарының дыбысын Soundbar құрылғысынан тыңдауға болады.
  - Soundbar құрылғысын Samsung теледидарына алғаш рет қосқаннан кейін қайта қосу үшін "BT READY" режимін пайдаланыңыз.

### **Құрылғы қосылмаған жағдайда**

- Samsung теледидарының динамиктер тізімінде Soundbar құрылғысы (мысалы, [AV] Samsung Soundbar Q900T) бар болса, оны жойыңыз.
- Содан кейін 1-3 қадамдарын қайталаңыз.

### **Samsung теледидарынан Soundbar құрылғысын ажырату**

“BT” режимінен басқасын таңдау үшін Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы **○ (Көп функциялы)** түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы  **(Бастапқы көз)** түймесін басыңыз.

- Samsung теледидары Soundbar құрылғысынан жауап алуы қажет болғандықтан, ажырату біраз уақытты алады.  
(Samsung теледидарының үлгісіне байланысты қажетті уақыт әртүрлі болуы мүмкін.)

### **BT READY және BT PAIRING арасындағы айырмашылық неде?**

- **BT READY:** Бұл режимде бұрын жалғанған кез келген Samsung теледидарын немесе мобильді құрылғыны қайта жалғауға болады.
- **BT PAIRING:** Бұл режимде Soundbar құрылғысына жаңа құрылғыны жалғауға болады. (Soundbar құрылғысы “BT” режимінде болғанда, Soundbar құрылғысының қашықтан басқару құралындағы  **PAIR** түймесін немесе Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы  **(Микрофонды қосу/өшіру)** түймесін 5 секундтан астам басып тұрыңыз.)

### **Bluetooth байланысы бойынша ескертпелер**

- Bluetooth байланысы арқылы қосылу үшін жаңа құрылғыны 1 м шеңберінде орналастырыңыз.
- Bluetooth құрылғысын қосқан кезде PIN кодын енгізу қажет болса, <0000> енгізіңіз.
- Soundbar құрылғысы дайын күйде 18 минуттан кейін автоматты түрде өшіріледі.
- Soundbar құрылғысы келесі жағдайларда Bluetooth арқылы іздеуді немесе қосылуды дұрыс атқармауы мүмкін:
  - Soundbar құрылғысының айналасында күшті электр өрісі болған жағдайда.
  - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысымен үздіксіз жұптасқан жағдайда.
  - Bluetooth құрылғысы өшірулі, орнында емес немесе ақаулықтар болған жағдайда.
- Электрондық құрылғылар да радиокедергілердің пайда болуына себеп болады. Микротолқынды пеш, сымсыз LAN құрылғылары және басқа да электрмагниттік толқын шығаратын құрылғыларды Soundbar негізгі құрылғысынан алшақ ұстаңыз.

## 2-әдіс. Wi-Fi арқылы жалғау


### Алдын ала қосылымның тексеру тізімі

- Wi-Fi қосылымы тек Samsung теледидарында қолжетімді.
- **Сымсыз маршрутизатор (Wi-Fi)** қосылғанын және **теледидар маршрутизаторға жалғанғанын** тексеріңіз.
- Теледидар мен Soundbar құрылғысы бірдей сымсыз желісіне (Wi-Fi) жалғануы керек.
- Егер сымсыз маршрутизатор (Wi-Fi) DFS арнасын пайдаланса, теледидар мен Soundbar құрылғысы арасында Wi-Fi қосылымын орнату мүмкін болмайды. Мәліметтерді алу үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз.
- Өндірілген жылға байланысты мәзірлер әртүрлі болатындықтан, теледидардың нұсқаулығын қараңыз.
- Теледидарды Soundbar құрылғысына Wi-Fi қосылымы арқылы жалғау үшін Soundbar құрылғысын алдымен сымсыз маршрутизаторға жалғаңыз. Wi-Fi қосылымын орнату әдісі туралы мәліметтерді 20-беттен қараңыз.

1. Soundbar құрылғысының Wi-Fi қосылымы туралы қосымша ақпаратты 20-беттері **“2-әдіс. Wi-Fi (сымсыз желі) арқылы қосылу”** бөлімінен қараңыз.
2. Аудио мәзірін пайдалану арқылы теледидардың кіріс көзін Soundbar құрылғысына өзгертіңіз.
  - **2017 жылы немесе одан кейін шығарылған Samsung теледидарлары**  
Үй (🏠) → Баптаулар (⚙️) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → [AV] Samsung Soundbar Q900T (Wi-Fi)


## 07 СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

1-әдіс. HDMI кабелі арқылы қосылу (Dolby Atmos қайта кодтау және ойнату функцияларын атқара алады)

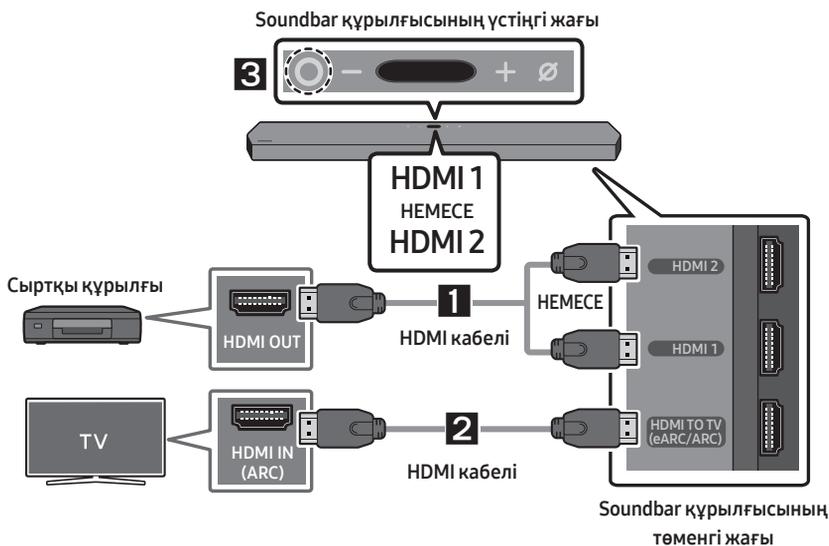

- **1 2** HDMI кабелін жалғаңыз → Soundbar құрылғысын, сыртқы құрылғыны және теледидарды қосыңыз → **3** **○** (Көп функциялы) → “HDMI 1” немесе “HDMI 2” режимін таңдаңыз

2-әдіс. Оптикалық кабель арқылы қосылу

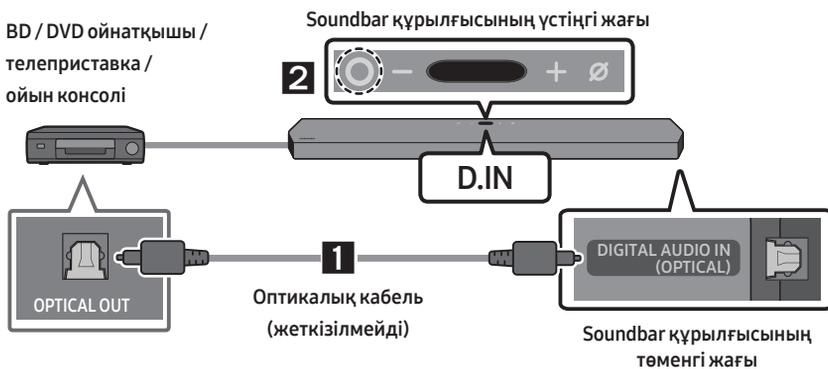

- **1** Оптикалық кабельді жалғаңыз → Soundbar құрылғысы мен сыртқы құрылғыны қосыңыз → **2** **○** (Көп функциялы) → “D.IN” режимін таңдаңыз

### ЕСКЕРТПЕ


- Сыртқы құрылғыны қосу туралы қосымша ақпаратты Samsung веб-сайтындағы ([www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)) Soundbar құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

# 08 МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

## 1-әдіс. Bluetooth арқылы қосылу

Мобильді құрылғы Bluetooth арқылы қосылған кезде, стерео дыбысты кабельдерсіз естуге болады.

- Жұптасқан Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысының өшірулі күйінде жалғаған кезде, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

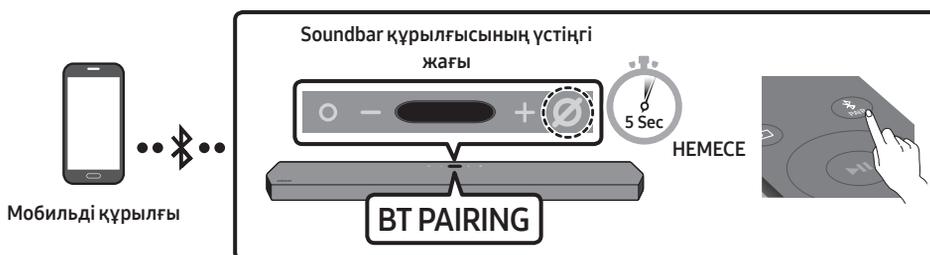

### Бастапқы қосылым

- Жаңа Bluetooth құрылғысына қосылған кезде құрылғының 1 м шеңберінде болғанына көз жеткізіңіз.

- “BT PAIRING” режиміне өту үшін Soundbar құрылғысының қашықтан басқару құралындағы **PAIR** түймесін басыңыз.

- (НЕМЕСЕ) а. Үстіңгі панельдегі **○** (Көп функциялы) түймесін басып, “BT” режимін таңдаңыз. “BT” режимі “BT PAIRING” режиміне бірнеше секунд ішінде автоматты түрде ауысады немесе қосылу жазбасы бар болса, “BT READY” режиміне ауысады.
- б. “BT READY” хабары пайда болған кезде, “BT PAIRING” режимін көрсету үшін Soundbar құрылғысының үстіңгі панеліндегі **⊗** (Микрофонды қосу/өшіру) түймесін 5 секундтан көбірек басып тұрыңыз.

- Құрылғыда пайда болған тізімнен “[AV] Samsung Soundbar Q900T” тармағын таңдаңыз.
  - Soundbar құрылғысын Мобильді құрылғыға жалғаған кезде, үстіңгі дисплейде [Мобильді құрылғының атауы] → “BT” деген жазу пайда болады.
- Музыка файлдарын Bluetooth және Soundbar құрылғысы арқылы қосылған құрылғыдан ойнатыңыз.
  - Soundbar құрылғысын мобильді құрылғыға алғаш рет қосқаннан кейін қайта қосу үшін “BT READY” режимін пайдаланыңыз.

Bluetooth байланыстары туралы қосымша ақпарат алу үшін 15-беттегі “Bluetooth арқылы қосылу” бөлімін қараңыз.

## 2-әдіс. Wi-Fi (сымсыз желі) арқылы қосылу

Soundbar құрылғысын сымсыз желі (Wi-Fi) арқылы мобильді құрылғыға қосу үшін **SmartThings** бағдарламасы қажет.



### SmartThings қолданбасы

1. Мобильді құрылғыны (смартфон, планшет және т.б.) теледидар қосылған Wi-Fi желісіне қосыңыз.
2. **SmartThings** қолданбасын мобильді құрылғыңызға (смартфон, планшет және т.б.) орнатыңыз және іске қосыңыз.
3. Soundbar құрылғысын Wi-Fi желісіне қосу үшін мобильді құрылғыдағы қолданбаның экранындағы нұсқауларды орындаңыз.

## Amazon Alexa қолданбасын конфигурациялау

Alexa көмегімен музыканы ойнатуға, жаңалықтарды тыңдауға, ауа райы болжамдарын көруге және тұрмыстық техниканы басқаруға болады.

Amazon Alexa қолданбасын пайдалану үшін Amazon тіркелгісін желі арқылы Soundbar құрылғысына қосу қажет.

1. **SmartThings** қолданбасын мобильді құрылғыңызға орнатып іске қосыңыз.
2. Alexa тіркелгісіне қолданбадағы нұсқауларды орындау арқылы кіріңіз, содан кейін қызметке кіріңіз.
3. Alexa қолданбасын шақырыңыз немесе Alexa қызметін пайдалану үшін Soundbar құрылғысындағы **○ (Көп функциялы)** түймесін 3 секунд бойы басыңыз.
  - Alexa қолданбасын шақыру үшін **○ (Көп функциялы)** түймесін 3 секунд бойы басыңыз. Дауысты тану функциясын қосу үшін түймені баса отырып айтыңыз.

## ⚠ ЕСКЕРТУ

- Amazon Alexa – Amazon компаниясы ұсынатын қызмет.
- Бұл қызмет тек кейбір тілдерде ғана қолжетімді, бірақ басқа елдерде немесе аймақтарда қолжетімсіз.


## ЕСКЕРТПЕ

- **SmartThings** қолданбасын пайдалану және басқа құрылғыларға (Amazon, сымсыз артқы динамиктер жинағы (SWA-9000S - бөлек сатылады) және т.б.) қосу туралы қосымша мәлімет алу үшін Samsung веб-сайтындағы (www.samsung.com/support) Soundbar құрылғысын пайдалану жөніндегі **ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ** қараңыз.

## Tap Sound функциясын пайдалану

Мобильді құрылғыдағы контенттің дыбысын Soundbar құрылғысы арқылы ойнату үшін мобильді құрылғыңыздағы Soundbar белгісін түртіңіз.

- Мобильді құрылғыға байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Бұл функция Android 8.1 немесе одан кейінгі нұсқадағы Samsung мобильді құрылғыларымен ғана үйлесімді.

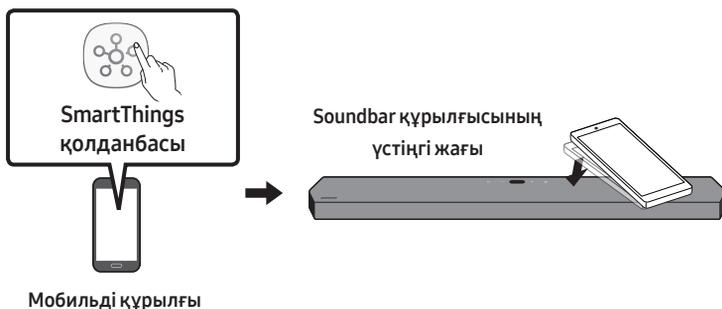

1. Мобильді құрылғыдағы **Tap Sound** функциясын қосыңыз.
  - Функцияны қосу жолы туралы мәліметтерді төмендегі **“Tap Sound функциясын орнату”** бөлімінен қараңыз.
2. Soundbar белгісін мобильді құрылғымен түртіңіз. Көрсетілген хабарлама терезесіндегі **“Start now”** опциясын таңдаңыз. Bluetooth арқылы мобильді құрылғы мен Soundbar арасында байланыс орнатылады.
3. Мобильді құрылғыдағы контенттің дыбысын Soundbar арқылы ойнату.
  - Бұл функция құрылғы Soundbar жүйесін түрткен кезде орын алатын дірілді анықтау арқылы мобильді құрылғыны Soundbar құрылғысына Bluetooth арқылы қосады.
  - Мобильді құрылғының Soundbar құрылғысының өткір бұрышына тимейтініне көз жеткізіңіз. Soundbar немесе мобильді құрылғы сырылуы немесе зақымдалуы мүмкін.
  - Мобильді құрылғыны қабына салған жөн. Soundbar құрылғысының жоғарғы бөлігіндегі кең аймақты, шамадан тыс күш жұмсамай, аздап түртіңіз.
  - Бұл функцияны пайдалану үшін **SmartThings** қолданбасын соңғы нұсқасына дейін жаңартыңыз. Қолданбаның нұсқасына байланысты функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

### Tap Sound функциясын орнату

**Tap View, Tap Sound** функциясын қосу үшін **SmartThings** қолданбасын пайдаланыңыз.

1. Мобильді құрылғыдағы **SmartThings** қолданбасын іске қосыңыз.
2. Мобильді құрылғыда көрсетілген **SmartThings** қолданбасының экранында (☰ → ⚙️) белгішесін таңдаңыз.
3. Мобильді құрылғы Soundbar құрылғысына жақындаған кезде, функцияның жұмыс істеуіне мүмкіндік беру үшін **“Tap View, Tap Sound”** функциясын қосуды күйге орнатыңыз. Функция қосылады.

### ЕСКЕРТПЕЛЕР


- Мобильді құрылғы қуатты үнемдеу режимінде болған кезде, **Tap Sound** функциясы жұмыс істемейді.
- Егер Soundbar құрылғысының жанында электрлік құрылғылар сияқты радио кедергілер тудыратын құрылғылар болса, **Tap Sound** функциясы жұмыс істемейді мүмкін. Радио кедергі тудыра алатын құрылғылардың Soundbar құрылғысынан жеткілікті қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.

# 09 ҚАБЫРҒАҒА БЕКІТКІШТІ ОРНАТУ

## Орнату кезіндегі сақтық шаралары

- Тек тік қабырғаға орнатыңыз.
- Температурасы жоғары немесе ылғалды жерлерде орнатпаңыз.
- Қабырғаның беріктігі өнімнің салмағын ұстап тұру үшін жеткілікті екендігіне көз жеткізіңіз. Жеткіліксіз болса, қабырғаны қатайтыңыз немесе басқа орнату нүктесін таңдаңыз.
- Қабырғаңызға (гипскартон, темір тақта, ағаш және т.б.) сәйкес келетін бекіткіш бұрандаларды немесе бекіткіштерді сатып алып пайдаланыңыз. Мүмкін болса, қабырға тіректеріне тіреуіш бұрандаларды бекітіңіз.
- Soundbar құрылғысын бекіткіңіз келген қабырғаның қалыңдығы мен түріне байланысты қабырғаға бекіткіш бұрандаларды сатып алыңыз.
  - Диаметрі: M5
  - Ұзындығы: 35 мм немесе одан ұзынырақ ұсынылады.
- Soundbar құрылғысын қабырғаға орнатар алдында кабельдерді құрылғыдан сыртқы құрылғыларға жалғаңыз.
- Орнату алдында құрылғының өшірулі тұрғанына және желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе ток соғуы мүмкін.


## Қабырғаға бекіткіш компоненттері

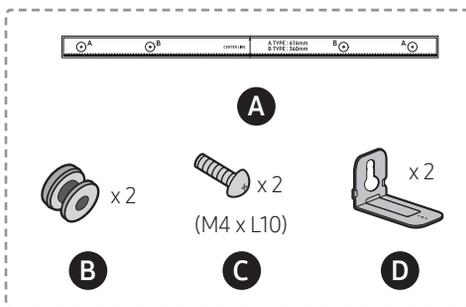

1. Mark the wall with a pencil. A dashed line indicates the center line (Ортаңғы сызық) and a vertical line indicates the mounting height (5 см немесе одан көп).
  2. Insert the washer (B) into the hole of the mounting plate (A). (жеткізілмейді)
  3. Tighten the screw (C) into the hole of the mounting plate (A) through the washer (B).
- 
4. Attach the bracket (D) to the wall through the mounting plate (A).



- Жинау кезінде **D** ілінетін бөлігінің Soundbar құрылғысының артқы жағында орналасқанына көз жеткізіңіз.

Soundbar құрылғысының артқы жағы

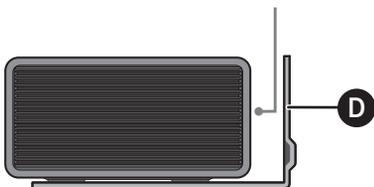


Soundbar құрылғысының оң жақ шеті

4.

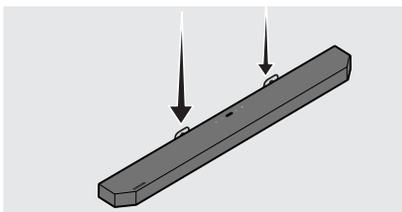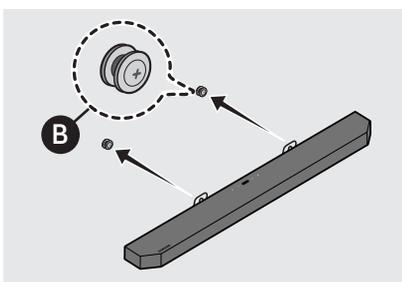

- **D** **B** үстінен орнатылу үшін төмен қойылады.

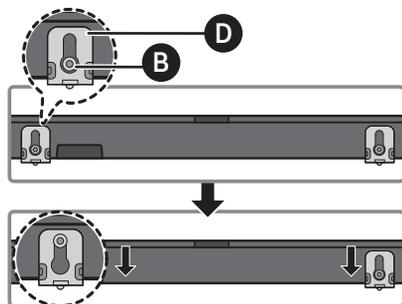



## 10 SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ТД ТҰҒЫРЫНЫҢ ҮСТІНЕН ОРНАТУ

### Компонент




Резеңке аяқ

Орнату үшін Soundbar құрылғысын ТД тұғырының үстіне орналастырмас бұрын құрылғының астыңғы жағына **Резеңке аяқтарды** бекітіңіз. **Резеңке аяқтар** теледидар тұғырының сыртқы жиектерінен шығып тұрмайтындай етіп тіркелгенін тексеріңіз. Төмендегі суретті қараңыз.

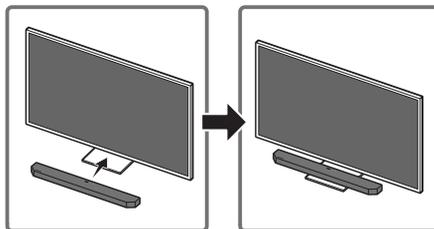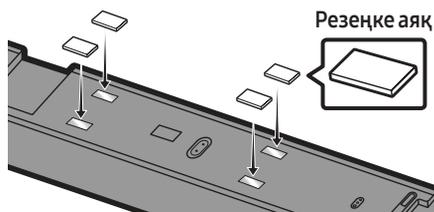

Soundbar құрылғысын ТД тұғырына қойыңыз.

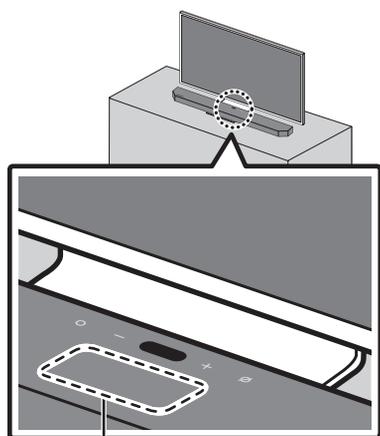


Микрофон

Кескінде көрсетілгендей, Soundbar құрылғысының ортасын ТД ортасымен туралап, Soundbar құрылғысын ТД тұғырына абайлап орналастырыңыз.

Осы уақытта микрофонды, дауысты тану функциясына кедергі келтірмейтіндей, тұғырдың алдыңғы жағына қойыңыз.

TV

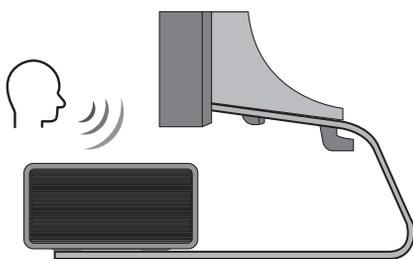

Soundbar құрылғысының оң жақ шеті

#### ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Soundbar құрылғысының тегіс әрі қатты бетке қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Теледидардан жеткіліксіз бос орын дауысты тану және акустика мәселелерін тудыруы мүмкін.

## 11 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ЖАҢАRTY


### Автоматты түрде жаңарту

Soundbar құрылғысы интернетке қосылған кезде, Soundbar құрылғысы өшірілген болса да, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту автоматты түрде жүзеге асырылады.

- Автоматты түрде жаңарту функциясын пайдалану үшін, Soundbar құрылғысы интернетке қосылып тұруы керек. Soundbar құрылғысының қуат сымы ажыратылса немесе қуат өшірілсе, Soundbar құрылғысына қосылған Wi-Fi желісі ажыратылады. Егер қуат көзінен ажыратылған болса, қуат қайта қосылған кезде немесе қуат сымын қайта жалғаған кезде, Soundbar құрылғысын іске қосып, содан кейін оны интернетке қайта қосыңыз.

### USB арқылы жаңарту

Soundbar құрылғысының төменгі жағы

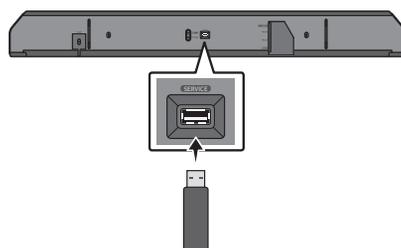

#### Болашақта Samsung компаниясы Soundbar жүйесінің микробағдарламасы үшін жаңартуларды ұсынуы мүмкін.

Жаңарту қолжетімді болғанда, Soundbar құрылғысының **SERVICE** портына микробағдарлама жаңартымын қамтитын USB дискісін жалғау арқылы Soundbar құрылғысын жаңартуға болады.

Жаңарту файлдарын жүктеп алу және нұсқаны жаңарту әдістері туралы қосымша ақпарат алу үшін Samsung Electronics веб-сайтына ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) өтіңіз → клиенттерге қолдау көрсету қызметі мәзірінде үлгі атауын іздеңіз.

## Баптандыру



Soundbar құрылғысы қосылған кезде, корпустағы **+** (Дыбыс деңгейі) түймелерін бір уақытта кем дегенде 5 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде **"INIT"** жазбасы пайда болып, Soundbar құрылғысы баптандырылады.

### ⚠ ЕСКЕРТУ

- Soundbar құрылғысының барлық параметрлері баптандырылады. Бұл әрекетті тек баптандыру қажет болғанда орындаңыз.

## 12 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Көмек сұрамас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

### Қуат қосылмаған жағдайда

- Soundbar құрылғысының қуат сымы розеткаға дұрыс салынғанын тексеріңіз.

### Функциялар тиісінше жұмыс істемеген жағдайда

- Қуат сымын суырып алғаннан кейін оны қайтадан салыңыз.
- Құрылғыны іске қосқаннан кейін әрекетті қайталаңыз. (25-бетті қараңыз)
- Сигнал болмаған кезде, Soundbar құрылғысы белгілі бір уақыт аралығында автоматты түрде өшіріледі. Қуатты қосыңыз. (8-бетті қараңыз)

### Қашықтан басқару құралы жұмыс істемеген жағдайда

- Soundbar құрылғысын мұқият қадағалай отырып, қашықтан басқару құралын басқарыңыз.
- Батареяларды жаңасына ауыстырыңыз.

### Soundbar құрылғысының дыбысы шықпаған жағдайда

- Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейі тым төмен немесе дыбыс өшірілген. Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Кез келген сыртқы құрылғы (STB, Bluetooth құрылғысы, мобильді құрылғы және т.б.) қосылған кезде, сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Теледидар дыбысын шығару үшін Soundbar құрылғысын таңдаңыз. (Samsung теледидары: Үй (🏠) → Баптаулар (⚙️) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Soundbar құрылғысын таңдаңыз)
- Кабельді Soundbar құрылғысынан ажыратып, қайтадан жалғаңыз.

### Сабвуфер динамигінің дыбысы шықпаған жағдайда

- Сабвуфердің артқы панеліндегі жарық диодының көк түспен жанып тұрғанын тексеріңіз. Көк жарық диоды жыпылықтағанда немесе қызыл жарық диоды жанғанда, оны қайта жалғаңыз. (10-бетті қараңыз)

### Теледидар HDMI TO TV (eARC/ARC) арқылы жалғанбаған жағдайда

- HDMI кабелі ARC клеммасына дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. (12-бетті қараңыз)
- Қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, телеприставка және т.б.) себебінен қосылу мүмкін емес. Soundbar құрылғысын тікелей жалғаңыз.
- HDMI-CEC теледидарда іске қосылмаған болуы мүмкін. Теледидардың мәзірінде CEC қосыңыз. (Samsung теледидары: Үй (🏠) → Баптаулар (⚙️) → Жалпы → Сыртқы құрылғы менеджері → Anynet+ (HDMI-CEC) ҚОСУЛЫ)
- eARC құрылғысына жалғау үшін теледидардың мәзіріндегі eARC функциясы “Қосуды” күйіне орнатылуы керек. (Samsung теледидары: Үй (🏠) → Баптаулар (⚙️) → Дыбыс → Маман параметрлері → HDMI-eARC режимі (Авт-ы))

### Bluetooth арқылы қосылу мүмкін болмаған жағдайда

- Жаңа құрылғыны қосқан кезде, қосу үшін “BT PAIRING” режиміне ауысыңыз. (Қашықтан басқару құралында **PAIR** түймесін немесе корпустағы **Ø (Микрофонды қосу/өшіру)** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.)
- Қосу үшін құрылғыдағы Bluetooth динамиктерінің тізімін жойғаннан кейін оны қайта жалғаңыз. (Samsung теледидары: Үй (🏠) → Баптаулар (⚙️) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Bluetooth динамиктері тізімі)

### Bluetooth дыбысы бұзылған жағдайда

- Құрылғыңызды Soundbar құрылғысынан алыс ұстаңыз, себебі ол радио кедергі тудыруы мүмкін. Мысалы, микротолқынды пеш, сымсыз маршрутизатор және т.б.
- Қосылатын құрылғы Soundbar құрылғысынан алыс болғандықтан, дыбыс бұзылуы мүмкін. Құрылғыны Soundbar құрылғысына жақындатыңыз.
- Денеңіздің бір бөлігі Bluetooth трансиверімен жанасқан немесе бұйым металл жиһазға орнатылған болса, дыбыс бұзылуы мүмкін. Орнату ортасын және пайдалану шарттарын тексеріңіз.

### Wi-Fi желісіне қосылу мүмкін болмаған жағдайда

- Сымсыз маршрутизатордың жалғанғанына көз жеткізіп, оны қайта іске қосқаннан кейін қайта жалғаңыз.
- Сымсыз маршрутизатордың сигналы тым әлсіз болғанда, байланыс орнатылмауы мүмкін. Маршрутизаторды Soundbar құрылғысына жақындатыңыз немесе ешқандай кедергісіз орнатылған орнын реттеңіз.

### Alexa жауап бермеген жағдайда

#### Микрофон өшірілуі тұрған кезде немесе оның қабылдау сапасы нашар болғанда

- Микрофонды қосу үшін Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы **Ø (Микрофонды қосу/өшіру)** түймесін басыңыз.
- Дауысты тану функциясы айналадағы шуға байланысты қолжетімсіз болуы мүмкін. Шуды азайтып, әрекетті қайталаңыз.

#### Желі ажыратылған кезде

- Желі қолжетімсіз болуы мүмкін. Желіні қайта конфигурациялаңыз. (20-бетті қараңыз)

#### Alexa дұрыс конфигурацияланбаған кезде

- **SmartThings** қолданбасын пайдалана отырып, Alexa қолданбасын қайта конфигурациялаңыз. (20-бетті қараңыз)
- Amazon веб-сайтында Alexa қызметі қолданылатын елдерді тексеріңіз. Қызмет бұл елдерде қолжетімсіз.

### Теледидар қосылғаннан кейін, Soundbar құрылғысы қосылмаған жағдайда

- Теледидарды көру кезінде Soundbar құрылғысын өшіргенде, қуатты теледидармен синхрондау қолжетімсіз болады. Алдымен теледидарды өшіріңіз.

## 13 ЛИЦЕНЗИЯ



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.  
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



## 14 АШЫҚ КӨЗ ЛИЦЕНЗИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Ашық көздерге қатысты сұрақтар бойынша өтініштер мен сұрауларды жіберу үшін Samsung Open Source бөліміне (<http://opensource.samsung.com>) хабарласыңыз.

## 15 ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен кескіндер тек анықтама ретінде берілген және өнімнің нақты түрі өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайдың бірінде әкімшілік ақы алынуы мүмкін:
  - (a) инженер өтініш бойынша шақырылса, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз);
  - (b) құрылғыны жөндеу орталығына апарсаңыз, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
- Мұндай әкімшілік ақының көлемі қандай да бір жұмыс орындалмастан немесе үйге бармастан бұрын хабарланады.

# 16 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР ЖӘНЕ НҰСҚАУЛЫҚ

## Техникалық Сипаттар

### Акустикалық жүйе

Үлгі атауы	HW-Q900T
Қуат көзі	Айнымалы тоқ 100-240В~50/60Гц
Қуат тұтынуы	47Вт
Салмағы	7,1 кг
Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы)	1232,0 x 69,5 x 138,0 мм
Жұмыс істеу Температурасы	+5°C пен +35°C арасында
Жұмыс істеу Ылғалдылығы	10 % пен 75 % арасында
КҮШЕЙТКІШ Қуат тұтынуы	(18Вт x 6) + (10Вт x 3) + (18Вт x 6) + 160Вт
Қолдау көрсететін ойнату пішімдері	Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), Dolby Digital, DTS Master Audio, DTS:X, DTS
СЫМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚУАТЫ Wi-Fi таратқышының максималды қуаты	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц шамасында 100 мВт, 5,15 ГГц – 5,25 ГГц шамасында 200 мВт, 5,25 ГГц – 5,35 ГГц және 5,47 ГГц – 5,725 ГГц шамасында 100 мВт
СЫМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚУАТЫ BT таратқышының максималды қуаты	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц шамасында 100 мВт
СЫМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚУАТЫ SRD таратқышының максималды қуаты	5,725 ГГц – 5,825 ГГц шамасында 25 мВт
Сабвуфер аты	PS-WR75BK
Қуат көзі	Айнымалы тоқ 110-240В~50/60Гц
Қуат тұтынуы	28Вт
Салмағы	9,8 кг
Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы)	210,0 x 403,0 x 403,0 мм
КҮШЕЙТКІШ Қуат тұтынуы	160Вт
СЫМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚУАТЫ SRD таратқышының максималды қуаты	5,725 ГГц – 5,825 ГГц шамасында 25 мВт

## ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертусіз өзгертуге құқылы.
- Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған.

## Сақтық шаралары: Wi-Fi желісін қосқан/өшірген кезде, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қайта іске қосылады.

Wi-Fi Портын өшіру әдісі	Wi-Fi желісін қосу/өшіру үшін, Soundbar құрылғысының төменгі панеліндегі <b>ID SET</b> түймесін 30 секунд ішінде басыңыз.
Bluetooth Портын өшіру әдісі	Bluetooth функциясын қосу/өшіру үшін, Soundbar құрылғысының төменгі панеліндегі <b>NETWORK</b> түймесін 30 секунд ішінде басыңыз.



- Импорттаушы : «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС  
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36 үй, 3, 4 қабат  
Импортер : ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)  
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи
- Өндіруші : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.  
129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Гунги-до, 16677, Корея Республикасы
- Производитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.  
129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Бұл өнім «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атауы (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты):
  1. «Самсунг Электроникс Хойчжоу Ко., Лтд.» Қытайда жасалған
  2. «П.Т. Самсунг Электроникс Индонезия» Индонезияда жасалған
  3. «Хьюянг Истерн Эйжа Электроникс Ко., Лтд.» Қытайда жасалған
  4. «Хьюджоу Сити Бумджин Текнолоджи Ко., Лтд.» Қытайда жасалған
- Өндірілген күнін өнімдегі затбелгіден қараңыз.



### **[Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау]**

#### **(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)**

Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі аяқталғаннан кейін өзге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, Hg, Cd немесе Pb химиялық таңбалары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 ЕО директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін білдіреді.

Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап тигізуі мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін, батареяларды өзге қалдықтардан тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңдеңіз.



### **Осы мониторды дұрыс тастау (қоқыс электр және электрондық жабдықтар)**

#### **(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)**

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөліңіз және жауапкершілікпен тастаңыз.

Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану мақсатында қайда және қалай апара алатыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы және сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның электрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.

# SAMSUNG



© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd. Барлық құқықтары қорғалған.

## ДҮНИЕЖҮЗІЛІК SAMSUNG КОМПАНИЯСЫНА хабарласыңыз

Samsung өнімдеріне қатысты қандай да бір сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/uz_ru/support">www.samsung.com/uz_ru/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	
MONGOLIA	1800-25-55	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a>
MOLDOVA	+373-22-667-400	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



AH81-13333M-01  
NSPBI00665A-01



AH81-13333M-01  
NSPBI00665A-01