



## 美工制作表

### PRODUCTION FORM

基本 信息	制作表编号：HZ2020-08-276R	客 户 信 息	牌子名称：TCL 65C815	美工资料升级专用栏
	物料编号：72-RT51GS-XRUCS		销往地：RUSSIA	
	内 容：说明书		BOM编号：H7-65C90NE-URNB1AA	
	型 号：65C815		批 次 号：ELQ154931A	
	机 芯：RT51MS2-RU		日 期：2020-8-20	

LCD美工资料内部局域网查阅路径：<http://pdm.tcl.com:9080/index.jsp>

- 内容：
- i) 稿件比例(SCALE)：1:1
  - ii) 尺寸(SIZE)：A5
  - iii) 颜色(COLOUR)：80g双胶纸  
白底黑字

基础说明书72-RT51GS-ERU1A R2  
英语+俄语  
包含底插：70-STDC90-EAP1A  
俄语部分增加客户要求的内容，以业务确认为准。

**TCL**

**androidtv**

**OPERATION MANUAL**

55C815/65C815

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

# Table of Contents

## Chapter 1: Introduction

<b>Precautions</b> .....	3
Warning .....	3
Product .....	3
Power and Plug .....	3
Power Cord and Signal Cable .....	3
Use Environment .....	3
Cleaning .....	3
<b>Sockets</b> .....	4
<b>Remote Control Functions</b> .....	5
RC802V remote control .....	5
RC802N remote control .....	6

## Chapter 2: Getting Started

<b>Switching On</b> .....	7
<b>Switching Off</b> .....	7
<b>Network Connection</b> .....	8
<b>TV Buttons</b> .....	9
<b>Initial Setup</b> .....	9

## Chapter 3: Basic TV Operations

<b>Accessing Channels</b> .....	10
By RC802V remote control .....	10
By RC802N remote control.....	10
<b>Watching Connected Devices</b> .....	10
<b>Adjusting Volume</b> .....	10
<b>Accessing Smart TV Homepage</b> .....	10
<b>Accessing TCL Channel</b> .....	10
<b>Using System Settings Menu</b> .....	10
<b>Using TV Settings Menu</b> .....	10

## Chapter 4: Using More of Your TV

<b>Installing Channels</b> .....	11
<b>Common Interface</b> .....	11
Using the Common Interface Function.....	11
Accessing Common Interface Services.....	11
<b>Using Subtitles</b> .....	11
Turning On/Off Subtitles .....	11
Enabling Subtitle Languages on Digital TV Channels .....	11
Selecting a Subtitle Type on Digital TV Channels .....	12
<b>Using Teletext</b> .....	12
Selecting Decoding Page Language .....	12
Digital Teletext Language .....	12
<b>Using Instant Power On</b> .....	12
<b>Network Wake Up</b> .....	12
<b>T-Link</b> .....	12
Enabling or Disabling T-Link .....	12
Using Auto Power On .....	12
Using Auto Standby .....	12
<b>Using EPG (Electronic Programme Guide)</b> .....	12
<b>Bluetooth Function</b> .....	13
<b>Time Shift</b> .....	13
<b>PVR (Personal Video Recorder)</b> .....	13
<b>T-Cast</b> .....	14
<b>Reset Shop</b> .....	14
<b>Netflix Settings</b> .....	14
<b>Password in Parental Control</b> .....	14
<b>Using the Hands-free TV Voice Control</b> .....	14

## Chapter 5: Other Information

<b>Problems &amp; Solutions</b> .....	16
<b>Troubleshooting</b> .....	17
<b>Legal Statement</b> .....	18
<b>Mount the Stand</b> .....	19

## Precautions

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for future use.

### Warning

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that the fuse may be in the neutral, and that the mains shall be disconnected to deenergize the phase conductors.

If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded by a skilled person so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

## Product

- Do not block or cover the ventilation openings on the back cover.
- Do not push objects of any kind into this unit through the cabinet slots as they could touch the current carrying parts or short-circuit parts, resulting in fire, electric shock, or damage to the unit.
- Do not attempt to open the cabinet as this may cause damage. There are no parts inside you can service by yourself. Refer all servicing to qualified personnel.
- Do not touch the screen surface with fingers as this may scratch or mar the TV screen.
- Do not impact the TV screen with hard pressure as this may damage the TV screen severely.

## Power and Plug

- Unplug the set under the following conditions:
  - If the set will not be used for a long period of time.
  - If the power cord or the power outlet/plug is damaged.
  - Follow the instructions to install and adjust the product. Adjust those controls that are covered in these operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. If this happens, unplug the set and refer to the service personnel.
  - If the set is subject to impact or has been dropped and the cabinet has been damaged.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.  
(\*Where an all-pole mains switch is used as the disconnect device, the switch shall remain readily operable.)

## Power Cord and Signal Cable

- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and the signal cable.
- Protect the power cord and the signal cable from being trampled.
- Do not overload the power cord or the power outlet.
- Do not expose the power cord and the signal cable to moisture.

## Use Environment

- Do not place the set on an unstable cart, stand, or table.
- Place the set on a place that allows good ventilation.
- Do not use the set near damp, and cold areas.
- Do not expose the set to excessive heat such as direct sunlight, fire, or the like and no naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Do not expose the set to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not use the set in dusty environments.
- Operating Temperature: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)  
Operating Humidity: 20% to 80%, non-condensing  
Storage Temperature: -15°C to 45°C (5°F to 113°F)  
Storage Humidity: 10% to 90%, non-condensing

## Cleaning

- Dust the set by wiping the screen and the cabinet with a soft, clean cloth or some special liquid cleaner.
- Do not apply excessive force to the screen when cleaning.
- Do not use water or other chemical cleaner to clean the screen as this may damage the surface of the TV screen.

All other safety instructions about our TV sets are also applicable here. (**Note:** *Certain TV model is not designed to be mounted to the wall.*)


## Sockets

**Note:** The location and names of the sockets on the TV may vary according to TV model, and not all sockets available on all models.



### LAN

This socket can be used to connect to external modem or network access equipment.

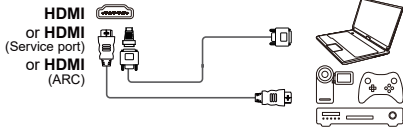

### HDMI, HDMI (Service port) or HDMI (ARC) socket (input)

The HDMI (High-Definition Multimedia Interface) socket can be used to connect a Blu-ray player, PC with a compatible video card installed, certain DVD players or a high-definition compatible digital satellite decoder. This socket provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.




### Antenna/Cable input socket

This socket can be used to connect the outside aerial or cable network.



### Satellite input socket

This socket can be used to connect a coaxial cable to receive the signal from your satellite receiver.



### AV adapter socket (input)

This socket can be used to connect the attached AV adapter cable with VIDEO and AUDIO L & R IN sockets. The AV IN sockets can be used to connect a range of equipment, including video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players, or games consoles.



### Digital audio out (Optical) socket

This socket can be used to connect a compatible digital audio receiver.



### Headphone socket (output)


This socket can be used to connect headphones or stereo earphones.

**Warning:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



### Common interface slot

This slot can be used to watch encrypted digital TV channels by inserting a CAM (Conditional Access Module) along with a smart card provided by a digital TV service operator.



### USB 2.0 socket (input)

This socket can be used to connect a USB 2.0 device.

**Note:** The number of USB sockets on the TV may vary according to TV model.

## Remote Control Functions















Most of your television's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control(s) supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.


### Note:

1. Figures and illustrations in this operation manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. 2. The remote control type may be changed without notice, please refer to the remote control attached with your TV. 3. Certain function may not be available for some models, e.g. GUIDE/SUBTITLE functions are only available under DTV source. And DTV is not available for certain model. 4. The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

### RC802V remote control



-  To display the TV settings menu.
-  Standby / quit standby.
-  To access the Smart TV homepage.
-  To display the Option menu.
-  Navigation direction buttons. The ▲/▼ buttons are also used to change channels in TV mode.
-  To confirm an entry or selection. This button is also used to display the channel list in TV mode.
-  To return to the previous menu or quit an app.
-  To select input source.
-  Press the Assistant button on your remote to talk to the Google Assistant. (Available only when the network connection works normally.)
-  To pop up the virtual remote control keyboard when available.
-  To control the volume.
-  To change channels.
-  To access Netflix. (Not available for some models.)
-  To access TCL Channel.

**Note:** Certain function may be accessed from the virtual remote control keyboard only, please press  button on the remote to display it and operate accordingly.

Google and Android TV are trademarks of Google LLC.


### How to Use the Remote Control

When using the Google Assistant button for the first time, you will be prompted to pair the remote with the TV.

- a. Keep the remote control and TV in 1 meter, please follow the on-screen guide for pairing instructions. You can use the Google Assistant button after activating successfully.
- b. The Google Assistant is only available for content search from certain apps.
- c. Set languages in the **Settings** to your local language or official language to enhance voice search successfully.

### - Installing Batteries

1. Push to open the back cover as illustrated.
2. Insert two AAA batteries according to the polarities marked on the battery case.
3. Replace the back cover as illustrated.

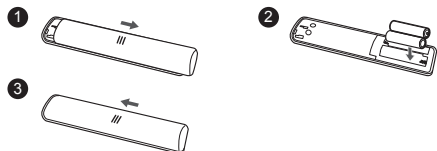


## RC802N remote control



- To switch the sound off and back on.
- Standby / quit standby.
- Numeric buttons** To enter channel numbers or a digit.
- To access TCL Channel.
- LIST** To display the channel list.
- To control the volume.
- To display programme information, if available.
- To display the TV settings menu.
- P** To change channels.
- To access the Smart TV homepage.
- To display the Option menu.
- ▲/▼/◀/▶** Navigation direction buttons.
- OK** To confirm an entry or selection.
- To return to the previous menu or quit an app.
- To select input source.
- EXIT** To exit the Settings menu.
- LANG** To select an audio language available for selected digital TV programme.
- GUIDE** To toggle the Electronic Programme Guide on or off. *(only available for digital channels.)*
- TEXT** To toggle Teletext on or off.
- SUBT.** To select a subtitle language available for selected digital TV programme.
- Color buttons** To select tasks or Teletext pages.
  - To start fast reverse.
  - To pause playback.
  - To start fast forward.
  - To access the Record menu.
  - To start playback.
  - To stop playback.
- NETFLIX** To access Netflix. *(Not available for some models.)*

### - Installing Batteries

1. Push to open the back cover as illustrated.
2. Insert two AAA batteries according to the polarities marked on the battery case.
3. Replace the back cover as illustrated.




## Switching On

Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

1. Insert two AAA batteries in the remote control.

Precautions on using batteries:


- Only use the battery types specified.
- Make sure you use the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause them to leak or explode.
- Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

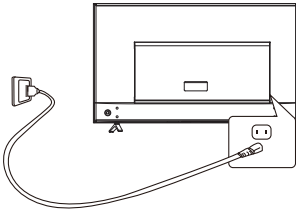

2. Connect the power cable FIRST to the television, THEN to a mains socket. (**Note:** If the power cable is connected to the television, please only connect the power cable to the mains socket.)

Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.

**Note:** The figures are for representation only, the location of power socket of the television may differ depending on the model.

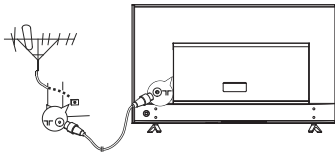


3. Connect an outside aerial to the ANTENNA IN socket at the back of the TV set.


The aerial socket (75 OHM - VHF / UHF / cable) can be used for connecting an external aerial or other equipment fitted.

**Note:** If you want to receive the signal from your cable or cable box, please connect a coaxial cable to the CABLE IN socket at the back of the TV set.

4. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby mode.

If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the  button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.

## Switching Off

- To put the TV set into standby mode, press the  button on the remote control. The TV set remains powered up, but with low energy consumption.
- To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.

## Network Connection



Your TV will require an internet connection to operate all functions. Data usage charges may apply. Please refer to your Internet Service Provider (ISP) for additional information.

To access the Internet, you must subscribe to high speed broadband Internet service with your Internet service provider (ISP).

Your TV can be connected to your home network in two ways:


- Wired, using the RJ45 (LAN) connector on the back panel.
- Wireless, using the internal wireless and your home wireless network.

**Note:** Instructions below are just the usual ways to connect your TV to the wired or wireless network. The connection method may be different depending on your actual network configuration. If you have any questions about your home network, please refer to your ISP.

### Connecting to a Wired Network

To connect to a wired network:


1. Ensure you have:
  - An Ethernet cable long enough to reach your TV
  - A router or modem with an available Ethernet port
  - A high-speed Internet connection
  - An Ethernet (LAN) port on the back of the TV
2. Connect your Ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.
3. Use the **Network & Internet** menu to configure the TV.

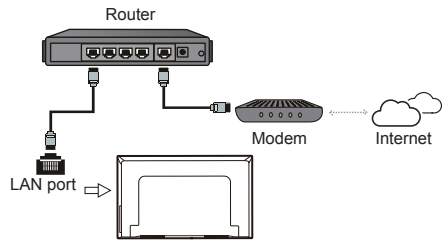

### Connecting to a Wireless Network

To connect to a wireless network:

1. Ensure you have:
  - A router broadcasting a high-speed wireless signal
  - A high-speed Internet connection
2. Use the **Network & Internet** menu to configure the TV.

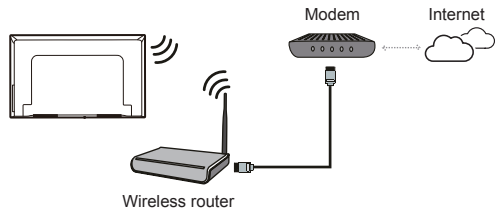


**Note:** Please follow below steps to enter the **Network & Internet** menu.

1. Press on the remote control to display the Smart TV homepage.
2. Press / / to move the cursor to (**Settings**) on the right top of the screen and press **OK** to enter the system settings.
3. Press / to select **Network & Internet**, then press **OK** to enter the submenu and follow the on-screen guidance to set up your network.


## TV Buttons


### - Power button


If the batteries in your remote control are run down, you can use the button(s) on your TV set.

There is only one  button on the TV set. It may work just as Power on/Standby button, or as a multi-function controller.

You can turn on the TV by pressing the  button at the bottom left of the TV back case.

While the TV is on, press the  button to display the multi-function menu. More information about how to use the multi-function menu, please refer to the figure below.

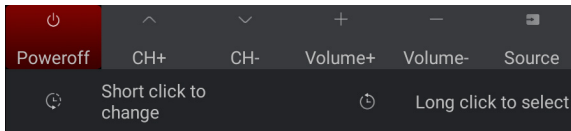

- Press  to move the highlight to the next function selection
- Press and hold the button for more than 2 seconds to confirm your selection.

#### **Note:**

You can follow the on-screen guide to operate.

Figures and illustrations are provided for reference only and may vary depending on the model.

### - MIC button

The MIC button is located next to the power button. If you want to use the feature of hands-free TV voice control, turn on this switch (*not available for some models*).

## Initial Setup

The first time you switch the set on, the **Welcome** wizard appears, which guides you through the initial setup process. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process such as selecting the language, connecting to the network, and more. During each step, either make a choice or skip the step. If you skip a step, you can perform the setup later from the settings menu.

## Accessing Channels

### By RC802V remote control

**Using the ▲/▼ buttons:** press the ▲/▼ buttons on the remote control to scroll through the channels.

**Using the OK button:** press the OK button to display the channel list and press ▲/▼/◀/▶ and OK to select channels.

**Using the P+/- buttons :** press the P+/- buttons on the remote control to scroll through the channels.

**Using the [K] button:** press [K] to display the virtual remote control keyboard, then you can use the numeric buttons or the LIST button to operate accordingly.

### By RC802N remote control

**Using the numeric buttons:** press the corresponding numeric buttons on the remote control to access the channels.

**Using the P~ buttons:** press the P~ buttons on the remote control to scroll through the channels.

**Using the LIST button:** press the LIST button on the remote control to display the channel list and press ▲/▼/◀/▶ and OK to select channels.

## Watching Connected Devices

Press [F] on the remote control to display the source list. Press ▲/▼ to select TV or other input sources and press OK to confirm.

You can also press [H] on the remote control to display the homepage, press ▲/◀/▶ to move the cursor to the [I](Inputs) area on the right top of the screen, and press OK to enter. Then press ▲/▼ and OK to select the input source.

## Adjusting Volume

Press the [L]/[R] buttons on the remote control to increase or decrease the volume.

## Accessing Smart TV Homepage

Allows you to enjoy Internet Applications (Apps) and specially adapted Internet websites, and perform system settings for your TV. You can make controlling with the TV remote control.

### WARNING:

- Configure the network settings before using **Smart TV applications**.
- Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
- If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
- According to circumstances of the content provider, an application's updates or the application itself may be discontinued.
- Depending on your country's regulations, some applications may have limited service or not be supported.
- Changes in application content may be made without prior notice by the service provider.

1. Press [H] on the remote control to display the Smart TV homepage.
2. Press ▲/▼/◀/▶ and OK to enter the desired apps, functions or settings.
3. Press ← to return to the homepage.
4. To exit the homepage, use ▲/◀/▶ to move the cursor to the [I](Inputs) area on the right top of the screen, and press OK to enter. Then press ▲/▼ and OK to select your desired input source.

*Note: Since the connection with Internet takes time, it's recommended that you wait a few minutes to use the Smart TV feature after activation of TV from standby.*

## Accessing TCL Channel

Allows you to enjoy more VOD(Video on Demand) contents or featured applications.

1. Press [T] on the remote control to enter TCL Channel, or access through the **TCL Channel** icon on homepage.
2. Press UI or [H] to exit.

*Note: UI layout of TCL Channel will vary according to models or countries.*

## Using System Settings Menu

Allows you to not only adjust device settings, such as Network & Internet, Accounts & Sign-In and Apps, etc., but also set Device Preferences.

1. Press [H] on the remote control to display the Smart TV homepage.
2. Press ▲/◀/▶ to move the cursor to [S](Settings) on the right top of the screen and press OK to enter the system settings.
3. Press ▲/▼ to choose the items and press OK to enter.
4. Press ← to return to previous interface.

## Using TV Settings Menu

Allows you to adjust TV settings, such as picture and sound.



1. Press [S] on the remote control to display the TV settings menu.
2. Press ▲/▼ to select the desired item, then press OK/▶ to enter the corresponding submenu.
3. In submenus, press ▲/▼ to select menu options, then press OK/▶ to enter the option list, the adjustment interface, or the corresponding submenu.
4. Press ← to return to the previous menu.
5. Press [S] to close the menu.

### Notes:

- You can also press [S] on the remote control, select **Settings** (if available) and press OK to enter the TV settings menu. Some options may not be available for certain signal sources.
- Setting **LED motion clear** on will make fast moving images clearer by controlling the LED backlight, but the picture will be darker and more flickering than with **LED motion clear** off .

## Installing Channels

This section describes how to search and store channels automatically. This may be done in either of the cases below:

- you are prompted that there are no channels in TV mode;
  - you want to update your channels.
1. In TV mode, press  on the remote control and select **Channel > Channel scan**. Press **OK/▶** to enter.
  2. The TV installs and arranges channels according to your country or region. Press **▲/▼** to select **Country/Region**, and press **OK/▶** to enter. Enter the default password 1234 or your own password in case you have changed the password in the **System > Lock** menu. Press **▲/▼** to select your country or region and press **OK** to confirm.
  3. Press **▲/▼** to select **Automatic search** and press **OK/▶** to enter.
  4. Press **▲/▼** to select **Tuner mode** and press **◀/▶** to select **Cable**, **Antenna** or **Satellite**. (*Note: Satellite option is available only in selected models.*)
  5. Press **▲/▼** to select other options and use **◀/▶** to configure.
  6. After configuration is completed, press **▼** to select **Search** and press **OK** to start scanning channels.
  7. The channel search may take a few minutes. After the automatic search, channels are arranged in a preset order. If you wish to hide or swap channels, press  on the remote control, select **Channel > Channel organizer** and press **OK/▶** to enter.

*Note: If the channel search retrieved only the analogue channels it could be caused by poor broadcasting and therefore is not covered by manufacturer warranty. Manufacturers cannot be held responsible for lack of or poor broadcasting in some areas.*

## Common Interface

(\* not available for some models)

Encrypted digital TV channels can be decoded with a Conditional Access Module (CAM) and a card provided by a digital TV service operator.

The CAM may enable several digital services, depending on the operator and services you choose (for example, pay TV). Contact your digital TV service operator for more information about services and terms.


### Using the Common Interface Function

**WARNING: Switch off your TV before inserting a CAM. Be sure to follow the instructions described below. Wrong insertion of a CAM may damage both the module and your TV.**

1. Following the directions printed on the CAM, gently insert the module into the common interface slot on the TV.
2. Push the module in as far as it will go.
3. Turn on the TV and wait for the common interface function to be activated. This may take several minutes.

*Note: Do not remove the CAM from the slot. Removing the module will deactivate the digital services.*

### Accessing Common Interface Services

After inserting and activating the CAM, press  on the remote control, select **Channel > Common Interface** and press **OK/▶** to enter. This menu option is only available if the CAM is correctly inserted and activated. On-screen applications and content are provided by your digital TV service operator.



*Note: This feature is only available under DTV source.*

## Using Subtitles



You can enable subtitles for each TV channel. Subtitles are broadcast via Teletext or DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2 digital broadcasts. With digital broadcasts, you have the additional option of selecting a preferred subtitle language.

*Note: Some options are available only when **Subtitle** is set to on.*



### Turning On/Off Subtitles

1. Press  on the remote control, select **Channel > Subtitle** and press **OK/▶** to enter.
2. Select the **Subtitle** option, and press **OK** to toggle between on or off.
3. Press  to close the menu.

### Enabling Subtitle Languages on Digital TV Channels



1. Press  on the remote control, select **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** and press **OK/▶** to enter.
2. Press **▲/▼** to select a subtitle language as your preferred language and press **OK** to confirm.
3. Press **▲/▼** to select **Digital subtitle language 2nd** and press **OK/▶** to enter.
4. Press **▲/▼** to select a secondary subtitle language and press **OK** to confirm.
5. Press  to close the menu.

## Selecting a Subtitle Type on Digital TV Channels

1. Press  on the remote control, select **Channel > Subtitle > Subtitle type** and press **OK/▶** to enter.
2. Press **▲/▼** to select a subtitle type and press **OK** to confirm. You can select **Hearing impaired** to display the hearing impaired subtitles with your selected language.
3. Press  to close the menu.



## Using Teletext

### Selecting Decoding Page Language

1. Press  on the remote control, select **Channel > Teletext > Decoding page language** and press **OK/▶** to enter.
2. Press **▲/▼** to select a proper type of language in which Teletext will display and press **OK** to confirm.
3. Press  to close the menu.



### Digital Teletext Language

On digital TV channels, depending on the broadcaster, you may be able to enjoy a service with multiple initial Teletext pages in different languages. This function allows you to select an available language as primary language, which relates to different initial Teletext pages.

1. Press  on the remote control, select **Channel > Teletext > Digital teletext language** and press **OK/▶** to enter.
2. Press **▲/▼** to select a language and press **OK** to confirm.
3. Press  to close the menu.

## Using Instant Power On



It enables you to turn on your TV faster from standby mode than turning this function off, but it will also increase standby power consumption .

1. Press  on the remote control to display the homepage, Press **▲/◀/▶** to select  **(Settings) > Device Preferences > Power > Instant power on** and press **OK** to toggle between on and off.
2. Press **←** repeatedly to return to the homepage.

## Network Wake Up


This function allows you to turn on your TV from standby mode via a network. To use this function, please make sure:


1. Your TV is connected to an effective wireless home network;

2. The desired controller, such as a smartphone, is connected to the same network as your TV;
3. An app which supports network waking up function, such as YouTube, has been installed into the controller;
4. **Networked standby** is set to on in the **Network & Internet** menu under homepage. Press  on the remote control, select  **(Settings) > Network & Internet**, use **▼** to select **Networked standby** and press **OK** to activate it.

When the TV is in networked standby mode, you can use the app to wake up the TV remotely.

### **Notes:**



-This feature is disabled if you press and hold the  button on the remote control and confirm to shut the TV down

-Before using the feature of network wake up, make sure  **> (Settings) > Device Preferences > Power > Instant power on** is set to on.

## T-Link

Use this function to search for CEC devices connected to the HDMI sockets in your TV and enable auto power on and auto standby between the TV and CEC devices.

### Enabling or Disabling T-Link

1. Press  on the remote control, select **System > T-Link** and press **OK/▶** to enter.
2. Select the **T-Link** option, and press **OK** to toggle between on or off.
3. Press  to close the menu.

### Using Auto Power On

Enables the TV to automatically power on when you power on a CEC device (e.g. DVD) with the device's remote. Press **OK** to turn it on to enable this function.

### Using Auto Standby

Enables all CEC devices to automatically go to the standby mode when you turn off the TV with the TV remote. Press **OK** to turn it on to enable this function.

**Note:** The CEC functions depend on the devices connected and it is possible that some devices may not interoperate correctly when connected to this TV. The user manual or the manufacturer of the problematic devices should be consulted for further information.

## Using EPG (Electronic Programme Guide)

EPG is an on-screen guide that displays scheduled digital TV programmes. You can navigate, select and view programmes.

1. Press  on the remote control, select **Channel >**

# Using More of Your TV

EPG and press **OK/▶** to enter, or press **GUIDE** directly (if available) on the remote control, the Programme Guide menu will appear, which allows you to get information about the current or next programme playing on each channel. Navigate through the different programmes using the **▲/▼/◀/▶** buttons on the remote control.

- Use the related buttons shown at the bottom of the screen to view EPG.
  - **Programme filter:** Programme guide filter for digital TV programmes.
    - Press **≡** to display the type list of the programme.
    - Navigate through the different types using the **▲/▼** buttons on the remote control.
    - Select one or more types, which you want to highlight from the type list, press **OK** to select or deselect. A checkmark will appear to the right of the type when selected.
  - **Custom schedule:** Press **▲/▼** to select a programme, then press the **RED** button to set the schedule, press **OK** to enter and use **▲/▼** buttons to select **Schedule reminder** or **Schedule recording**.
  - **Select date:** Press the **GREEN** button to select date.
  - **Schedule list:** Press the **YELLOW** button to view your schedule list.

**Note:** If using RC802V remote control to access the color buttons, you need to press **⌨** button on the remote control to display the virtual remote control keyboard first.

- Press **←** repeatedly to exit EPG.

## Bluetooth Function

(\* not available for some models)

Bluetooth® is a wireless technology standard for exchanging data over short distance between Bluetooth devices. You can connect Bluetooth audio device, mouse or keyboard via the TV.

- Press **□** on the remote control to display the homepage, Press **▲/◀/▶** to select **⚙(Settings) > Remotes & Accessories** and press **OK** to enter.
- Select **Add accessory** and press **OK** to enter. The TV will search nearby Bluetooth devices automatically.
- Select an available device, press **OK** and follow the guides on the screen to connect it.

**Note:** Bluetooth technology (if available in your TV) uses 2.4GHz frequency thus close proximity to Wi-Fi access points, routers or microwave ovens might interfere with Bluetooth audio streaming. If you face interruptions in audio reception, you should restart your Bluetooth

device to find frequency with less interferences and if you continue to face issues you should move closer to TV or increase space between TV and source of interferences.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TCL is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## Time Shift

(\* not available for some models)

**Note:** This Option is only available when Time Shift is set to On: press **≡** on the remote control, press **▲/▼** to select **Settings> Channel> Time shift**, press **OK** to turn it on.

Allows you to pause, fast forward and rewind live TV, so you don't have to miss any part of your favourite programmes. Before you use the function, connect a USB drive to the TV first. For the first time, you should complete the disk setup for the USB drive.

Press **≡** on the remote control and select **Time shift**, then press **OK/▶** to confirm.

- Follow the directions on the screen to do the disk setup if you use time shift for the first time.
- After the disk setup is done, time shift will start, and the time shift menu displays on the screen.
- When the time shift menu disappears and only the timing of the time shift remains on the screen, you can press **OK** to call out the time shift menu and operate according to the on-screen prompt.
- Press **■** button on the remote control to stop the time shift and exit. (If using RC802V remote control to access the buttons on the time shift menu, you need to press **⌨** button on the remote control to display the virtual remote control keyboard first.)

### Notes:

- Before you plug the USB drive to TV, make sure you have backed up the data on the drive to avoid unforeseen malfunction and data loss.
- We recommend that you use a USB drive with at least 1GB free space and a disk speed faster than 5.0OMB/sec.
- The bigger the USB drive free space for time shift, the bigger the recording length.

## Quick Access of Time Shift

Insert a USB disk, press **PAUSE(II)** on the remote control, it will access time shift automatically (Available for RC802N remote control only).


## PVR (Personal Video Recorder)









(\* not available for some models)

Allows you to record your favourite TV programmes.

# Using More of Your TV

Allows you to record your favourite TV programmes. Before you use the function, connect a USB drive to the TV first.

**Note:** The feature is available only in selected products and, due to specific TV network limitations and country technical requirements, might not be available in product or place of installation. Feature might also be blocked by TV network due to copyright protection (HD content, recording protection). Please use  on the remote control to check if the feature is available in your product.

1. Press  on the remote control and select **PVR**.
2. Press **OK**/ to enter and select **Record**. It starts to record automatically.
3. Press blue button to access **Settings** and use // to adjust the recording duration.
4. Press **OK** or  to stop recording manually, the recorded file will be saved. In normal operation, the recording will stop automatically when the recording duration expires.  
*Note: you can find  and color buttons on the virtual remote control keyboard for RC802V.*
5. In recording, the PVR mini pane will also show on the screen to indicate the recording progress.
6. To watch the recorded programme, exit PVR mode first. Press  and select **PVR > PVR list**, then select the related record file. Press **OK** to play. *(It is the same if you record a digital radio programme.)*

## Notes:

- This feature is available only for digital non encrypted channels.

- Before you connect the USB drive to the TV, make sure you have backed up the data in the drive to avoid the loss of your important data due to unforeseen malfunction.

- The bigger the USB drive free memory for the PVR function, the bigger the recording length.

- If you want to change channel or signal source during recording, store the recording data before changing the channel or source.

- The TV cannot play files normally if the parameters of the file exceed the limitations of the system, the file format is not supported, the file is damaged, or the file cannot be decoded.

- Do not disconnect the USB drive when the system is reading a file or transmitting data, otherwise the system or the drive may be damaged.

## T-Cast







T-Cast lets you enjoy plenty of videos, rich of applications, and share great contents on large screen. It also allows you to turn a smart device into a sophisticated remote control, providing more features than your normal TV remote control. You can then control your TV through your smart device.

Follow the on-screen instructions to scan the QR code on the TV screen and download T-Cast.

**Note:** Make sure the smart device and your TV are in the same home LAN (local area network) or network segment to use TV remote function.

## Reset Shop

Allows you to reset the TV to factory default settings.

1. Press  on the remote control to display the homepage, Press / to select (**Settings**) > **Device Preferences** > **Reset** and press **OK** to enter.
2. Press / to select **Factory data reset** and press **OK** to enter. Then select **Erase everything** and press **OK** to confirm.
3. Enter 1234 or the PIN according to the on-screen prompt.
4. Select **OK** and press **OK** to confirm.
5. The **Initial setup** wizard appears. Follow the instructions in the section **Initial setup**.

## Netflix Settings

Netflix provides on-demand movies and TV shows delivered via the Internet. Netflix is available in certain countries. Unlimited membership is required. More information can be found at [www.netflix.com](http://www.netflix.com) <<http://www.netflix.com>> .

**Note:** you can directly access Netflix via clicking the **Netflix** button on the remote control.


## Password in Parental Control



- The default password is 1234. You can change it to a new one.
- The super password is 0423. If you forget your code, enter the super password to override any existing codes.

## Using the Hands-free TV Voice Control

(\* not available for some models)

Before using the hands-free TV voice control, connect the TV to the network and make sure it can access the Google website first. Then follow the steps below to access.

1. Turn the built-in MIC switch (next to the power button) to on before using this function.
2. Access the Android TV homepage by pressing  on the remote control.

- 
3. Select  (Settings) > **Quick Settings** > **"Ok Google" detection** and press **OK** to turn it on.  
You can also set it by selecting  (Settings) > **Device Preferences** > **Google Assistant** > **"Ok Google" detection**.
  4. Say "OK Google" to activate it.

**Notes:**

- *The availability of hands-free TV voice control depends on your region/country/language and your model. For details, please refer to your local dealer.*
- *A quiet surrounding is required for better function when using it. The recommended using distance is within 2 meters in front of TV set.*
- *Turn the built-in MIC switch to off if you are not going to use it. Or set the **"Ok Google" detection** to off.*
- *Standby power consumption will increase because the built-in MIC is always listening when the Google Assistant or voice control with the built-in MIC is enabled.*

## Problems & Solutions

*Note: problems & solutions 1 to 2 are for the TV models which have network functions, so users of non-connected TV models can disregard them.*

1. **Fail to link to the network.**
  - Check if your TV is connected with the network;
  - Reboot your TV;
  - Consult your internet service provider, to confirm if access of your router is supported. Refer to the operation manual of your router.
  - Make sure your TV is connected to a router, and make sure your router is powered on. Check that your router/modem has an internet connection, and that your Ethernet cables/wireless connection is OK. Test your connection with a computer to make sure it is OK. Should the problem persist, contact customer service.
2. **The video could not be played smoothly.**
  - Videos from your USB flash drive --- It may result from data transmission, or its code flow is far beyond the supported formats of this TV set.
  - Videos downloaded from internet, or online videos.
    - a. It may be caused by the lower bandwidth of your network. A high network speed is required to handle online videos.
    - b. Peak internet usage times may affect the bandwidth.
    - c. Check if any other computers on the same network are also operating, as they may be using up bandwidth. Especially if they are downloading or playing on-line videos.
    - d. The video may not be smooth itself, it is not the problem of your TV or network.
3. **When two portable hard drives are connected with the TV at the same time, they will not be recognized sometimes.**
  - All portable hard drives consume a lot of power, which may result in power supply problems. We recommend inserting only one hard drive, or a low power consumption portable hard drive.
4. **The video from a portable hard drive (USB) is playing with no sound.**
  - The audio format of the video in your portable hard drive is not supported by the TV player.
5. **Some videos fail to play.**
  - The formats of the videos may not be supported by the TV, especially videos shot by certain kinds of cameras, generally with their private protocol of formats, which are not compatible with your TV.
6. **Video stops playing midway.**
  - Mistakes may occur when videos are copied or compressed, so they may automatically stop playing during playback.
7. **What should I pay attention to, when I do software updating?**
  - No power cuts when software updating;
  - Avoid any operations with your remote control when software updating;
  - Depending on your internet connection speed, the software updating process may take some time.
8. **There are no distinct changes of TV interface after software updating.**
  - Under certain conditions, software updating may not only update or add new functions but also improve the performance of the TV set, without distinct changes of interface. Also, there may be no changes to the user interface at all.
9. **What should I do when software updating process stops due to a sudden power-off?**
  - If you do software updating by USB, do not pluck the USB from your TV, and restart your TV to continue software updating; If you do software updating by Network, also restart your TV and check if it is functioning correctly.
10. **With a USB device being inserted into the TV in advance, I am prompted that no USB devices are detected after I access Media, why?**
  - There may be something wrong with your portable hard drive(s), damaged or with low voltage. It's recommended to provide an additional power supply to the hard drive(s).
11. **External device cannot be recognized.**
  - Some external devices (e.g. webcam, smart phone, tablet, game handle, and external wireless adapter) may not be compatible with the TV and cannot be supported for certain functions (nScreen, wireless display, gesture control, face recognition, if any). Please try a similar device. If it does not work, contact your local dealer.
12. **Voice search does not work.**
  - Check if your remote control has been successfully paired with your TV.
  - Check if the language setting is correct.
  - Check if Google server is available and stable.

## Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

### No picture, no sound

1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
3. Power plug is in a bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.

### No color

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white programme may be received.



### Remote control does not work

1. Change the batteries.
2. Batteries are not installed correctly.

### No picture, normal sound

1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

### Normal picture, no sound

1. Press the  button to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the  button to restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

### Unorderly ripples on the picture

It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps and hair driers. Adjust the antenna to minimize the interference.

### Snowy dots and interference

If the antenna is located in the fringe area of a television signal where the signal is weak, the picture may be marred by dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to improve the reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor/outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.

### Ignition

Black spots or horizontal streaks appear, or the picture flutters or drifts. This is usually caused by interference from car ignition system, neon lamps, electric drills, or other electrical appliance.

### Ghost

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.

### Radio frequency interference

This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the radio interference source.

*\* To bring you better visual experience, please remove all labels from TV front panel and screen before use.*

### Legal Statement

[Legal Statement] of TCL - manufacturer of this TV set

Due to the various capabilities of products featuring the SmartTV - Services, as well as limitations in the available content, certain features, applications, and services may not be available on all devices or in all territories. Some features on SmartTV may also require additional peripheral devices or membership fees that are sold separately. Please visit our website for more information on specific device information and content availability. The services and availability of content through SmartTV are subject to change from time to time without prior notice.

All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.





You expressly acknowledge and agree that use of the device is at your sole risk and that the entire risk as to satisfactory quality, performance and accuracy is with you. The device and all third party content and services are provided "as is" without warranty of any kind, either express or implied. TCL expressly disclaims all warranties and conditions with respect to the device and any content and services, either express or, implied, including but not limited to, warranties of merchantability,

of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, of accuracy, of quiet enjoyment, and non-infringement of third party rights. TCL does not guarantee the accuracy, validity, timeliness, legality, or completeness of any content or service made available through this device and does not warrant that the device, content or services will meet your requirements, or that operation of the device or services will be uninterrupted or error-free. Under no circumstances, including negligence, shall TCL be liable, whether in contract or tort, for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages, attorney fees, expenses, or any other damages arising out of, or in connection with, any information contained in, or as a result of the use of the device, or any content or service accessed by you or any third party, even if advised of the possibility of such damages.

Third party services may be changed, suspended, removed, terminated or interrupted, or access may be disabled at any time, without notice, and TCL makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which TCL has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, TCL expressly disclaims any responsibility or liability for any change, interruption, disabling, removal of or suspension of any content or service made available through this device. TCL may impose limits on the use of or access to certain services or content, in any case and without notice or liability. TCL is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

### Mount the Stand

- Notes:**
- If the table stand has been assembled, just ignore the following instructions.
  - Follow the instructions accordingly based on the table stand supplied to you.
  - Graphics contained within this publication are for representation only.
  - Keep the screws and plastic parts away from grease and organic solvents to avoid damage, especially during the assembly process.
  - During installation, lay some soft materials below the screen to avoid scratch and damage to the screen.
  - When the TV faced down, do not impact the screen with sharp edges to avoid scratching the screen.

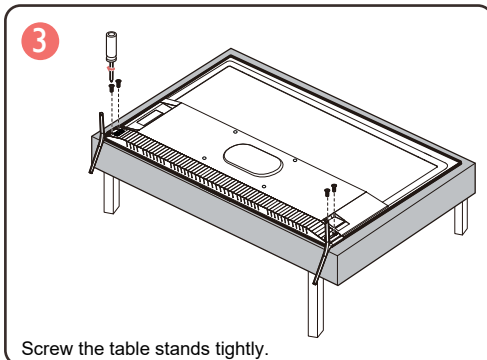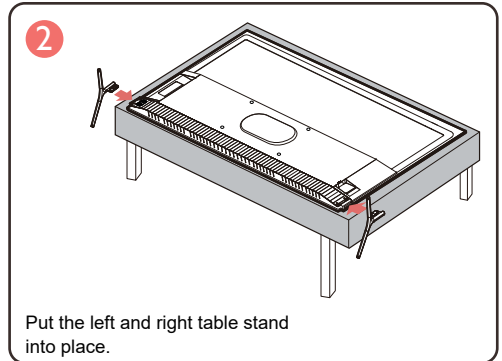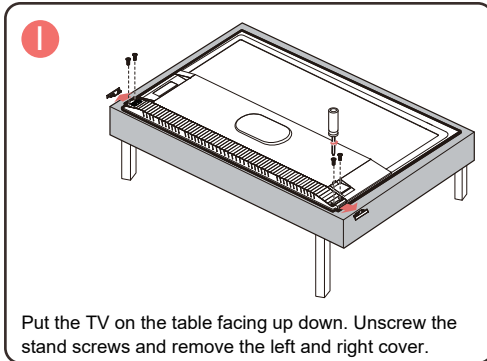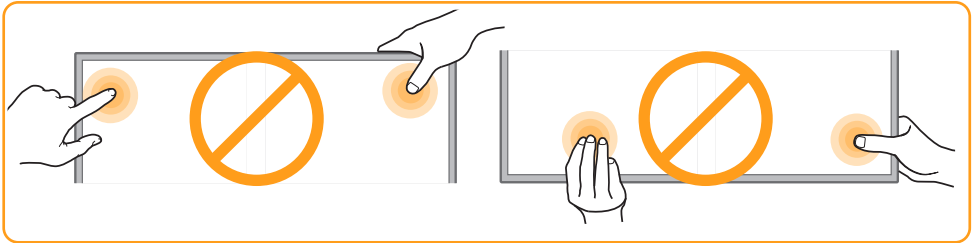



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

*\* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.*

# TCL

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

# androidtv

## Руководство по эксплуатации

55C815/65C815

Рисунки и иллюстрации в настоящем Руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида продукта. Конструкция и спецификации продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Глава 1: Введение

Меры предосторожности .....	3
Предупреждение .....	3
Продукт .....	3
Питание и вилка .....	3
Кабель питания и сигнальный кабель .....	3
Условия эксплуатации .....	3
Очистка .....	3
<b>Разъемы .....</b>	<b>4</b>
<b>Функции пульта ДУ .....</b>	<b>5</b>
Пульт ДУ RC802V .....	5
Пульт ДУ RC802N .....	6

## Глава 2: Начало работы

Включение .....	7
Выключение .....	7
Подключение к сети .....	8
Кнопки ТВ .....	9
Начальная настройка .....	9

## Глава 3: Основные телевизионные операции

Доступ к каналам .....	10
С помощью пульта ДУ RC802V .....	10
С помощью пульта ДУ RC802N .....	10
Просмотр подключенных устройств .....	10
Регулировка громкости .....	10
Доступ к домашней странице Smart TV .....	10
Доступ к TCL Channel .....	10
Использование меню системных настроек .....	10
Использование меню опций телевизора .....	10

## Глава 4: Дополнительные возможности вашего телевизора

Настройка каналов .....	11
<b>Общий интерфейс .....</b>	<b>11</b>
Использование функции общего интерфейса .....	11
Доступ к сервисам общего интерфейса .....	11
<b>Использование субтитров .....</b>	<b>11</b>
Включение/выключение субтитров .....	11
Включение языка субтитров на цифровых телеканалах .....	11
Выбор типа субтитров на цифровых телеканалах .....	11
<b>Использование телетекста .....</b>	<b>12</b>
Выбор языка страницы декодирования .....	12
Язык цифрового телетекста .....	12
<b>Использование мгновенного включения питания .....</b>	<b>12</b>
<b>Пробуждение по сети .....</b>	<b>12</b>
<b>T-Link .....</b>	<b>12</b>
Подключение и отключение функции T-Link .....	12
Использование автоматического включения .....	12
Использование автоматического режима ожидания .....	12
<b>Использование EPG (Электронная программа передач) .....</b>	<b>12</b>
<b>Функция Bluetooth .....</b>	<b>13</b>
<b>Сдвиг времени .....</b>	<b>13</b>
<b>PVR (Персональный видеомаягнитофон) .....</b>	<b>13</b>
<b>Пульт ДУ T-Cast .....</b>	<b>14</b>
<b>Сброс настроек .....</b>	<b>14</b>
<b>Настройки Netflix .....</b>	<b>14</b>
<b>Пароль для родительского контроля .....</b>	<b>14</b>
<b>Использование голосового управления телевизором по громкой связи .....</b>	<b>14</b>

## Глава 5: Другие сведения

Проблемы и решения .....	16
Выявление и устранение неисправностей .....	17
Юридическое заявление .....	18
Монтаж подставки .....	19
Технические характеристики .....	20

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллический TCL, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

## Меры предосторожности

Прочтите все инструкции перед началом работы с устройством. Храните эти инструкции хорошо для дальнейшего использования.

## Предупреждение

Никогда не устанавливайте телевизор на неустойчивой поверхности. Телевизор может упасть, что может привести к серьезным травмам или смерти. Во избежание различных травм, в особенности для детей, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Используйте шкафы или подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Используйте только такую мебель, которая может надежно поддерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не нависает над краями поддерживающей мебели.
- Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на стенных или книжных шкафах) без надлежащего крепления мебели и телевизора к подходящей опорной конструкции.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут находиться между телевизором и поддерживающей мебелью.
- Разъясните детям, что влезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления, опасно.



Этот символ указывает, что внутри присутствует высокое напряжение. Соприкосновение с любой внутренней частью этого продукта опасно.



Этот символ указывает на то, что предохранитель может находиться в нейтральном положении и что сеть должна быть отключена для отключения фазовых проводов.

Если к устройству подключена внешняя антенна или кабельная система, убедитесь, что антенная или кабельная система заземлена квалифицированным специалистом, чтобы обеспечить защиту от скачков напряжения и накопленных статических зарядов.

Если ваш телевизор установлен и его требуется переместить, необходимо учесть указанные выше факторы.

## Продукт

- Не блокируйте и не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
- Не проталкивайте в это устройство никакие предметы через щелевые отверстия шкафа, так как они могут коснуться токоведущих частей или частей короткого замыкания, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не пытайтесь открыть шкаф, так как это может привести к повреждению. Внутри нет деталей, которые вы можете обслуживать самостоятельно. Обратитесь за полным обслуживанием к квалифицированному персоналу.
- Не прикасайтесь к поверхности экрана пальцами, так как это может привести к царапинам или повреждению экрана телевизора.
- Не подвергайте экран телевизора сильному давлению, так как это может привести к серьезному повреждению экрана телевизора.

## Питание и вилка

- Отключите устройство от сети при следующих условиях:
  - Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
  - Если кабель питания или электрическая розетка/вилка повреждены.
  - Следуйте инструкциям по установке и настройке продукта. Отрегулируйте те элементы управления, которые описаны в данных инструкциях по эксплуатации, так как неправильная регулировка других элементов управления может привести к повреждению. Если это произойдет, отсоедините устройство от розетки и обратитесь к обслуживающему персоналу.
  - Если устройство подвержено ударам или упало, а шкаф был поврежден.
- Если в качестве отключающего устройства используется сетевая вилка или приборный соединитель, то отключающее устройство должно оставаться в рабочем состоянии.

(\*В тех случаях, когда в качестве отключающего устройства используется многополюсный сетевой выключатель, он должен оставаться в рабочем состоянии.)

## Кабель питания и сигнальный кабель

- Не допускайте, чтобы что-либо упиралось или опрокидывалось на кабель питания и сигнальный кабель.
- Уберегите кабель питания и сигнальный кабель от растаптывания.
- Не перегружайте кабель питания или электрическую розетку.
- Не подвергайте кабель питания и сигнальный кабель воздействию влаги.

## Условия эксплуатации

- Не ставьте устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол.
- Поместите устройство в такое место, где обеспечена хорошая вентиляция.
- Не используйте устройство вблизи влажных и холодных зон.
- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерного тепла, такому как прямым солнечным лучам, огню и т.п. Никакие источники открытого пламени, такие как зажженные свечи, не должны размещаться на устройстве.
- Не подвергайте устройство воздействию падающих капель жидкости или брызг. Никакие предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы, не должны помещаться на устройство.
- Не используйте устройство в пыльной среде.
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть **не менее 5 часов**.

## Очистка

- Очистите от пыли устройство, протерев экран и корпус мягкой чистой тканью или специальным жидким чистящим средством.
- Не прикладывайте чрезмерную силу к экрану при очистке.
- Не используйте воду или другой химический очиститель для очистки экрана, так как это может повредить поверхность экрана телевизора.

Все другие инструкции по технике безопасности, касающиеся наших телевизоров, также применимы здесь. (**Примечание:** Некоторые модели телевизоров не предназначены для установки на стену.)


## Разъемы

**Примечание:** Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, и не все разъемы доступны на всех моделях.



### Локальная сеть

Этот разъем можно использовать для подключения к внешнему модему или сети Оборудование доступа.

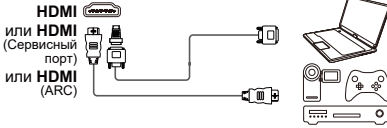

### Разъем HDMI, HDMI (сервисный порт) или HDMI (ARC) (вход)

Разъем HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) может быть использован для подключения проигрывателя Blu-ray, ПК с установленной совместимой видеокартой, некоторых DVD-плееров или совместимого цифрового спутникового декодера высокой четкости. Этот разъем обеспечивает нежаткое цифровое соединение, которое передает как видео, так и аудио данные с помощью встроенного мини-штекера-ного кабеля.




### Входной разъем антенны / кабеля

Это гнездо может использоваться для подключения внешней антенны или кабельной сети.



### Входной разъем спутника

Этот разъем можно использовать для подключения коаксиального кабеля приема сигнала со спутникового приемника.



### Разъем AV-адаптера (вход)

Этот разъем можно использовать для подключения прилагаемого кабеля адаптера AV к разъемам L & R IN VIDEO и AUDIO Разъемы AV IN могут быть использованы для подключения различных устройств, включая видеомэгнифоны, видеокамеры, декодеры, спутниковые ресиверы, DVD-плееры или игровые консоли.



### Разъем цифрового аудиовыхода (оптический)

Этот разъем может быть использован для подключения совместимого цифрового аудиоприемника.




### Гнездо для наушников (выход)

Это гнездо может использоваться для подключения наушников или стереонаушников.


**Предупреждение:** Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха.

### Общий интерфейс



### Слот общего интерфейса

Этот слот можно использовать для просмотра зашифрованных цифровых телеканалов, вставив CAM (модуль условного доступа) вместе со смарт-картой, предоставленной оператором сервиса цифрового телевидения.



### Разъем USB 2.0 (вход)

Этот разъем можно использовать для подключения устройства USB 2.0.

**Примечание:** 1. В зависимости от модели телевизора количество разъемов USB на телевизоре может отличаться. 2. Для подключения устройства беспроводного голосового контроля ТВ, которое продается отдельно, доступен только USB 2.0 с черным разъемом. Только телевизор марки TCL модели FVC\* (\*означает цифры) совместим с этим телевизором. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к вашему местному дилеру.

## Функции пульта ДУ















Большинство функций вашего телевизора доступны через меню, которые появляются на экране. Пульт ДУ, поставляемый в комплекте с вашим устройством, можно использовать для навигации по меню и настройки всех общих параметров.


### Примечание:

1. Чертежи и иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида продукта. 2. Тип пульта ДУ может быть изменен без предварительного уведомления, пожалуйста, ознакомьтесь с пультом ДУ, прилагаемому к вашему телевизору. 3. Определенные функции могут быть недоступны на некоторых моделях, например функции руководства/субтитров доступны только в разделе цифрового телевидения. А цифровое телевидение не доступно на определенных моделях. 4. Кнопка Google Ассистент или кнопка Google Поиск зависят от региона продаж.

## Пульт ДУ RC802V



-  Отобразить меню Настройки
-  Режим ожидания/выход из режима ожидания.
-  Получить доступ к домашней странице Smart TV
-  Отобразить меню Опции.
-  Кнопки направлений навигации. Кнопки ▲/▼ также используются для переключения каналов в режиме ТВ.
-  Подтвердить ввод или выбор. Эта кнопка также используется для отображения списка каналов в режиме ТВ.
-  Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
-  Выбрать источник входного сигнала.
-  *Нажмите на кнопку Ассистент на вашем пульте ДУ, чтобы поговорить с Google Ассистент. (Доступно только тогда, когда сетевое соединение работает нормально.)*
-  Показать виртуальную клавиатуру ДУ, когда она доступна.
-  Регулировать громкость.
-  Переключить каналы.
-  Получить доступ к Netflix. *(Не доступно для некоторых моделей.)*
-  Для доступа к TCL Channel.

*Примечание: Доступ к определенной функции можно получить только с виртуальной клавиатуры пульта ДУ. Пожалуйста, нажмите на кнопку  на пульте ДУ, чтобы отобразить ее и работать соответствующим образом.*

Google и Android TV являются товарными знаками компании Google LLC.


### Как использовать пульт ДУ

При первом использовании кнопки Google Ассистент или кнопки Google Поиск вам будет предложено выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором. Пожалуйста, следуйте инструкциям по сопряжению на экране.

- a. Держите пульт ДУ и телевизор в 1 метре, пожалуйста, следуйте инструкциям по сопряжению на экране. Вы можете использовать кнопки Google Ассистент или Google Поиск после их успешной активации.
- b. Кнопки Google Ассистент и Google Поиск доступны только для поиска контента из определенных приложений.
- v. Чтобы повысить эффективность голосового поиска, в языковых **настройках** выберите свой местный или официальный язык.

### - Установка батареек

1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.

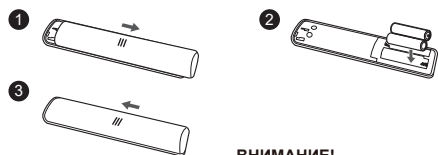

### ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.


## Пульт ДУ RC802N



- Выключить и включить звук
- Режим ожидания/выход из режима ожидания.
- Цифровые кнопки** Ввести номер канала или цифру
- Для доступа к TCL Channel.
- СПИСОК** Отобразить список каналов.
- Регулировать громкость.
- Отобразить информацию о программе, если она доступна.
- Отобразить меню Настройки
- P** Переключить каналы.
- Получить доступ к домашней странице Smart TV или выйти из нее.
- Отобразить меню Опции.
- Кнопки направлений навигации.
- OK** Подтвердить ввод или выбор.
- Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
- Выбрать источник входного сигнала.
- EXIT** Выйти из меню Настройки.
- LANG** Выбрать язык звукового сопровождения текущей цифровой телевизионной программы.
- GUIDE** Переключение электронной программы передач. *(доступно только для цифровых каналов.)*
- TEXT** Переключение в режим телетекста или выход из него.
- SUBT.** Выбор языка субтитров, доступного для текущей цифровой телепрограммы.
- Цветные кнопки** Выбрать задачи или страницы телетекста.
  - Начать быструю перемотку назад.
  - Поставить воспроизведение на паузу.
  - Начать быструю перемотку вперед.
  - Получить доступ к меню Записи.
  - Начать воспроизведение
  - Остановить воспроизведение
- NETFLIX** Получить доступ к Netflix. *(Не доступно для некоторых моделей.)*

### - Установка батареек

1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.



### ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.


## Включение

Прежде чем перейти к следующим страницам, описывающим процедуру настройки каналов, следуйте инструкциям на этой странице о том, как включить телевизор и пульт ДУ.

1. Вставьте две батарейки типа AAA в пульт ДУ.

Меры предосторожности при использовании батареек:


- Используйте только указанные типы батареек.
- Убедитесь, что вы используете правильную полярность.
- Не смешивайте новые и использованные батарейки.
- Не используйте аккумуляторные батарейки.
- Не подвергайте батарейки чрезмерному теплу, например от солнечного света, огня и т.п. Не бросайте их в огонь, не заряжайте и не пытайтесь открыть, так как это может привести к утечке или взрыву.
- Извлеките батарейки из пульта ДУ, если вы не используете его в течение длительного периода времени.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты по утилизации батареек.

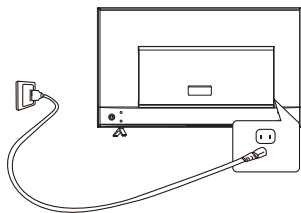

2. Подсоедините кабель питания сначала к телевизору, а затем к сетевой розетке. (**Примечание:** Если кабель питания подключен к телевизору, пожалуйста, подключите его к сетевой розетке.)

Ваш телевизор должен быть подключен только к источнику переменного тока. Он не должен быть подключен к источнику постоянного тока. Если вилка отсоединена от кабеля, ни в коем случае не подсоединяйте ее к сетевой розетке, так как существует опасность поражения электрическим током.

**Примечание:** Чертежи приведены только для наглядности, расположение розетки питания телевизора может отличаться в зависимости от модели.

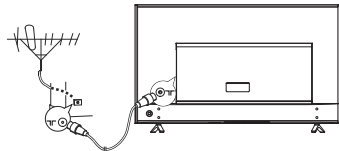


3. Подключите внешнюю антенну к гнезду антенны в задней части телевизора.


Антенное гнездо (75 Ом - УКВ/УВЧ/кабель) может использоваться для подключения внешней антенны или другого установленного оборудования.

**Примечание:** Если вы хотите получить сигнал от вашего кабеля или кабельной коробки, пожалуйста, подключите коаксиальный кабель к кабельному гнезду на задней панели телевизора.

4. Если питание включено, то телевизор будет сразу включен или будет находиться в режиме ожидания.

Если индикатор питания загорается, то телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите на кнопку  на пульте ДУ или на телевизоре, чтобы включить телевизор.

## Выключение

- Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите на кнопку  на пульте ДУ. Телевизор остается включенным, но с низким энергопотреблением.
- Чтобы выключить телевизор, отсоедините сетевую розетку от электрической розетки.

## Подключение к сети



Для работы всех функций вашего телевизора потребуется подключение к интернету. Может взиматься плата за трафик данных. Пожалуйста, обратитесь к своему интернет-провайдеру (ISP) за дополнительной информацией.

Чтобы получить доступ в Интернет, вы должны оформить подписку на услугу высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет у своего интернет-провайдера (ISP).

Ваш телевизор можно подключить к домашней сети двумя способами:


- Проводной, с использованием соединителя RJ45 (локальная сеть) на задней панели.
- Беспроводной, с использованием внутренней беспроводной сети и вашей домашней беспроводной сети.

**Примечание:** Приведенные ниже инструкции – это всего лишь обычные способы подключения телевизора к проводной или беспроводной сетям. Способ подключения может отличаться в зависимости от фактической конфигурации сети. Если у Вас есть какие-либо вопросы о вашей домашней сети, пожалуйста, обратитесь к своему интернет-провайдеру.

### Подключение к проводной сети

Чтобы подключиться к проводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
  - Кабель Ethernet достаточно длинный, чтобы дотянуться до вашего телевизора
  - Маршрутизатор или модем с доступным портом Ethernet
  - Высокоскоростное подключение к интернету
  - Порт Ethernet (LAN) на задней панели телевизора
2. Подключите кабель Ethernet к маршрутизатору и порту Ethernet на задней панели телевизора.
3. Используйте меню **Сеть и Интернет**, чтобы настроить телевизор.

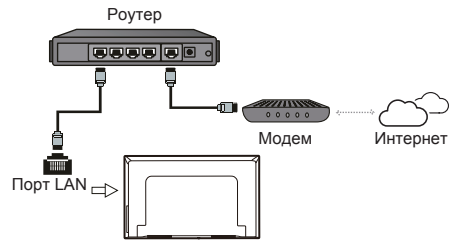







### Подключение к беспроводной сети

Чтобы подключиться к беспроводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
  - Маршрутизатор, передающий высокоскоростной беспроводной сигнал
  - Высокоскоростное подключение к интернету
2. Используйте меню **Сеть и Интернет**, чтобы настроить телевизор.



**Примечание:** Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы войти в меню **Сеть и Интернет**.

1. Чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV, нажмите на  на пульте ДУ.
2. Нажмите на  / , чтобы переместить курсор на  (**Настройки**) в правой верхней части экрана и нажмите **ОК**, чтобы войти в системные настройки.
3. Нажмите на  / , чтобы выбрать **Сеть и Интернет**, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю, и следуя инструкциям на экране, выполните настройку сети.


## Кнопки ТВ


### - Кнопка включения




Если батарейки в пульте ДУ разряжены, вы можете воспользоваться кнопкой (кнопками) на телевизоре.

На телевизоре имеется только одна кнопка , она может работать как Кнопка включения / Кнопка режима ожидания либо как многофункциональный контроллер.

Вы можете включить телевизор, нажав кнопку  на телевизоре.

При включенном телевизоре, многофункциональное меню появляется при нажатии кнопки  на телевизоре. Более подробную информацию о том, как использовать многофункциональное меню, смотрите на рисунке ниже.

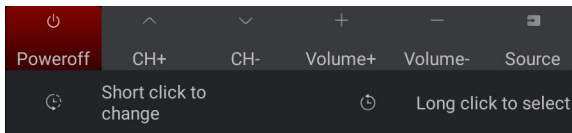

- Нажмите, чтобы переместить подсветку к выбору следующей функции
- Нажмите и удерживайте кнопку более 2 секунд, чтобы подтвердить свой выбор.

#### **Примечание:**

*Для работы, Вы можете следовать инструкциям на экране.*

*Чертежи и иллюстрации приведены только для справки и могут варьироваться в зависимости от модели.*

### - Кнопка MIC



Кнопка MIC находится рядом с кнопкой включения. Включите этот переключатель, если Вы хотите использовать функцию беспроводного голосового контроля ТВ. *(Не доступно для некоторых моделей.)*

## Начальная настройка

При первом включении устройства, появится **Мастер** приветствия, который поможет вам выполнить начальный процесс настройки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить начальный процесс настройки, например выбор языка, подключение к сети и многое другое. Во время каждого шага либо делайте выбор, либо пропускайте шаг. Если вы пропустите один шаг, вы можете выполнить настройку позже из меню настроек.

## Доступ к каналам

### С помощью пульта ДУ RC802V

**Использование кнопок ▲/▼:** нажмите кнопки ▲/▼ на пульте ДУ, чтобы прокрутить каналы.

**Использование кнопки ОК:** для отображения списка каналов нажмите кнопку ОК, а затем нажмите ▲/▼/◀/▶ и ОК для выбора каналов.

**Использование кнопок P+/-:** нажмите кнопки P+/- на пульте ДУ, чтобы прокрутить каналы.

**Использование кнопки [ТВ]:** нажмите [ТВ], чтобы отобразить виртуальную клавиатуру дистанционного управления. После этого Вы сможете использовать цифровые кнопки или кнопку LIST для работы соответственно.

### С помощью пульта ДУ RC802N

**Использование цифровых кнопок:** нажмите на соответствующие цифровые кнопки на пульте ДУ, чтобы получить доступ к каналам.

**Использование кнопок P+/-:** нажмите кнопки P+/- на пульте ДУ, чтобы прокрутить каналы.

**Использование кнопки LIST:** нажмите на кнопку LIST на пульте ДУ, чтобы отобразить список каналов и нажмите ▲/▼/◀/▶ и ОК, чтобы выбрать каналы.

## Просмотр подключенных устройств

Нажмите [ТВ] на пульте ДУ, чтобы отобразить список источников. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать ТВ и другие источники входного сигнала, нажмите ОК для подтверждения. Вы также можете нажать [ТВ] для отображения домашней страницы. Нажмите ▲/◀/▶, чтобы переместить курсор в область [Ввода] в правой верхней части экрана и нажмите ОК, чтобы войти. Затем нажмите ▲/▼ и ОК, чтобы выбрать источник входного сигнала.

## Регулировка громкости

Нажмите на кнопки [H]/- на пульте ДУ, чтобы прибавить или убавить громкость.

## Доступ к домашней странице Smart TV

Позволяет вам пользоваться интернет-приложениями (Apps) и специально адаптированными интернет-сайтами, а также выполнять системные настройки для вашего телевизора. Вы можете настроить управление с помощью пульта ДУ телевизора.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Настройте параметры сети перед использованием приложений Smart TV.
- В зависимости от состояния вашей сети могут возникать медленные отклики и/или прерывания.
- Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, пожалуйста, обратитесь к поставщику контента.
- В зависимости от обстоятельств поставщика контента, обновление приложения или использование самого приложения может быть остановлено.
- В зависимости от правил вашей страны некоторые приложения могут иметь ограниченный сервис или не поддерживаться.
- Изменения в контент приложения могут быть внесены без предварительного уведомления поставщиком услуг.

1. Нажмите [ТВ] на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV.

2. Нажмите ▲/▼/◀/▶ и ОК, чтобы войти в нужные приложения, функции и настройки.
3. Нажмите ←, чтобы вернуться на домашнюю страницу.
4. Для выхода из домашней страницы, используйте ▲/◀/▶ чтобы переместить курсор в область [Выходов] в правой верхней части экрана, затем нажмите ОК, чтобы войти. Затем нажмите ▲/▼ и ОК, чтобы выбрать нужный источник входного сигнала.

*Примечание: Поскольку подключение к интернету требует времени, рекомендуется подождать несколько минут, чтобы использовать функцию Smart TV после активации телевизора из режима ожидания.*

## Доступ к TCL Channel

Позволяет Вам наслаждаться большим количеством контента VOD (видео по запросу) или избранных приложений.

1. Нажмите [TCL] на пульте ДУ, чтобы войти в TCL Channel или получить доступ через значок TCL Channel на домашней странице.
  2. Нажмите ← или [Выход], чтобы выйти.
- Примечание: Макет пользовательского интерфейса TCL Channel будет отличаться в зависимости от моделей или стран.*

## Использование меню системных настроек

Позволяет не только отрегулировать настройки устройства, такие как сеть и интернет, учетные записи и вход в систему, приложения и т.д., но также установить параметры устройства.

1. Нажмите [Настройки] на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV.
2. Нажмите ▲/◀/▶, чтобы переместить курсор в [Настройки] в верхней правой части экрана и нажмите ОК для входа в системные настройки.
3. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать нужные пункты и нажмите ОК для входа.
4. Нажмите ←, чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.

## Использование меню настроек телевизора

Позволяет настроить параметры телевизора, такие как изображение и звук.

1. Нажмите [Настройки] на пульте ДУ, чтобы отобразить настройки меню.
2. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать необходимый элемент, затем нажмите ОК▶ для входа в соответствующее подменю.
3. В подменю нажмите ▲/▼, чтобы выбрать пункты меню, затем нажмите ОК▶ для возврата в предыдущее меню.
4. Нажмите ← для возврата в предыдущее меню.
5. Нажмите [Выход], чтобы закрыть меню.

*Примечание:*


– Вы также можете нажать [Настройки] на пульте ДУ, выбрать **Настройки** (если они доступны) и нажать ОК для входа в меню **Настроек телевизора**. Для определенных источников сигнала некоторые параметры могут быть недоступны.

– Включение **«LED motion clear»** позволит добиться большей четкости для быстро движущихся изображений с помощью контроля светодиодной подсветки, однако изображение будет более темным и мерцающим, чем при отключенном **«LED motion clear»**.

# Глава 4 Дополнительные возможности вашего телевизора

## Настройка каналов

В этом разделе описывается, как автоматически искать и сохранять каналы. Это может быть сделано в любом из приведенных ниже случаев:

- Вы уведомяны, что в режиме телевизора нет никаких каналов;
  - Вы хотите обновить каналы.
1. В режиме телевизора, нажмите  на пульте ДУ и выберите **Канал > Сканирование канала**. Нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
  2. Телевизор устанавливает и упорядочивает каналы в соответствии с вашей страной или регионом. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Страну/Регион**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти. Введите пароль по умолчанию 1234 или свой собственный пароль, если вы изменили пароль в меню **Система > Блокировка**. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать страну или регион, затем нажмите **OK**, чтобы подтвердить.
  3. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Автоматический поиск**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
  4. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **режим тюнера**, затем нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать **Кабель, Антенна** или **Спутник**. (*Примечание: Опция спутника доступна только в некоторых моделях.*)
  5. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать другие опции и используйте **◀/▶** для конфигурации.
  6. После завершения конфигурации, нажмите **▼**, чтобы выбрать **Поиск**, затем нажмите **OK**, чтобы начать сканирование каналов.
  7. Поиск канала может занять несколько минут. После автоматического поиска, каналы будут расположены в заданном порядке. Если вы хотите скрыть или поменять местами каналы, нажмите  на пульте ДУ, выберите **Канал > Организатор канала**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.

*Примечание: Если при поиске канала были получены только аналоговые каналы, то это может быть вызвано плохим вещанием и поэтому не покрывается гарантией производителя. Производители не могут нести ответственность за отсутствие или плохое вещание в некоторых областях.*

## Общий интерфейс

(\* не доступна на некоторых моделях)

Зашифрованные цифровые телеканалы могут быть декодированы с помощью модуля условного доступа (CAM) и карты, предоставляемой оператором сервиса цифрового телевидения

CAM может включать несколько цифровых сервисов, в зависимости от выбранных Вами оператора и сервисов (например, платное телевидение). Свяжитесь с Вашим оператором сервиса цифрового телевидения для получения дополнительной информации о сервисах и условиях.


## Использование функции общего интерфейса

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед установкой CAM выключите телевизор. Четко следуйте инструкциям, описанным ниже. Неправильная установка CAM может повредить как модуль, так и телевизор.

1. Следуя указаниям, напечатанным на CAM, аккуратно вставьте модуль в общий слот интерфейса на ТВ.
2. Вставьте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь активации функции общего интерфейса. Это может занять несколько минут.

*Примечание: Не извлекайте CAM из слота. Извлечение модуля приведет к отключению цифровых сервисов.*

## Доступ к сервисам общего интерфейса

После установки и активации CAM, нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **Канал > Общий интерфейс**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти. Эта опция доступна только в том случае, если CAM был правильно установлен и активирован. Экранные приложения и контент предоставляются оператором сервиса цифрового телевидения.



*Примечание: Эта функция доступна только в источнике DTV.*

## Использование субтитров

Вы можете включить субтитры для каждого телеканала. Субтитры транслируются посредством цифрового телетекста или цифрового вещания DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2. Благодаря цифровым трансляциям, у Вас есть дополнительная возможность выбора предпочтительного языка субтитров.

*Примечание: Некоторые опции доступны только, когда Субтитры установлены в положении Вкл.*

## Включение/выключение субтитров



1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Канал > Субтитры** и нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
2. Выберите опцию **Субтитры**, и нажмите **OK** для переключения между режимами включено и выключено.
3. Нажмите  , чтобы закрыть меню.

## Включение языка субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Канал > Субтитры > Первый язык цифровых субтитров**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать язык субтитров в качестве предпочтительного языка, нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Второй язык цифровых субтитров**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
4. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать дополнительный язык субтитров, нажмите **OK** для подтверждения.
5. Нажмите  , чтобы закрыть меню.



# Дополнительные возможности вашего телевизора

## Выбор типа субтитров на цифровых телевизионных каналах

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Канал > Субтитры > Тип субтитров** и нажмите **ОК/▶** для входа.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать тип субтитров и нажмите **ОК** для подтверждения. Вы можете выбрать **Слабослышащий**, чтобы отобразить субтитры для слабослышащих на выбранном языке.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.



## Использование телетекста

### Выбор языка страницы декодирования

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Канал > Телетекст > Язык страницы декодирования** и нажмите **ОК/▶** для входа.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать правильный тип языка, на котором будет отображаться телетекст, затем нажмите **ОК** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.




### Язык цифрового телетекста

На цифровых телевизионных каналах, в зависимости от вещателя, вы можете пользоваться услугой с несколькими начальными страницами телетекста на разных языках. Эта функция позволяет выбрать доступный язык в качестве основного языка, который относится к различным начальным страницам телетекста.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать **Канал > Телетекст > Язык цифрового телетекста**, затем нажмите **ОК/▶** для того, чтобы войти.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать язык, нажмите **ОК** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

## Использование мгновенного включения питания

Когда эта функция включена, включение телевизора из режима ожидания происходит быстрее, но энергопотребление в режиме ожидания будет выше.


1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу, нажмите **▲/◀▶**, чтобы выбрать  (**Настройки**) > **Параметры устройства > Питание > Мгновенное включение питания** и нажмите **ОК** для переключения между режимами включено и выключено.
2. Для возврата на домашнюю страницу нажмите несколько раз .

## Пробуждение по сети

Эта функция позволяет включить телевизор из режима ожидания через сеть. Чтобы использовать эту функцию, пожалуйста, убедитесь, что:




1. Ваш телевизор подключен к эффективной беспроводной домашней сети;
2. Нужный контроллер, например смартфон, подключен к той же сети, что и ваш телевизор;

3. В контроллер было установлено приложение, поддерживающее функцию пробуждения сети, например YouTube;

4. **Сетевой режим ожидания** устанавливается в положение **Вкл** в меню **Сеть и Интернет** под домашней страницей. Нажмите  на пульте ДУ, выберите  (**Настройки**) > **Сеть и Интернет** и используйте кнопку **▼**, чтобы выбрать **Сетевой режим ожидания** и нажмите **ОК** для активации.

Когда телевизор находится в сетевом режиме ожидания, вы можете использовать приложение для удаленного пробуждения телевизора.



*Примечание:*

- Эта функция отключится, если вы нажмете и будете удерживать кнопку  на пульте ДУ и подтвердите выключение телевизора
- Перед использованием функции сетевого пробуждения убедитесь, что  >  (**Настройки**) > **Параметры устройства > Питание > Мгновенное включение питания** установлены в положение **ВКЛ**.

## T-Link

Используйте эту функцию для поиска устройств СЕС, подключенных к разъему HDMI в телевизоре, а также для включения автоматического включения питания и автоматического ожидания между телевизором и устройствами СЕС.

### Подключение и отключение функции T-Link

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать **Система > T-Link** и нажмите **ОК/▶**, чтобы войти.
2. Выберите опцию **T-Link**, и нажмите **ОК** для переключения между режимами включено и выключено.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню

### Применение автоматического включения питания

Позволяет телевизору автоматически включаться при включении устройства СЕС (например, DVD) с помощью пульта ДУ устройства. Выберите **Вкл**, чтобы активировать эту функцию.

### Применение автоматического режима ожидания



Позволяет всем устройствам СЕС автоматически переходить в режим ожидания при выключении телевизора с помощью пульта ДУ. Выберите **Вкл**, чтобы активировать эту функцию.


*Примечание: Функции СЕС зависят от подключенных устройств, и вполне возможно, что некоторые устройства могут неправильно взаимодействовать при подключении к этому телевизору. Для получения дополнительной информации следует обратиться к руководству пользователя или производителю проблемных устройств.*

## Использование EPG (Электронная программа передач)

EPG — это экранное руководство, которое отображает запланированные программы цифрового телевидения. Вы можете перемещаться, выбирать и просматривать программы.

## Дополнительные возможности вашего телевизора

1. Нажмите на кнопку  на пульте ДУ, выберите **Канал> EPG** и нажмите **OK/▶** для входа, или сразу нажмите на кнопку **GUIDE** (при наличии) на пульте ДУ, появится меню «Программа передач», которое позволит Вам получить информацию о текущей или следующей программе, проходящей на каждом канале. Переключайтесь по различным программам с помощью кнопок **▲/▼/◀/▶** на пульте ДУ.
2. Используйте соответствующие кнопки, отображаемые в нижней части экрана, для просмотра EPG.
  - **Программный фильтр:** Фильтр программы передач для цифровых телевизионных программ.
  - Нажмите на кнопку , чтобы отобразить список типов программ.
  - Переходите от типа к типу с помощью кнопок **▲/▼** на пульте ДУ.
  - Выберите один или несколько типов, которые Вы хотите выделить из списка типов, нажмите **OK**, чтобы выбрать или отменить выбор. При выборе, справа от типа появится галочка.
  - **Пользовательское расписание:** Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать программу, затем нажмите на **красную** кнопку, чтобы установить расписание, нажмите **OK**, чтобы войти и используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать **Напоминание о расписании** или **Запись по расписанию**.
  - **Выбрать дату:** Нажмите на **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы выбрать дату.
  - **Список расписания:** Нажмите на **ЖЕЛТУЮ** кнопку, чтобы просмотреть список расписания.



*Примечание: Если Вы используете пульт ДУ RC802V для доступа к цветным кнопкам, Вам необходимо нажать на кнопку  на пульте ДУ, чтобы сначала отобразить виртуальную клавиатуру пульта ДУ.*

3. Чтобы выйти из EPG, нажмите **←** несколько раз.

### Функция Bluetooth

(\* не доступна на некоторых моделях)

Bluetooth® – это стандарт беспроводной технологии для обмена данными на небольшом расстоянии между устройствами Bluetooth. Вы можете подключить аудиоустройство Bluetooth, мышь или клавиатуру через телевизор.


1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу. Нажмите **▲/▶**, чтобы выбрать  (**Настройки**) > **Пульты ДУ и Аксессуары** и нажмите **OK**, чтобы войти.
2. Выберите **Добавить аксессуар** и нажмите **OK**, чтобы войти. Телевизор будет автоматически искать близлежащие устройства Bluetooth.
3. Выберите доступное устройство, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.


*Примечание: Технология Bluetooth (если она доступна на вашем телевизоре) использует частоту 2,4 ГГц, поэтому близость к точкам доступа Wi-Fi, маршрутизаторам или микроволновым печам может создать помехи для потоковой передачи звука по Bluetooth. Если Вы столкнулись с перебоями в приеме звука, Вам следует перезагрузить устройство Bluetooth, чтобы найти частоту с меньшим количеством помех. Если же Вы продолжаете сталкиваться с проблемами, вам следует переместиться ближе к телевизору или увеличить пространство между телевизором и источником помех*



Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компаний TCL осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

### Сдвиг времени

(\* не доступна на некоторых моделях)

*Примечание: Эта опция доступна только в том случае, если Сдвиг времени установлен в позицию Вкл: Нажмите  на пульте ДУ, нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Настройка> Канал> Сдвиг времени**, нажмите **OK/▶**, чтобы войти и используйте **▲/▼**, чтобы настроить Сдвиг времени на позиции **Вкл** или **Выкл**.*

Позволяет Вам поставить на паузу, быстро перемотать вперед и назад прямой эфир, так что вам не придется пропустить какую-либо часть ваших любимых программ. Перед использованием этой функции, сначала подключите к телевизору USB-накопитель. Для первого раза, Вы должны завершить настройку диска для USB- накопителя. Нажмите  на пульте ДУ и выберите **Сдвиг времени**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы подтвердить.

1. Следуйте указаниям на экране, чтобы выполнить настройку диска, если вы используете сдвиг времени в первый раз.
2. После завершения настройки диска начнется сдвиг времени, и на экране появится меню сдвига времени.
3. Когда меню сдвига времени исчезнет и на экране останется только хронометраж сдвига времени, Вы можете нажать **OK**, чтобы отобразить меню сдвига времени и действовать в соответствии с экранной подсказкой.
4. Нажатие кнопки  на пульте ДУ приведет к остановке сдвига времени и выходу из этого меню. (Для RC802V вы можете найти кнопку  на виртуальной клавиатуре пульта ДУ.)

*Примечание:*

- Прежде чем подключить USB-накопитель к телевизору, убедитесь, что вы создали резервную копию данных на диске, чтобы избежать непредвиденной неисправности и потери данных.
- Мы рекомендуем использовать USB-накопитель со свободным пространством не менее 1 Гб и скоростью диска более 5,0 МБ/сек.
- Чем больше на USB-накопителе свободного места для сдвига времени, тем больше длина записи.

### Быстрый доступ к сдвигу времени


Вставьте USB-диск, нажмите на кнопку **ПАУЗА (|||)** на пульте ДУ, он автоматически получит доступ к сдвигу времени (доступно только для пульта ДУ RC802N).






### PVR (Персональный видеомэгнитофон)


(\* не доступна на некоторых моделях)


## Дополнительные возможности вашего телевизора

Позволяет записывать ваши любимые телевизионные программы. Перед использованием этой функции, сначала подключите к телевизору USB-накопитель.

*Примечание: Эта функция доступна только на некоторых продуктах. Из-за специфических ограничений телевизионной сети и технических требований страны, она может быть недоступна на конкретном продукте или в конкретном месте установки. Функция также может быть заблокирована телевизионной сетью из-за защиты авторских прав (контент высокой четкости, защита записи). Пожалуйста, используйте  на пульте ДУ, чтобы проверить, доступна ли эта функция на вашем продукте.*

1. Нажмите на  на пульте ДУ и выберите **PVR**.
2. Нажмите **OK**/, чтобы войти и выбрать **Запись**. Он начнет записывать автоматически.
3. Нажмите на синюю кнопку для получения доступа к **Настройкам** и используйте / для регулирования длительности записи.
4. Нажмите **OK** или , чтобы остановить запись вручную, записанный файл будет сохранен. При нормальной работе, запись автоматически останавливается по истечении ее продолжительности.

*Примечание: вы можете найти  и цветные кнопки на виртуальной клавиатуре пульта ДУ для RC802V.*

5. При записи мини-панель PVR также будет отображаться на экране, чтобы показывать ход записи.
6. Чтобы посмотреть записанную программу, сначала выйдите из режима PVR. Нажмите на  и выберите **PVR** > **список PVR**, затем выберите соответствующий файл записи. Нажмите **OK**, чтобы начать воспроизведение. (Точно так же, если вы записываете цифровую радиопрограмму.)

### Примечания:

- Эта функция доступна только для цифровых не зашифрованных каналов.

- Перед подключением USB-накопителя к телевизору убедитесь, что вы создали резервную копию данных на диске, чтобы избежать потери важных данных из-за непредвиденной неисправности.

- Чем больше свободная память USB-накопителя для функции PVR, тем больше длина записи.

- Если вы хотите переключить канал или источник сигнала во время записи, сохраните данные записи перед переключением канала или источника.

- Телевизор не может нормально воспроизводить файлы, если параметры файла превышают ограничения системы, формат файла не поддерживается, файл поврежден или файл не может быть декодирован.

- Не отсоединяйте USB-накопитель, когда система читает файл или передает данные, иначе система или накопитель могут быть повреждены.

## Пульт ДУ T-Cast







Пульт ДУ T-Cast позволит вам насладиться большим количеством видео, богатством приложений и делиться отличным контентом на большом экране. Кроме того, он позволяет превратить смарт-устройство в сложный пульт ДУ, представляя больше функций, чем обычный пульт ДУ вашего телевизора. После этого вы сможете управлять телевизором с помощью своего смарт-устройства.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы отсканировать QR-код на экране телевизора и загрузить пульт ДУ T-Cast.

*Примечание: Убедитесь, что смарт-устройство и телевизор находятся в одной домашней локальной сети или сетевом сегменте, чтобы использовать функцию удаленного доступа к телевизору.*

## Сброс настроек

Позволяет сбросить настройки телевизора до заводских настроек по умолчанию.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу, нажмите на /, чтобы выбрать  (**Настройки**) > **Параметры устройства** > **Сброс** и нажмите **OK**, чтобы ввести.
2. Нажмите на /, чтобы выбрать **Сброс заводских данных** и нажмите на **OK**, чтобы ввести. Затем выберите **Стереть все** и нажмите **OK**, чтобы подтвердить.
3. Введите 1234 или PIN соответствии с экранной подсказкой.
4. Выберите **OK** и нажмите **OK**, чтобы подтвердить.
5. Появится мастер **начальной настройки**. Следуйте инструкциям в разделе **Начальная настройка**.

## Настройки Netflix

Netflix предоставляет фильмы и телепередачи по запросу, предоставляемые через Интернет. Netflix доступен в определенных странах. Требуется безлимитное членство. Более подробную информацию можно найти на сайте [www.netflix.com](http://www.netflix.com/) <http://www.netflix.com/> .

*Примечание: Вы можете напрямую получить доступ к Netflix, нажав на кнопку **Netflix** на пульте ДУ.*




## Пароль для родительского контроля

- Пароль по умолчанию – 1234. Вы можете изменить его на новый.
- Супер пароль – 0423. Если вы забыли свой код, введите супер пароль, чтобы отменить все существующие действия.

## Применение голосового управления телевизором по громкой связи

(\* не доступна на некоторых моделях)

Перед применением голосового управления телевизором по громкой связи, подключите его к сети и убедитесь, что он может получить доступ к веб-сайту Google. Далее для получения доступа выполните следующие действия.

1. Перед использованием этой функции включите переключатель встроенного микрофона (рядом с кнопкой питания).
2. Откройте домашнюю страницу Android TV, нажав  на пульт ДУ.
3. Выберите  (**Настройки**) > **Быстрые настройки** > **обнаружение 'OK Google'** и нажмите **OK**, чтобы включить. Вы также можете установить его, выбрав  (**Настройки**) > **Параметры устройства** > **Google Ассистент** > **обнаружение 'OK Google'**.

4. Скажите "OK Google", чтобы активировать его.

**Примечание:**

- Наличие голосового управления телевизором по громкой связи зависит от вашего региона/страны/языка и вашей модели. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к вашему местному дилеру.
- Для лучшей работы при его использовании требуется спокойная обстановка. Рекомендуемое расстояние использования – в пределах 2 метров от телевизора.
- Выключите встроенный микрофон, если вы не собираетесь его использовать. Или установите обнаружение 'OK Google' в позицию отключено.
- Потребление энергии в режиме ожидания будет увеличиваться, потому что встроенный микрофон всегда прослушивает, когда Google Ассистент или голосовое управление со встроенным микрофоном включены.

## Проблемы и решения

*Примечание: Проблемы и решения от 1 до 2 относятся к моделям телевизоров, которые имеют сетевые функции, поэтому пользователи моделей телевизоров, без таких функций, могут игнорировать их.*

- 1. Не удается подключиться к сети.**
  - Проверьте, подключен ли ваш телевизор к сети;
  - Перезагрузите ваш телевизор;
  - Обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы удостовериться, поддерживается ли доступ к вашему маршрутизатору. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего маршрутизатора.
  - Убедитесь, что ваш телевизор подключен к маршрутизатору, и убедитесь, что ваш маршрутизатор включен. Проверьте, имеет ли подключение к интернету ваш маршрутизатор/модем, а также в порядке ли ваши кабели Ethernet/беспроводное соединение. Проверьте ваше соединение с компьютером, чтобы убедиться, что оно в порядке. Если проблема остается, обратитесь в службу поддержки клиентов .
- 2. Видео не может проигрываться непрерывно.**
  - Видео с вашего USB-накопителя --- Это может быть результатом передачи данных, или его кодовый поток находится далеко за пределами поддерживаемых форматов этого телевизора.
  - Видео, скачанное из интернета, или онлайн-видео.
    - a. Это может быть вызвано более низкой пропускной способностью вашей сети. Для обработки видео онлайн, требуется высокая скорость работы сети.
    - б. Пиковое время использования интернета может повлиять на пропускную способность сети.
    - в. Проверьте, работают ли другие компьютеры в той же сети, так как они могут использовать большую пропускную способность . Особенно, если они скачивают или показывают видео онлайн.
    - г. Само по себе видео не может быть непрерывным, это не проблема вашего телевизора или сети.
- 3. При одновременном подключении к телевизору двух мобильных жестких дисков, они иногда не распознаются.**
  - Все мобильные жесткие диски потребляют много электроэнергии, что может привести к проблемам с электропитанием. Мы рекомендуем вставлять только один жесткий диск или мобильный жесткий диск с низким энергопотреблением.
- 4. Видео с мобильного жесткого диска (USB) воспроизводится без звука.**
  - Аудиоформат видео на вашем мобильном жестком диске не поддерживается телевизионным плеером.
- 5. Некоторые видео не воспроизводятся.**
  - Форматы видео могут не поддерживаться телевизором, особенно видео, снятые определенными видами камер, как правило, с их частным протоколом форматов, которые не совместимы с вашим телевизором.
- 6. Видео перестает воспроизводиться на середине.**
  - При копировании или сжатии видео могут возникать ошибки, поэтому они могут автоматически остановиться во время воспроизведения.
- 7. На что мне следует обратить внимание, при обновлении ПО?**
  - Никаких отключений питания при обновлении ПО;
  - При обновлении ПО, избегайте любых операций с вашим пультом ДУ;
  - В зависимости от скорости вашего интернет-соединения, процесс обновления программного обеспечения может занять некоторое время.
- 8. После обновления ПО никаких отчетливых изменений в интерфейсе телевизора не происходит.**
  - При определенных условиях, обновление ПО может не только обновить или добавить новые функции, но и улучшить производительность телевизора без явных изменений интерфейса. Кроме того, в пользовательском интерфейсе может вообще не быть никаких изменений.
- 9. Что я должен делать, когда процесс обновления ПО останавливается из-за внезапного отключения питания?**
  - Если вы обновляете ПО по USB, не выдергивайте USB из телевизора и перезагрузите телевизор, чтобы продолжить обновление; если вы обновляете ПО по Сети, также перезагрузите телевизор и проверьте, правильно ли он работает.
- 10. При предварительном подключении USB-устройства к телевизору, мне приходит подсказка о том, что после получения доступа к носителю USB-устройства не обнаруживаются. Почему?**
  - Возможно, что-то не так с вашим мобильным жестким диском (дисками), поврежден или низкий уровень напряжения. Рекомендуется обеспечить дополнительный источник питания для жесткого диска (ов).
- 11. Внешнее устройство не может быть распознано.**
  - Некоторые внешние устройства (например, веб-камера, смартфон, планшет, игровая ручка и внешний беспроводной адаптер) могут быть несовместимы с телевизором и не могут поддерживать определенные функции (nScreen, беспроводной дисплей, управление жестами, распознавание лиц, если таковые имеются). Пожалуйтесь, попробуйте использовать аналогичное устройство. Если это не сработает, обратитесь к местному дилеру.
- 12. Голосовой поиск не работает.**
  - Проверьте, успешно ли ваш пульт ДУ был сопряжен с телевизором.
  - Проверьте правильность настройки языка.
  - Проверьте, доступен и стабилен ли сервер Google.

## Выявление и устранение неисправностей

Большинство проблем, возникающих с вашим телевизором, можно устранить, обратившись к следующему списку устранения неисправностей.

### Нет изображения, нет звука

1. Проверьте, работает ли предохранитель или автоматический выключатель.
2. Подсоедините другое электрическое устройство к розетке, чтобы убедиться, что оно работает или включено.
3. Штепсельная вилка питания находится в плохом контакте с розеткой.
4. Проверьте источник сигнала.

### Нет цвета

1. Измените цветовую систему.
2. Отрегулируйте насыщенность.
3. Попробуйте другой канал. Может быть получена черно-белая программа.



### Пульт ДУ не работает

1. Поменяйте батарейки
2. Батарейки установлены неправильно.

### Нет изображения, звук нормальный

1. Отрегулируйте яркость и контрастность.
2. Может произойти сбой вещания.

### Нормальное изображение, нет звука

1. Нажмите на  кнопку, чтобы прибавить громкость.
2. Громкость настроена на беззвучный режим, нажмите на  кнопку для восстановления звука.
3. Измените звуковую систему.
4. Может произойти сбой вещания.

### Беспорядочная рябь на изображении

Обычно это вызвано местными помехами, такими как автомобилями, лампами дневного света и фенами для волос. Отрегулируйте антенну, чтобы минимизировать помехи.

### Снежные точки и помехи

Если антенна расположена в пограничной зоне телевизионного сигнала, где сигнал слабый, изображение может быть испорчено точками. Если сигнал крайне слаб, то для улучшения приема может потребоваться установка специальной антенны.

1. Отрегулируйте положение и ориентацию внутренней/наружной антенны.
2. Проверьте подключение антенны.
3. Тонкая настройка канала.
4. Попробуйте другой канал. Может произойти сбой вещания.

### Зажигание

Появляются черные пятна или горизонтальные полосы, изображение дрожит или плывет. Это обычно вызвано помехами от системы зажигания автомобиля, неоновых ламп, электрических дрелей или других электроприборов.

### Призрачное изображение

Призрачные изображения вызываются телевизионным сигналом, идущим по двум путям. Один из них – это прямой путь, другой отражается от высоких зданий, холмов или других объектов. Изменение направления или положения антенны может улучшить качество приема.

### Радиочастотные помехи

Эта помеха создает движущуюся рябь или диагональные полосы, а в некоторых случаях и потерю контрастности изображения. Выясните и удалите источник радиопомех.

*\* Чтобы улучшить визуальное восприятие, пожалуйста, удалите все этикетки с передней панели телевизора и экрана перед использованием.*

## Комплектация

1. ЖК-телевизор ..... 1 шт.
2. Шнур сетевой ..... 1 шт.
3. Основание опоры (компл.) ..... 1 шт.
4. Комплект крепежных элементов ..... 1 шт.
5. Пульт ДУ ..... 1 шт.
6. Элемент питания ..... 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.
8. Талон гарантийный ..... 1 шт.
9. Кабель MINI JACK ..... 1 шт.

### Юридическое положение

[Юридическое положение] TCL – производителя данного телевизора

Из-за различных возможностей продукции, использующих Смарт ТВ-сервисы, а также ограничений в доступном контенте, некоторые функции, приложения и услуги могут быть доступны не на всех устройствах или не на всех территориях. Некоторые функции Смарт ТВ также могут потребовать дополнительных периферийных устройств или членских взносов, которые продаются отдельно. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации о конкретных устройствах и доступности контента. Услуги и доступность контента через Смарт ТВ могут время от времени меняться без предварительного уведомления.

Весь контент и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и защищены законами об авторских правах, патентах, товарных знаках и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такой контент и услуги предоставляются исключительно для вашего личного некоммерческого использования. Вы не можете использовать какой-либо контент или услуги способом, который не был разрешен владельцем контента или поставщиком услуг. Не ограничивая вышесказанное, если это прямо не разрешено владельцем соответствующего контента или поставщиком услуг, Вы не можете изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные работы, использовать или распространять любым способом или средством контент или услуги, отображаемые через это устройство.



Вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что использование устройства осуществляется исключительно на Ваш собственный риск и что весь риск в отношении удовлетворительного качества, производительности и точности лежит на Вас. Устройство и весь сторонний контент и услуги предоставляются “как есть” без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. TCL прямо отказывается от всех гарантий и условий в отношении устройства и любого контента и услуг, как явных, так и подразумеваемых, включая, помимо прочего,

гарантии товарной пригодности, удовлетворительного качества, пригодности для определенной цели, точности, спокойного пользования и не нарушения прав третьих сторон. TCL не гарантирует точность, достоверность, своевременность, законность или полноту какого-либо контента или услуги, предоставляемых через это устройство, и не гарантирует, что устройство, контент или услуги будут соответствовать вашим требованиям, или что работа устройства или услуги будут бесперебойными или безошибочными. Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, TCL не несет ответственности, будь то по контракту или деликту, за любые прямые, косвенные, случайные, особые или сопутствующие убытки, гонорары адвокатов, расходы или какие-либо другие убытки, возникающие в результате или в связи с какой-либо информацией, содержащейся в устройстве или в результате использования устройства, а также за любой контент или услугу, к которым вы или любая третья сторона получили доступ, даже если были предупреждены о возможности таких убытков.

Услуги третьей стороны могут быть изменены, приостановлены, удалены, прекращены или прерваны, или доступ может быть отключен в любое время без предварительного уведомления, и TCL не дает никаких заверений или гарантий, что любой контент или услуга будут оставаться доступными в течение любого периода времени. Контент и услуги передаются третьими сторонами посредством сетей и средств передачи информации, над которыми TCL не имеет никакого контроля. Не ограничивая общий характер данного отказа от ответственности, TCL однозначно отказывается от какой-либо ответственности за любые изменения, прерывания, отключение, удаление или приостановку любого контента или услуг, доступных через это устройство. TCL может устанавливать ограничения на использование или доступ к определенным услугам или контенту при любых обстоятельствах, без предварительного уведомления или ответственности. TCL не несет никакой ответственности за обслуживание клиентов, связанное с контентом и услугами. Любой вопрос или запрос на обслуживание, связанный с контентом или услугами, должен быть адресован непосредственно соответствующим поставщикам контента и услуг.

### Монтаж подставки

- Примечания:**
- Если подставка уже установлена, следующий раздел можно пропустить.
  - Выполняйте указания, относящиеся к вашему типу подставки.
  - Рисунки в настоящем документе приводятся только в ознакомительных целях.
  - Чтобы избежать повреждений, держите винты и пластмассовые детали вдали от смазочных веществ и органических растворителей, особенно в процессе сборки.
  - При монтаже подставки подстелите мягкий материал под устройство, чтобы не поцарапать экран.
  - Если телевизор лежит экраном вниз, не допускайте контакта с острыми предметами, чтобы не поцарапать экран.

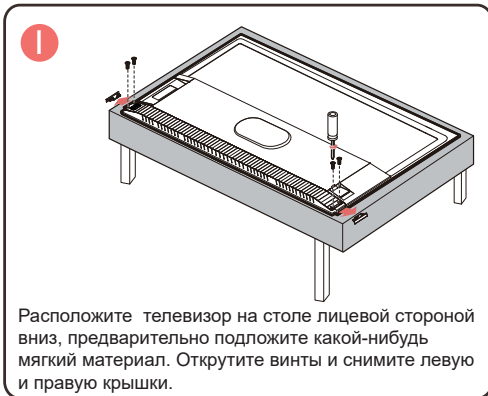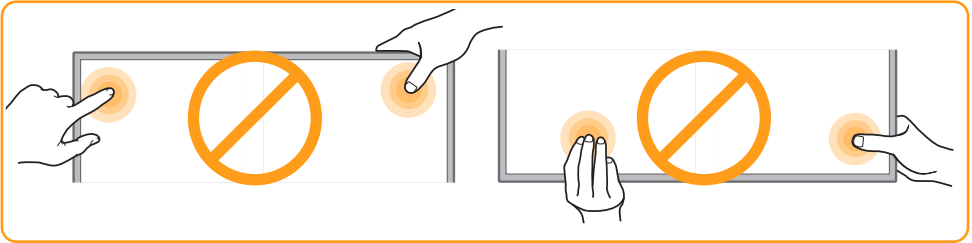

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система звука принимаемого сигнала	D/K, B/G, I, NICAM	Источник питания	100-240 В~, 50 Гц
Система цветности принимаемого сигнала	SECAM, PAL	Параметры электросети	100-240 В~, 50 Гц

<b>Модель</b>	Model	55C815	65C815
Максимальный размер изображения	Screen size	55"	65"
Формат сигнала	Format of signal	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2
Степень яркости	Brightness	400 cd/m2	400 cd/m2
Разрешение	Resolution	3840x2160	3840x2160
Угол обзора (CR=>10)	Viewing angles	178°/178°	178°/178°
Мощность звука	Sound Power	20Вт + 15Вт x 2	20Вт + 15Вт x 2
Вес нетто с подставкой	N.Weight	17.8 кг	26.2 кг
Формат экрана	Aspect ratio	16:9	16:9
Тип шнура питания	The power cord type	Съемный	Съемный

### Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 15 до 35 °С
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

- Правила перевозки отражены на упаковке товара
- Перемещение
  - Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
  - Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
  - При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
  - При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
  - Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Технические характеристики, функции и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

Видеофайлы AVI и MKV могут содержать различные видео и аудио потоки, формат которых не поддерживается телевизором. В этом случае файл AVI или MKV воспроизводиться не будет.

**СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 5 ЛЕТ.**



## **ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙшую ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА**

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;
- Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Дисплеи телевизоров TCL со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте <http://tcl.com.ru>, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.



## **УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), телефон для связи с ним, а также месяц и год изготовления технического средства указаны в гарантийном талоне.





Термин HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и символ double-D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. Авторское право © 1992-2019 Dolby Laboratories. Все права защищены.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

*\* Чертежи и иллюстрации в данном руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.*



72-RT51GS-XRUCS