

источнику звука AUX кабелем 3,5мм. Колонка переключится в режим AUX автоматически.

5. Режим Hands Free

Колонка оснащена встроенным микрофоном. Это позволяет использовать ее для ответа на входящие звонки, в качестве устройства громкой связи.

Клавиша **4**. Короткое нажатие: ответить / завершить телефонный звонок. Длительное нажатие: отклонение входящего звонка. Двойное нажатие: набор последнего номера. Клавиша **2** и **3**: Переключение звука телефонного звонка между динамиком и мобильным телефоном (при использовании функции громкой беспроводной связи).

6. Функция энергосбережения.

Функция энергосбережения активируется автоматически, если колонка находится в режиме поиска беспроводных соединений более 10 минут. Для активации колонки, нажмите клавишу включения.

7. Заряд.

При низком уровне батареи прозвучит звуковой сигнал. Подключите зарядное устройство. Для заряда используйте micro USB кабель. Во время заряда, световой индикатор **1** горит красным цветом.

При полном заряде индикатор гаснет. Для оптимального заряда аккумулятора, рекомендуем использовать адаптер питания 5В / 2А.

Информация по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.

Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени.

Отключайте устройство от розетки во время грозы.

ВНИМАНИЕ: при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Информация о гарантии

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес: 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10 лит. А, пом. 13-Н, комн. 19, тел.: +7 812 677 56 01

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами: наличие химических и механических повреждений (включая случайные повреждения, причинённые клиентом). Повреждения соединительных шнуров и колодок. Умышленные и ошибочные действия владельца (небрежное хранение и транспортировка, эксплуатация изделия с нарушением правил и требования безопасности). Действий непреодолимой силы (пожар, затопления, молния). Попадания внутрь изделия жидкости и других посторонних предметов любого происхождения (в том числе насекомых и грызунов).

Дефектов системы, с которой данное изделие использовалось. Наличие следов постороннего вмешательства (ремонт, наладка и т.д.).

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.

Дата производства (месяц, год): последние 6 цифр серийного номера.

Устранение неисправностей

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или «0000»

2. После первого успешного сопряжения SBS – 310 будет сохранена и будет соединяться автоматически.

3. Если отсутствует звук из динамиков, проверьте уровень громкости. Он может быть нулевым.

4. Если произошел сбой в работе колонки, перезагрузите колонку при помощи кнопки перезагрузки. Для этого нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.



INTERSTEP



SBS - 310

**БЕСПРОВОДНАЯ
ПОРТАТИВНАЯ
КОЛОНКА**

Комплектация

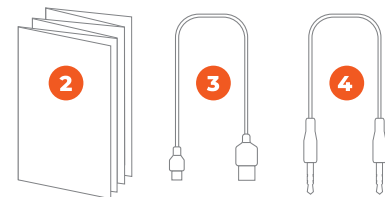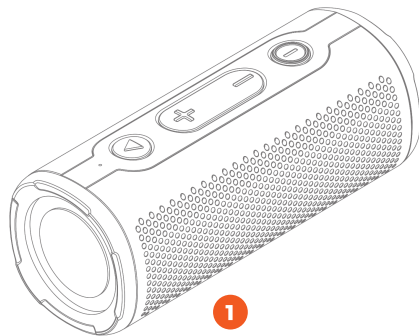

1. Акустическая система
2. Руководство пользователя
3. microUSB кабель.
4. AUX кабель.

Спецификации

Беспроводное соединение

Версия – 5.0

Дистанция – до 10 метров

Профили – HFP, HSP, A2DP

Аудио система

Режим работы –

беспроводной / FM / AUX / SD / TWS

Звуковая мощность – 10Вт

Частотный диапазон – 20Гц-20кГц

Сопротивление – 4Ω

Время работы

Время проигрывания – до 10 часов

Время полного заряда – 3.5ч

Встроенный аккумулятор – Тип Li-Ion, 3.7В


Разъем заряда – microUSB 5B/2A

Емкость – 2200мАч

Габариты

Размеры – 70 x 200мм

Вес – 527г

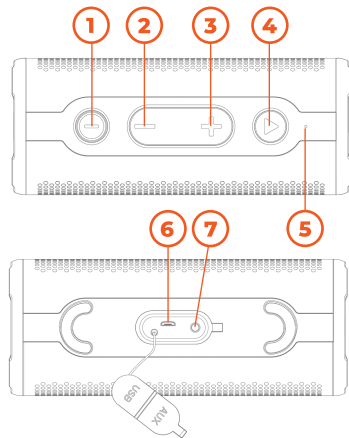

1. Включение / выключение. Индикатор работы колонки.
2. Короткое нажатие – громкость (тише) / длительное нажатие – предыдущий трек.
3. Короткое нажатие – громкость (громче) / длительное нажатие – следующий трек.
4. Воспроизведение / пауза, беспроводное соединение, Hands Free, активация TWS режима.
5. Микрофон.
6. Micro USB порт для заряда.
7. AUX проводное подключение.

Характеристики

• TWS (true wireless stereo) – режим, при котором два одинаковых спикера объединяются в группу для одновременного проигрывания композиции.

• Двухнаправленная конструкция динамика.

• Два пассивных излучателя для усиления низких частот.

• До 10 часов непрерывного прослушивания без подзарядки.

• 3.5 мм аудио вход.

• Функция Hands-free.

Инструкция

Перед первым включением полностью зарядите встроенный аккумулятор. Вставьте microUSB кабель в разъем microUSB и подключите к зарядному устройству. Параметры входного напряжения не должны превышать 5В / 2А.

1. Включение / выключение питания.

Для включения акустики нажмите клавишу **1** на 3 секунды. Световой индикатор интенсивно мигает синим цветом

2. Режим беспроводного соединения.

• Беспроводное соединение
Включите режим поиска беспроводного соединения на устройстве. В настройках найдите SBS-310. Успешное сопряжение сопровождается звуковым сигналом. Индикатор **1** равномерно загорится синим светом.

• Отключение беспроводного соединения
Длительное нажатие клавиши **4** - отключение текущего соединения. Прозвучит звуковой сигнал, после чего можно установить сопряжение с другими устройствами.

3. Режим TWS соединения

TWS (true wireless stereo) – режим, при котором два одинаковых спике-

ра объединяются в группу для одновременного проигрывания композиции. Для этого включите 2 одинаковых колонки SBS-310 и переключите обе в режим “TWS”. На обеих колонках нажмите и удерживайте клавишу **4**.

Во время поиска пары, индикатор **1** будет интенсивно мигать синим цветом. После объединения колонок в пару, на первой колонке индикатор **1** продолжит мигать, обозначая готовность работы в режиме беспроводного соединения. На второй колонке, индикатор будет гореть постоянно. Далее проведите сопряжение устройства с колонкой SBS – 310 как в пункте 1. При удачном сопряжении, услышите звуковое сопровождение. При этом на первой колонке, индикатор **1** равномерно загорится синим цветом.

Для отключения режима TWS, нажмите и удерживайте клавишу **4**.

Важно! Для использования функции TWS колонки, SBS-310 не должно быть в списке беспроводных устройств на вашем смартфоне. Для удаления сопряжений со смартфоном нажмите клавишу **4** на 3 секунды. Для удаления TWS сопряжения между колонками, нажмите клавишу **4** на обеих колонках на 5 секунд

4. Режим AUX.

Подключите колонку SBS-310 к