

Часы/Будильник MAX CR-2918



Руководство пользователя



Уважаемые пользователи, благодарим Вас за покупку!

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Внимание!

Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте часы и сетевой блок питания от попадания на них воды или влаги, не ставьте на них и вблизи них предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.

Часы предназначены для использования только внутри помещений.

Оберегайте их от попадания прямых солнечных лучей, держите их вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.).

Не разрешайте детям пользоваться часами без присмотра взрослых. Данные часы не предназначены для использования их детьми.

Запрещается разбирать часы и сетевой блок питания. Это может привести к поражению электрическим током.

Если часы не будут использоваться в течение какого-то времени, выньте сетевой блок питания из розетки.

Не бросайте, не роняйте часы и блок питания и не прилагайте к ним чрезмерных усилий.

Особенности


В MAX CR-2918 используется питание через стандартный Micro-USB порт. Радиочасы можно подключить к электросети как через USB выход 5В, расположенный в вашей розетке или сетевом фильтре, так и, используя любой стандартный USB адаптер, подключить к розетке 220В.

Удобно взять с собой радиочасы с будильником в поездку, командировку и на отдых, подключив портативно к любому мобильному зарядному устройству (power bank). В комплект поставки входит кабель USB — Micro-USB

- Цифровой дисплей LED
- Металлический корпус
- FM цифровой тюнер
- Два независимых будильника
- Регулировка яркости дисплея
- Цифровая регулировка громкости
- USB порт для зарядки телефона
- Питание 5В , 1А (micro USB)
- Резервное питание CR2032
- (в комплект не входит)
- Размер мм: 116Д*155В*54Г мм

Внешний вид и органы управления



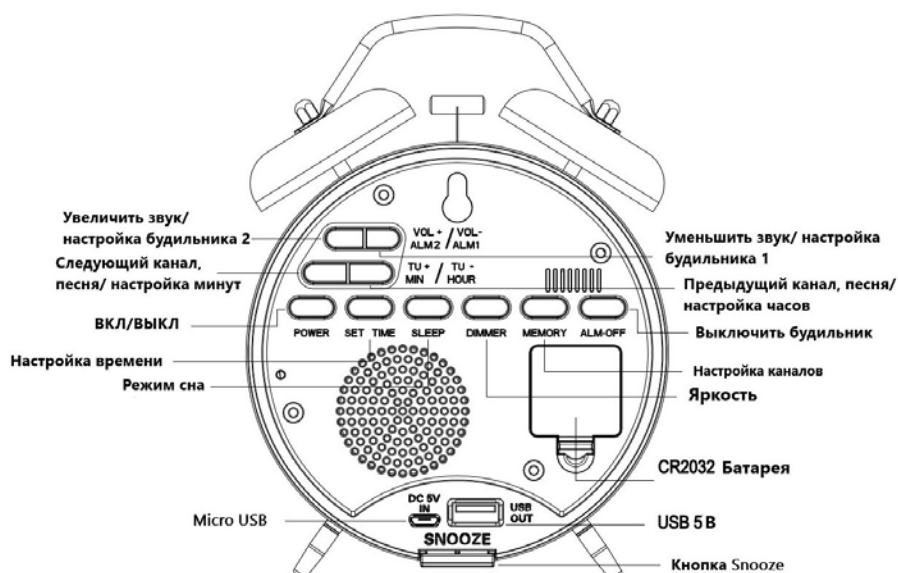

Установка и замена батареи резервного питания

В часах предусмотрена возможность использования батареи резервного питания, обеспечивающей работу часов в случае пропадания питания от электросети. Батарея CR2032, 3В (покупается отдельно) устанавливается в батарейный отсек, находящийся на задней стенке корпуса часов.

В случае пропадания питания от электросети часы не будут показывать на дисплее текущее время, но продолжают работать и отсчитывать время до восстановления питания от электросети. При необходимости батарея должна заменяться на «свежую». Извлекайте батарею, если в течение длительного периода времени не будете пользоваться часами.

Чтобы установить батарею, положите часы на устойчивую мягкую поверхность, которая не поцарапает их дисплей.

Снимите крышку батарейного отсека. Вставьте батарею CR2032 в держатель, соблюдая полярность (контакт «+» батареи должен находиться сверху). Установите крышку батарейного отсека на место и зафиксируйте ее.

Руководство пользователя

4.1 Установка времени

Часы могут отображать время в формате 24 или 12 часов и обеспечивают удобство настройки времени и даты.

1. Нажмите кнопку SET TIME и держите до того момента, пока цифры не начнут мигать.
2. Как только цифры начали мигать, отрегулируйте время кнопками TU+ и TU-.
3. Как только установили время, оставьте ее мигать, через 10 секунд данные сохранятся.

4.2 Настройка сигналов будильников

Будильник 1:

Когда вы находитесь в режиме часов, нажмите VOL - / ALM1 в течение 2 секунд, чтобы установить будильник 1, Нажмите TU+/MIN, чтобы установить минуты, нажмите TU - / HOUR, чтобы установить часы, затем короткое нажатие, чтобы установить время работы будильника, вы можете выбрать 1-7,

1-5, 6-7. Короткое нажатие еще раз закончит настройку.

Будильник 2:

Когда вы находитесь в режиме часов, нажмите VOL - / ALM2 в течение 2 секунд, чтобы установить будильник 1, нажмите TU+/MIN, чтобы установить минуты, нажмите TU - / HOUR, чтобы установить часы, затем короткое нажатие, чтобы установить время работы будильника, вы можете выбрать 1-7, 1-5, 6-7. Короткое нажатие еще раз закончит настройку.

Вы можете коротким нажатием громкость-/ALM1(2) выбрать будильник «Колокол» / будильник «Радио» / «OFF»

4.3 Выключение будильника

Когда будильник звонит, вы можете нажать кнопку ALM OFF , чтобы его выключить.

4.4 Использование функции повтора

У часов имеется функция повтора, позволяющая временно выключить сигнал будильника и снова включить его через 9 минут.

Когда сработает сигнал будильника, просто нажмите кнопку повтора/сна SNOOZE на нижней части корпуса часов. Сигнал временно выключится и включится повторно через 9 минут.

4.5 Выключение звукового сигнала будильника

Чтобы выключить сигнал будильника, нажмите кнопку ALM OFF. Сигнал выключится.

4.6 Использование функции уменьшения яркости

У часов имеется функция регулировки яркости дисплея, позволяющая уменьшить или увеличить его яркость. Когда часы работают в обычном режиме (т.е. не звучит сигнал будильника) просто нажмите кнопку DIMMER на верхней части корпуса часов, чтобы уменьшить или увеличить яркость дисплея.

4.7 Включение/выключение радиоприемника, переключение диапазонов

Нажмите кнопку POWER, чтобы включить, нажмите и удерживайте кнопку TU + / MIN или TU- / HOUR в течение 2 секунд для автоматического поиска канала. Кратковременно нажмите кнопку TU + / MIN или TU- / HOUR, чтобы настроить нужную частоту.

4.8 Автопоиск и сохранение:

Устройство может автоматически сохранять 20 каналов, длительное нажатие кнопки MEMORY, он выполнит автоматический поиск и сохранит 20 каналов от P01 до P20 (результат поиска канала зависит от мощности сигнала). По окончании настройки кратковременно нажмите MEMORY, чтобы выбрать канал.

Когда устройство находится в режиме радио, нажмите кнопку VOL + / ALM2 для увеличения громкости, нажмите VOL- / ALM1 для уменьшения громкости.

4.10 Использование функции «Сон»

У часов имеется функция «Сон», позволяющая слушать радио в течение заданного времени, после чего часы автоматически выключают встроенный радиоприемник. Чтобы установить время для выключения радио, нажмите кнопку SLEEP. Вы можете установить время сна от 10 до 90 минут.

5. Устранение неполадок

Если при пользовании часами вы столкнулись с проблемой, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими рекомендациями и подсказками, которые могут помочь вам в ее решении.

Проблема	Предлагаемое решение
Часы не включаются	Проверьте, правильно ли вставлен в розетку сетевой адаптер питания и подсоединение кабеля
Нет звука при включении радиоприемника	Убедитесь, что громкость настроена правильно. Убедитесь, что часы переключены в режим радиоприемника. Проверьте прием других радиостанций.
Хрипы и трески при приеме радиостанций	Как правило, такие помехи вызываются слабым сигналом. Попробуйте изменить положение антенного кабеля. Пробуйте найти радиостанцию с лучшим качеством приема.
Не работает будильник	Убедитесь, что время срабатывания и частота радиоприема были заданы правильно. Убедитесь, что будильник был правильно включен. Увеличьте громкость. Убедитесь, что радиоприемник было правильно настроен на радиостанцию.
Часы теряют настройки при пропадании напряжения в электрической сети	Замените батарею резервного питания.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 <p>Изображение молнии внутри треугольника предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса изделия опасных напряжений, которые могут вызывать поражение электрическим током.</p>	 <p>Внимание! Во избежание опасности поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель) устройства. Самостоятельный ремонт устройства невозможен. В случае необходимости ремонта или обслуживания обращайтесь в сервисный центр.</p>	 <p>Восклицательный знак внутри треугольника в документации, прилагаемой к устройству, предупреждает пользователя о важной информации по эксплуатации и ремонту (обслуживанию).</p>
---	--	--

Комплект поставки

1. Часы-Будильник
2. Кабель USB - micro USB для питания
3. Инструкция, гарантийный талон

Для подключения к сети 220В, требуется универсальный USB адаптер 5В, 1А , в комплект не входит.



Товар сертифицирован(ЕАС).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 36 месяцев. Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае. Изготовитель: Ньюсмарт Коммуникейшн Гонконг Ко, №68 Анфу Родд, Баоань, Шэнчжень, Китай. Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2ЕПо вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е тел. (499) 753-75-60

E-mail: info@companymax.ru