

ON music **BASIC**

54 КЛАВИШИ


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



 Просьба внимательно прочесть предлагаемую инструкцию перед началом работы. 

- ☐ Используйте прибор только по назначению.
- ☐ Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе.
- ☐ Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- ☐ Синтезатор не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- ☐ Недопустимо использование синтезатора во влажных (сырых) помещениях.
- ☐ Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- ☐ Не ставьте на синтезатор какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- ☐ Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- ☐ Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- ☐ Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой.
- ☐ Оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- ☐ Держите синтезатор на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

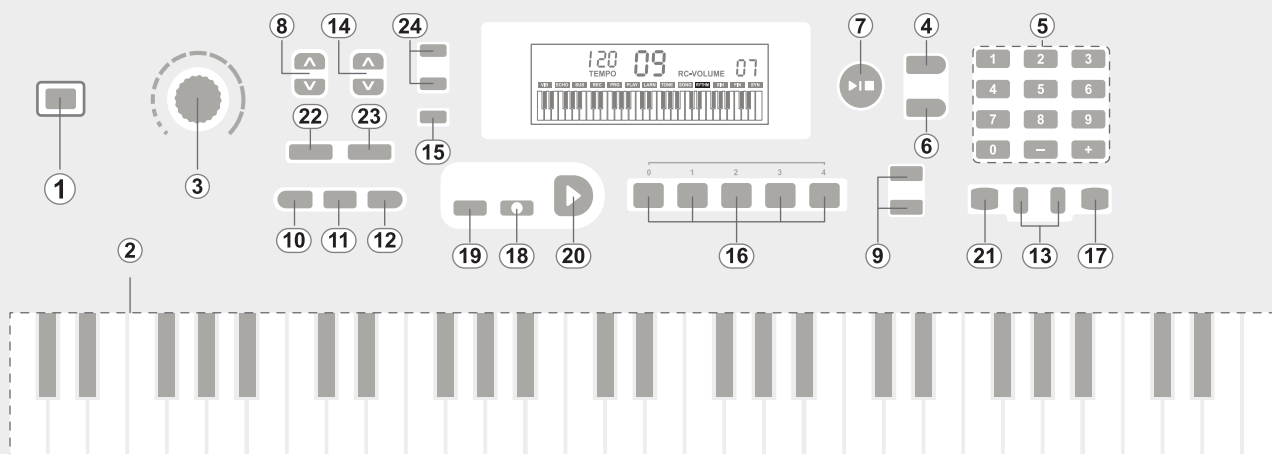

- | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 Питание | 9 Темп | 17 Ударные |
| 2 Клавиатура | 10 Сустейн | 18 Запись |
| 3 Громкость | 11 Вибрато | 19 Программирование |
| 4 Тембр | 12 Эхо | 20 Воспроизведение |
| 5 Цифровая клавиатура | 13 Аккорд | 21 Композиция |
| 6 Ритм | 14 Громкость аккорда | 22 Демо А |
| 7 Старт / Стоп | 15 Синхронизация | 23 Демо В |
| 8 Громкость ритма | 16 Набор ударных | 24 Обучение |

ТЕМБР

- Нажмите на кнопку "ТЕМБР" (4), чтобы перейти в режим выбора тембра.
- Воспользуйтесь цифровой клавиатурой (5) для прямого выбора тембра.

УДАРНЫЕ

- Нажмите на кнопку "УДАРНЫЕ" (17), чтобы перевести клавиатуру в режим ударных.
- Нажмите одну из кнопок набора ударных (16) для воспроизведения соответствующего звука.

РИТМ

- Нажмите на кнопку "РИТМ" (6), чтобы перейти в режим выбора ритма.
- Воспользуйтесь цифровой клавиатурой (5) для прямого выбора ритма.
- Нажмите на кнопку "СТАРТ/СТОП" (7), чтобы начать или остановить воспроизведение ритма.
- Нажмите на одну из кнопок "ГР. РИТМА" (8), чтобы увеличить или уменьшить громкость ритма.

ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ((FX))

- Нажмите на кнопку для включения соответствующего эффекта.
 - ⊙ Повторное нажатие отключает эффект.
- Нажмите на кнопку "СУСТЕЙН" (10) для включения эффекта сустейна.
- Нажмите на кнопку "ВИБРАТО" (11) для включения эффекта вибрато.
- Нажмите на кнопку "ЭХО" (12) для включения режима эхо.

ПИТАНИЕ

- Нажмите на кнопку "ПИТАНИЕ" **①**, чтобы войти режим игры на клавиатуре **②**.

ГРОМКОСТЬ

- Используйте регулятор "ГРОМКОСТЬ" **③**, чтобы увеличивать или уменьшать громкость звука.

АККОРД

- Нажмите на кнопку "СТАРТ/СТОП" **⑦**, чтобы начать воспроизведение текущего ритма.
- Нажмите на кнопку "ПРОСТОЙ" **⑬** или "КЛАССИЧЕСКИЙ" **⑬**, чтобы перейти в режим аккордов.
- Аккорды можно проигрывать в левой части клавиатуры.
- Нажмите на одну из кнопок "ГР. АККОРДА" **⑭**, чтобы изменить громкость аккорда.
- При проигрывании аккордов можно воспользоваться функцией синхронизации, если нажать на кнопку "СИНХРОН." **⑮**.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- Нажмите на кнопку "ПРОГРАМ." **⑲**, чтобы войти в режим программирования.
- Затем, чтобы начать запись, нажмите на одну из кнопок "НАБОРА УДАРНЫХ" **⑰**.
- Нажмите на кнопку "ВОСПР." **⑳**, чтобы воспроизвести записанные ударные.
- Нажмите на кнопку "СТАРТ/СТОП" для выхода из режима.

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

Доступны два режима обучения.

- Нажмите на кнопку "ОБУЧЕНИЕ А" или "ОБУЧЕНИЕ В" **⑳**, чтобы войти в соответствующий режим обучения.
- Нажмите на белую клавишу, чтобы приступить к игре.
- Для выхода из режима обучения нажмите на кнопку "СТАРТ/СТОП".

ТЕМП

- Нажмите на кнопку "ТЕМП" **⑨**, чтобы увеличить или уменьшить темп.

ДЕМО

Воспроизведение одной композиции:

- Нажмите на кнопку "КОМПОЗИЦИЯ" **㉑**, чтобы войти в режим выбора композиции.
- Воспользуйтесь цифровой клавиатурой **⑤** для выбора композиции.
- Воспроизведите выбранную композицию, нажав на кнопку "ДЕМО А" **㉑**.
- Чтобы остановить в данном режиме воспроизведение композиции, нажмите на кнопку "СТАРТ/СТОП".

Последовательное воспроизведение композиции:

- Чтобы последовательно воспроизвести все композиции, нажмите на кнопку "ДЕМО В" **㉓**.
- Чтобы остановить в данном режиме воспроизведение композиции, нажмите на кнопку "СТАРТ/СТОП".

ЗАПИСЬ

- Нажмите на кнопку "ЗАПИСЬ" **⑱**, чтобы перейти в режим записи.
- Нажатие на клавиши клавиатуры запустит запись.
- Нажмите на кнопку "ВОСПР." **⑳**, чтобы воспроизвести записанный тембр.
- Нажмите на кнопку "СТАРТ/СТОП" для выхода из режима.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Синтезатор On «Basic»	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Гарантийный срок:

12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

Срок службы: 2 года.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

Список авторизованных сервисных центров:

<http://www.telecom-retail.ru/#Service>

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «Телеком Ритейл» 123112, Россия, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 12, этаж 56, офис 20.

www.telecom-retail.ru

E-mail: info@telecom-retail.ru

Телефон: 8 800 550 59 09

Изготовитель:

ЧАНГШУ ТАЛЕНТ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД
(CHANGSHU TALENT IMPORT AND EXPORT CO., LTD)

Адрес изготовителя:


Джиаэ, Но.777 Хуангхе Род, Чангшу сити, Джиангсу провинс, Китай
(Jiahe, No.777 Huanghe Road, Changshu city, Jiangsu province, China)

Страна происхождения: Китай

Дата изготовления указана на розничной упаковке



MADE IN CHINA

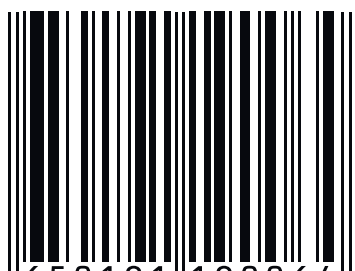

4 650191 190064 >

