

HYUNDAI

Руководство пользователя

Радиоприемник с часами

H-RCL300



Благодарим вас за покупку акустической системы! Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Встроенные часы и будильник
- Встроенное FM радио
- Выходная мощность: 5Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >70 дБ
- Линейный вход AUX
- Время работы без подзарядки: до 6 ч
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3/WMA
- Интерфейс подключения: Bluetooth A2DP

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство
- Кабель питания
- Руководство пользователя

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

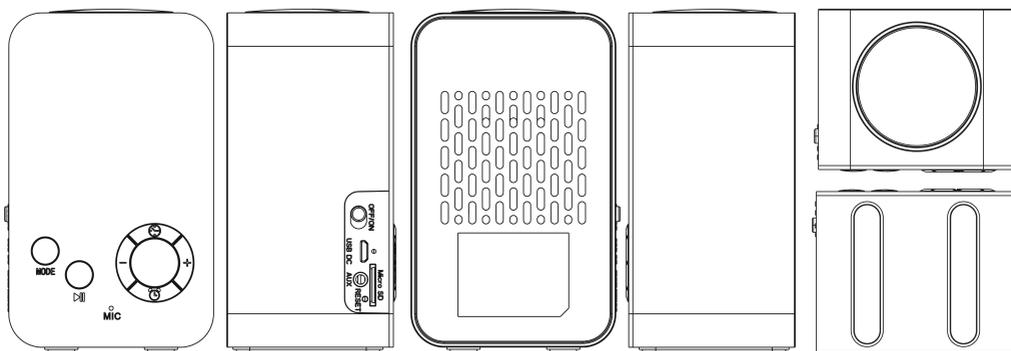

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. КНОПКА “ MODE ”
2. КНОПКА “  ”
3. КНОПКА “  ”
4. КНОПКА “  ”
5. КНОПКА “ - ”
6. КНОПКА “ + ”
7. Порт приема “MIC”

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. КНОПКА “Speaker mesh” (Сетка колонки)
- Коснитесь “Speaker mesh” чтобы включить/выключить ночное освещение.

ВЫДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель “ВКЛ/ВЫКЛ”
2. КНОПКА Сброс
3. Розетка USB 5В постоянного тока
4. Розетка AUX (Линейный ВХОД)
5. Розетка Micro SD (Карта TF)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА

1. Источник питания USB постоянный ток 5В 500мА

2. Встроенный источник питания 3,7 В 2000 мА/ч литиевая батарея

Зарядка

а. Зарядка Литиевая батарея для подключения кабеля USB к колонке, светится красный светодиодный индикатор.


После 5 часов достигает полной емкости, светится зеленый светодиодный индикатор.

б. Если колонка не использовалась в течение двух - трех месяцев, то для того, чтобы избежать глубокой разрядки или утечки батареи, рекомендуется зарядить литиевую батарею перед использованием.

3. Индикатор питания емкости батареи (Когда на нем отображается 10%, необходимо зарядить устройство)


100%~60%  60%~25%  25%~10%  10% 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

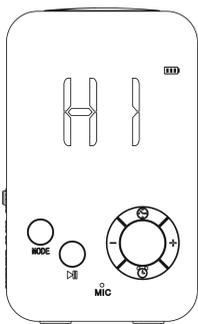

Переключить кнопку в ON. Светодиодный дисплей отображает HI для входа в режим Clock (Часы)

РЕЖИМ ЧАСЫ

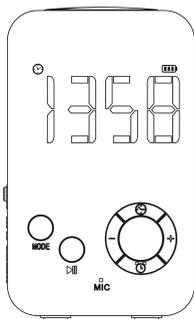


Нажмите на кнопку “🕒” для входа в режим Clock (Часы).

Нажмите на кнопку “-” или “+”, чтобы отобразить формат времени от 12 до 24 часов или от 24 до 12 часов

Нажмите и удерживайте кнопку “🕒” для входа в настройки режима Clock (Часы). Нажмите на кнопку « 🕒 », чтобы выбрать мигающие цифры в последовательности год/месяц/дата/час/минута, и нажмите на кнопку « - » или « + », чтобы настроить цифры (год/месяц/дата/час/минута). Нажмите на кнопку “ 🕒 ” для подтверждения настройки.

РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ

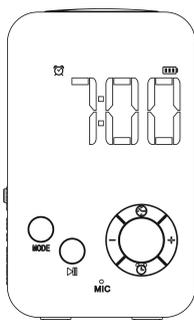

Нажмите на кнопку “🕒” для входа в режим Alarm (Сигнализация).


Нажмите и удерживайте кнопку “🕒” для входа в настройки режима Alarm (Сигнализация).

Нажмите на кнопку « 🕒 », чтобы выбрать мигающие цифры в последовательности час/минута, и нажмите на кнопку « - » или « + », чтобы настроить цифры (час/минута).

Нажмите на кнопку “🕒” для подтверждения настройки и введите настройку звуковой сигнализации.

Нажмите на кнопку “-” или “+” для выбора звуковой сигнализации в последовательности bb / rA.


(bb означает “пение птиц” / “MP3-файл внутри карты TF”, rA означает “станция FM-радио”)

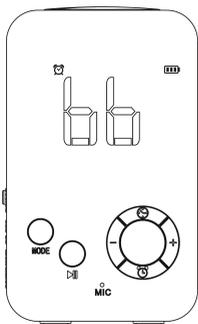


Если применять для звуковой сигнализации MP3-файл внутри карты TF, то пользователь должен создать каталог с именем "Alarm" и сохранить в этом каталоге один MP3-файл. Затем вставьте карту TF в динамик.

Нажмите на кнопку “🕒” для подтверждения настройки и введите настройку состояния предупредительной сигнализации.

Нажмите на кнопку “-” или “+” для настройки состояния предупредительной сигнализации в последовательности ВЫКЛ/ВКЛ.

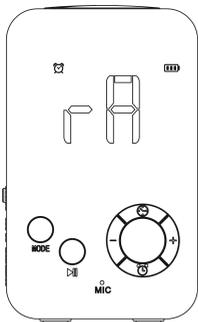

РЕЖИМ BLUETOOTH

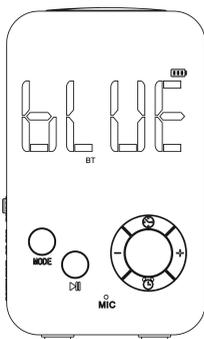

Нажмите на кнопку “MODE” для входа в режим Bluetooth.

- Режим воспроизведения музыки

Нажмите на кнопку “▶||” для воспроизведения/приостановки песни.

Нажмите на кнопку “-” для воспроизведения предыдущей песни. Нажмите и удерживайте кнопку “-” для уменьшения громкости.


Нажмите на кнопку “+” для воспроизведения следующей песни. Нажмите и удерживайте кнопку “+” для увеличения громкости.

*Пользователь использует мобильный телефон для управления колонкой мультимедиа

- Режим Телефонная трубка и громкая связь
Нажмите на кнопку “▶||” для ответа на вызов.
Нажмите на кнопку “▶||” для завершения разговора.

Подключение колонки с помощью Bluetooth
*В первую очередь пользователь должен включить устройство Bluetooth на мобильном телефоне/MID/компьютере и выбрать устройство для подключения. После подключения пользователь услышит указанный звук. Когда возвратится режим Bluetooth, колонка Bluetooth и мобильный телефон автоматически соединятся.

РЕЖИМ MP3 ПЛЕЕРА

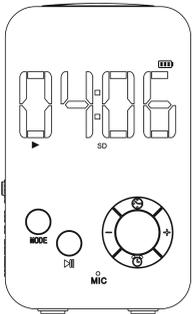


Вставленная карта TF для входа в режим плеера карты TF.

Нажмите на кнопку “▶||” для воспроизведения или приостановки песни.

Нажмите на кнопку “-” для воспроизведения предыдущей песни. Нажмите и удерживайте кнопку “-” для уменьшения громкости.

Нажмите на кнопку “+” для воспроизведения следующей песни. Нажмите и удерживайте кнопку “+” для увеличения громкости.

РЕЖИМ ЛИНЕЙНОГО ВХОДА

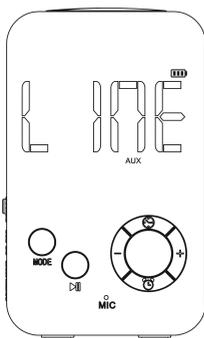


Нажмите на кнопку “ MODE ” для входа в режим LINE IN (Aux in) из режима FM-радио

Нажмите и удерживайте кнопку “ — ” для уменьшения громкости.

Нажмите и удерживайте кнопку “ + ” для увеличения громкости.

* Вставьте кабель LINE-IN в розетку “AUX” для подключения внешнего устройства воспроизведения или аудиовыхода компьютера.

РЕЖИМ FM РАДИО

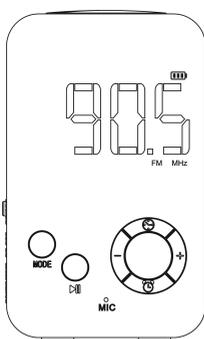

Нажмите на кнопку “ MODE ” для входа в режим FM-радио из режима Bluetooth.


Нажмите и удерживайте кнопку “ MODE ” для поиска и сохранения станций FM-радио.

Нажмите на кнопку “ ⏪ ” для выбора сохраненных станций FM-радио

Нажмите на кнопку “ — ” для ручного поиска станций вперед. Нажмите и удерживайте кнопку “ — ” для уменьшения громкости.

Коснитесь кнопки “ + ” для ручного поиска станций назад. Нажмите и удерживайте кнопку “ + ” для увеличения громкости.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

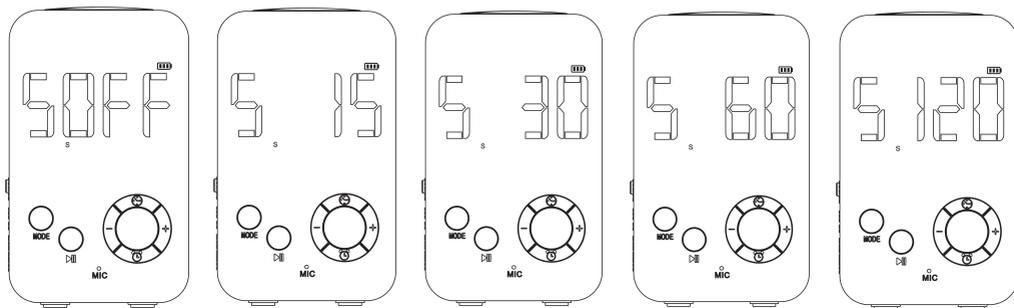

Нажмите на кнопку “ MODE ” для входа в спящий режим.
Нажмите на кнопку “  ” для выбора мигающих цифр в последовательности S0FF, S15, S30, S60 и S120 для настройки времени счета.

* Таймер для 15, 30, 45, 60 и 120 минут для выключения динамика.

* В следующий раз вы захотите использовать таймер автоматического отключения. Прделайте вышеописанную процедуру еще раз.

Внешний вид изделия, функционирование и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите систему.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Система не реагирует.

Решение: Перезапустите систему.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества.
Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli, 2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата производства зашифрована в серийном номере:

1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц



HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дистрибьютор:	ООО «Хаскел»
Адрес:	г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819
Телефон сервисной службы:	8-800-302-0394
Сайт:	www.av-hyundai.ru
Импортер/дистрибьютор:	ООО «Хаскел», г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819