

PIX

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ

РЮКЗАК PIX

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Привет!


Поздравляем, теперь ты обладатель программируемого рюкзака Pix, который станет незаменимым критерием твоей уникальности! :)

С ним ты заведешь новые знакомства и точно будешь в центре внимания каждую секунду.

Рисуй новые картинки и анимации прямо на рюкзаке с помощью мобильного приложения, делись ими с друзьями, используй полезные виджеты*, играй в классные игры! **Создавай свой Pix и выделяйся!**

**Модель: Pix Backpack*



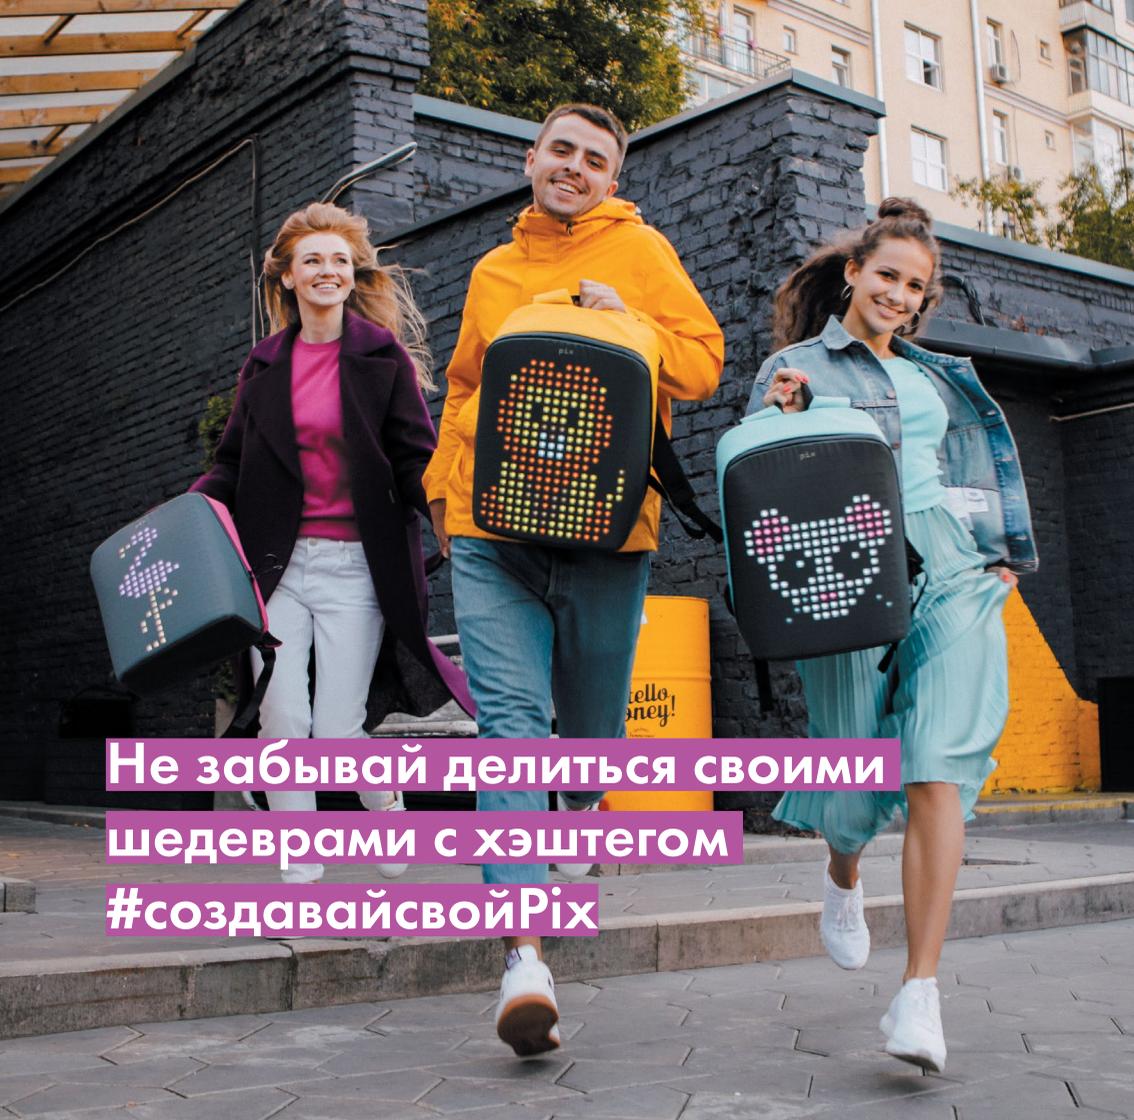

Не забывай делиться своими шедеврами с хэштегом #создавайсвойРiх

СОДЕРЖАНИЕ

■ ОПИСАНИЕ	6
■ ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА	8
■ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	10
■ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
■ ПРАВИЛА УХОДА	15
■ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ИМПОРТЁРЕ	16
■ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	18
■ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	21

ОПИСАНИЕ

Рюкзак с LED экраном Pix Backpack — цифровой настраиваемый рюкзак.

Продукт состоит из рюкзака со встроенным программируемым экраном, который управляется через бесплатное программное приложение для iOS/Android.

PIX BACKPACK — это удобный городской рюкзак для ежедневного использования. Рюкзак имеет 8 внутренних и 2 внешних отделения.

Внешние отделения для:

- ноутбука и планшета
- денег и документов

Внутренние отделения для:

- зарядного устройства
- бумаг и блокнота
- ручек и карандашей
- объемных вещей

Так же внутри рюкзака имеются:

- держатель для бутылки
- шнур для ключей




ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Рюкзак Pix поддерживает создание собственных статических или анимированных изображений, виджеты*, игры.

ВАЖНО:

- для синхронизации приложения и рюкзака Pix необходимо наличие включенного Bluetooth.
- для вывода изображения и анимации на экран из библиотеки необходимо наличие сети Internet.
- для запуска новых виджетов* и игр требуется обновлять прошивку на последнюю доступную в приложении версию. Для обновления прошивки необходимо быть подключенным к сети Wi-Fi, а также ввести логин и пароль от сети Wi-Fi в приложении.

* Модель: Pix Backpack

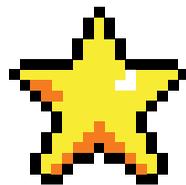

1 УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ PIX BACKPACK ДЛЯ IOS/ANDROID



2 ПОДКЛЮЧИТЕ USB КАБЕЛЬ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНУТРИ РЮКЗАКА PIX, К БАТАРЕЕ (ПАВЕРБАНК)



3 ЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И СИНХРОНИЗИРУЙТЕ PIX СО СМАРТФОНОМ, НАЖАВ НА КНОПКУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ




4 СОЗДАЙТЕ СВОИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЛИ АНИМАЦИИ И ЗАГРУЖАЙТЕ ПРЯМО НА РЮКЗАК PIX

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЮКЗАКА:

- Модель Pix Backpack
- Размеры: 40 x 31 x 16 см
- Внутренний объем – 27 литров
- Материал: толстая нейлоновая ткань «Corduga» с водоотталкивающей пропиткой и полиуретановым покрытием
- Характеристики: водоотталкивающий, противоударный с металлической молнией, с резиновой защитной вставкой
- Питание: от литий-ионной батареи (далее павербанк) с выходной мощностью 2.0 А и выше

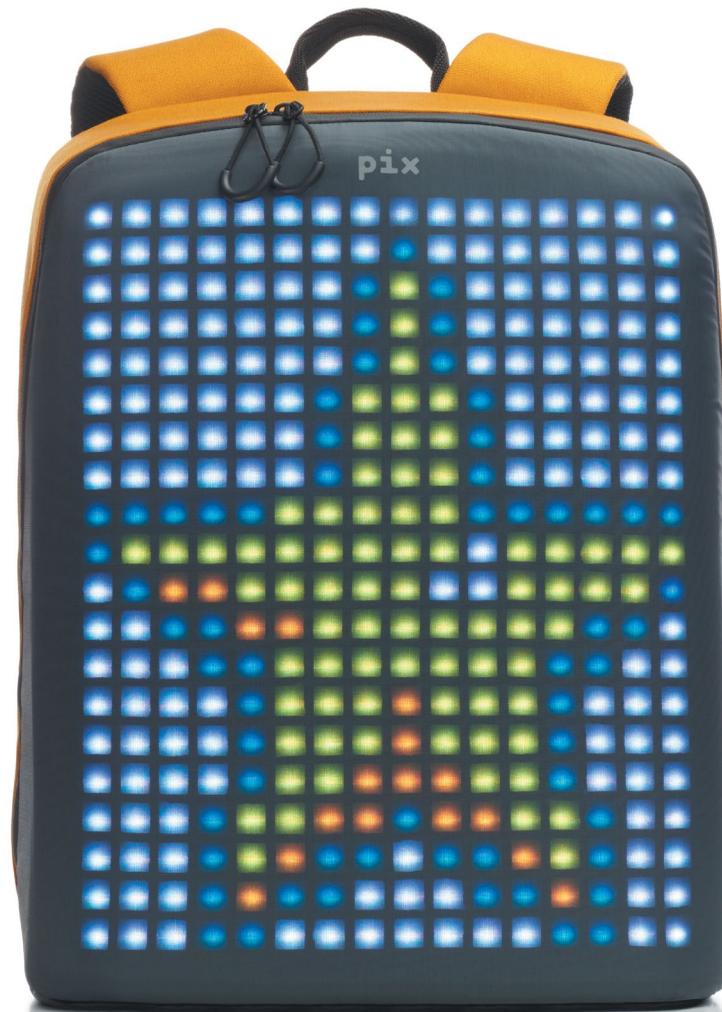

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- LED экран: 16x20 пикселей
 - Количество отображаемых цветов: 16,5 млн.
 - Модуль для Bluetooth соединения
 - Модуль для Wi-fi соединения
 - Возможность синхронизации с мобильным приложением «Pix Backpack»*
- *мобильное приложение «Pix Backpack», доступно для скачивания в Apple Store и Play Market*

Упаковка для продажи – входит в комплект поставки на каждую единицу продукции

ХАРАКТЕРИСТИКА УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ:

- Вес коробки с рюкзаком: 2 кг
- Размеры коробки: 44 x 33 x 18 см
- Материал коробки: картон



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не подключайте контактный USB кабель к сети (даже через адаптер). Используйте только оригинальные павербанки от известных производителей.
- Используйте рюкзак Pix только в соответствии с его назначением, рюкзак Pix не предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах с воздействием опасных и вредных производственных факторов.
- Избегайте механических повреждений, а также воздействий, нарушающих внешний вид и целостность рюкзака Pix.


- Несмотря на то, что LED экран рюкзака Pix выдерживает механические удары и толчки, запрещается переламывать и вдавливать LED экран, а также применять чрезмерную силу.
- Запрещается подвергать контактный USB кабель механическим воздействиям.
- Запрещается доставать LED экран из-под ткани рюкзака.
- Потребитель должен обеспечить защиту LED экрана от агрессивной среды, использовать рюкзак при температурах от -10 до +35 градусов и при максимальной влажности 70%, и других вредных воздействий в процессе транспортировки, хранения и использования рюкзака Pix.
- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей и природных явлений во избежание изменений внешнего вида и потери цвета ткани.
- Не перегружайте рюкзак Pix. Это может привести к его деформации и порче. Максимальная допустимая нагрузка - 10 кг.
- Не кладите во внутренние отделения рюкзака предметы, превышающие размер отделений, а также острые предметы, способные повредить внутреннюю обшивку рюкзака.
- Избегайте резкого закрытия и открытия молнии рюкзака Pix, а также попадания под бегунок молнии тканевого бортика или ободка.
- Используйте рюкзак Pix только с совместимыми аксессуарами.
- Перевозка возможна любыми видами транспорта на любое расстояние.
- При повреждении или неисправности в какой-либо части рюкзака Pix немедленно прекратить его использование, отключить рюкзак от источника питания и обратиться в сервисный центр.
- Обслуживание и ремонт рюкзака Pix должны производиться только в официальных сервисных центрах.



**Участвуй в конкурсах от Rix.
Подробнее в наших аккаунтах!**

ПРАВИЛА УХОДА

- Мойка и стирка рюкзака Rix запрещена.
- Допускается протирка сухой и влажной тряпкой и химчистка.
- Сушка рюкзака только при комнатной температуре, не у прямых источников тепла (нагревателя, батареи, камина).
- Не протирайте влажный рюкзак тканями контрастных цветов. Это может привести к окрашиванию ткани рюкзака.
- Для стойких пятен используйте специальные чистящие средства пенного типа в которых нет отбеливателя.
- Рюкзак нельзя гладить.
- Хранить рюкзак Rix в сухом месте.

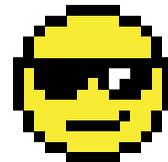

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ИМПОРТЁРЕ

Сведения об авторских правах:

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Название и логотип Bluetooth SIG, Inc., Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance.

Служба поддержки:

ООО «Пикс СНГ»
Телефон: 8-800-555-95-92
129301, город Москва, улица Бориса
Галушкина, дом 15, пом. IV, ком. 3
Электронный адрес:
info@pixbackpack.ru
Список сервисных центров приведен
на сайте: **www.pixbackpack.ru**

Импортер и уполномоченная организация о принятии претензий:

ООО «Пикс СНГ»
129301, город Москва, улица Бориса
Галушкина, дом 15, пом. IV, ком. 3
Изготовлено в Китае
Дата производства:
См. на упаковке

Утилизация:

В соответствии с законодательством той страны, где утилизируется товар.

Изготовитель:

«Pix Inc.»
8 TheGreenSTEА, Dover, Kent
County, DE 19901, Delaware,
USA

«Пикс Инк»
8 Грин Стеа, Довер, Кент
Округ, ДЕ 19901, Делавер,
США

Филиал изготовителя:


«XIAMEN WORTHFIND
IMP. &EXP. CO.,LTD»
1002, No.6 SongyueRoad,
SimingDistrict, Xiamen, Fujian,
P.R., Китай.

«Хиамен Вор Тшфинд ИМП.
ЕХП Со., ЛТД» 1002, Номер
6 Сонгуй Роуд, Симинг
район, Хиамен, Фуджан,
П.Р., Китай.т



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

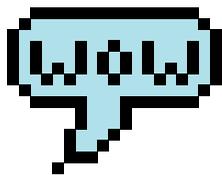

1 Если в период эксплуатации Продукции произошло нарушение ее работоспособности, наступившее вследствие проявления скрытых дефектов или других неисправностей (за исключением случаев, указанных в п.7), то авторизованный сервисный центр определяет этот случай как гарантийный и принимает меры для восстановления работоспособности. Настоящая гарантия предоставляется в дополнении к правам потребителя, установленным действующим законодательством РФ, и действительна в случае правильно и полностью заполненного гарантийного талона, (последняя страница настоящей инструкции), наличию товарного или кассового чека, упаковки и павербанка (если он входил в комплект при покупке).

2 При наступлении гарантийного случая авторизованный сервисный центр не несет ответственности за сохранность информации клиента, а также не отвечает за прямые или косвенные убытки клиента и (или) любые виды упущенной выгоды и потерь, наступившие в результате нарушения работоспособности Продукции (изделия, периферийного устройства или комплектующих), если в специальном соглашении не оговорено иное.

3 При наступлении гарантийного случая необходимо обратиться в сервисный центр по тел. **8-800-555-95-92** и отправить на почту info@pixbackpack.ru фото и видео материалы, подтверждающие наступление гарантийного случая.

4 Гарантийное обслуживание производится на территории авторизованных сервисных центров. Список сервисных центров приведен на сайте www.pixbackpack.ru

5 Все вопросы по поддержке продуктов можно задать через форму обратной связи на сайте www.pixbackpack.ru или по контактному телефону **8-800-555-95-92**

6 При наступлении гарантийного случая по LED экрану производится замена рюкзака поставщиком аналогичной моделью и цветом или если ее нет в наличии аналогичной моделью и цветом на выбор. При наступлении гарантийного случая по молниям и застежкам производится их восстановление силами и средствами

поставщика (продавца). При наступлении гарантийного случая по составным частям рюкзака, кроме LED экрана, молний, застёжек производится их восстановление силами и средствами поставщика (продавца) или замена рюкзака поставщиком аналогичной моделью и цветом или если ее нет в наличии аналогичной моделью и цветом на выбор.

7 Под определение гарантийного случая не попадает нештатная ситуация, возникшая в процессе эксплуатации техники, в дальнейшем называемая не гарантийным случаем, если по вине клиента произошли:

7.1. Дефекты, которые носят эксплуатационный характер, в том числе, но не ограничиваясь, в случае наличия на изделии механических повреждений, износа, следов неграмотного хранения, небрежного ухода, несоблюдение норм нагрузки и т. д. В таких случаях обмен и возврат продукции не осуществляется.

7.2. Нарушения правил эксплуатации, использование не по его прямому назначению, либо для целей, не соответствующих личному домашнему применению.

7.3. Нарушение правил ухода.

7.4. Вносились конструктивные изменения не на стороне производителя (продавца), в случае нарушения работоспособности Продукции, вызванные самостоятельным или выполненным третьими лицами ремонтом.

7.5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, которое сопрягается с рюкзаком Pix, и которому в процессе эксплуатации был нанесен ущерб.

7.6. Повреждения функциональных элементов (в том числе термические), вызванные использованием поврежденных зарядных устройств, кабелей, или зарядных устройств с характеристиками, отличными от характеристик зарядного устройства,

входящего в комплект поставки в случае наличия.

7.7. Повреждения Продукции, связанные с подключением Клиентом внешних устройств при включенном питании, при воздействии статических или электромагнитных полей.

7.8. Выход из строя Продукции по причинам, вызванным стихийными бедствиями, катастрофами и действиями непреодолимой силы.

7.9. Настоящая гарантия не распространяется на программное обеспечение, поставляемое вместе с продукцией.


8 Во всех перечисленных не гарантийных случаях Сервисный центр обязан выдать Клиенту не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после предъявления неисправной продукции, заключение о нарушении условий гарантии (акт об отказе в гарантийном обслуживании) с обязательным обоснованием причины.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты производства изделия.
- на павербанк и аксессуары, если они поставляются в комплекте, составляет 3 месяца с даты продажи, но не более 12 месяцев с даты производства изделия. Гарантия на естественную потерю емкости павербанка не распространяется.

Дата производства (*день, месяц, год*) указана на упаковке продукции определяется по номеру партии.

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении потребителем кассового (*товарного*) чека и полностью заполненного гарантийного талона (*с указанием даты покупки, модели изделия, номера партии, наименования и печати продавца*) вместе с изделием в течении гарантийного срока. При отсутствии указанных документов и невозможности установить дату продажи, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты производства, определяемый по номеру партии изделия.

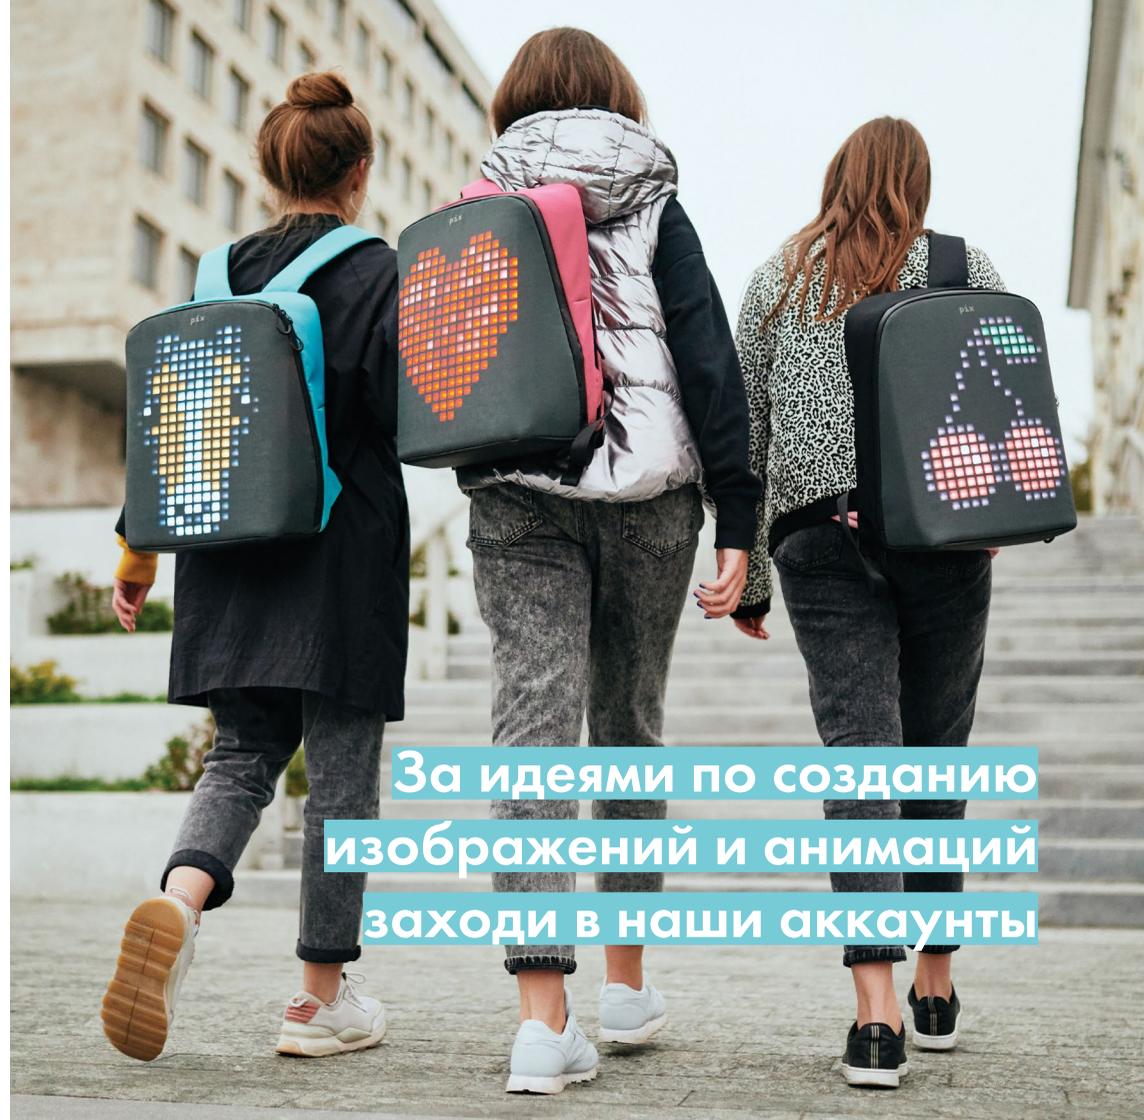

За идеями по созданию
изображений и анимаций
заходи в наши аккаунты



РЮКЗАК ПИКС (ПИ-АЙ-ЭКС)

Модель: Pix Backpack.....

Цвет.....

Номер партии.....

Дата продажи.....

Наименование продавца:.....

Адрес:.....

Телефон:.....

Рюкзак Pix получил в исправном состоянии и полной комплектации, изделие проверено в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду, комплектности, и работоспособности не имею.

Руководство по эксплуатации получил.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.....

(подпись покупателя).

Контакты для гарантийного и сервисного обслуживания: ООО «Пикс СНГ»

Адрес: 129301, город Москва, улица Бориса Галушкина, дом 15, пом. IV, ком. 3

Телефон: 8-800-555-95-92

Электронный адрес: info@pixbackpack.ru

Сайт: www.pixbackpack.ru

 pixbackpack

 pix.create

 pix.create

pix