



Интерактивная
игрушка



УМНЫЙ
МИШКА

Управляется через приложение

для детей

3-5
лет

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО УМНЫЙ МИШКА




**Друг для детей,
помощник для родителей**

Расскажем, как легко и просто
пользоваться Мишкой

**СНАЧАЛА
ВКЛЮЧИТЕ МИШКУ**



Расстегните липучку на спинке Мишки и передвиньте переключатель на блоке управления в положение ON

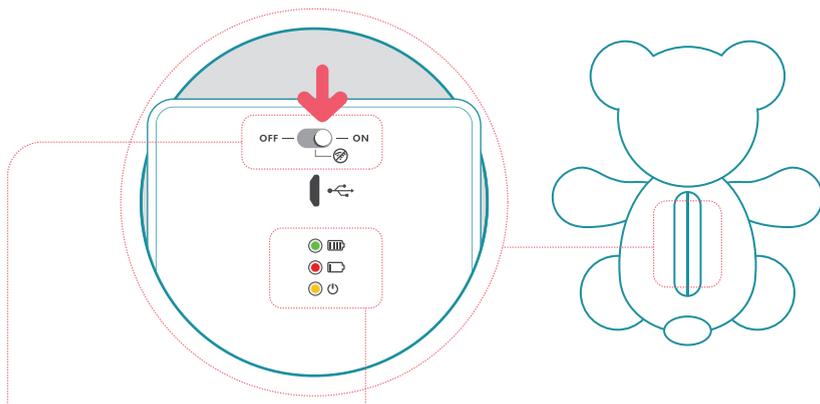

Режимы работы

ON: Мишка полностью включён, все функции работают. Активны: **Bluetooth** (для управления игрушкой через смартфон) и **Wi-Fi** (для загрузки и обновления контента). Автоматическое обновление через Wi-Fi происходит раз в день, в остальное время Wi-Fi неактивен. В любой момент вы можете запустить процесс обновления через приложение.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ:

Мишкой можно управлять с помощью кнопок в лапах, Wi-Fi и Bluetooth не активны.

OFF: Мишка выключен.

Индикаторы на блоке управления

- 1 ЗЕЛЁНЫЙ** — индикатор процесса зарядки. Загорается только при подключении Мишки к источнику питания. В процессе зарядки индикатор мигает, при достижении полного заряда — горит непрерывно.
- 2 КРАСНЫЙ** — индикатор низкого уровня зарядки аккумулятора. Загорелся или мигает — Мишку нужно зарядить. Горит непрерывно — уровень заряда меньше 20%. Мигает — уровень заряда меньше 1%. 100% заряда аккумулятора хватает до 8 часов непрерывной работы.
- 3 ЖЁЛТЫЙ** — индикатор режимов. В стандартном режиме жёлтый индикатор мигает один раз в 3 секунды. В режиме обновления Мишки, когда происходит загрузка нового контента, этот индикатор плавно зажигается и плавно гаснет, затем действие повторяется.

**ЗАТЕМ СИНХРОНИЗИРУЙТЕ
С ПРИЛОЖЕНИЕМ
«УМНЫЙ МИШКА»»**



В приложении: сказки, задания, загадки и ещё много всего!
Сейчас расскажем, как синхронизировать его с игрушкой.



Включите Мишку
в режим ON



Скачайте приложение
«Умный Мишка»




Включите
Bluetooth
на смартфоне



Запустите
приложение
и следуйте
инструкциям
на экране

Отсканируйте QR-код,
чтобы скачать приложение



Для iPhone разрешите
приложению доступ
к Bluetooth в настройках



Для смартфонов на базе
Android также необходимо
включить геолокацию



**ТЕПЕРЬ МИШКА
ГОТОВ ЗАНИМАТЬ
И РАЗВЛЕКАТЬ МАЛЫШЕЙ**



Мишка рассказывает сказки

Малыш запускает их нажатием кнопки на лапе. Так включаются стихи и истории. Каждый день разные — по четыре днём и одна на ночь.*



Нажмите один раз




Нажмите быстро два раза



*Мы сделали так, чтобы ночная сказка активировалась только в вечернее время и только при помощи суперлапы и интерактивной наклейки (стр. 10)



В приложении родители могут запускать сказки, включая ночные, независимо от дня недели и времени суток.

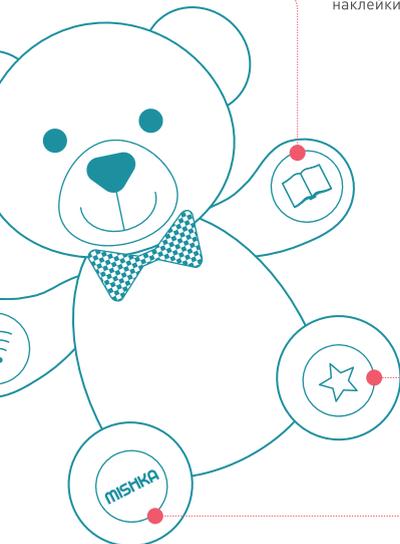

Избранное

С помощью этой лапы малыш быстро найдёт любимые истории.

Добавьте их в избранное через приложение. Отметьте каждую понравившуюся сказку «звёздочкой».



Мишкино радио

Лапа с милыми фразами и забавными фактами. Например, Мишка скажет, как ему нравится дружить с малышом. Или поделится, кто будит медведей весной после спячки.

**ИГРАТЬ
И УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ**



Мишка помогает осваивать полезные навыки и хорошие привычки



Он разбудит малыша, позовёт умыться и с удовольствием чистить зубы, а вечером поможет подготовиться ко сну. Ещё, конечно, похвалит малыша за его успехи и даже поздравит с днём рождения!

Превращает обучение в игру



Учить буквы и цифры с Мишкой гораздо веселее! Он также знает много загадок обо всём,

Суперлапа

В ней нет кнопок, зато встроена антенна, которая реагирует на NFC-метки. Такие метки есть в интерактивных элементах — стикерах, карточках и плакатах.

Интерактивные элементы

Приложите к ним Суперлапу и играйте с Мишкой.



НАКЛЕЙКИ



КАРТОЧКИ




ПЛАКАТЫ



Важно: наклейки не работают, если наклеить их на металл. Например, на холодильник.




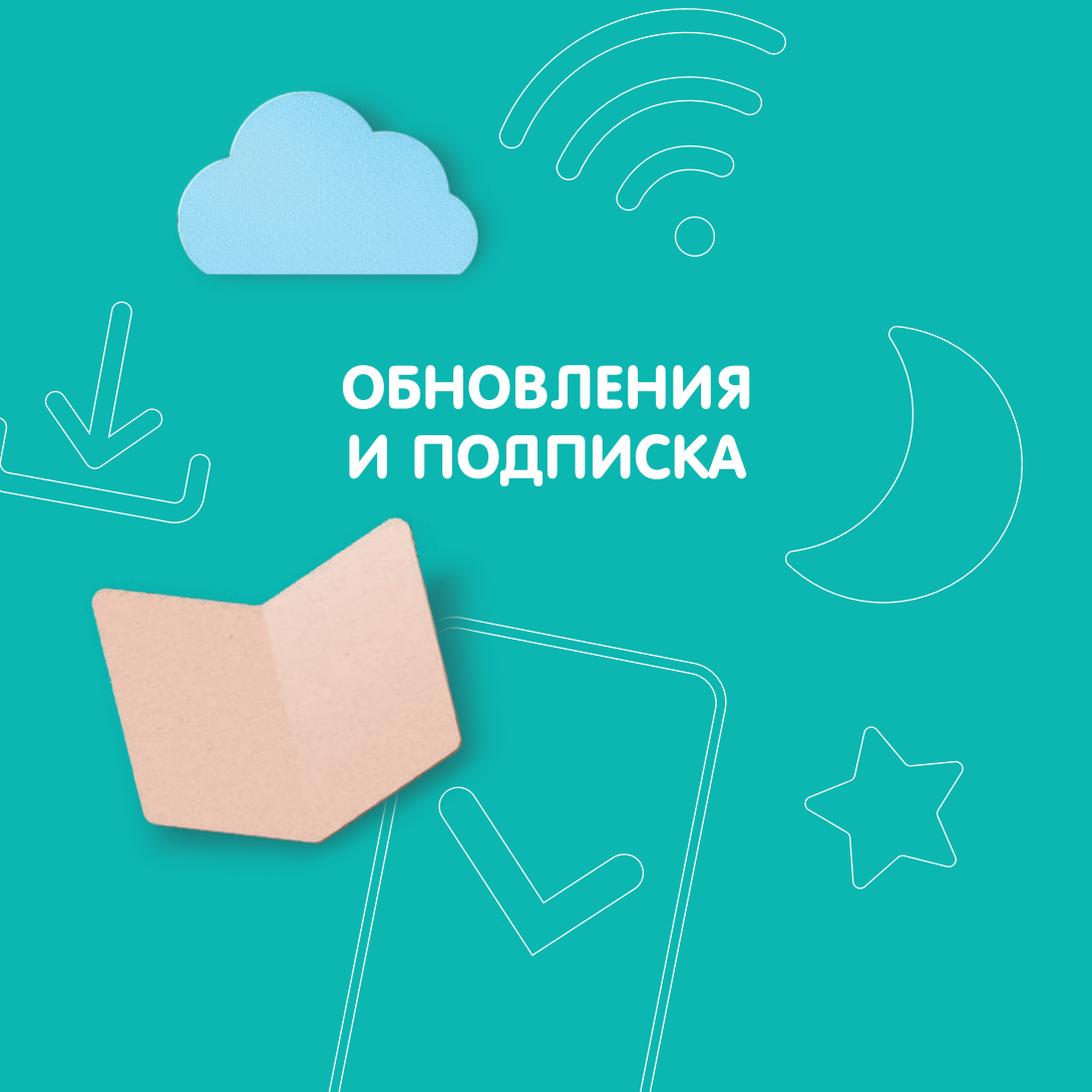


**ОБНОВЛЕНИЯ
И ПОДПИСКА**

Как обновляется Умный Мишка

Для Мишки периодически выходят обновления: добавляются новые загадки, игры, факты об окружающей среде. Чтобы получать их, подключите Мишку к сети Wi-Fi.

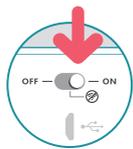

Убедитесь, что Мишка включён в режиме ON.

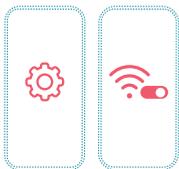

Подключите игрушку к сети Wi-Fi через приложение в разделе «Настройки».



Индикатор режимов начнёт плавно загораться и гаснуть. Обновление начнётся автоматически. Время обновления зависит от скорости интернет-соединения и может занимать до 30 минут.



Дальше Мишка сможет самостоятельно обновляться ночью, если его оставить заряженным и включённым в режиме ON.

Ещё больше возможностей с подпиской

Мишка уже знает 35 историй и сказок. Этого хватает на неделю — по четыре сказки днём и одной на ночь. Через неделю сказки пойдут по кругу. Чтобы слушать новые истории каждый день, оформите подписку.



**Более
400 сказок
в «Библиотеке»**



**10 сказок
в избранном
вместо 3**




**2 сказки
на ночь
вместо 1**




Оформите подписку через приложение в разделе «Настройки».




**ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ПИШИТЕ НАМ, МЫ НА СВЯЗИ!**

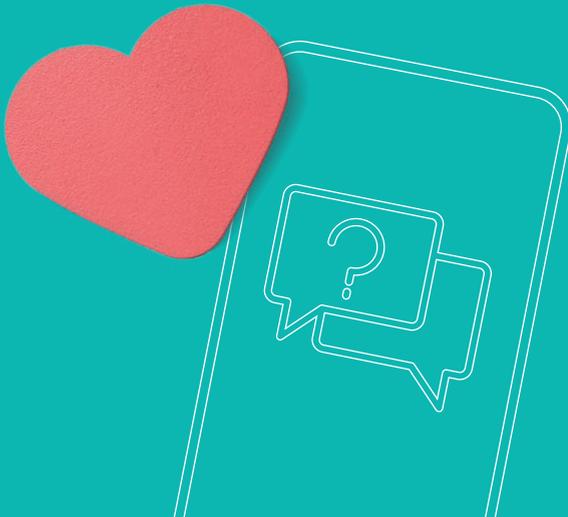

Наша служба поддержки очень отзывчивая и всегда готова прийти на помощь, чтобы быстро решить возможные проблемы

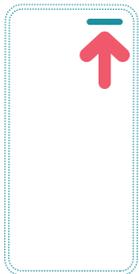

Если у вас возникли сложности при подключении, нажмите на слово «Помощь» в правом верхнем углу экрана.

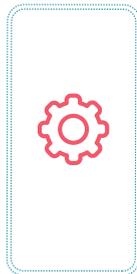

Если во время использования приложения возникли вопросы, зайдите в чат в разделе «Настройки».



Мишка не любит мыться. Стирать игрушку нельзя — из-за электронного блока внутри. Можно слегка протереть мех влажной тканью. Разрешена сухая чистка.

Игрушка сертифицирована в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Как с нами связаться

ООО «Мишка», 127015,
Россия, Москва,
ул. Новодмитровская,
д. 2, корп. 2



+7 (499) 283-70-10



hello@mishka.cloud



mishka.cloud