

Активация голосового управления

Когда устройство подключено к устройству Bluetooth, вы можете получить доступ к Голосовому помощнику Siri или Google, с помощью голосовых команд, нажав и удерживая кнопку голосового управления в течение 2 секунд. **Эта специальная функция отключена изначально на устройстве и требует согласия родителей.**

Чтобы начать пользоваться голосовым управлением, загрузите бесплатное Приложение «Voice Control Set Up» на ваш смартфон с помощью App Store или Google Play. Далее следуйте подсказкам на экране для настройки функции голосового управления.

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

УХОД

Важно, чтобы устройство было максимально сухим и чистым. Чистите устройство сухой мягкой тканью. Не рекомендуется использовать чистящие средства, поскольку они могут повредить поверхность корпуса.

Не допускайте попадания грязи, песка, мелких частиц, воды или других жидкостей в корпус игрушки.

Если устройство не используется в течение длительного периода времени, например, месяца или дольше, попросите взрослого извлечь аккумулятор, чтобы продлить срок службы игрушки и предотвратить протекание или коррозию.

© 2020 eKids,
www.ekids.pro

Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ / ДЕМО

Устройство оснащено демонстрационным переключателем для демонстрации в магазине. Перед использованием устройства переведите переключатель в положение ВКЛ (ON).

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и использованием внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и эксплуатации и сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на все предупреждения, перечисленные в этих инструкциях и на устройстве.


1. Вода и влажность - Нельзя использовать устройство вблизи воды. Например: *рядом с ванной, умывальником, кухонной раковиной, стиральной машиной, бассейном или во влажном подвале.*
2. Вентиляция - Устройство должно располагаться так, чтобы его местоположение или положение не мешали его надлежащей вентиляции. Например, оно не должно располагаться на кровати, диване, ковре или подобной поверхности, которая может препятствовать потоку воздуха через вентиляционные отверстия.
3. Тепло - Устройство должно располагаться вдали от источников тепла, таких как радиаторы, батареи, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.
4. Источники питания - Устройство должно быть подключено к источнику питания только по типу, описанному в инструкции по эксплуатации, или как указано на приборе.
5. Защита от перегрузки напряжения - Отсоединяйте устройство от источника питания во время грозы и когда устройство остается без присмотра или не используется в течение длительного времени. Это предотвратит повреждение изделия из-за перенапряжения.
6. Перегрузка - Не перегружайте настенные розетки или удлинители, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
7. Ущерб, требующий обслуживания. Устройство должно обслуживаться квалифицированным персоналом, если:
 - a. кабель питания или вилка повреждены.
 - b. устройство подверглось воздействию воды или жидкость попала в корпус.
 - c. устройство упало или корпус поврежден.

ВНИМАНИЕ!

- Батарея, используемая в этом устройстве, может стать причиной возгорания, взрыва или химического ожога при неправильном обращении. Никогда не используйте и не заряжайте аккумулятор, если он протекает, обесцвечен, деформирован или каким-либо образом поврежден.
- Никогда не разбирайте устройство и не пытайтесь извлечь аккумулятор, так как это может привести к утечке щелочного раствора или другого электролитического вещества.
- Всегда проверяйте, температуру окружающей среды, она должна быть в пределах 5–35 ° C, при заряде аккумулятора.

eKids™

ЗАРЯДИТЕ
ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

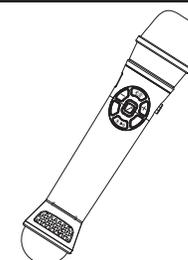

Модель: B23

Bluetooth Караоке
Микрофон
со световым шоу

BC

Важное сообщение покупателям


Благодарим вас за приобретение одного из наших высококачественных электронных изделий. Пожалуйста, уделите несколько минут прочтению этой инструкции полностью.

Зарядка микрофона

Микрофон имеет встроенную аккумуляторную батарею. Перед использованием:

1. Подсоедините прилагаемый micro-USB кабель к разъему для зарядки micro-USB в левой части устройства.
2. Подсоедините стандартный конец USB-кабеля к разъему USB на компьютере или другом зарядном устройстве USB. При первом использовании зарядите устройство примерно 5 часов.

Зарядка через USB-адаптер переменного тока или USB-порт компьютера

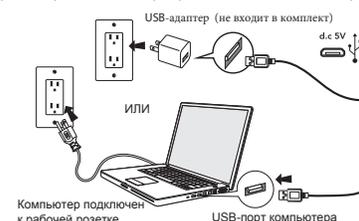

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА

Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ / ДЕМО

Сдвиньте переключатель ВКЛ / ВЫКЛ / ДЕМО в положение **ВКЛ (ON)** для воспроизведения!

Переключатель микрофона ВКЛ / ВЫКЛ

Передвиньте переключатель микрофона ВКЛ / ВЫКЛ в положение **ВКЛ (ON)**, чтобы петь!

Bluetooth Сопряжение

- Убедитесь, что ваше устройство находится в режиме Bluetooth, чтобы начать сопряжение.
- Когда переключатель ВКЛ / ВЫКЛ / ДЕМО находится в положении ВКЛ (ON), микрофон автоматически перейдет в режим сопряжения.
- Выберите «Karaoke B23» в меню вашего устройства Bluetooth для подключения.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Световое шоу (Light Show) / Bluetooth Сопряжение** для подключения нового устройства.
- Управляйте своей музыкой и перемещайтесь по трекам с помощью кнопок **Воспроизведение / Пауза, Следующий трек (нажмите и удерживайте)** на микрофоне.
- Отрегулируйте громкость музыки на вашем устройстве Bluetooth.

Голосовое управление

- Запрос песни на вашем устройстве Bluetooth с помощью голосовых команд!
- **Нажмите и удерживайте** кнопку **Воспроизведения / Паузы / Голосовой контроль (Voice Control)** чтобы активировать Siri или Google Помощника.

Эхо-эффекты + Звуковые эффекты

- Нажмите кнопку **Звуковые эффекты (Sound Effects)**, чтобы добавить забавные спецэффекты к музыке!
- Нажмите кнопку **Эхо-Эффекты (Echo Effects)**, чтобы добавить крутые вокальные эффекты!

Световое Шоу

- Нажмите кнопку **Световое шоу (Light Show)**, чтобы начать вечеринку!

