

LE50DE87SU

DEHN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ	2
ПОДГОТОВКА.....	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ.....	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	6
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	29
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА.....	30

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллическим экраном DENN, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

- 1) Прочтите эти инструкции.
- 2) Сохраните эти инструкции.
- 3) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 4) Соблюдайте все инструкции.
- 5) Не используйте это устройство рядом с водой.
- 6) Очищайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не блокируйте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями.
- 8) Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как обогреватели, радиаторы, плиты, и другими устройствами (в том числе усилителями), которые могут нагреваться.
- 9) Не пытайтесь обойти механизм защиты поляризованного штекера. Если предоставленный штекер не подходит для вашей розетки, обратитесь к электрику для замены старой розетки.
- 10) Не допускайте наступления на шнур питания или его защемления, особенно возле штекера, розеток и в месте выхода шнура из устройства.
- 11) Используйте только крепления и аксессуары, указанные производителем.
- 12) Отсоединяйте устройство от сети во время грозы или если оно не используется длительное время.
- 13) Обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом. Обслуживание необходимо, если устройство повреждено каким-либо образом, например если шнур питания или штекер повреждены, на устройство попала жидкость или посторонние предметы, телевизор подвергался воздействию дождя или влаги, работает не так, как ожидается, или его уронили.
- 14) Штепсель используется как устройство отключения, которое всегда должно быть легкодоступно.
- 15) Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.

16) Не размещайте на устройстве источники открытого пламени, такие как зажженные свечи.

17) Следует уделить внимание возможному воздействию утилизированных батарей на окружающую среду.

18) Используйте устройство в умеренном климате.

19) Устройство следует защитить от воды. Не размещайте на нем предметы с жидкостью, например вазы.



 Этот символ указывает, что внутри данного устройства действует опасное напряжение, которое может привести к удару электрическим током.

 Этот символ указывает, что с данным устройством предоставляются важные инструкции по эксплуатации и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск удара электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ!

Не подвергайте батареи воздействию тепла, например солнечного света, огня и т. д.

ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;
- Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Телевизор, шт.1
- Стойка, комплект 1
- Пульт дистанционного управления (ПДУ), шт.1
- Элемент питания ПДУ, шт. 2
- Эксплуатационная документация, комплект1
- Индивидуальная упаковочная тара, комплект ...1



Этот символ указывает, что в данном продукте используется двойная изоляция между опасным напряжением питания и компонентами, доступными пользователям. При обслуживании следует использовать идентичные запасные компоненты.



Эта маркировка указывает, что данный продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного воздействия отходов, утилизируйте данный продукт надлежащим образом для повторного использования материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь в магазин, где продукт был приобретен. В этих учреждениях продукт будет безопасно утилизирован.

Срок службы 5 лет

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 15 до 35 °C
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

Информация о наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), телефон для связи с ним, а также месяц и год изготовления технического средства указаны в гарантийном талоне и листе - вкладыше со списком авторизованных сервисных центров.

Все иллюстрации в настоящем руководстве по эксплуатации представлены схематически.


Реальное изображение телевизора и комплектации может отличаться от указанного.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40 °C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 °C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

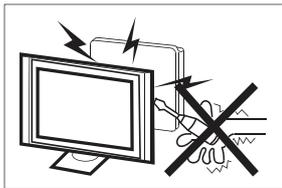


В этом телевизоре используется высокое напряжение. Не снимайте заднюю крышку с телевизора. Обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом.

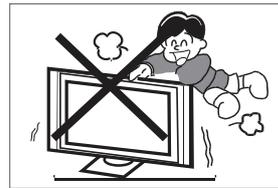

Не вставляйте на телевизор, на прислоняйтесь к нему и не толкайте его или его подставку. Будьте особенно внимательны, когда дети находятся рядом с телевизором. Падение устройства может вызвать серьезные травмы.

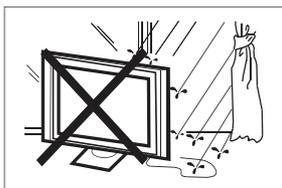


Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвержайте телевизор воздействию дождя или жидкости.

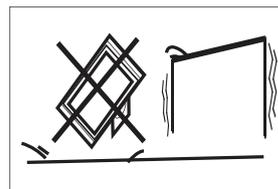


Не размещайте телевизор на нестабильной тележке, полке или столе. Если устройство упадет, это может привести к серьезным травмам и повреждению телевизора.




Не вставляйте посторонние предметы в отверстия или разъемы корпуса телевизора. Не разливайте жидкость на телевизор.

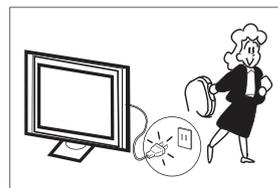

Если телевизор не используется длительное время, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки.

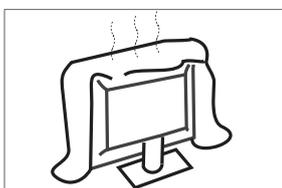


Не блокируйте вентиляционные отверстия на задней крышке. Для нормальной работы электрических компонентов необходима адекватная вентиляция.

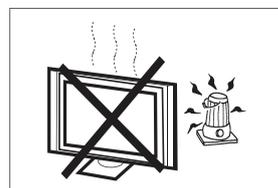

Не подвержайте телевизор воздействию прямого солнечного света и других источников тепла. Не размещайте телевизор непосредственно на других продуктах, которые выделяют тепло, таких как видеомэгагнитофоны и аудиоусилители. Не размещайте источники открытого огня, такие как горящие свечи, на телевизоре.



Не размещайте шнур питания под телевизором.

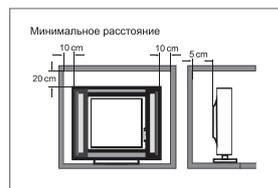

Если вы собираетесь очистить телевизор, отсоедините его от электросети, используйте мягкую ткань без воды и химических веществ.

Если телевизор будет встроен в специальное отделение или корпус, необходимо соблюдать минимальное расстояние. Из-за нагрева срок эксплуатации телевизора может сократиться. Кроме того, это может быть опасно.

Примечание. Используйте устройство в умеренном климате.


ПОДГОТОВКА

ВАЖНО! Не давите на экран, так как это может привести к его повреждению. Гарантия производителя не покрывает неправильное применение или установку.

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

ВАЖНО! Перед использованием телевизора необходимо установить подставку.

1. Разместите телевизор экраном вниз на мягкой и плоской поверхности (можно использовать одеяло, пенопласт, ткань и т. д.), чтобы предотвратить повреждение телевизора.
2. Прикрепите подставку к нижней части телевизора четырьмя винтами.

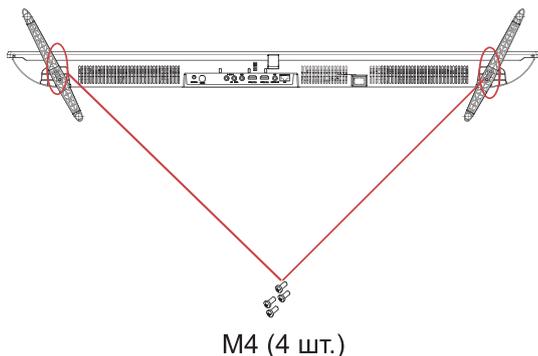

M4 (4 шт.)

! ПРИМЕЧАНИЕ.

Внешний вид продукта типовой.


ПОДГОТОВКА ЖК-ТЕЛЕВИЗОРА К УСТАНОВКЕ НА СТЕНУ

Рекомендуется оставить между телевизором и стеной зазор не менее 60 мм, чтобы была возможность провести кабели. Перед креплением телевизора на стену необходимо снять подставку.

В целях безопасности используйте только настенный кронштейн UL, который может выдержать минимальный вес телевизора без подставки.

Чтобы прикрепить настенный кронштейн к телевизору:

1. Снимите винты, крепящие телевизор к подставке.
2. Снимите подставку с телевизора.
3. Закрепите настенный кронштейн на задней части телевизора с помощью четырех винтов. Следуйте инструкциям из руководства пользователя настенного кронштейна.

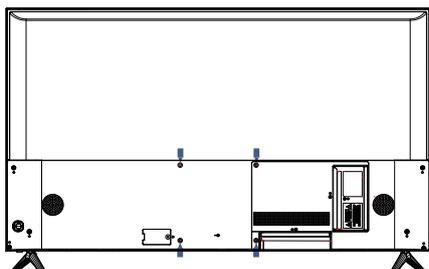


! ПРИМЕЧАНИЕ.

Настенный кронштейн не входит в комплект.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Установите подставку и разместите телевизор на твердой поверхности.

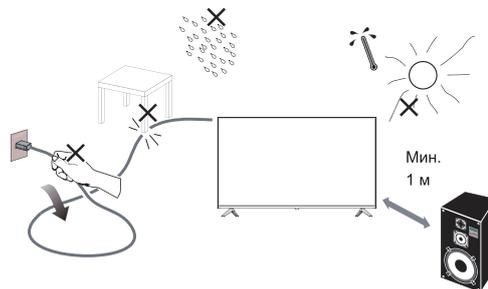


ПРИМЕЧАНИЕ.

- Убедитесь, что телевизор размещен так, что вокруг него достаточно места для циркуляции воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
 - Чтобы предотвратить опасные ситуации, не размещайте на устройстве источники открытого пламени, такие как зажженные свечи.
 - Избегайте тепла, прямого солнечного света и воздействия дождя или воды. Оборудование не следует подвергать воздействию капель жидкости.
2. Подключите антенный кабель или кабельного ТВ к разъему **ANT IN** на задней части телевизора.
 3. Пульт управления: снимите крышку батарейного отсека. Вставьте 2 батареи AAA 1,5 В (входят в комплект)




4. Питание:
Подключите шнур к работающей электророзетке.

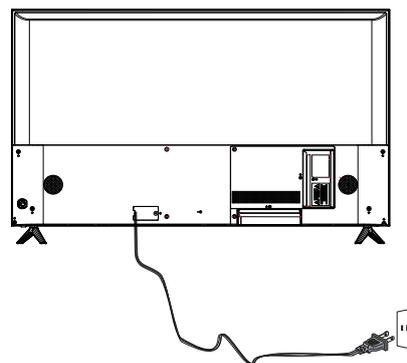

5. Включение телевизора:
нажмите кнопку (⏻) на пульте управления или кнопку **POWER** на боковой панели управления телевизора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

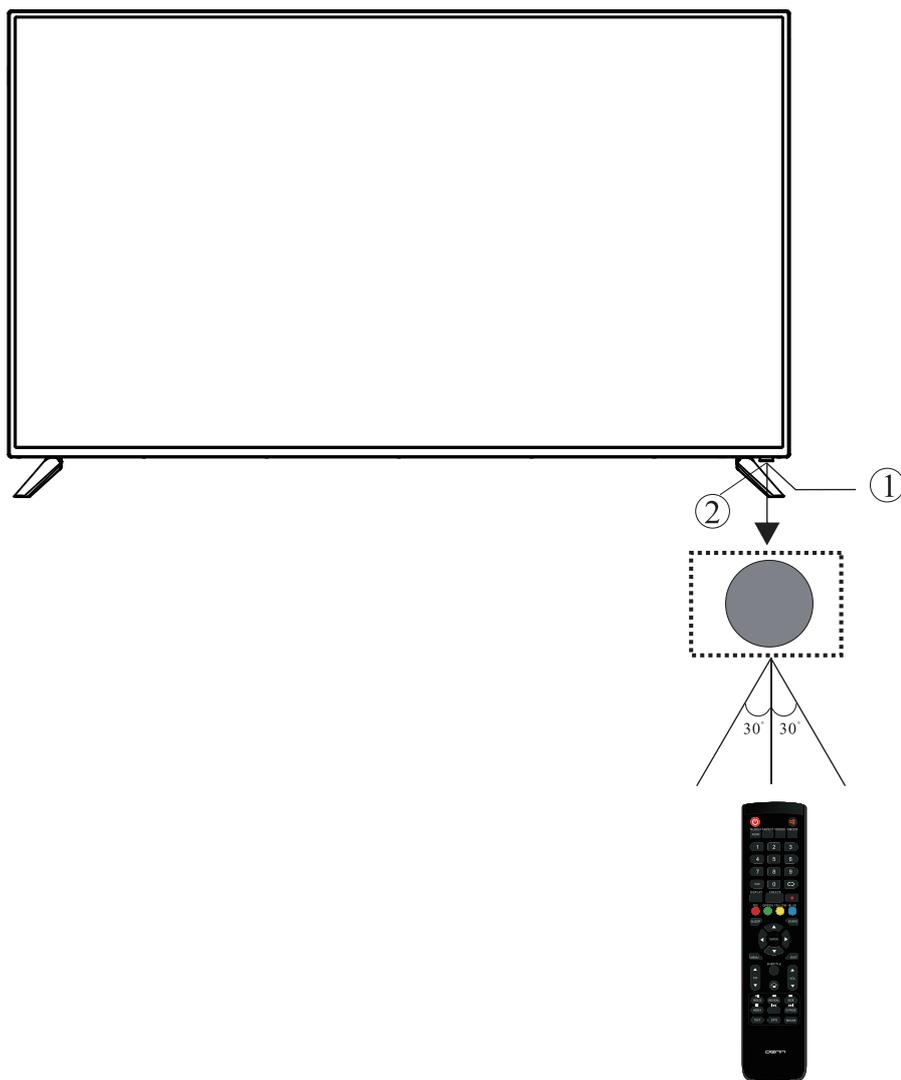

1. Датчик пульта управления
2. Светодиодный индикатор: КРАСНЫЙ ● РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ




Разъемы (слева направо):
RJ45, VGA, VIDEO L R, LNB IN, RF (C/T2), COAX



Разъемы (слева направо):
HDMI1 (ARC), HDMI2, HDMI3, USB1/2, PC AUDIO, YPbPr, EARPHONE, CI

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вы можете использовать входные разъемы на задней части телевизора следующим образом.

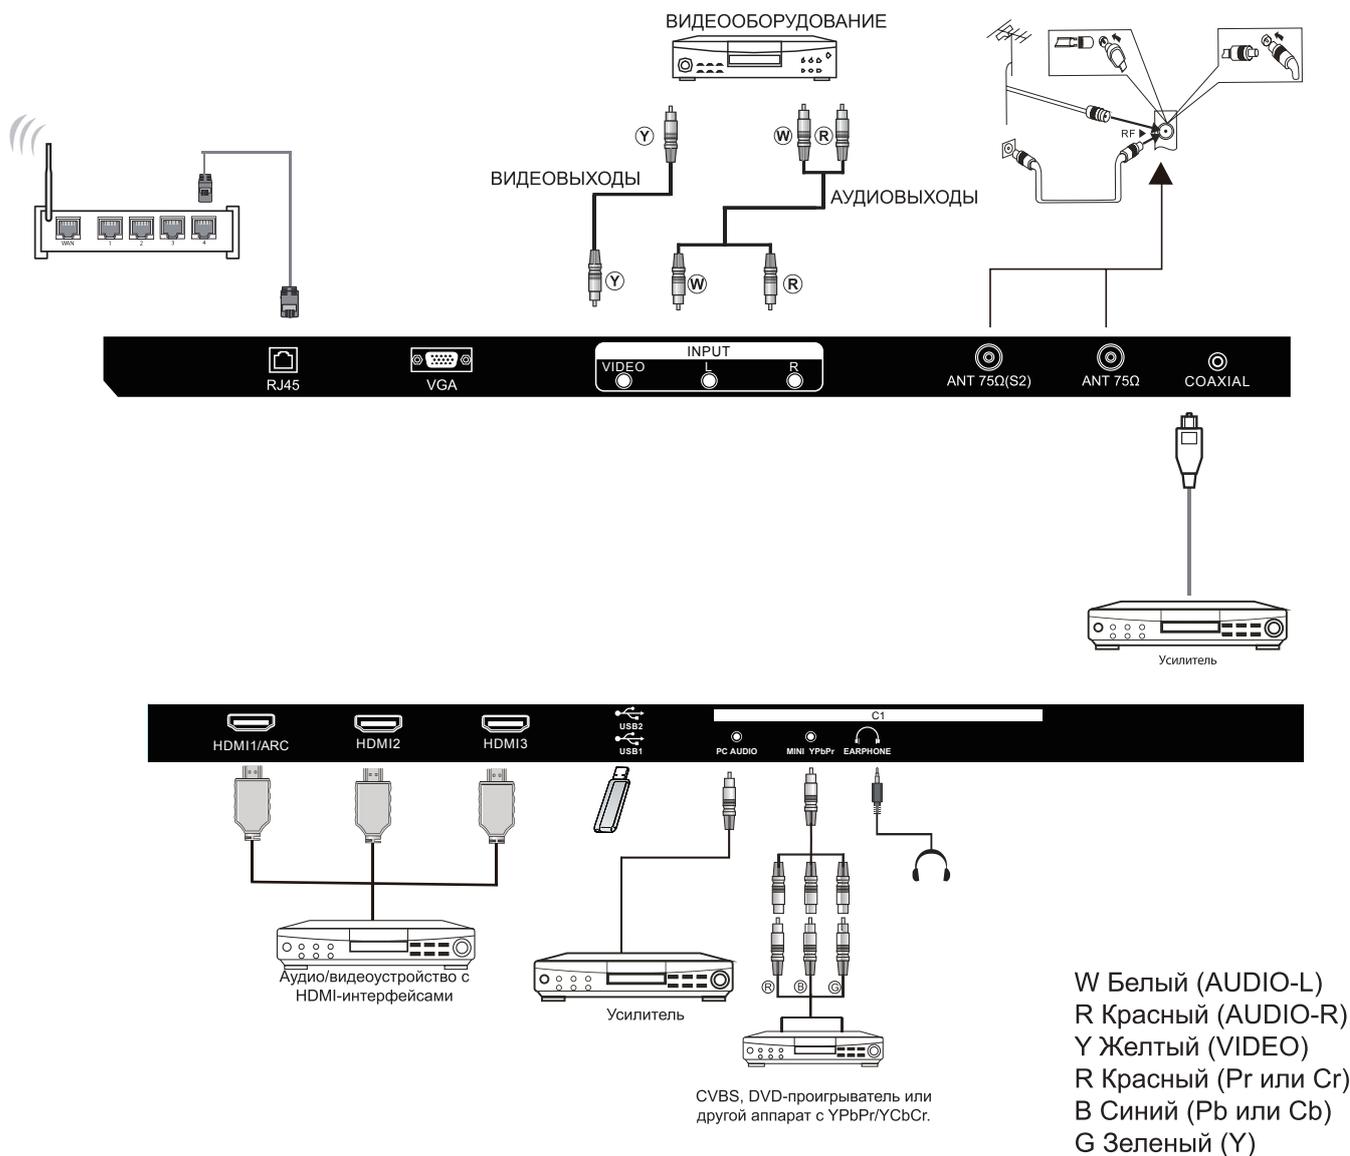

1. HDMI: подключение источника сигнала высокой четкости.
2. USB: подключение USB-устройства.
3. YPbPr: компонентный вход.
4. RF: подключение антенны/кабеля.
5. AV INPUT: видеовход/аудиовход.
6. CI: разъем CI.

! Примечание
Для входов Video и YPbPr используется один аудиоканал.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



: нажатие этой кнопки позволяет включить телевизор, когда тот находится в режиме ожидания.

: нажатие этой кнопки включает или выключает звук.

NICAM/A2: нажатие этой кнопки в режиме ТВ позволяет выбрать режим стерео.

AUDIO: нажатие этой кнопки позволяет выбрать аудио в режиме DTV.

(Используется только для моделей с поддержкой функции DTV)

ASPECT: нажатие этой кнопки позволяет изменить размер изображения.

PMODE: выбор режима изображения.

SMODE: выбор режима звука.

0–9: выбор и переключение каналов с использованием кнопок 0–9.

FAV: настройка избранных каналов.

: переключение между текущим и предыдущим каналом.

DISPLAY: отображение информации о телевизоре.

FREEZE: нажатие этой кнопки замораживает изображение.

: начало записи.

(Во время записи диск USB будет отформатирован. Не храните важные файлы на диске USB)

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: соответствуют различным элементам с цветной маркировкой.

SLEEP: настройка таймера сна.

SOURCE: нажатие этой кнопки позволяет изменить источник сигнала.

ENTER: переход к выбранной опции или выполнение выбранной операции.

MENU: нажатие этой кнопки открывает главное меню для выполнения различных настроек.

EXIT: выход из OSD (экранная индикация).

CH ▼ / CH ▲: переключение канала вперед и назад.

VOL ▼ / VOL ▲: настройка громкости.

SUBTITLE: включение и выключение субтитров.

: переключение между режимами ТВ и SMART.

TEXT: нажатие этой кнопки включает режим телетекста (используется только в Европейском регионе).

HOLD: остановка многостраничного отрывка на экране в режиме телетекста.

REVEAL: нажатие этой кнопки в режиме телетекста отображает скрытую информацию. Повторное нажатие снова скрывает эту информацию.

SIZE: отображение верхней или нижней части страницы, или всей страницы целиком в режиме телетекста.

INDEX: нажатие этой кнопки переводит к странице-указателю.

S.PAGE: выполнение функции SUBCODE для текста в режиме отображения текста.

EPG: электронный телегид (используется только для моделей с поддержкой функции DTV).

: нажатие этой кнопки воспроизводит или приостанавливает воспроизведение с диска или медиацентра (используется только для моделей с поддержкой функции МЕДИАЦЕНТР).

: нажатие этой кнопки выполняет перемотку назад. (используется только для моделей с поддержкой функции МЕДИАЦЕНТР)

: нажатие этой кнопки выполняет перемотку вперед. (используется только для моделей с поддержкой функции МЕДИАЦЕНТР)

: переход к предыдущей главе. (используется только для моделей с поддержкой функции МЕДИАЦЕНТР)

: остановка воспроизведения с диска или медиацентра. (используется только для моделей с поддержкой функции МЕДИАЦЕНТР)

: переход к следующей главе. (используется только для моделей с поддержкой функции МЕДИАЦЕНТР)

MOUSE: нажатие этой кнопки включает и выключает курсор мыши.

Примечание. Описание функции выше представлено только для справки, спецификации могут измениться без предварительного уведомления.


SMART TV

Функция SMART TV предоставляет все новейшие возможности операционной системы Android.


В режиме телевизора нажмите кнопку HOME и следуйте инструкциям для перехода к каналу SMART TV. Если пульт управления не работает, он находится в режиме Smart TV. Используйте мышь (не входит в комплект) для выбора необходимых настроек.



Далее описан интерфейс главного меню.

Нажмите ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать меню.

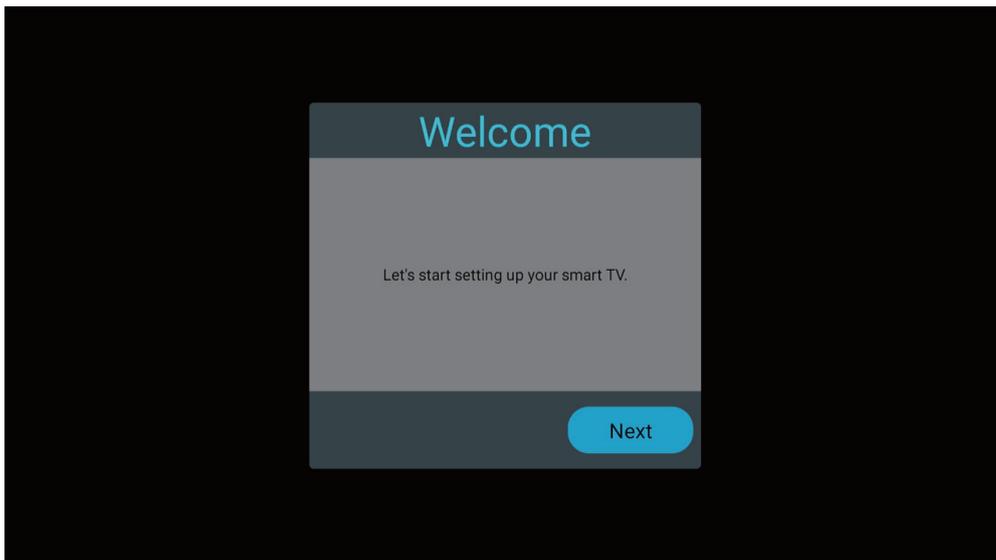


1. Мастер загрузки

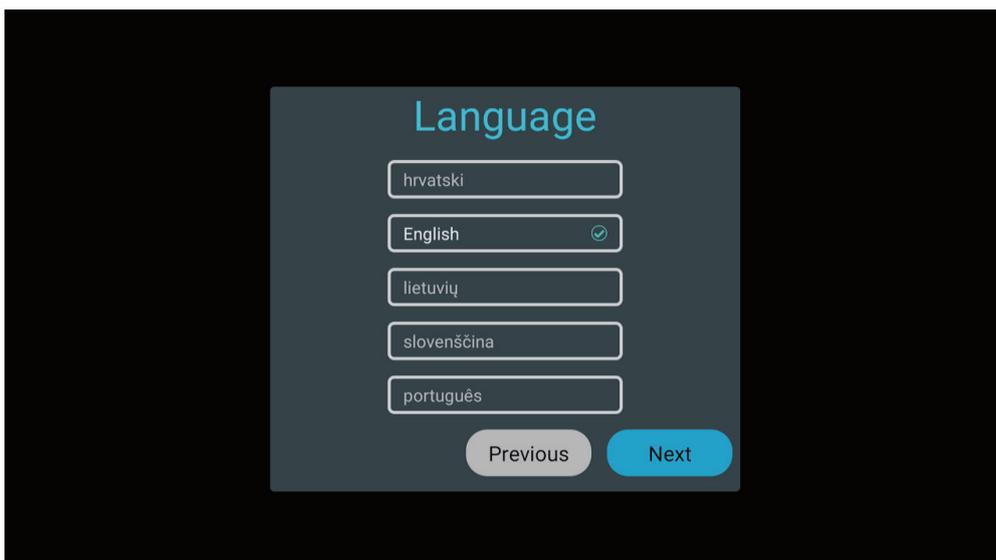

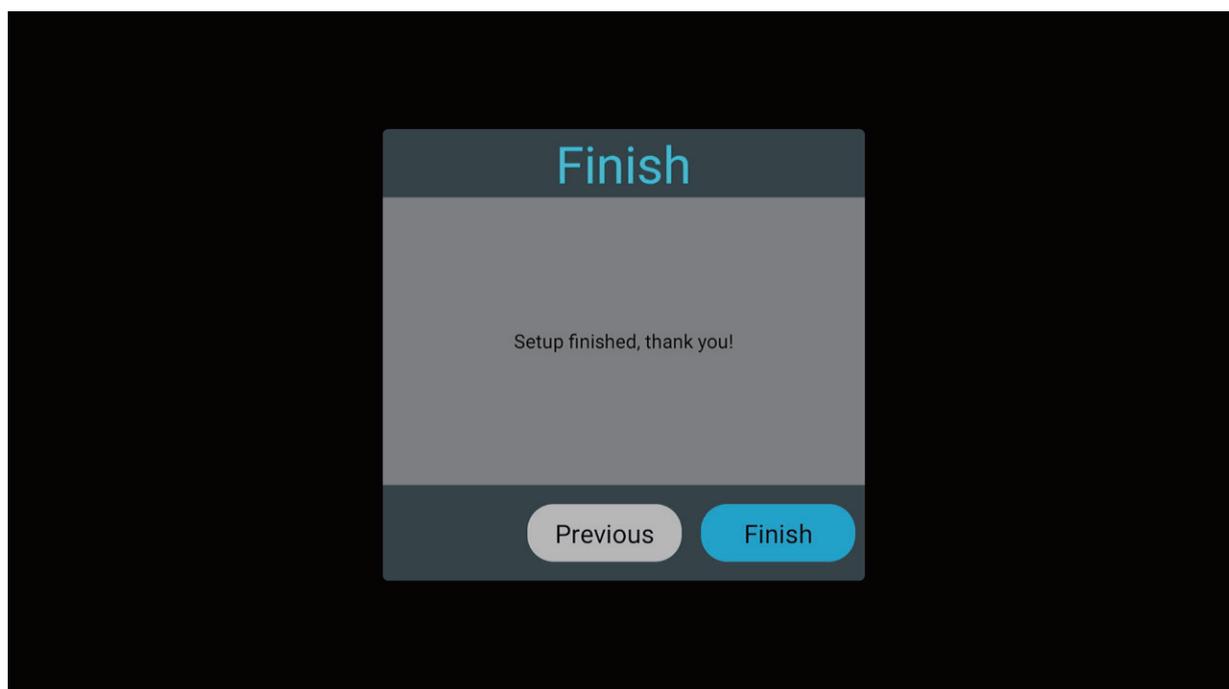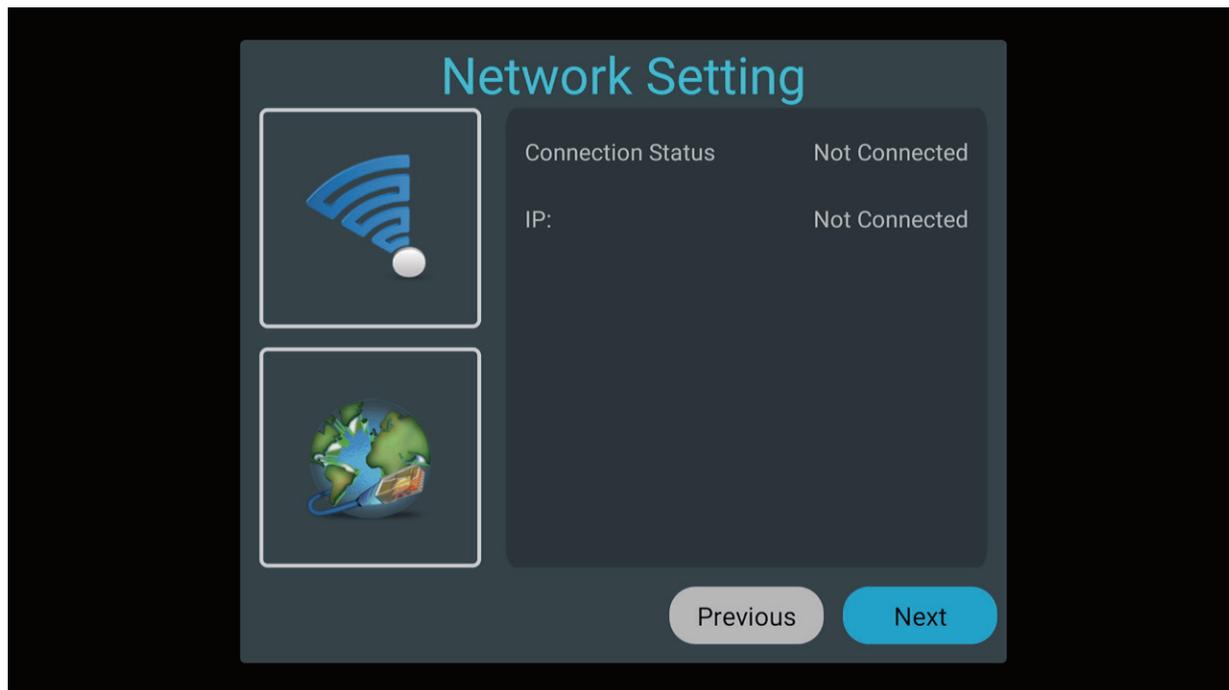


Меню мастера настройки содержит параметры языка и сети. В языковых настройках можно выбрать язык меню телевизора. В сетевых параметрах можно настроить сетевое подключение телевизора: беспроводную сеть, Wi-Fi, проводную сеть.

2. ИСТОЧНИК СИГНАЛА

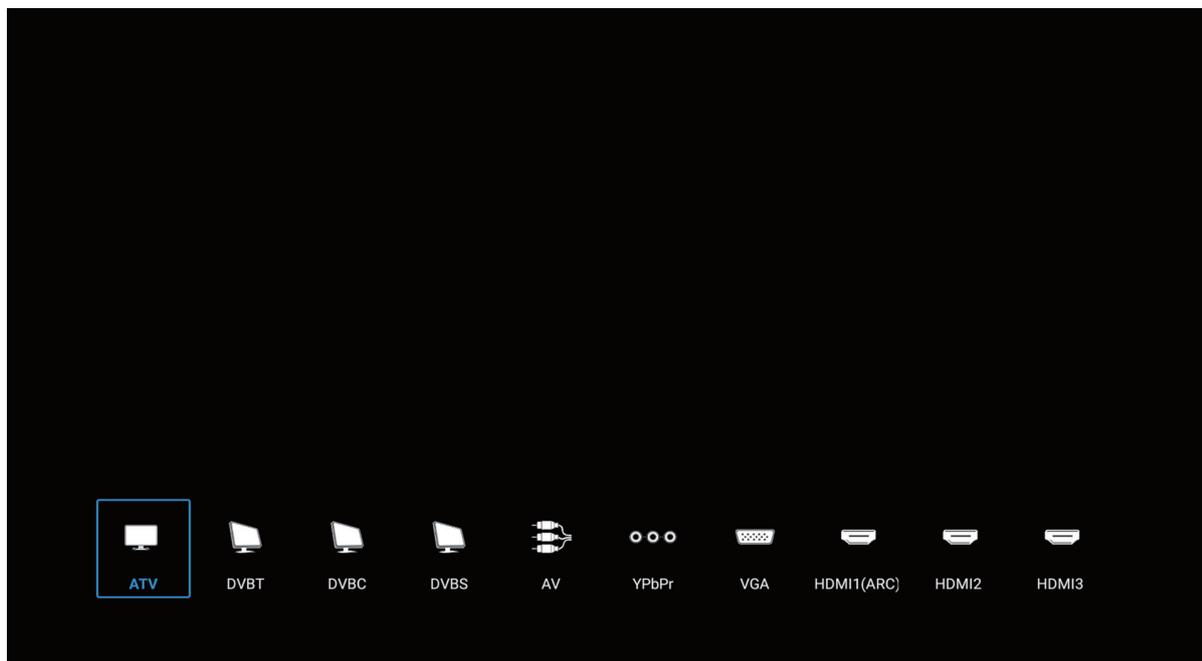

Нажмите кнопку Source, чтобы открыть меню источника сигнала, нажмите кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО, чтобы выбрать соответствующий источник сигнала, и нажмите кнопку Enter для перехода к соответствующему источнику.


3. МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

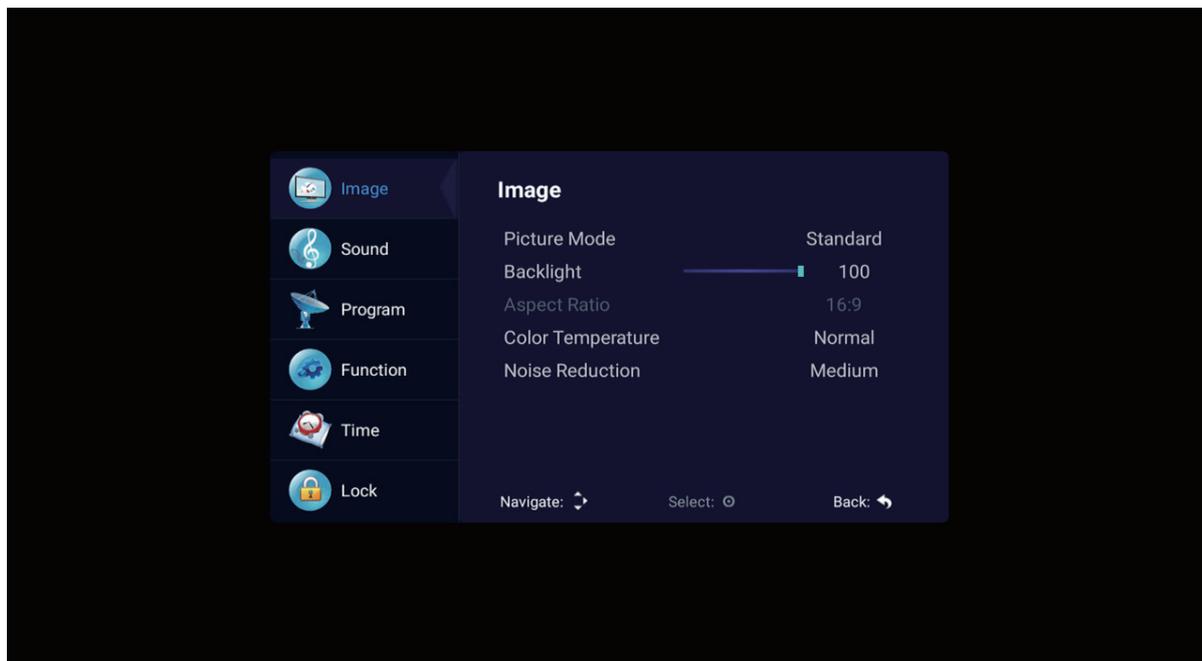

Нажмите кнопку Menu, чтобы открыть меню, нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы выбрать соответствующие настройки, и нажмите кнопку ВПРАВО для перехода к соответствующим настройкам.

БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Picture (Изображение)

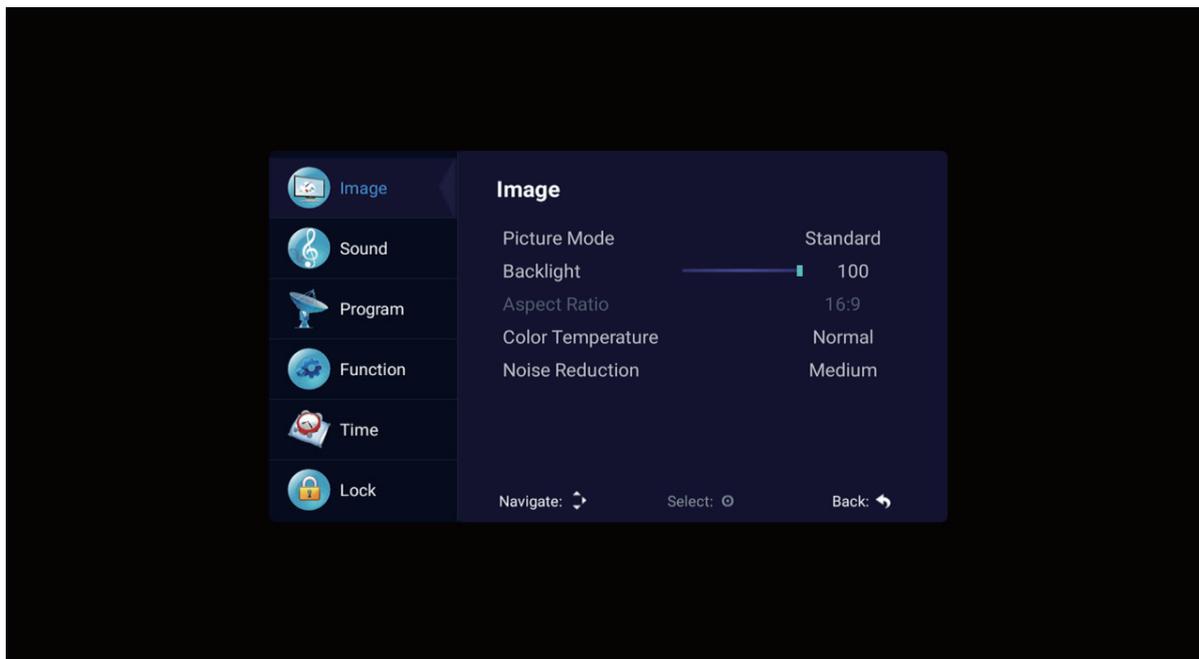

Picture Mode (Режим изображения)

Нажмите кнопку Menu, чтобы открыть меню, нажмите ВПРАВО, чтобы выбрать параметр «Image Mode» (Режим изображения). Затем нажмите влево или вправо, чтобы изменить режим изображения на Standard (Стандартный)/Movie (Фильм)/Vivid (Яркий)/User (Пользовательский).

Backlight (Подсветка экрана)

Измените значение яркости подсветки, чтобы уменьшить или увеличить яркость подсветки экрана.

Aspect Ratio (Соотношение сторон)

Вы можете выбрать ZOOM1, ZOOM2, 16:9 или 4:3 кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО, когда выбран параметр «Aspect Ratio» (Соотношение сторон). Соотношение сторон изменится автоматически в режиме «Auto» (Авто).

Color Temperature (Температура цвета)

Выберите параметр температуры цвета, как указано выше, а затем измените значение кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО. Выберите параметры температуры цвета: «Cold» (Холодный), «Natural» (Естественный), «Warm» (Теплый), «User mode» (Пользовательский режим).

Noise Reduction (Шумоподавление)

Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать параметр «Noise Reduction» (Шумоподавление). Нажмите кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать параметр «Off» (Выкл.), «Weak» (Слабое), «Middle» (Среднее), «Strong» (Сильное) и «Auto» (Авто), чтобы улучшить резкость изображения.

(1) Sound (Звук)



Sound Mode (Режим звучания)

Нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы открыть меню «Sound» (Звук), нажмите ВПРАВО, чтобы выбрать параметр «Sound Mode» (Режим звучания). Затем нажмите влево или вправо, чтобы изменить режим звучания на Standard (Стандартный)/Music (Музыка)/Movie (Фильм)/User (Пользовательский).

Equalizer (Эквалайзер)

Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите параметр «Equalizer» (Эквалайзер) и нажмите ОК, после чего на телевизоре появятся различные уровни частоты.

Balance (Баланс)

Если громкость левого и правого динамика не совпадает, измените параметр «Balance» (Баланс).


Auto Volume (Автогромкость), Surround (Объемный звук)

Выберите параметр «Auto Volume» (Автогромкость), а затем включите или выключите функцию «Auto Volume» (Автогромкость) кнопкой ВЛЕВО или ВПРАВО. Этот метод также подходит для настройки объемного звука.


SPDIF Mode (Режим SPDIF)

Этот пункт используется для выбора параметра «SPDIF Mode» (Режим SPDIF). Этот параметр доступен только в режиме HDMI/ЦТВ.

(2) Channel (Канал)

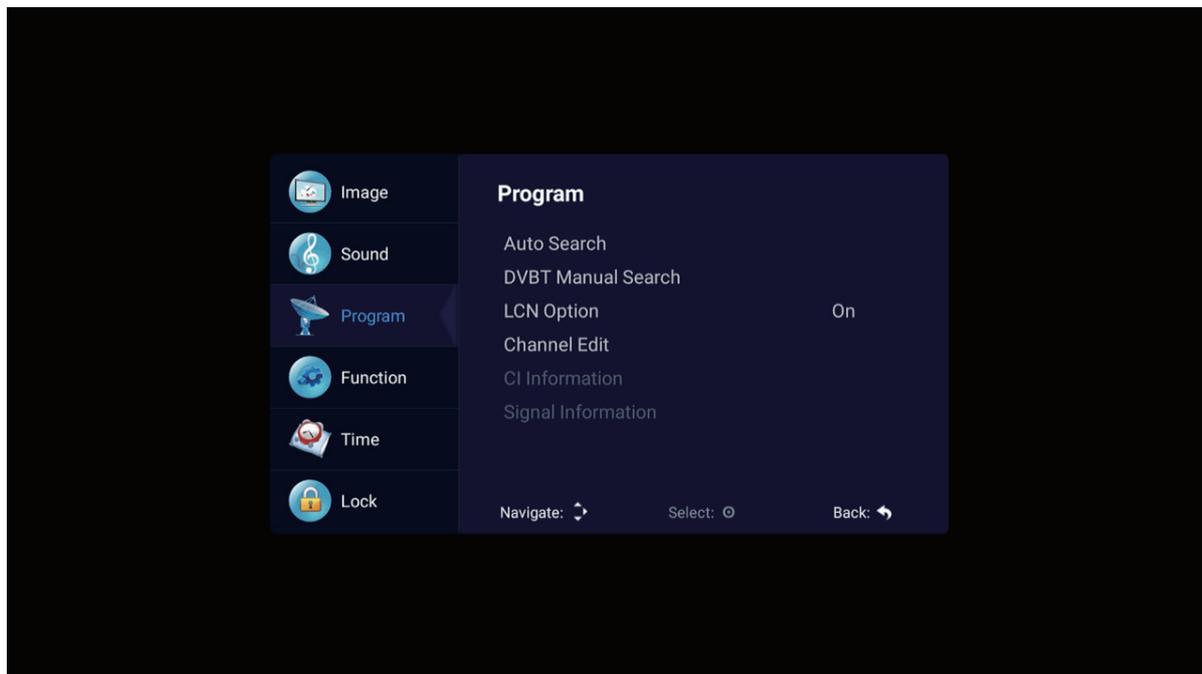

DVB-T Auto Search (Автонастройка DVB-T)

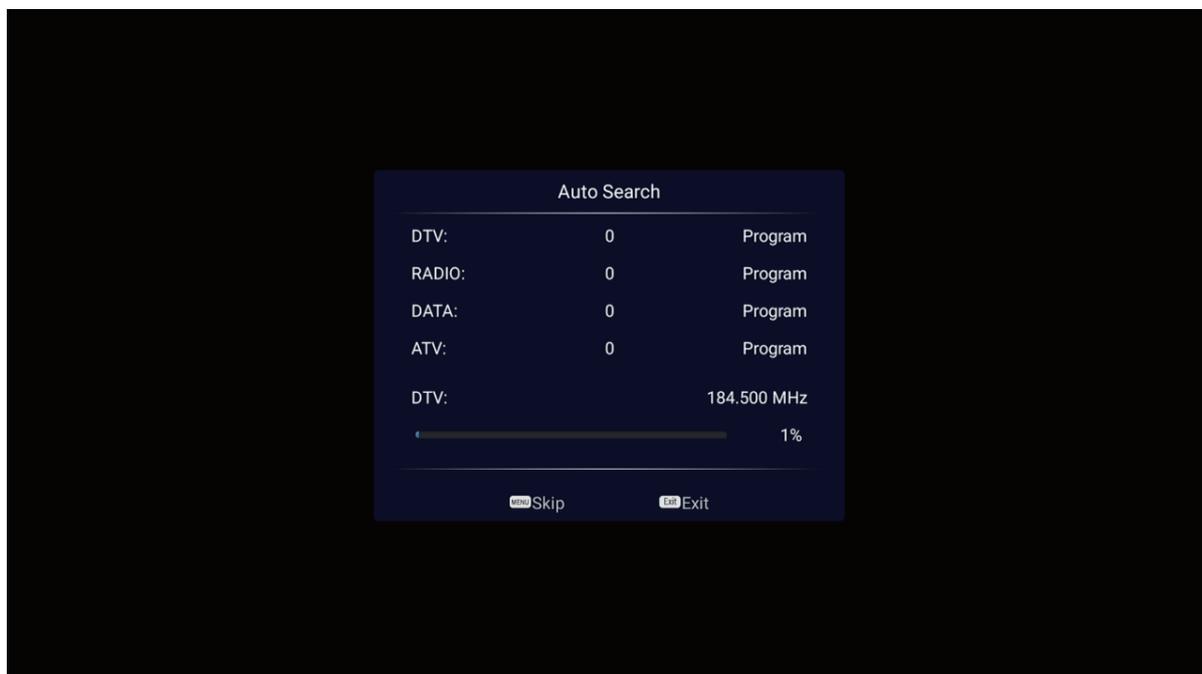

Выберите параметр «Auto Tuning» (Автонастройка) кнопкой ВВЕРХ или ВНИЗ. Затем нажмите ОК, чтобы начать автонастройку.


БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

DTV Manual Search (Ручная настройка ЦТВ)



Для ручной настройки выберите канал, который требуется сохранить, а также цвет и звуковую систему. Кнопкой ВВЕРХ или ВНИЗ выберите параметр «Search» (Поиск), нажмите ВЛЕВО или ВПРАВО для поиска лучшей частоты.

DTV-S Auto Search (Автонастройка DTV-S)

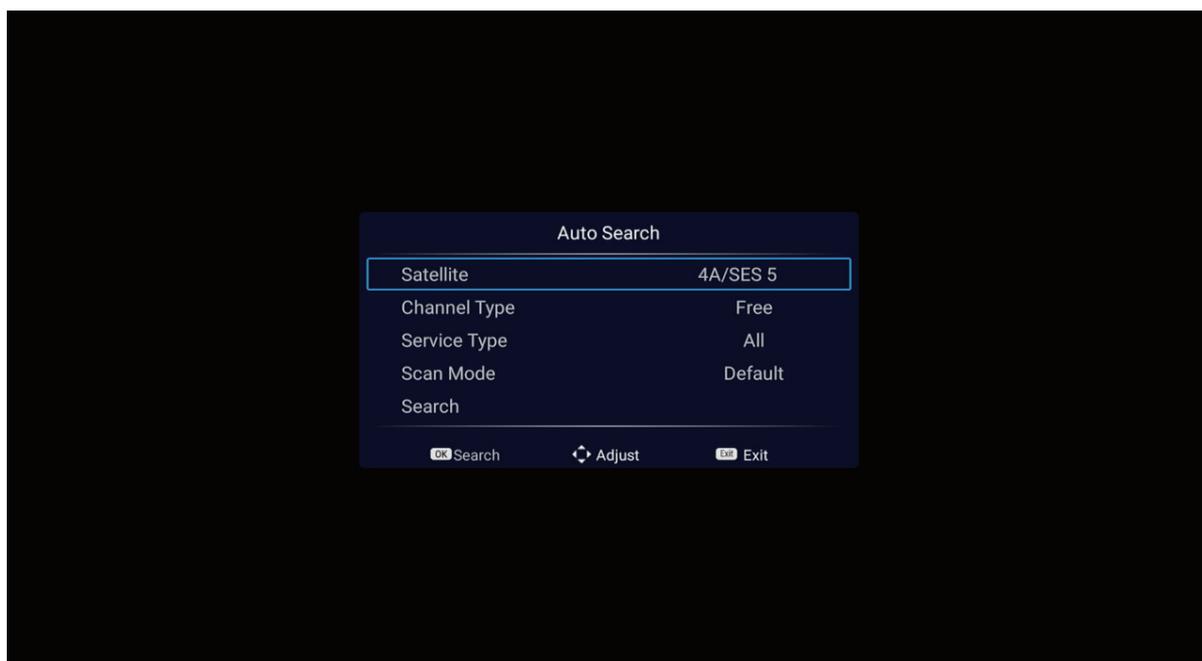

БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Satellite (Спутниковое ТВ)

Выберите соответствующий спутник из доступных.

Channel Type (Тип канала)

Выберите тип спутника.


Service Type (Тип сервиса)

Тип спутникового сервиса.

Scan Mode (Режим сканирования)

Режим сканирования спутника.

DTV-S Manual Search (Ручная настройка DTV-S)

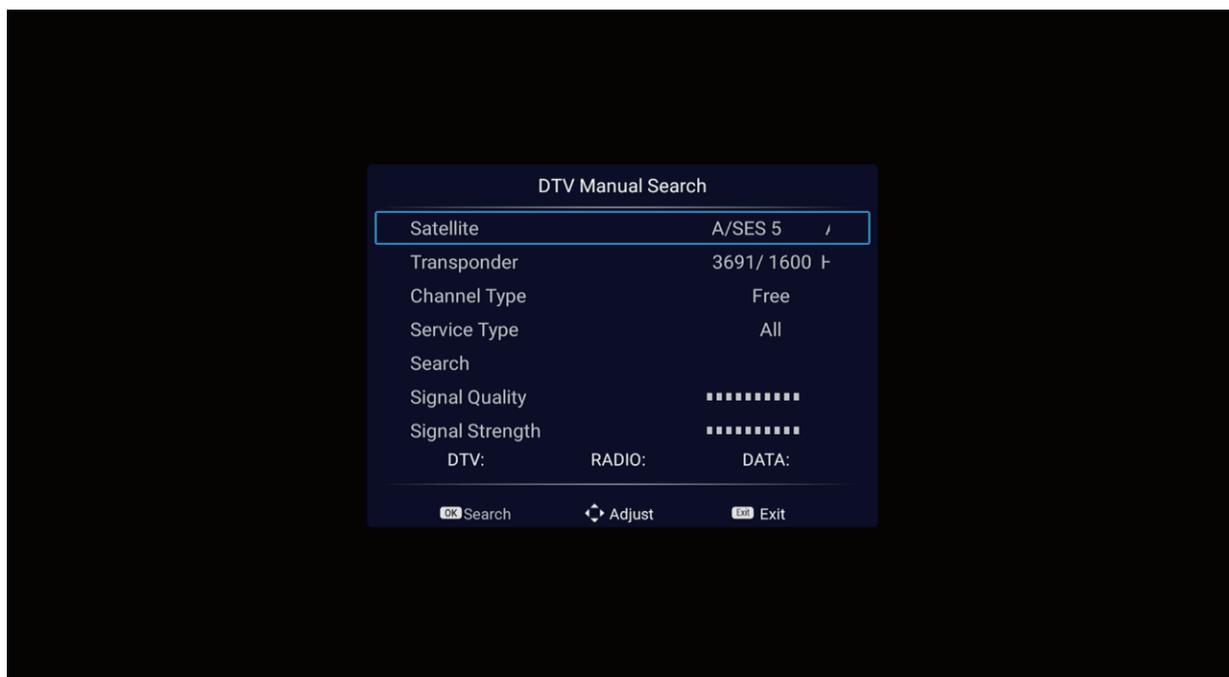


Satellite (Спутниковое ТВ)

Выберите соответствующий спутник из доступных.

Transponder (Транспондер)

Описание источника программ со скоростью передачи символов и компонентами поляризации.

(4) Function (Функция)

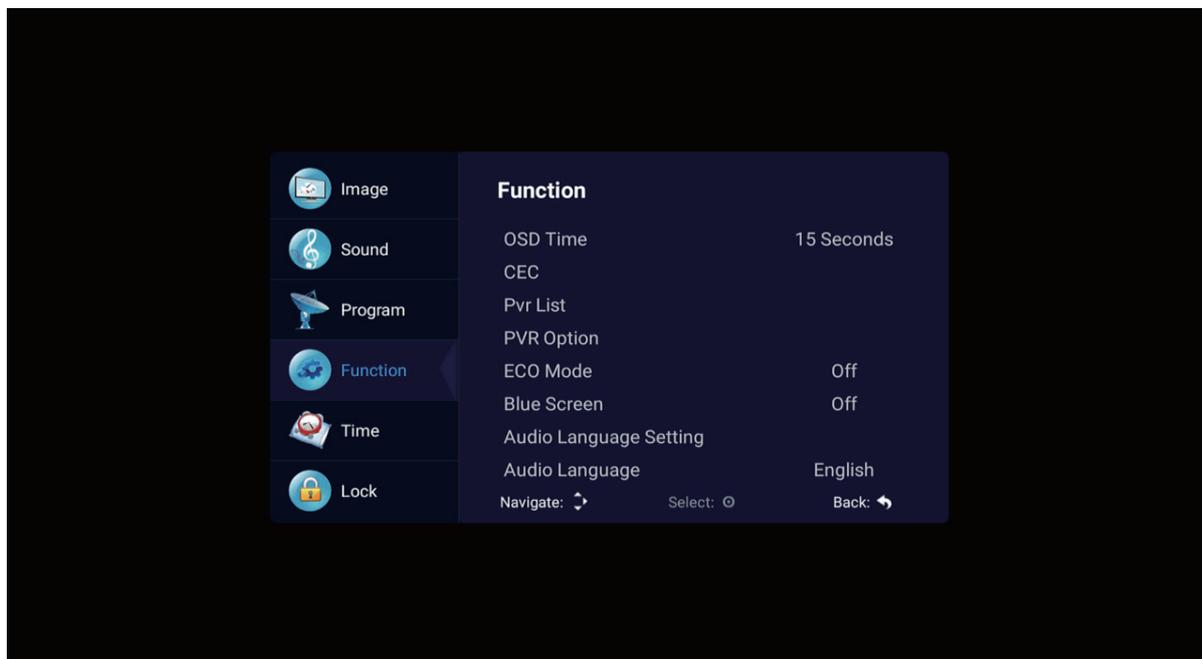

OSD Timer (Таймер меню)

Выберите параметр «Menu display time» (Время отображения меню) и нажмите кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО, чтобы выбрать время 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, 30 секунда или значение Always optional («Всегда опционально»).

CEC

Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выделите параметр и нажмите ОК, чтобы выбрать функцию CEC. Когда функция CEC включена, вы можете включить или выключить параметр «Auto Standby» (Автоматический режим ожидания), «ARC», «Device List» (Список устройств). Когда телевизор выключается, устройство CEC будет выключаться автоматически.

PVR Option (Настройка PVR)

Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать параметр «PVR Option» (Настройка PVR).

PVR LIST (СПИСОК PVR)

Вы можете открыть видеофайл, записанный с помощью функции «REC» на USB-диске и воспроизвести его.

ECO Mode (Режим ECO)

Включите режим экономии энергии, чтобы изменить подсветку экрана для снижения потребляемой мощности.

БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Blue Screen (Синий экран)

Включение/выключение синего экрана при отсутствии сигнала.

Audio Language Setting (Настройка языка аудио)

Вы можете выбрать язык аудио.

Audio Language (Язык аудио)

Чтобы изменить язык аудио, нажмите ВЛЕВО или ВПРАВО.


Second Audio Language (Второй язык аудио)

Выберите второй язык аудио.

Rest (Восстановить)

Выберите параметр «Restore default settings» (Восстановить настройки по умолчанию) кнопкой ВВЕРХ или ВНИЗ, а затем нажмите ОК, чтобы открыть следующее окно. Выберите «Confirm» (Подтвердить) или «Cancel» (Отмена). Если выбрать «Confirm» (Подтвердить), телевизор перезагрузится и будут восстановлены исходные данные меню. Если выбрать «Cancel» (Отмена), вы вернетесь в меню.

(5) Time setting (Настройка времени)

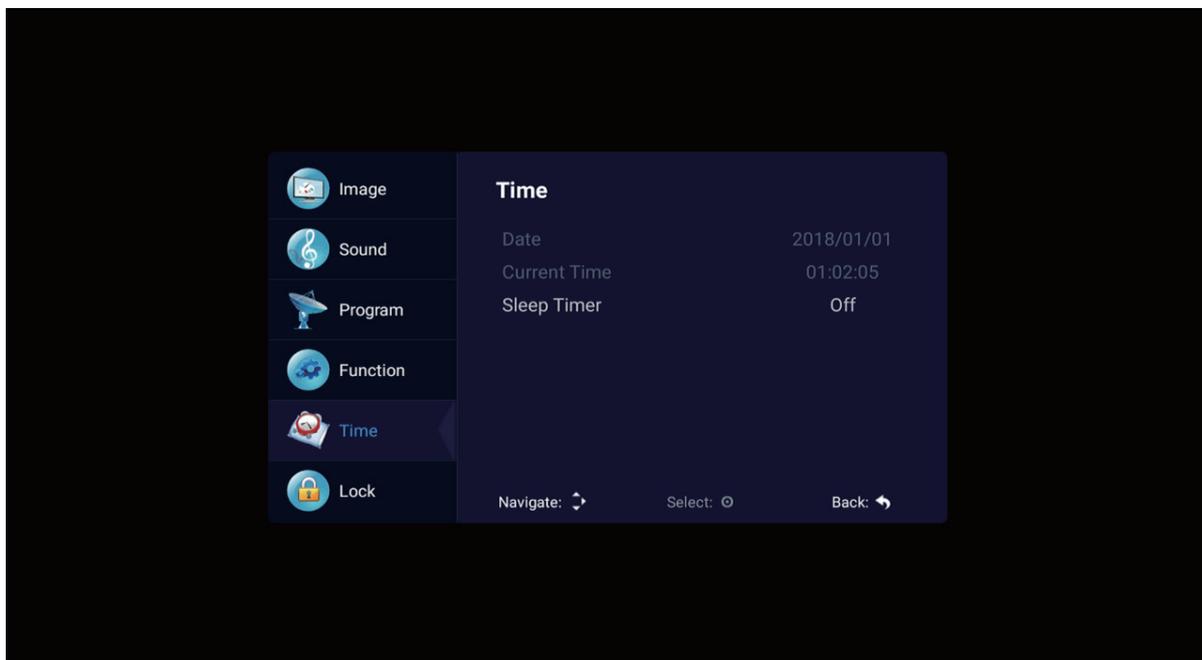



Date (Дата), Current time (Текущее время)

Этот параметр нельзя изменить, если используется автоматическая настройка времени.

Sleep time (Таймер сна)


Система предоставляет несколько параметров таймера сна.

(6) Lock (Блокировка)

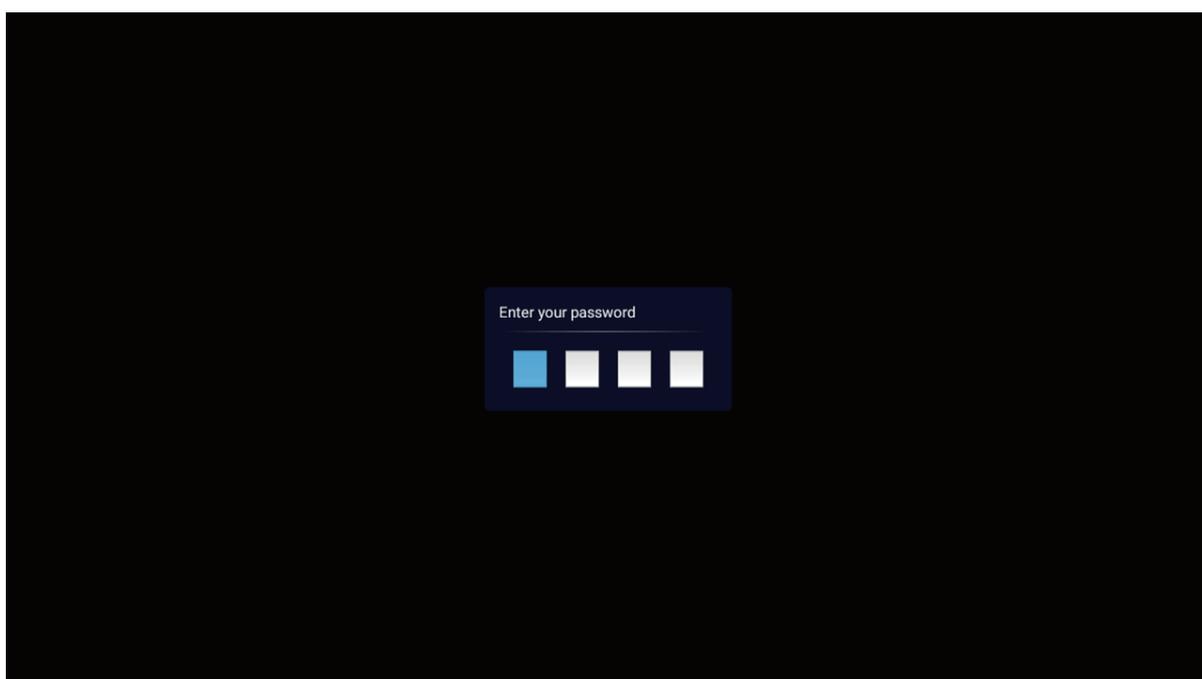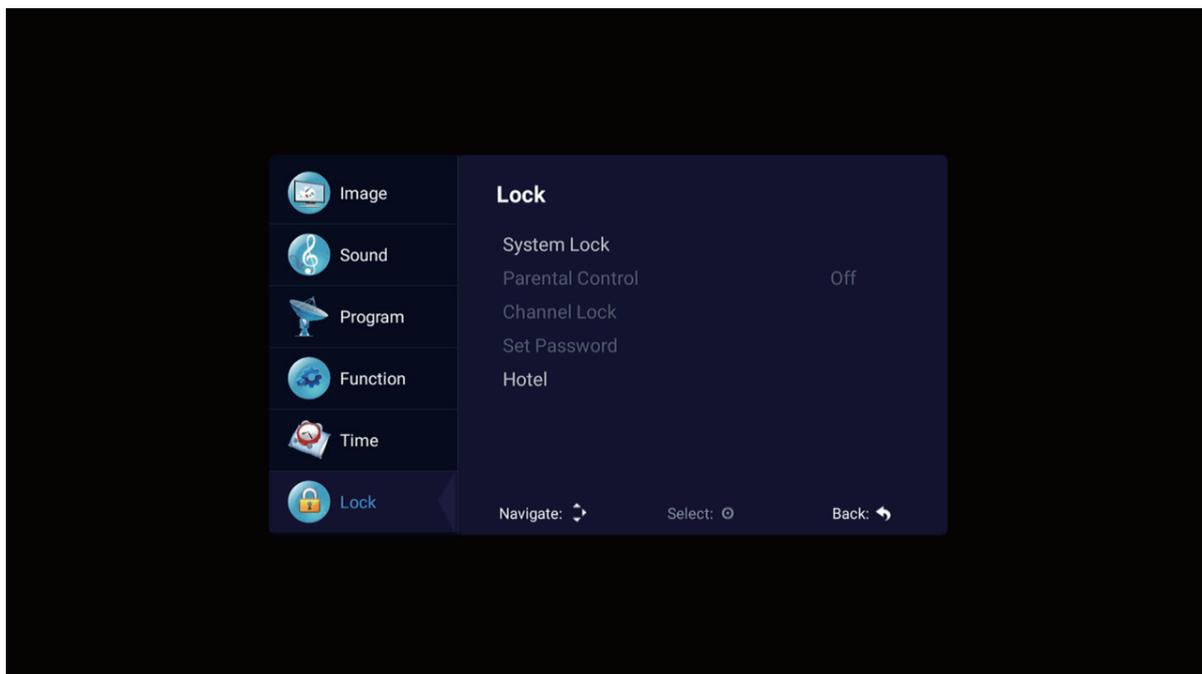

Выберите параметр «Lock System» (Заблокировать систему) кнопкой ВВЕРХ или ВНИЗ. Затем включите блокировку кнопкой ВЛЕВО или ВПРАВО. Начальный пароль: 0000. Чтобы изменить пароль, сначала выберите параметр установки пароля, а затем введите старый пароль и новый пароль. Если вы правильно введете новый пароль, вы успешно сбросите пароль. Чтобы заблокировать некоторые программы, выберите параметр «Block program» (Блокировать программу) и введите номер канала.

Hotel Mode (Режим отеля)

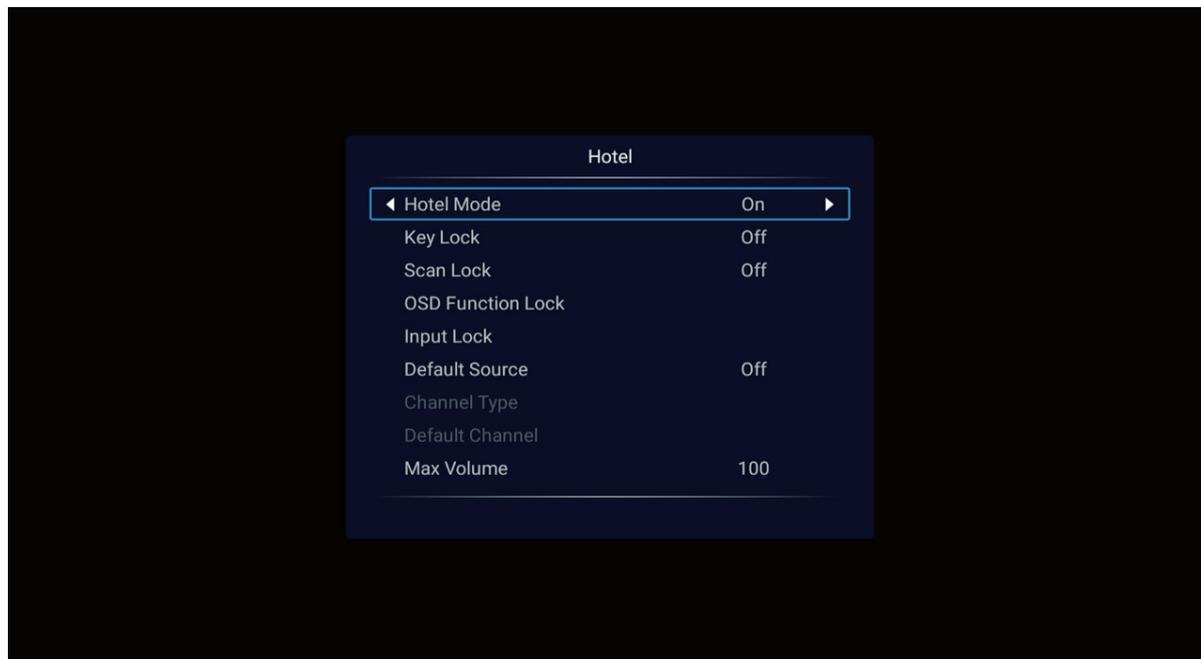

В режиме отеля можно управлять открытием и закрытием соответствующих каналов, выбрать язык и соотношение сторон.

Key Lock (Блокировка клавиш)

Выберите параметр «Key lock» (Блокировка клавиш), чтобы включить/выключить меню кнопкой ВЛЕВО/ВПРАВО.

Scan lock (Блокировка сканирования)

Выберите параметр «Scan lock» (Блокировка сканирования), чтобы включить/выключить меню кнопкой ВЛЕВО/ВПРАВО.

Input lock (Блокировка ввода)

Выберите параметр «Input lock» (Блокировка ввода), чтобы включить/выключить источник сигнала кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО/ВВЕРХ/ВНИЗ.

Default Source (Источник по умолчанию)

Выберите параметр «Default Source» (Источник по умолчанию), чтобы включить/выключить меню кнопкой ВЛЕВО/ВПРАВО.

Channel Type (Тип канала)

Нажмите ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать тип программы DTV (ЦТВ)/Radio (Радио)/DATA (Данные).

Default Channel (Канал по умолчанию)

Выберите номер канала, который включается по умолчанию.

БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Max Volume (Макс. громкость)

Выберите параметр «Max Volume» (Макс. громкость) и настройте параметры кнопкой ВЛЕВО/ВПРАВО.

Default Volume (Громкость по умолчанию)

Выберите параметр «Default Volume» (Громкость по умолчанию) и настройте параметры кнопкой ВЛЕВО/ВПРАВО.

Import (Импорт)

Вставьте USB-диск с файлами данных для режима отеля и выберите «Import Data» (Импорт данных).

Export (Экспорт)

Вставьте USB-диск и выберите «Export» (Экспорт), чтобы экспортировать данные режима отеля на USB-диск.

Language (Язык)

Выберите параметр «Language» (Язык), чтобы настроить язык, кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ.


Aspect Ratio (Соотношение сторон)

Выберите параметр «Aspect Ratio» (Соотношение сторон) и настройте параметры кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО.

Restore (Восстановить)

Выберите параметр «Restore» (Восстановить), чтобы восстановить значения по умолчанию для указанных выше параметров.

4. Мультимедиа

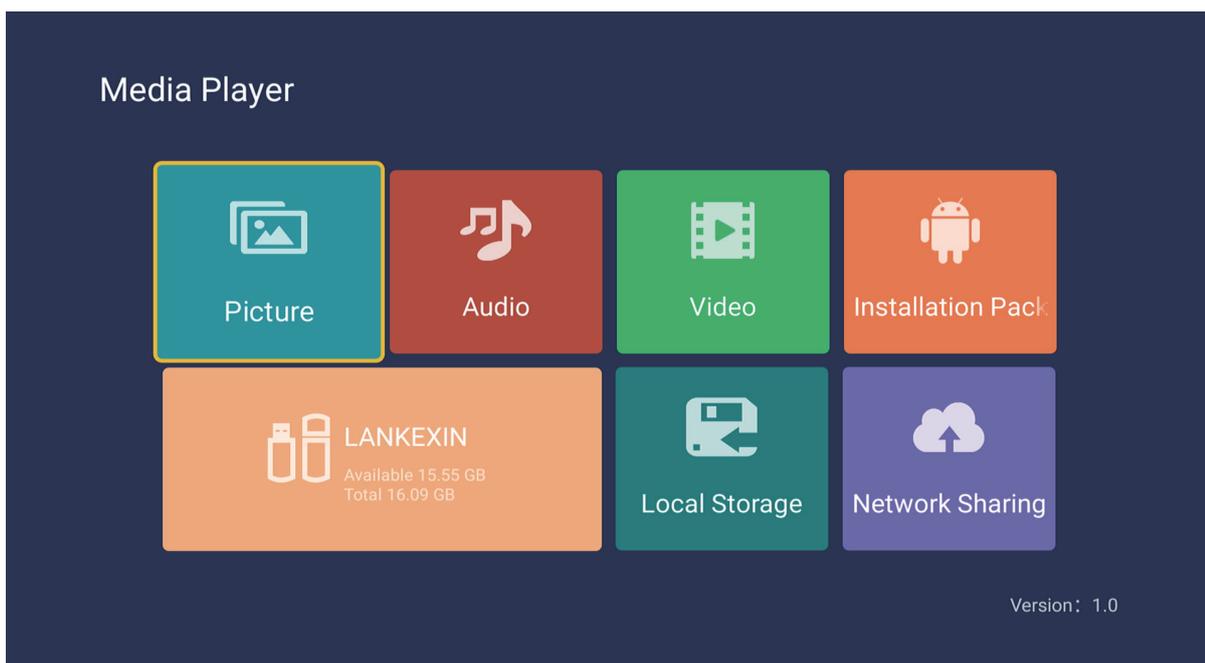

БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

(1) Picture (Изображение)

Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите значок «Picture» (Изображение), нажмите кнопку подтверждения и нажмите ВПРАВО. Снова нажмите кнопку подтверждения, чтобы открыть соответствующую папку. После выбора изображения нажмите кнопку подтверждения, чтобы открыть его. Кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО можно выполнять ряд операций с изображением.

(2) Music (Музыка)

Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите значок «Song» (Песня), нажмите кнопку подтверждения и нажмите ВПРАВО. Снова нажмите кнопку подтверждения, чтобы открыть соответствующую папку. После выбора песни нажмите кнопку подтверждения, чтобы открыть ее. Кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО можно выполнять ряд операций с песней.

(3) Video (Видео)

Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите значок «Video» (Видео), нажмите кнопку подтверждения и нажмите ВПРАВО. Снова нажмите кнопку подтверждения, чтобы открыть соответствующую папку. После выбора видео нажмите кнопку подтверждения, чтобы открыть его. Кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО можно выполнять ряд операций с видео.

(4) Installation Package (Пакет установки)

Выберите значок «Installation Package» (Пакет установки), а затем нажмите Enter для подтверждения и откройте соответствующую папку. После выбора пакета установки нажмите Enter, чтобы открыть и установить пакет.

(5) Storage device (Запоминающее устройство)

Телевизор поддерживает внешние устройства хранения, такие как USB-диски, жесткие диски и т. д. Выберите файлы, которые требуется открыть.

(6) Local Storage (Локальное хранилище)


Внутренние файлы системы можно прочитать.

(7) Параметр Network Sharing Access (Сетевой доступ) позволяет получить доступ к общим файлам на сервере.

5. Android


(1) Home (Главная страница)

БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

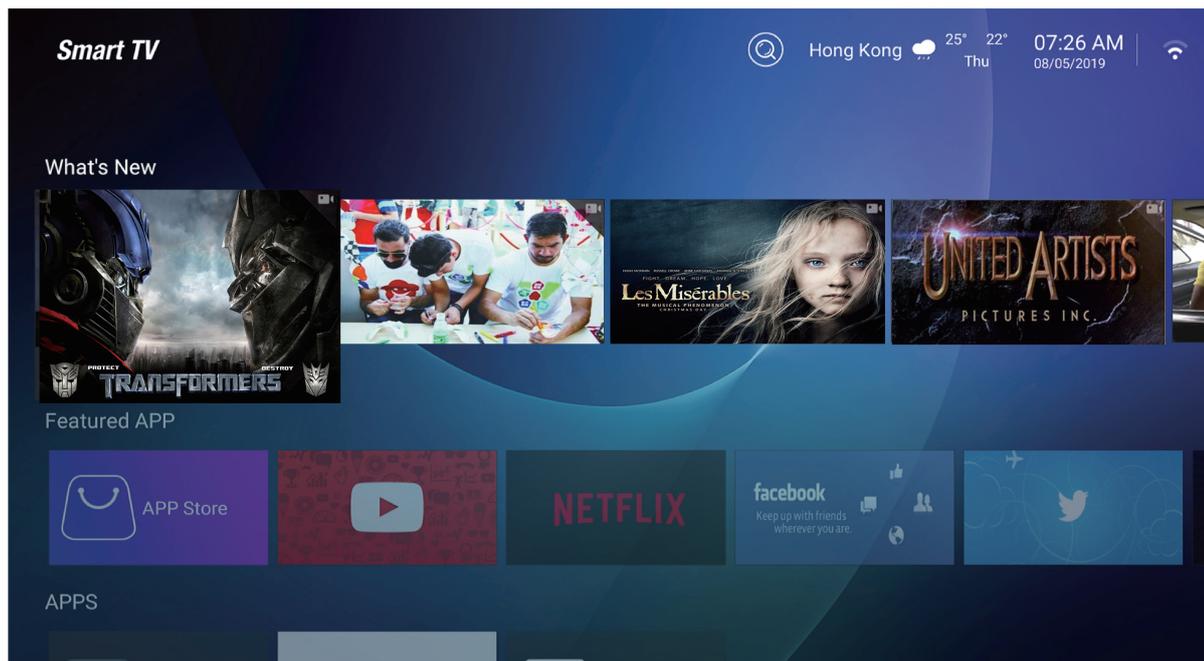

На главной странице используется пользовательский интерфейс Zeasn, она разделена на следующие компоненты: WHAT'S NEWS (ЧТО НОВОГО), APPS (ПРИЛОЖЕНИЯ), MUSIC (МУЗЫКА), SPORTS (СПОРТ) * В разных регионах доступен различный контент.


(2) Settings (Настройки)

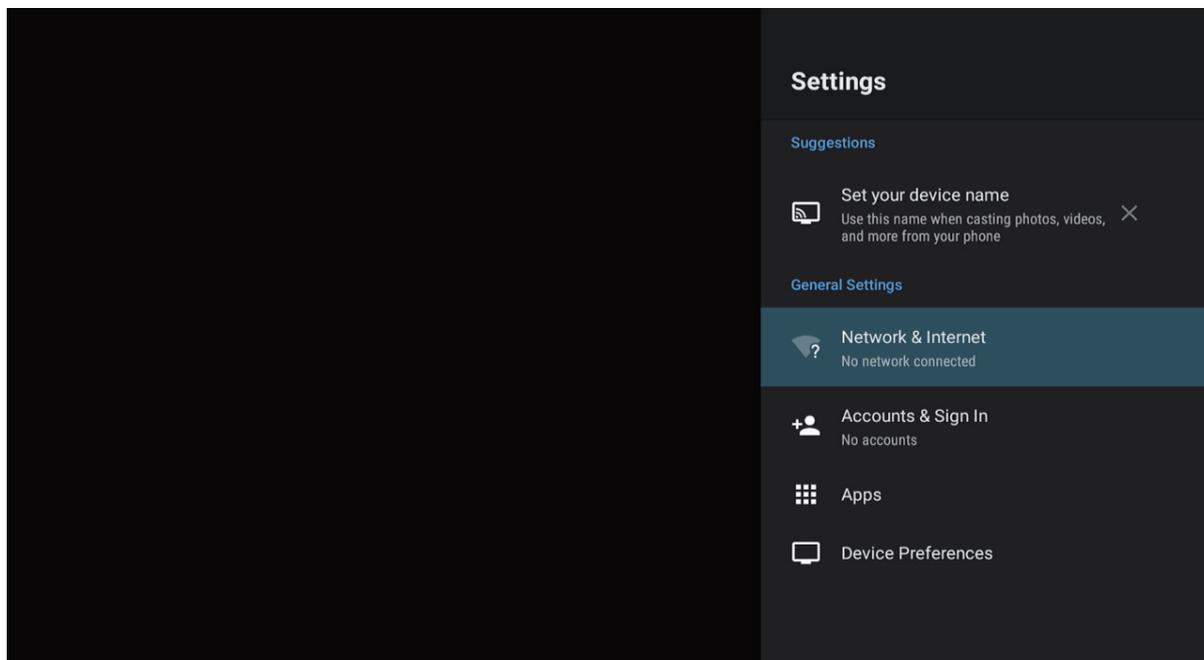

Выберите «Setting» (Настройки) и нажмите ОК, чтобы отобразить интерфейс настройки Android. Далее представлено краткое описание функций каждого меню.


БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Network (Сеть)

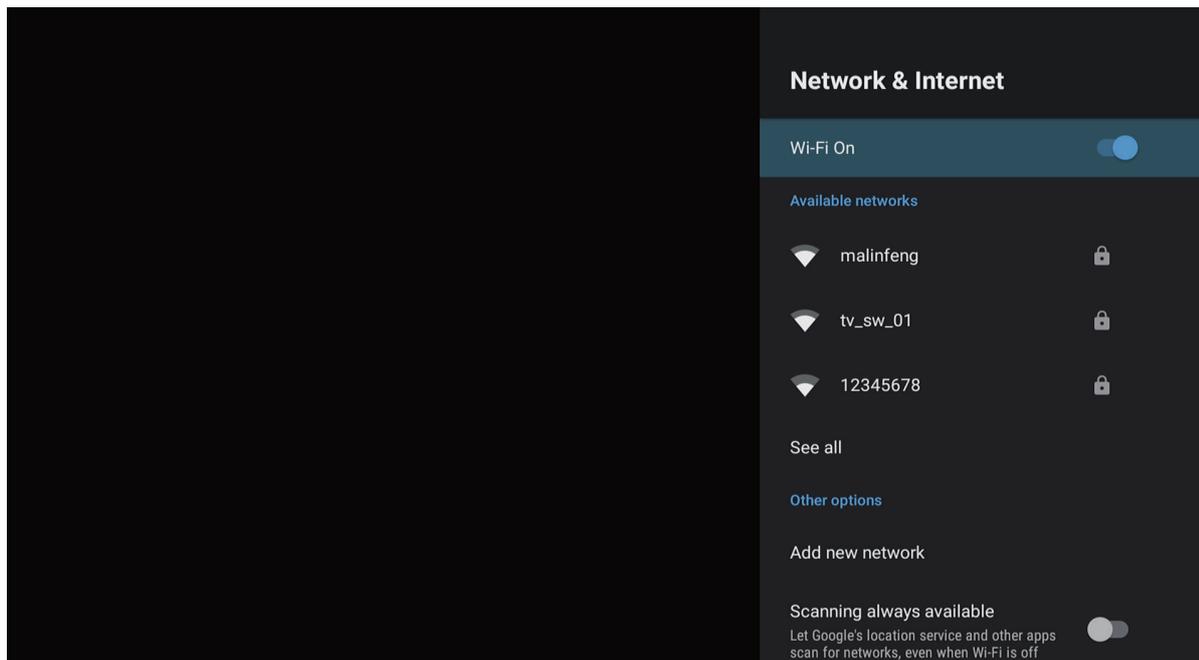


Выберите пункт «Wi-Fi» в меню «Network» (Сеть), чтобы включить или выключить подключение Wi-Fi. Доступны четыре способа подключения: выбор сети Wi-Fi из списка и ввод пароля; подключение к сети Wi-Fi без пароля; добавление новой сети вручную и подключение к ней; прямое подключение.

Apps (Приложения)

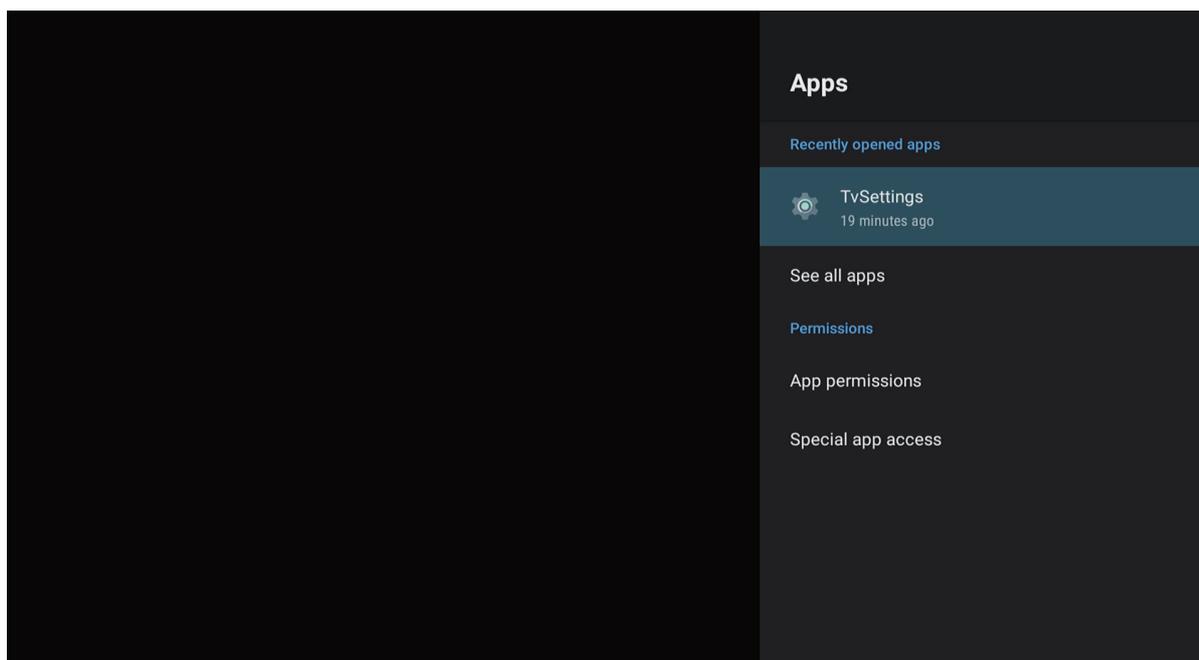


БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

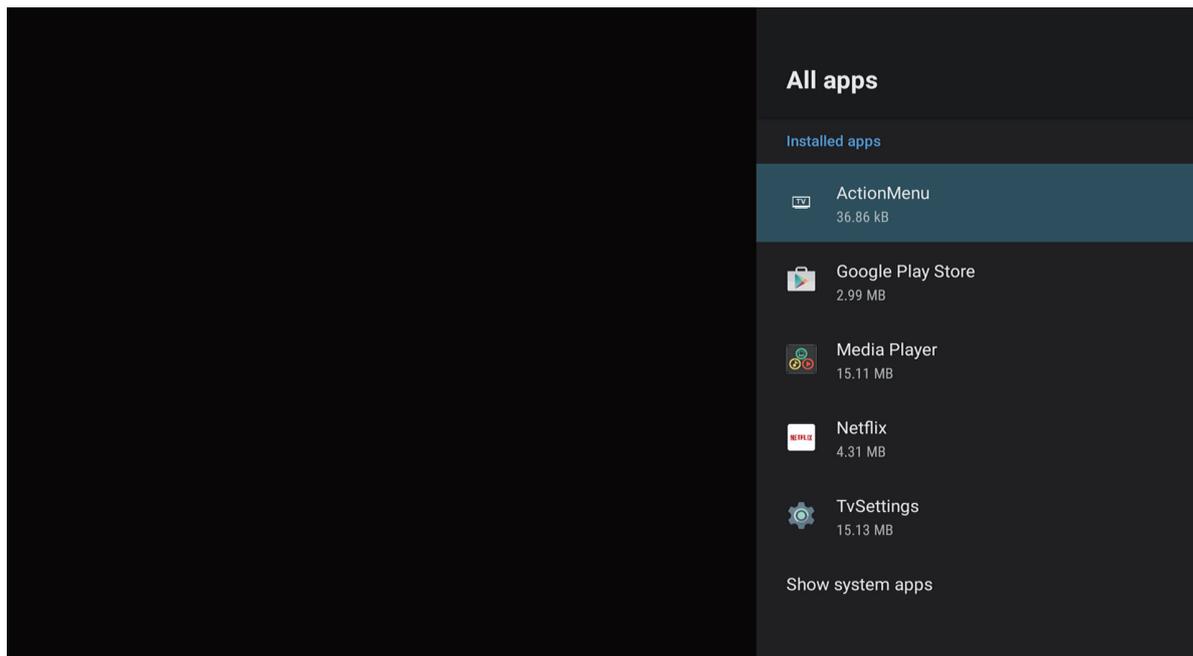

В этом меню можно просмотреть установленные, запущенные и все приложения.


About (Сведения)

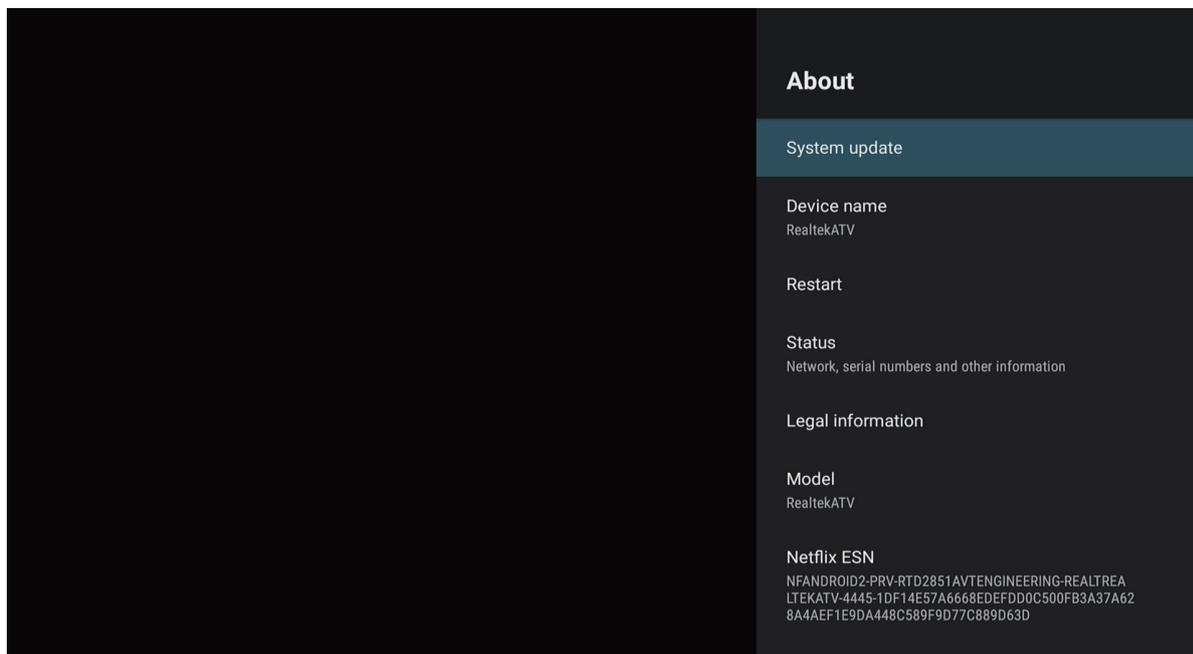

Вы можете просмотреть информацию об обновлении по беспроводной связи, модель устройства, версию Android и номер версии.


БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Software Update (Обновление ПО)

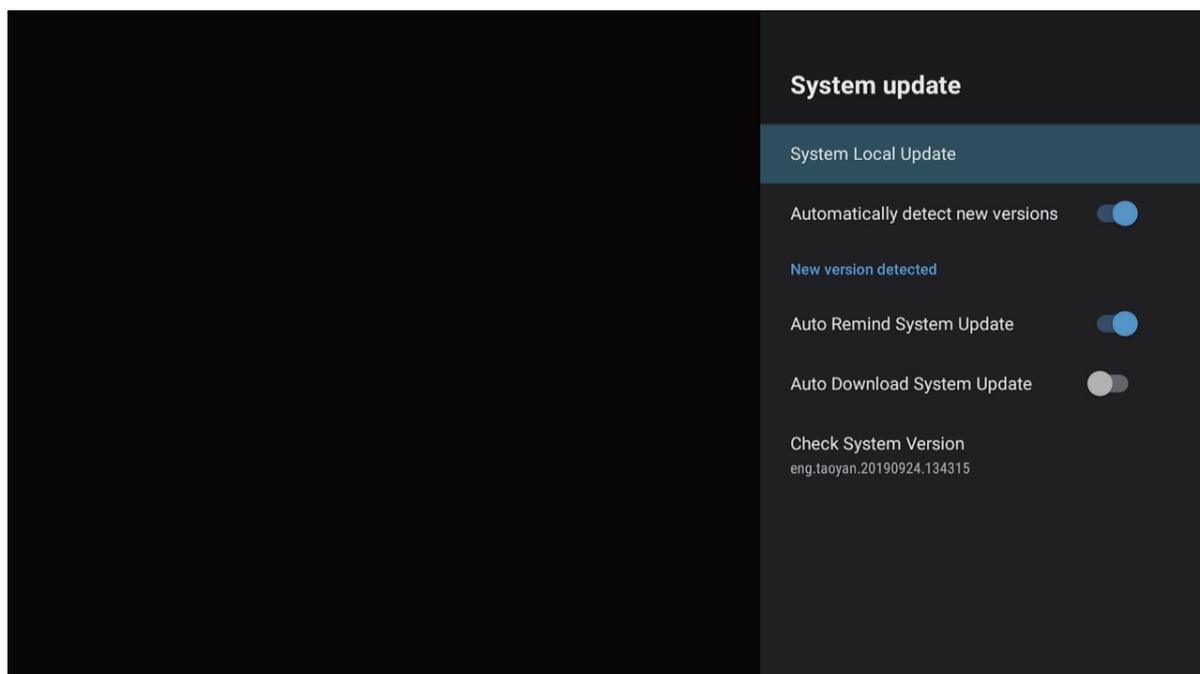

Вы можете установить обновление ПО локально, автоматически обновлять систему по запросу, автоматически обновлять до последней версии, автоматически загружать последнюю версию и проверить текущую версию.


Date&time (Дата и время)

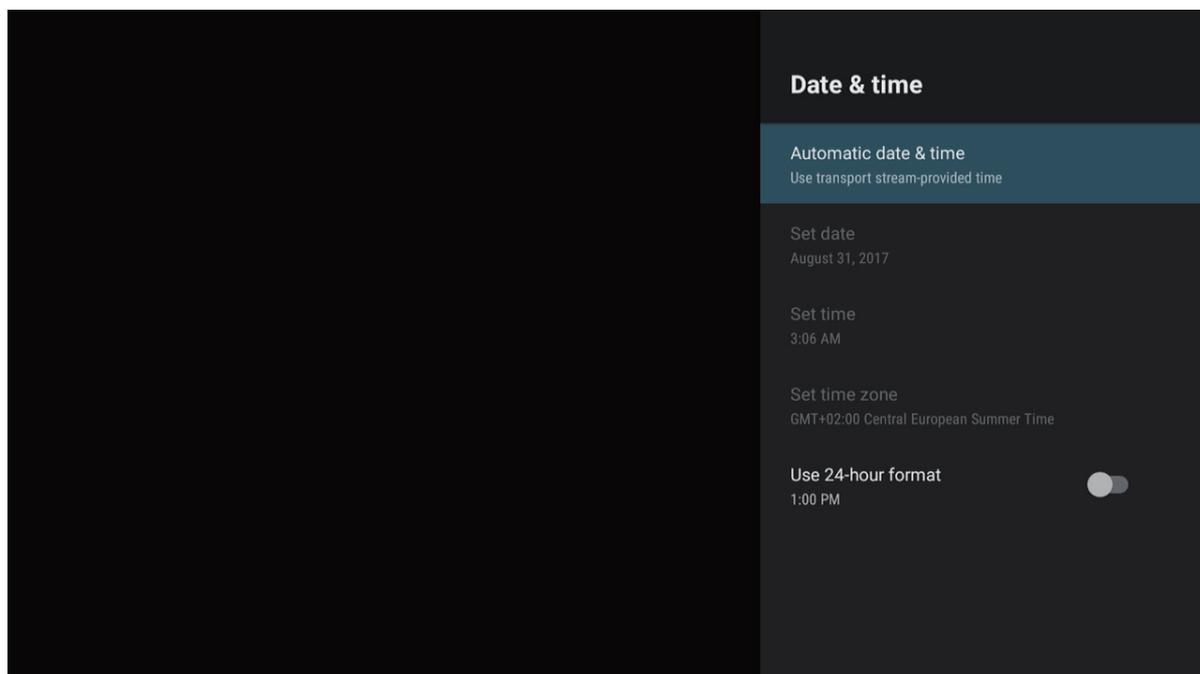

Дату и время можно обновлять автоматически в зависимости от сети или часового пояса. Вы также можете выключить автоматическое обновление, чтобы настроить параметры вручную. Вы можете просмотреть текущий часовой пояс и выбрать систему времени.


БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Language (Язык)

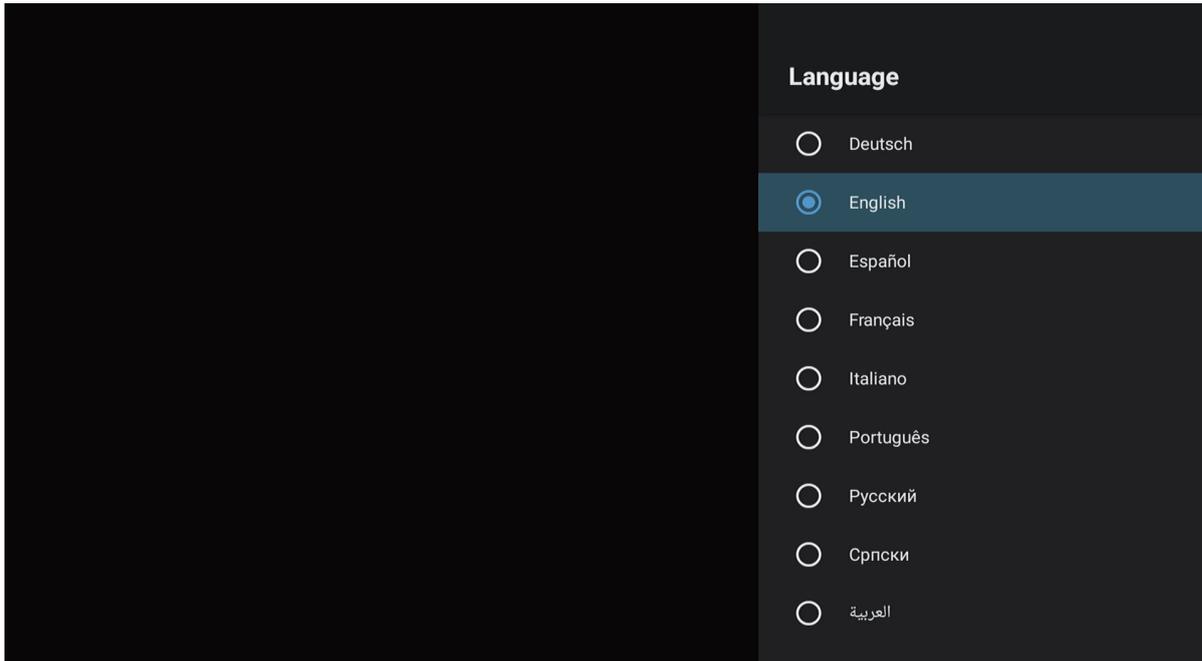

Здесь можно выбрать язык системы.


Keyboard (Клавиатура)

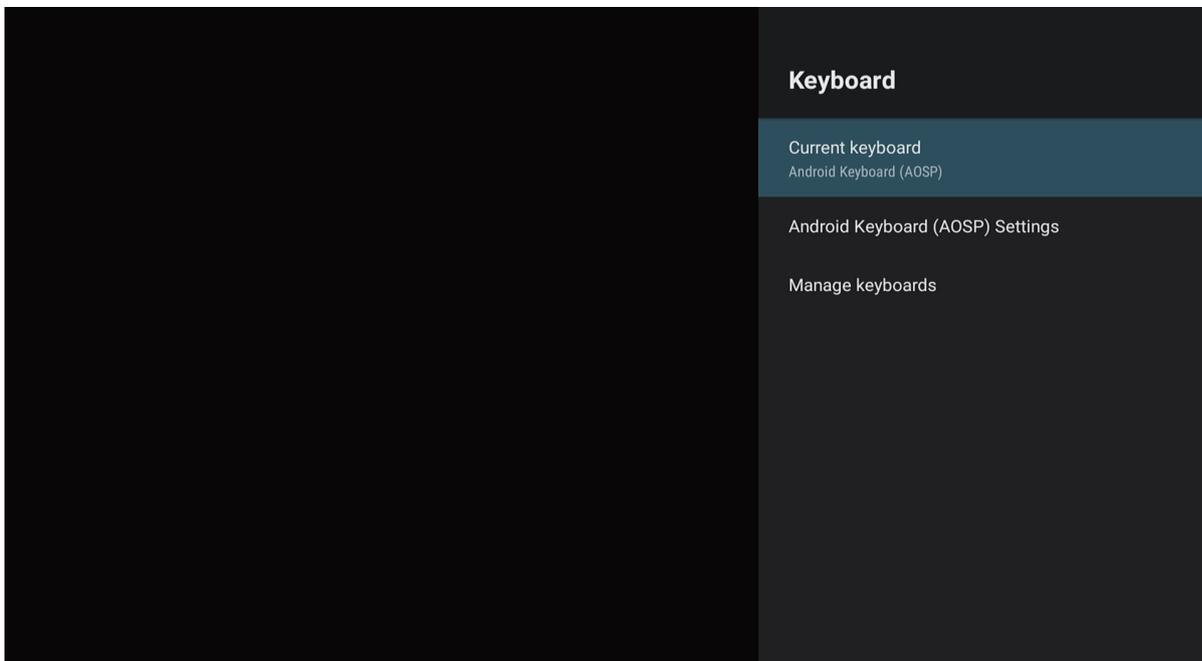

Пользователи могут выбрать настройки ввода с клавиатуры и просмотреть личный словарь.


БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Sound (Звук)

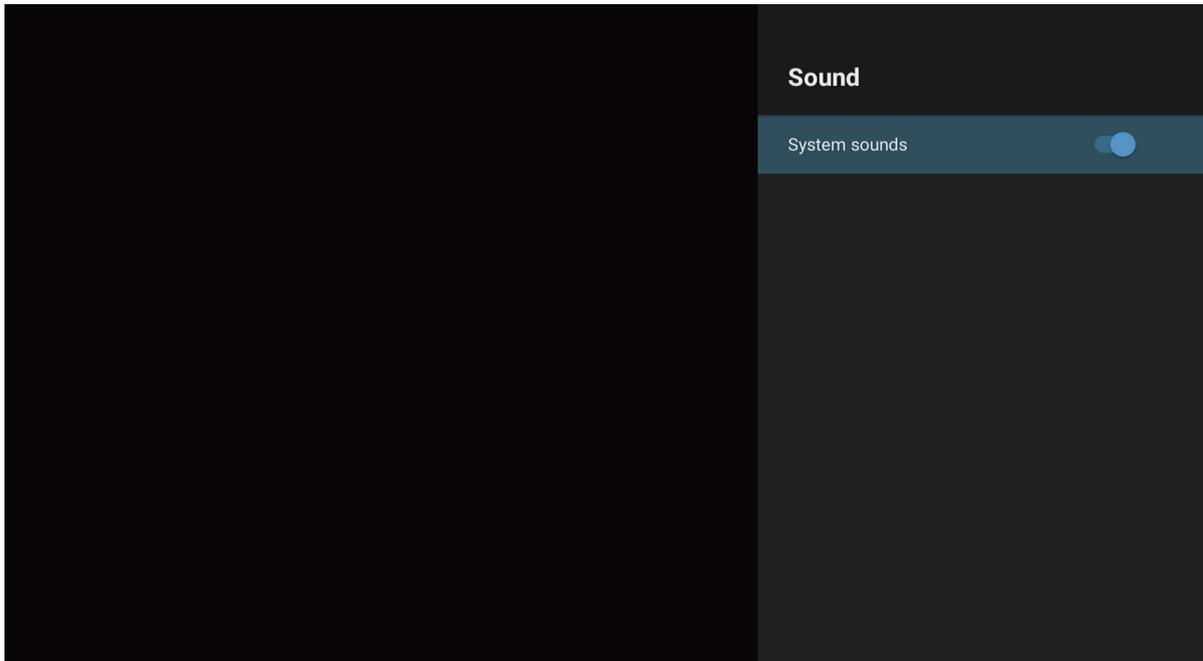

Выберите звук клавиши.


Storage (Хранилище)

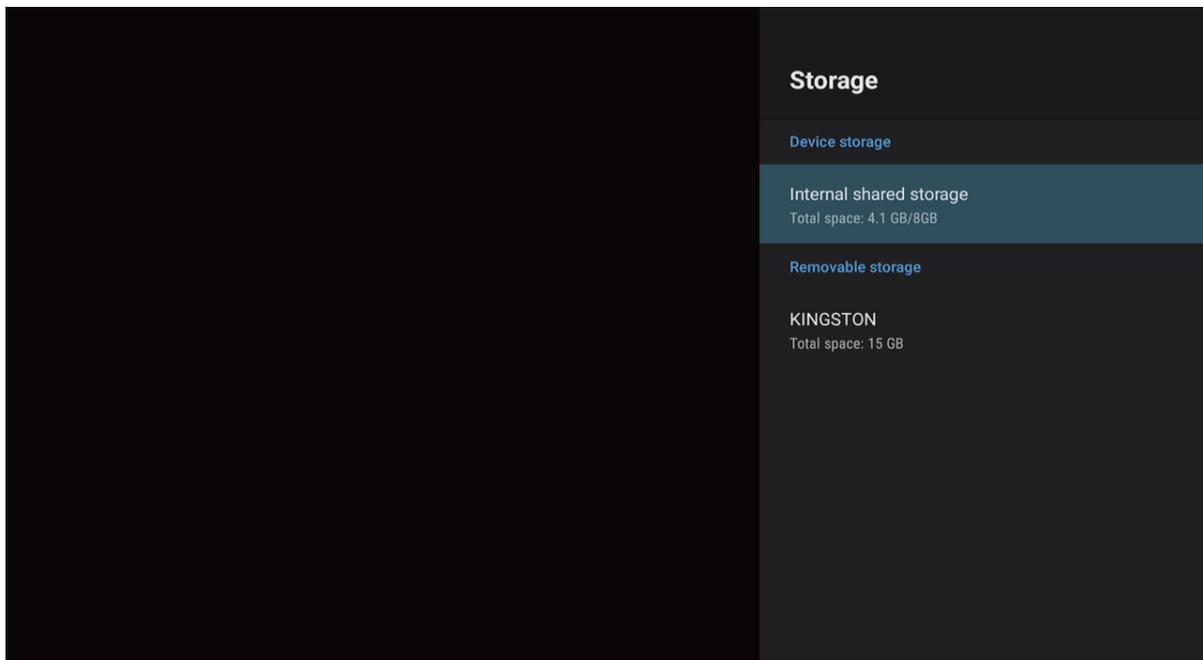

Здесь можно узнать емкость локальной памяти и объем ее использования.


БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Google

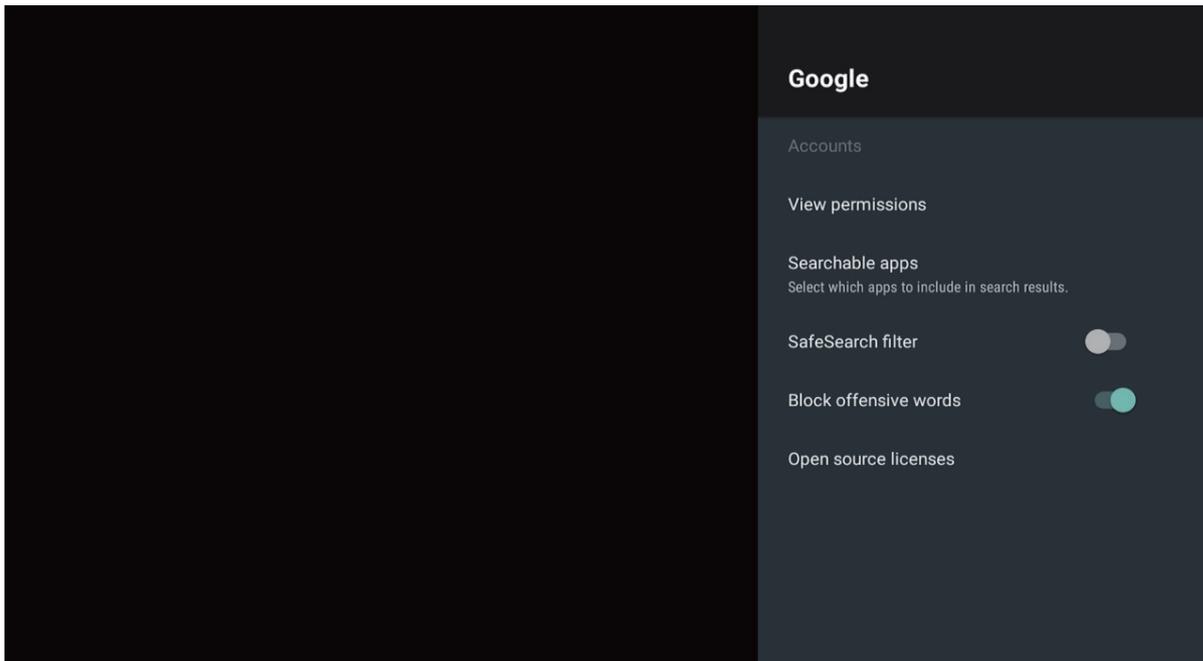

Настройка разрешений Google и просмотр сертификатов.

Reset (Сброс)

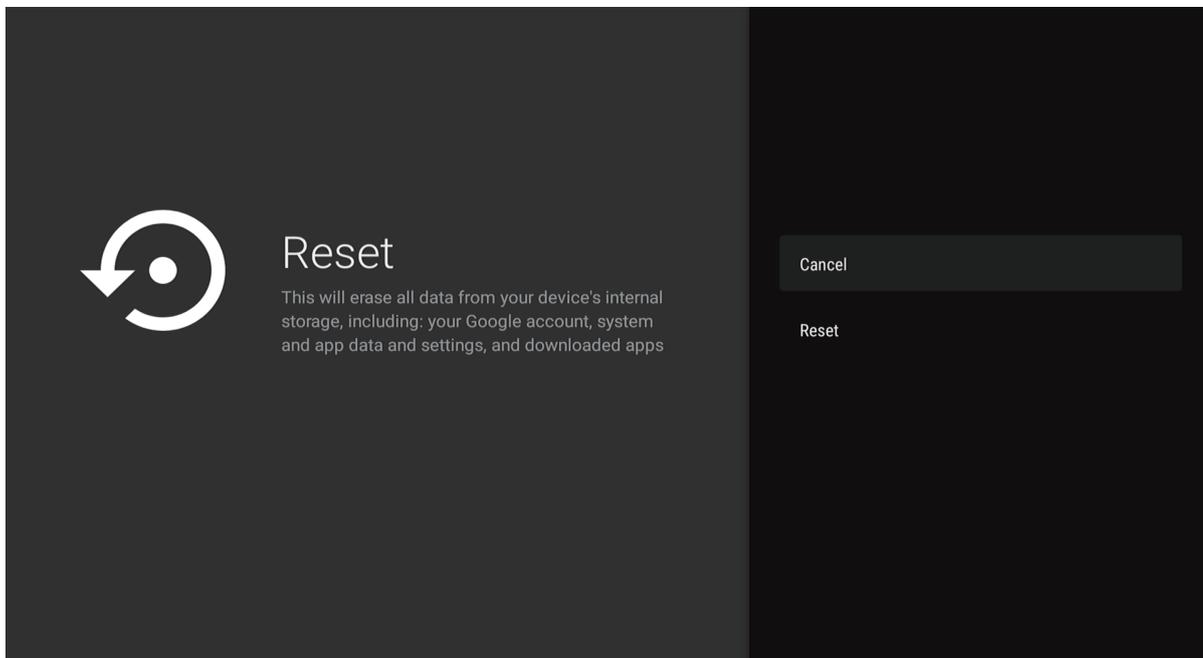

Здесь можно сбросить устройство. После сброса данные системы Android будут удалены.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Выполните эти простые действия перед обращением в службу поддержки. Эти советы могут сэкономить вам время и деньги, так как оплата установки телевизора и исправлений не охватывается гарантией.

Проблема	Проверка и решение
Двойное изображение	<ul style="list-style-type: none">• Это может быть вызвано помехами для антенны из-за высотных зданий или рельефа. Использование узконаправленной антенны может улучшить качество изображения.
Нет питания	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, подключен ли шнур питания телевизора к розетке.• Отсоедините телевизор и подождите 60 секунд. Затем снова вставьте штепсель в розетку и включите телевизор.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте подключение антенны на задней части телевизора, чтобы убедиться, что она правильно подключена к телевизору.• Возможные проблемы с трансляцией. Попробуйте другой канал.• Измените настройки контрастности и яркости.• Проверьте параметр субтитров. В некоторых режимах ТЕЛТЕКСТА экран может блокироваться.
Хорошее изображение, но нет звука	<ul style="list-style-type: none">• Увеличьте громкость, нажав кнопку VOL+ на пульте управления или на боковой панели управления телевизора.• Нажмите кнопку MUTE на пульте управления, чтобы убедиться, что звук включен.
Хороший звук, но плохой цвет	<ul style="list-style-type: none">• Измените настройки контрастности, цвета и яркости.
Плохое изображение	<ul style="list-style-type: none">• Плохое качество изображения может возникнуть, если к телевизору одновременно подключены камера S-VHS и другие периферийные устройства. Отключите периферийные устройства, которые вызывают помехи.
Точки и шум	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте подключение антенны.
Горизонтальная пунктирная линия	<ul style="list-style-type: none">• Это может быть вызвано электрическими помехами (от фена, неоновой лампы и т. Д.). Выключите оборудование.
Телевизор не реагирует на пульт управления	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, работают ли батарейки. При необходимости замените их.• Очистите датчик пульт управления на телевизоре.• Вы по-прежнему можете использовать кнопки сбоку телевизора.
Пиксели (точки) всегда не горят или всегда горят	<ul style="list-style-type: none">• Ваш телевизор произведен с использованием высоких технологий. Однако иногда пиксели могут неправильно отображаться. Это вызвано природой данного устройства и не является дефектом.

Основные функции

- ① Используется как телевизор, монитор терминала или компьютера.
- ② Высокая яркость и широкий угол обзора.
- ③ Возможность хранения до 99 телепрограмм.
- ④ HDMI-интерфейс.
- ⑤ Медиаплеер (USB);

Основные параметры

Размер изображения (по диагонали)	50 дюйма
Разрешение	3840x2160
Соотношение сторон	16:9
Система телевизора	SECAM BG/DK
Система видеосигнала	PAL/SECAM
Прием каналов	ATB 48,25–863,25 МГц; DVB-T/T2/C VHF (50–230 МГц); UHF(474–862 МГц)
Входное напряжение	Пер. ток, 100–240 В
Выходная мощность аудио (THD≤7%)	2 × 8 Вт
Входные/выходные сигналы	RJ45 × 1 AV × 1 YCb (Pb)Cr (Pr) × 1 RF × 2 ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ × 1 Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) × 3 USB × 2 КОАКСИАЛЬНЫЙ ВЫХОД × 1 CI × 1
Композитный вход	Композитный видеовход >= 350 Y Cb(Pb) Cr(Pr) >=400



LE50DE87SU

DELL

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

МАЗМҰНЫ

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ	1
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕ САЛҒЫШТАР	2
ДАЙЫНДЫҚ.....	4
СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ.....	5
ЖАЛҒАУ	6
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ	7
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	29
ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ	30

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Бұл пайдалану нұсқаулығы телевизиялық хабар тарату сигналдарын қабылдайтын, сұйық кристалды экраны бар түрлі түсті DENN теледидарына арналған және тұтынушының дұрыс әрі қауіпсіз пайдалануына қажетті ақпаратты қамтиды.


- 1) Бұл нұсқаулықты оқып шығыңыз.
- 2) Бұл нұсқаулықты сақтап қойыңыз.
- 3) Барлық ескертулерге назар аударыңыз.
- 4) Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- 5) Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.
- 6) Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- 7) Желдету саңылауларын жаппаңыз, нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.
- 8) Радиациялық сәулелер, қыздырғыштар, плиткалар немесе қызу шығаратын басқа құрылғы (оның ішінде күшейткіштер) сияқты қызу көздерінің жанына орнатпаңыз.
- 9) Полярлық ашаны қауіпсіздік мақсатында қорғамаңыз. Егер жинақтағы аша сіздің розеткаңызға сәйкес келмесе, ескі розетканы ауыстыру үшін электр маманына хабарласыңыз.
- 10) Электр шнурын жүру жолынан алыс қойыңыз немесе ашаларға, розеткаларға және олар құрылғыдан шығатын жерге қысылып қалмасын.
- 11) Өндіруші көрсеткен тіркемелерді/ аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- 12) Найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт пайдаланылмайтын кезде, құрылғыны ажыратып қойыңыз.
- 13) Барлық техникалық қызмет жұмыстарын білікті маманға жасатыңыз. Құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалған кезде, мысалы, қуат сымы немесе ашасы зақымдалған, сұйықтық төгілген немесе заттар құрылғыға түсіп кеткен, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал тиген кезде, дұрыс істеменде немесе құлап кеткенде, қызмет көрсету қажет етіледі.
- 14) Электр ашасы ажырату құралы ретінде пайдаланылады, ажырату құралы әрдайым жұмысқа дайын болуы керек.
- 15) Саңылауларды газеттермен, үстел маталарымен, перделермен және басқалармен жабу арқылы желдетуге кедергі болмауы керек.

16) Құрылғыға жалаңаш жалын көздерін, мысалы, жанып тұрған шамдарды қоюға болмайды.

17) Батареяны тастаудың экологиялық тұстарына назар аудару керек.

18) Құрылғыны орташа климат жағдайында пайдаланыңыз.

19) Құрылғыға тамшылауға немесе шашырауға жол берілмейді және сұйықтық құйылған заттарды, мысалы, вазаларды құрылғыға қоймау керек.

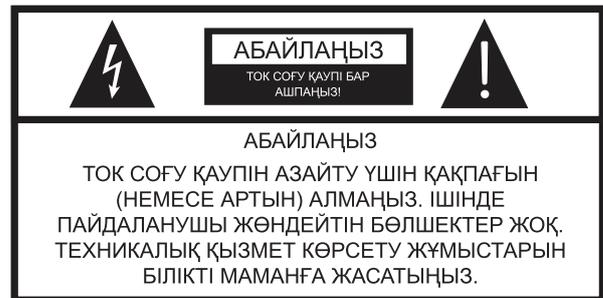

 Таңба осы құрылғыда электр тогының соғу қаупін тудыратын қауіпті кернеулер бар екенін көрсетеді.

 Таңба осы құрылғыға кіретін әдебиеттерде пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды нұсқаулықтардың бар екенін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ:

Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырға немесе ылғалға шығармаңыз.

ЕСКЕРТУ:

Батареяларға күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс жылу әсер етпеуі керек.

ЕСКЕРТУ:

Зақымдалуына жол бермеу үшін құрылғыны қабырғаға орнату нұсқаулығының талаптарына сәйкес жақсылап бекітіңіз.

Төмен температуралы ортада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін, теледидарды қосуға дейін бөлме температурасында ұстау уақыты 5 сағаттан кем болмауы керек.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕ САЛҒЫШТАР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Литий батареяларды дұрыс салмаған кезде жарылуы мүмкін.


Батареяларды сондай немесе түрі ұқсас батареялармен ауыстыру керек.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ӨРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУҒА МҮМКІНДІК БЕРМЕЙТІН ЗАҚЫМДАР ТІЗІМІ

- Желілік сым немесе аша зақымдалған;
- Теледидардың экраны зақымдалған;
- Теледидарға су тигенде;
- Теледидар құлағаннан кейін;
- Ақауларды жою бөлімін қарағаннан кейін, теледидар тиісінше істемесе.

ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ

Теледидар, дана	1
Тіреу, жинақ	1
Қашықтан басқару құралы (ҚБҚ), дана	1
ҚБҚ қуат элементі, дана	2
Пайдалану құжаттамасы, жинақ	1
Жеке қаптама ыдысы, жинақ	1



Бұл таңба өнімде қауіпті желінің кернеуі мен пайдаланушыға қолжетімді бөлшектер арасындағы қос қабатты изоляция бар екенін көрсетеді. Қызмет көрсету кезінде тек ұқсас қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.



Бұл таңба өнімді бүкіл ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қоқыстарды бақылаусыз шығарудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірмеу үшін оларды қайта өңдеп, материалдық ресурстарды қайта өңдеуге қолдау көрсетіңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін қолданыңыз немесе өнім сатып алынған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін ала алады.

Пайдалану мерзімі 5 жыл.

Пайдалану шарттары:

- ауа температурасы: 15 - 35 °C
- салыстырмалы ауа ылғалдылығы: 45 - 75 %
- атмосфералық қысым: 86 - 106 кПа (650 - 800 мм сын. бағ.)

Өндірушінің (өндіруші өкілінің) атауы мен орналасқан жері туралы ақпарат, онымен байланысу нөмірі, сонымен бірге техникалық құрал жасалған ай мен жыл кепілдік талонында және өкілетті қызмет көрсету орталықтарының тізімі бар парақшада көрсетілген.

Бұл пайдалану нұсқаулығындағы барлық сурет үлгі ретінде көрсетілген.


Теледидар мен жинақтың нақты суреті көрсетілгеннен ерекшеленуі мүмкін.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ


Қаптамадағы теледидарларды 15150 – 69 МемСТ 5-тобына сәйкес келетін шарттар бойынша + 50 және – 40 °C аралығындағы сыртқы ауа температурасында және 75 және 100 % аралығындағы салыстырмалы ауа ылғалдылығында барлық тасымал құралында тасымалдауға болады.

Теледидарларды 15150 – 69 МемСТ 1-тобының шарттары бойынша + 5 және + 40 °C аралығындағы сыртқы ауа температурасында тасымалдау керек және ауада қышқыл, сілті және басқа агрессивті қоспалар болмауы керек.


САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕ САЛҒЫШТАР

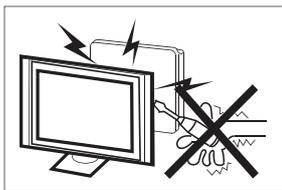


Осы теледидардың жұмысында жоғары кернеулер қолданылады. Корпусты жинағыңыздан қайта алмаңыз. Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын білікті маманға жасатыңыз.

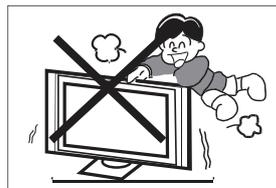

Ешқашан теледидарды немесе оның тірегіні тұрмаңыз, сүйенбеңіз немесе кенеттен итермеңіз. Сіз балаларға ерекше назар аударғаныңыз жөн. Егер ол құлап кетсе, ауыр жарақат алуы мүмкін.

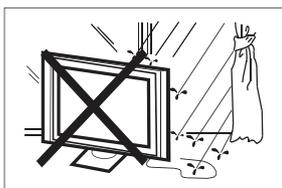


Өрттің немесе ток соғу қаупін болдырмау үшін теледидарға жаңбыр немесе ылғал тигізбеңіз.

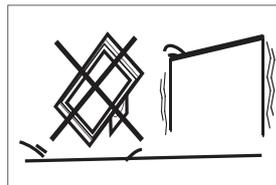


Теледидарды тұрақсыз арбаға, тірекке, сөреге немесе үстелге қоймаңыз. Егер ол құлап кетсе, адамға ауыр жарақат және теледидарға зақым келуі мүмкін.




Теледидар корпусының ойықтарына немесе саңылауларына заттар түсіп немесе кіріп кетпесін. Ешқашан сұйықтықты теледидарға төгуге болмайды.

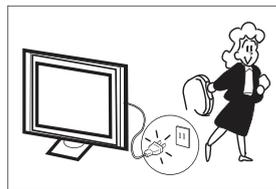

Теледидар ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде, айнаымалы ток сымын айнаымалы ток розеткасынан ажыратқан жөн.

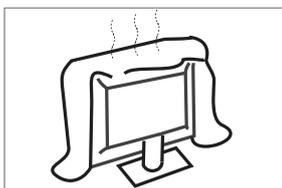


Артқы қақпағындағы желдету тесіктерін жаппаңыз. Электр компоненттерінің істен шығуын болдырмау үшін жеткілікті желдету қажет.

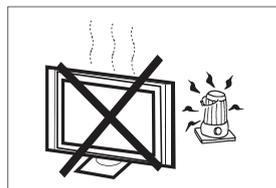

Теледидарға күн сәулесінің және басқа жылу көздерінің әсерін тигізбеңіз. Теледидарды жылу беретін басқа өнімдердің, мысалы, бейне кассета ойнатқыштарының және аудио күшейткіштердің үстіне қоймаңыз. Жанып тұрған шырақтар сияқты жалын көздерін теледидарға қоймаңыз.



Қуат сымын теледидардың астынан жүргізбеңіз.

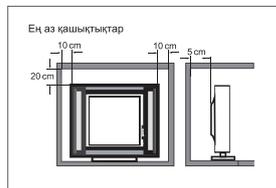

Егер теледидар бөлімге немесе осыған ұқсас корпусқа салынатын болса, ең аз арақашықтықты сақтау керек. Ыстықтың жиналуы теледидардың қызмет ету мерзімін қысқартады және қауіпті болуы мүмкін.



Егер сіз өнімді тазаламақ болсаңыз, теледидарды розеткадан ажыратыңыз, жұмсақ орамалды пайдаланыңыз, су, химиялық заттар қолданбаңыз.

Ескертпе: құрылғыны орташа климат жағдайларында пайдаланыңыз.


ДАЙЫНДЫҚ

МАҢЫЗДЫ: Дисплейдің тұтастығына нұқсан келтіру мүмкін экранды көрсететін жерге қысым жасамаңыз. Өндірушінің кепілдігі пайдаланушыларға жасалған қате әрекеттерді немесе дұрыс жасалмаған орнату жұмыстарын қамтымайды.

ТІРЕУДІ БЕКІТУ

МАҢЫЗДЫ: Теледидардың тіреуін пайдалануға дейін құрастыру керек.

1. Теледидарды зақымдамау үшін теледидардың бетін жұмсақ әрі тегіс жерге (көрпе, көбік, шүберек және т.б.) төмен қаратып қойыңыз.
2. Төрт бұранданың көмегімен тіреуді теледидардың төменгі жағына бекітіңіз.

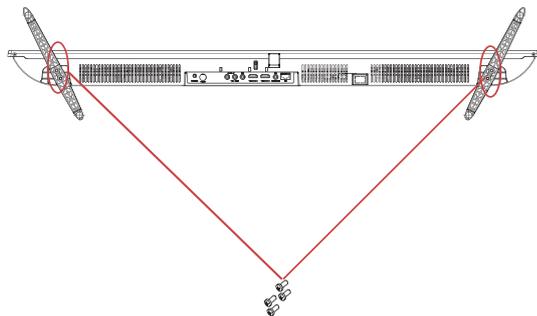

M4 (4 дана)

❗ ЕСКЕРТПЕ


Өнімнің сыртқы беті симметриялы болуы керек.

СКД ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУҒА ДАЙЫНДАУ

Кабельге кедергі келтірмеу үшін теледидарды қабырғадан кем дегенде 60 мм (2,36 дюйм) қашықтықта ұстауды ұсынамыз. Теледидарды қабырғаға орнатпас бұрын, тіреуді алып тастау керек. Қауіпсіздігіңіз үшін тек UL тізіміндегі қабырғаға орнатылатын, теледидардың ең аз салмағын тіреусіз көтере алатын кронштейнді қолданыңыз.

Теледидарға қабырға кронштейнін орнату үшін:

1. Теледидарды тіреуде ұстап тұрған бұрандаларды алыңыз.
2. Тіреуді теледидардан алыңыз.
3. Төрт бұранданың көмегімен қабырға кронштейнін теледидардың артына бекітіңіз. Орнату үшін қабырға кронштейнімен бірге берілген пайдаланушы нұсқауларын орындаңыз.

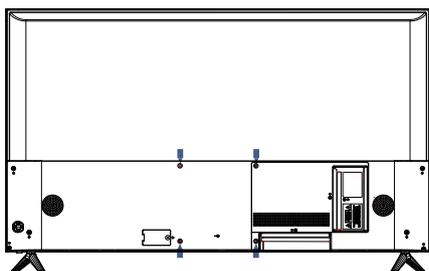


❗ ЕСКЕРТПЕ

Қабырға кронштейні қамтылмаған.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚОСУ

1. Тіректі орнатып, теледидарды қатты жерге қойыңыз.

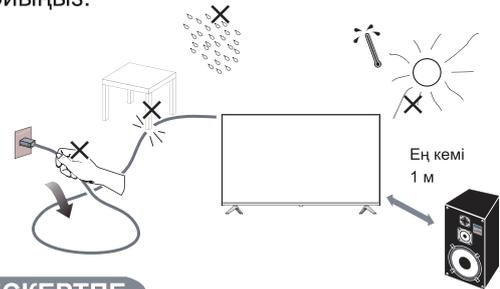


📌 ЕСКЕРТПЕ

- Теледидардың ауаның еркін өтуіне мүмкіндік беретін жерге орналастырылғанына көз жеткізіңіз. Артқы қақпағындағы желдету тесіктерін жаппаңыз.
 - Қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін құрылғыға жалаңаш жалын көздерін, мысалы, жанып тұрған шамдарды не оларға жақын қоюға болмайды.
 - Ыстықтан, күн сәулесінің тікелей түсуінен және жаңбырдың немесе судың әсерінен аулақ болыңыз. Жабдық тамшыламауы немесе шашырамауы керек.
2. Антенна кабелін немесе кабельдік теледидарды теледидардың артындағы **ANT IN** антенна ұясына жалғаңыз.
 3. Қашықтан басқару құралы:
Батарея бөлімінің қақпағын алыңыз. Жинақтағы 2 батареяны (AAA үлгісіндегі, 1,5 В) салыңыз




4. Электр қуаты:
Электр шнурын істеп тұрған розеткаға қосыңыз.

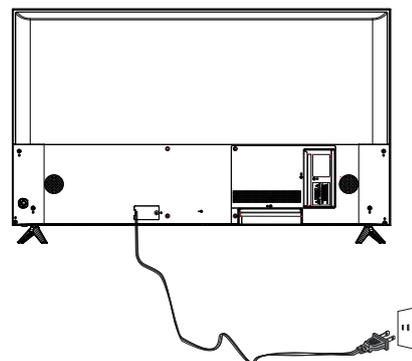

5. Теледидарды қосыңыз:
Қашықтан басқару құралындағы (⏻) немесе теледидардың бүйір басқару панеліндегі **POWER** түймесін басыңыз.

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

БАСҚАРУ ТҮЙМЕСІ

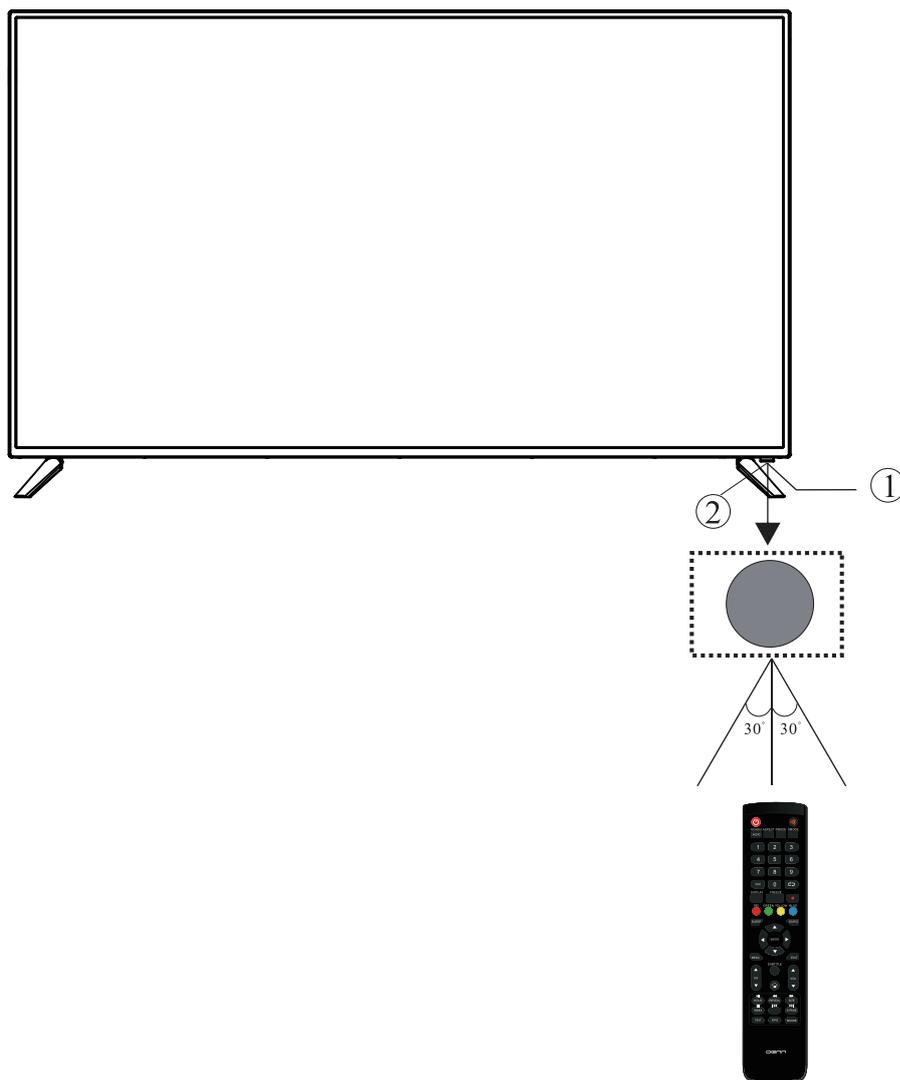

1. Қашықтан басқару құралының датчигі
2. Индикатор жарық диоды: ҚЫЗЫЛ ● КҮТУ РЕЖИМІ

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАЛҒАУ




Барлық клеммалар (солдан оңға қарай):
RJ45,VGA,VIDEO L R,LNB IN,RF(C/T2),COAX



Барлық клеммалар (солдан оңға қарай):
HDMI1(ARC),HDMI2,HDMI3,USB1/2,PC AUDIO,YPbPr,EARPHONE,C1

ЖАЛҒАУ

Теледидардағы кіріс терминалдарын былайша пайдалануға болады.

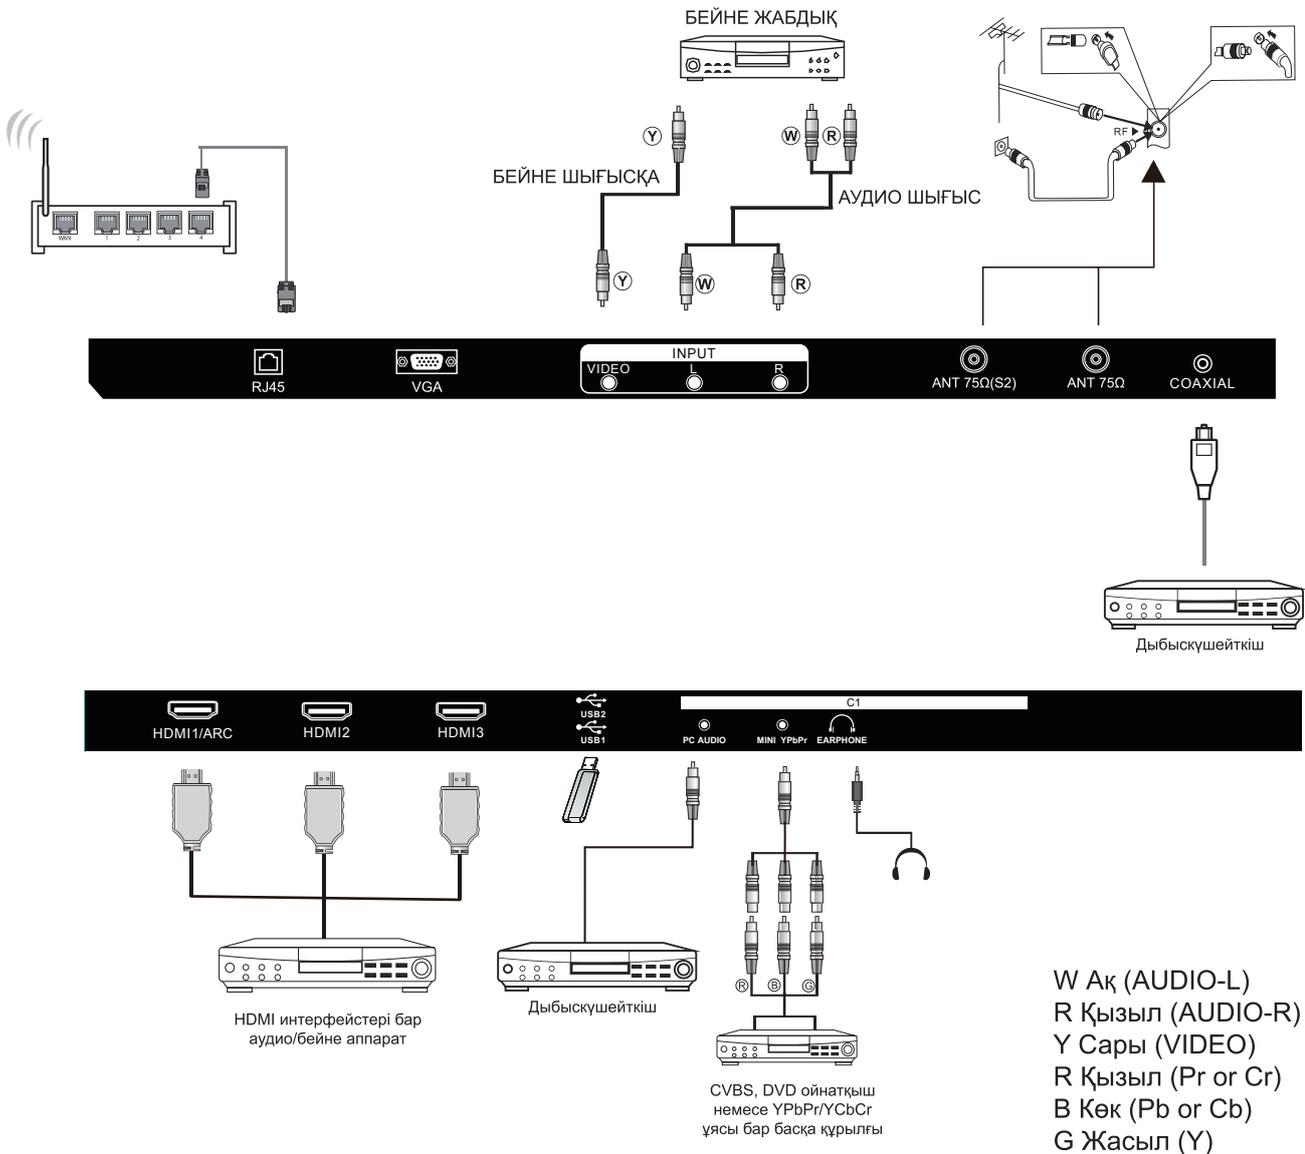

1. HDMI: Айқындығы жоғары мультимедиалық сигнал көзіне қосыңыз.
2. USB: USB құрылғысын қосыңыз.
3. YPbPr: Компоненттік кіріс клеммасы.
4. RF: Антеннаны/кабельді жалғаңыз.
5. AV INPUT: Бейне кіріс/аудио кіріс.
6. CI: CI SLOT.

! Ескертпе
Бейне және YPbPr сигналын бөлісудің бір аудио арнасы.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ



 : Күту режимінде теледидарды қосу үшін осы түймені басыңыз.

 : Дыбысын өшіру не қосу үшін осы түймені басыңыз.

NICAM/A2: Теледидарда стерео режимді таңдау үшін осы пернені басыңыз.

AUDIO: DTV дыбысын таңдау үшін басыңыз.

(Тек DTV функциясы бар модельдерде қолданылады)

ASPECT: Басқа сурет өлшемін таңдау үшін басыңыз.

PMODE: Сурет режимін таңдаңыз.

SMODE: Дыбыс режимін таңдаңыз.

0-9: 0-9 арқылы арнаны таңдаңыз не ауыстырыңыз.

FAV: Таңдаулы арнаны қойыңыз.

 : Ағымдағы және алдыңғы арналар арасында артқа-алға ауысыңыз.

DISPLAY: Теледидар туралы ақпаратты көрсетіңіз.

FREEZE: Суретті ұстап қалу үшін осы пернені басыңыз.

 : Жазуды бастаңыз.

(Күйдіру кезінде USB дискісі форматталады, USB дискісіне маңызды ақпарат сақтамаңыз)

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: Түрлі түсті тақырыптарға сәйкестендіріңіз.

SLEEP: Ұйқы таймерін орнатыңыз.

SOURCE: Сигнал көзін өзгерту үшін басыңыз.

ENTER: Таңдалған опцияға кіріңіз немесе таңдалған әрекетті орындаңыз.

MENU: Әр түрлі реттеу параметріне арналған бас мәзірге кіру үшін осы түймені басыңыз.

EXIT: Экран дисплейінен шығыңыз.

CH ▼ / CH ▲: Үстіңгі және астыңғы арнаға ауыстырыңыз.

VOL ▼ / VOL ▲: Дыбыс деңгейін реттеңіз.

SUBTITLE: Субтитрді ашыңыз не жабыңыз.

 : Теледидар немесе SMART режиміне ауысыңыз.

TEXT: Телемәтін режиміне кіру үшін басыңыз.

(Тек Еуропа аймағында қолданылады)

HOLD: Телемәтін режиміндегі экранда көп беттен тұратын бөлікті қатырады.

REVEAL: Телемәтін бетінде жасырын ақпаратты көрсету үшін осы түймені басыңыз. Ақпаратты жасыру үшін қайтадан басыңыз.

SIZE: Телемәтін режимінде оқуды жеңілдету үшін беттің үстің, астың не барлық жерін көрсетеді.

INDEX: Индекс бетіне өту үшін осы түймені басыңыз.

S.PAGE: Мәтін көрсету режиміне кіргенде, мәтінде SUBCODE функциясын көрсетеді.

EPG: Электрондық бағдарлама нұсқаулығына кіріңіз. (Тек DTV функциясы бар модельдерде қолданылады)

 : Дискіні не мультимедианы ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату үшін басыңыз. (Тек MEDIA функциясы бар модельдерде қолданылады)

 : Кері өткізу үшін басыңыз. (Тек MEDIA функциясы бар модельдерде қолданылады)

 : Жылдам алға өткізу үшін басыңыз. (Тек MEDIA функциясы бар модельдерде қолданылады)

 : Алдыңғы бөлімге өткізіңіз. (Тек MEDIA функциясы бар модельдерде қолданылады)

 : Дискіні не мультимедианы ойнатуды тоқтатыңыз. (Тек MEDIA функциясы бар модельдерде қолданылады)

 : Келесі бөлімге өткізіңіз. (Тек MEDIA функциясы бар модельдерде қолданылады)

MOUSE: Тінтуірді қосу/өшіру үшін басыңыз.

Ескертпе: Жоғарыда көрсетілген функцияның сипаттамасы тек анықтама үшін арналған, техникалық сипаттамасы ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


СМАРТ ТЕЛЕДИДАР

Смарт теледидарда ең соңғы Android технологиясы пайдаланылады.


Теледидар режимінде HOME түймесін басыңыз, содан кейін SMART TV арнасына кіру үшін нұсқауға сәйкес басыңыз. Егер қашықтан басқару құралы функцияны орындай алмаса, ол смарт теледидар режимінде болса, тиісінше таңдау жасау үшін тінтуірді қолданыңыз (жинақта жоқ).



Бас мәзірдің пайдаланушы интерфейсі төменде берілген.

Мәзірді таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ түймесін басыңыз.

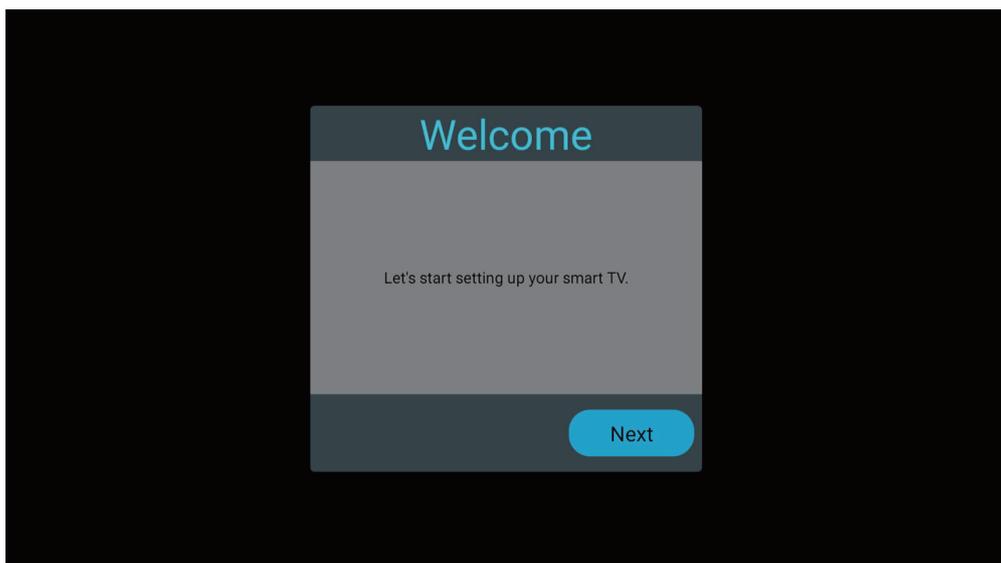

1. Жүктеу шебері

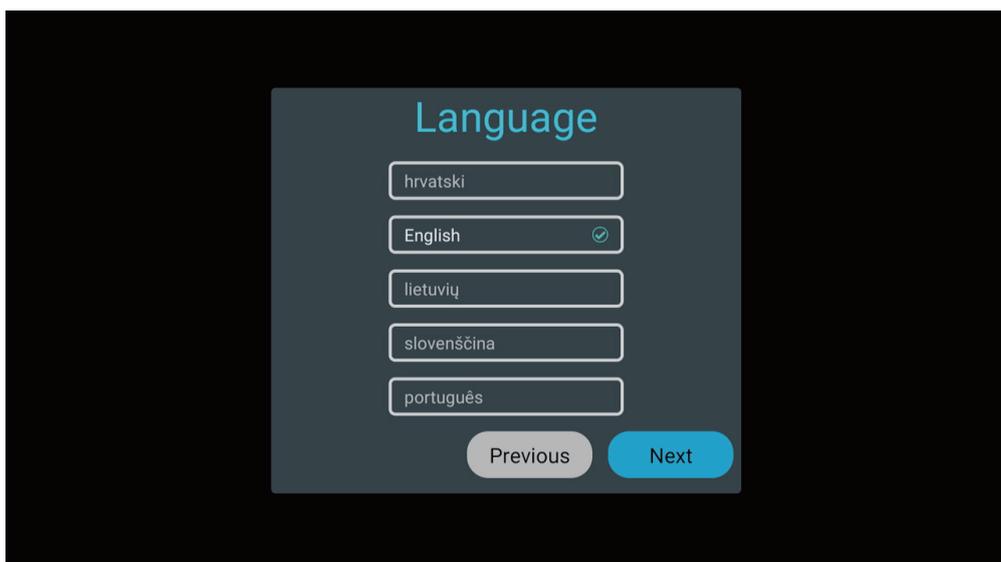


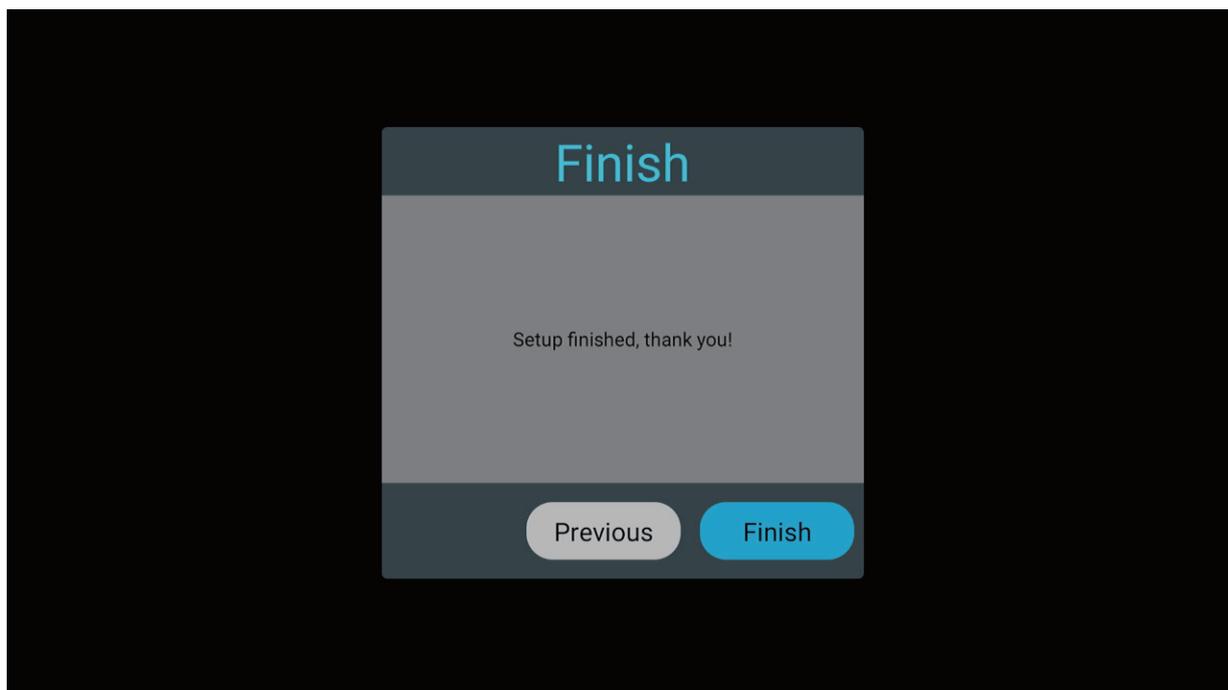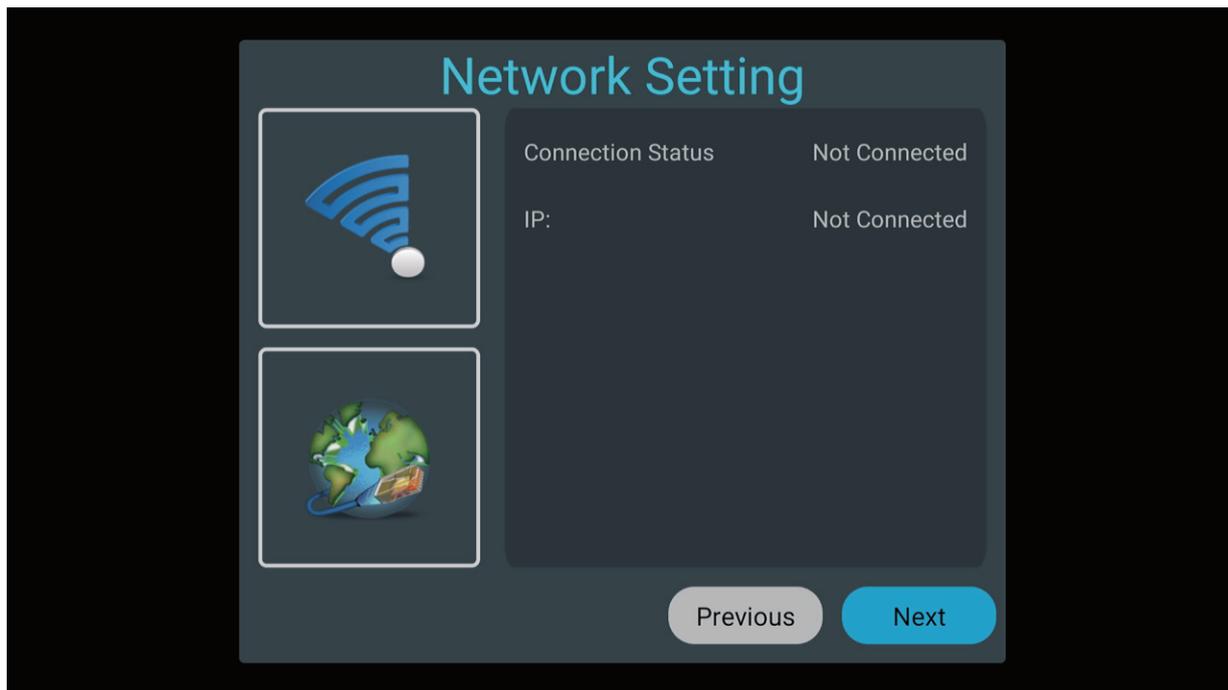

Бастау шеберінің мәзірі тіл параметрлері мен желі параметрлерін қамтиды. Тіл параметрлерінде теледидардың жұмыс тілін орнатуға болады. Желілік параметрлерде теледидардың желілік байланысын: сымсыз желіні, WIFI қосылымын, сымды желіні орнатуға болады.


ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

2. РЕСУРС:

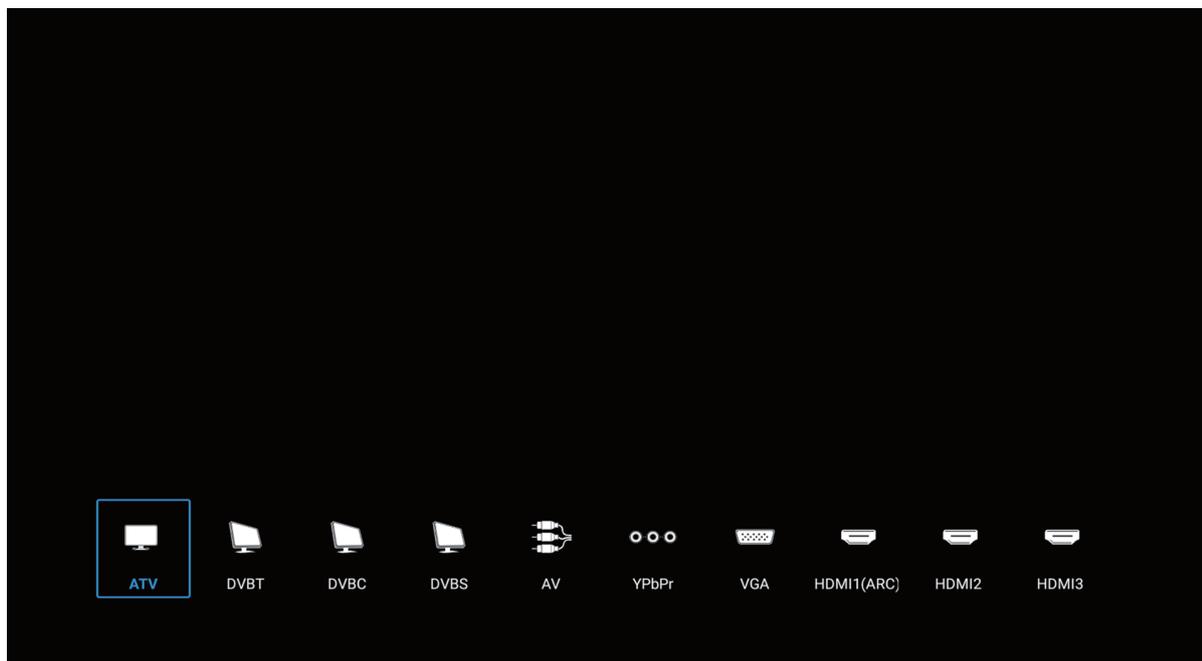


Кіріс көзі мәзірін көрсету үшін «Source» (Ресурс) түймесін басыңыз, сәйкес кіріс көзін таңдау үшін сол немесе оң бағытты түймені басыңыз, сәйкес ресурсқа кіру үшін Enter түймесін басыңыз.

3. ТЕЛЕДИДАР МӘЗІРІ

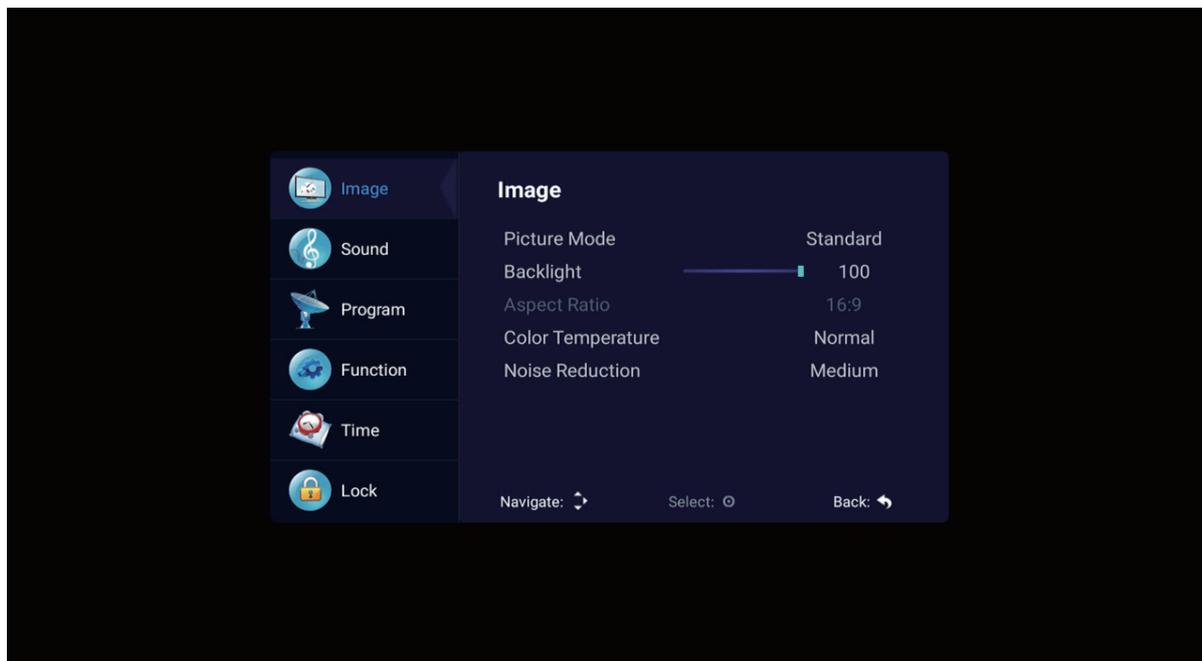

Мәзірді көрсету үшін «Menu» (Мәзір) түймесін басыңыз, тиісті параметрлерді таңдау үшін жоғары және төмен бағытты пернелерді басыңыз, тиісті параметрлерге кіру үшін оң бағытты түймені басыңыз.

Picture (Сурет)

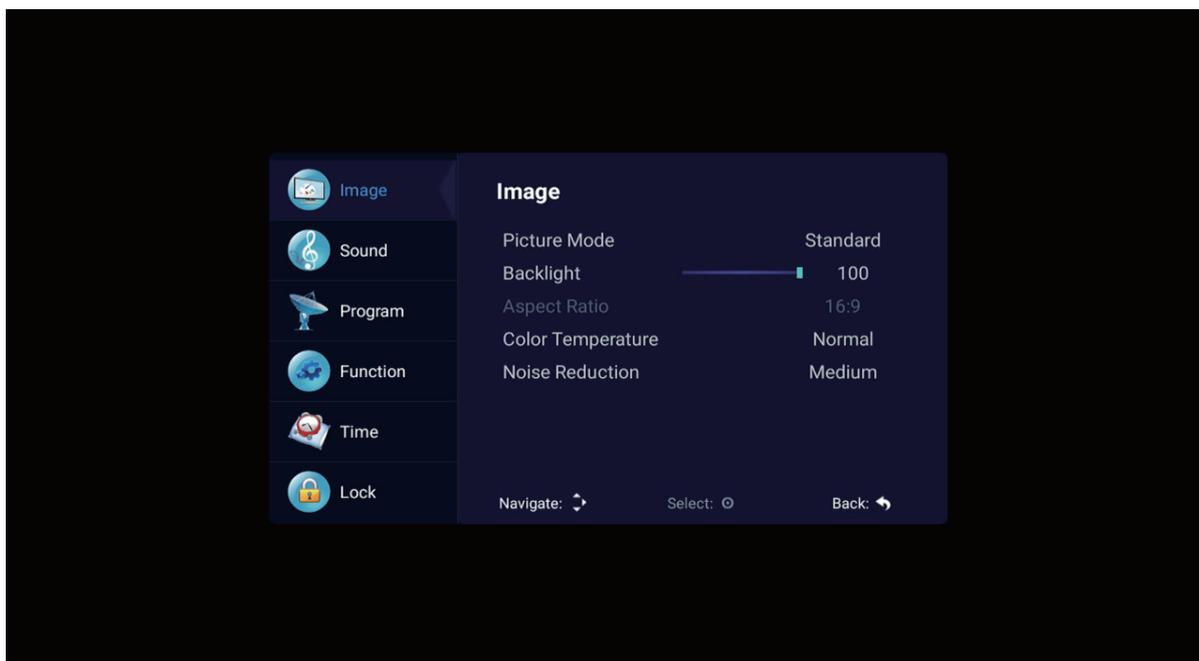

Picture Mode (Сурет режимі)

Мәзірді шақыру үшін мәзір түймесін пайдаланыңыз, содан кейін «Image Mode» (Кескін режимі) опциясын таңдау үшін тінтуірдің оң жағын басыңыз, кескін режимін Standard (Стандартты)/Movie (Фильм)/Vivid (Шынайы)/User (Пайдаланушы) мәніне ауыстыру үшін сол және оң бағытты түймені басыңыз.

Backlight (Артқы жарық)

Артқы жарықтың жарықтығын реттеу арқылы өзгертіңіз.

Aspect Ratio (Өлшемдер арақатынасы)

Өлшемдер арақатынасы опциясы таңдалғанда, сол және оң бағытты түймелердің көмегімен ZOOM1, ZOOM2, 16:9 немесе 4:3 опциясын таңдауға болады. Өлшемдер арақатынасы автоматты режимде автоматты түрде өзгертіледі.

Color Temperature (Түс температурасы)

Жоғарыда көрсетілген әдіспен түс температурасының параметрін таңдап, оның параметрін сол және оң бағытты пернелермен өзгертіңіз. Түс температурасы суық, табиғи, жылы, пайдаланушы режимінде болуы мүмкін.

Noise Reduction (Шуды азайту)

Noise Reduction (Шуды азайту) опциясын таңдау үшін жоғары/төмен бағытты пернені басыңыз. Суреттің айқындығын жақсартатын «Off» (Өшіру), «Weak» (Әлсіз), «Middle» (Орташа), «Strong» (Күшті) және «Auto» (Авто) опциясын таңдау үшін сол/оң бағытты пернені басыңыз.

(1) Sound (Дыбыс)



Sound Mode (Дыбыс режимі)

Дыбыс мәзірін таңдау үшін жоғары және төмен бағытты пернелерді пайдаланып, «Sound Mode» (Дыбыс режимі) опциясын таңдау үшін оң бағытты түймені басыңыз, содан кейін дыбыс режимін Standard (Стандартты)/Music (Музыка)/Movie (Фильм)/User (Пайдаланушы) мәніне ауыстыру үшін сол және оң бағытты түймені басыңыз.

Equalizer (Эквалайзер)

«Equalizer» (Эквалайзер) опциясын таңдау үшін жоғары және төмен бағытты пернелерді пайдаланып, ОК пернесін басыңыз, содан кейін жүйе әр түрлі өткізгіштік жиіліктің деңгейін көрсетеді.

Balance (Баланс)

Егер сол динамик пен оң динамиктің дыбыс деңгейлері бірдей болмаса, сіз өзіңіздің жеке қалауыңызға сәйкес «Balance» (Баланс) параметрін реттей аласыз.


Auto Volume (Автоматты дыбыс деңгейі), Surround (Көлемді дыбыс)

«Auto Volume» (Автоматты дыбыс) опциясын таңдап, сол және оң бағытты түймелермен «Auto Volume» (Автоматты дыбыс) функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз. Сондай-ақ бұл әдіс көлемді дыбысты реттеуге қолайлы.


SPDIF Mode (SPDIF режимі)

Оны «SPDIF Mode» (SPDIF режимі) параметрін таңдау үшін пайдалануға болады. Бұл опция тек HDMI/DTV режимінде пайдаланылады.

(2) Channel (Арна)

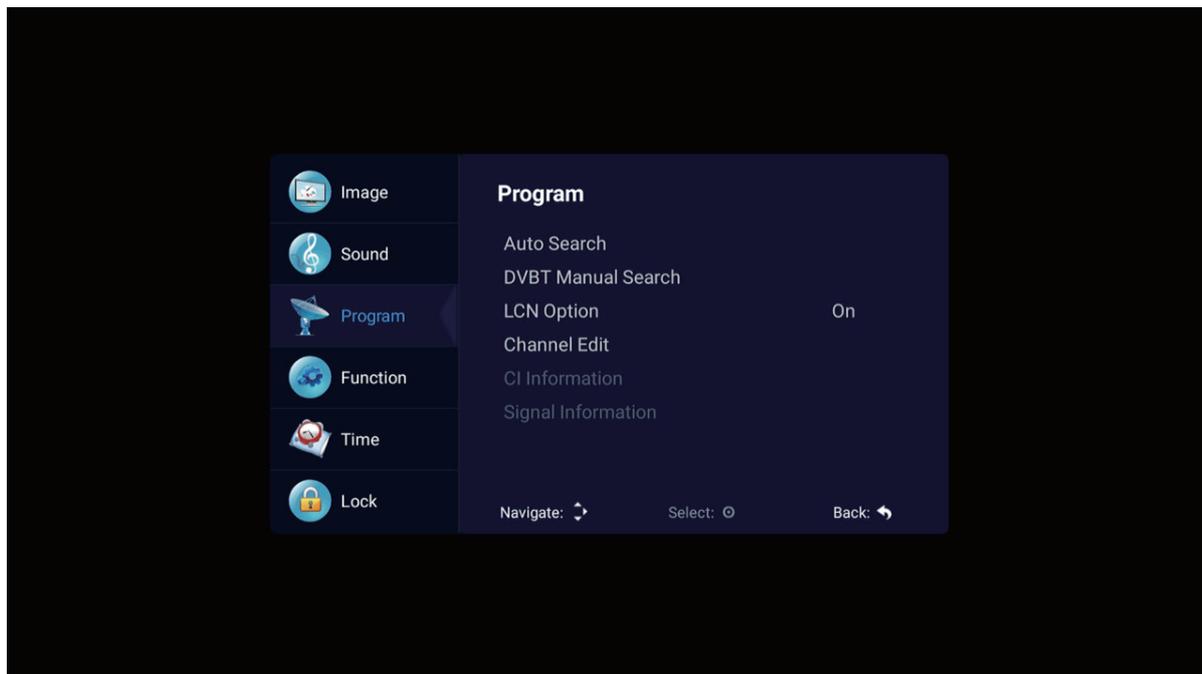

DVB-T Auto Search (DVB-T автоматты іздеу)

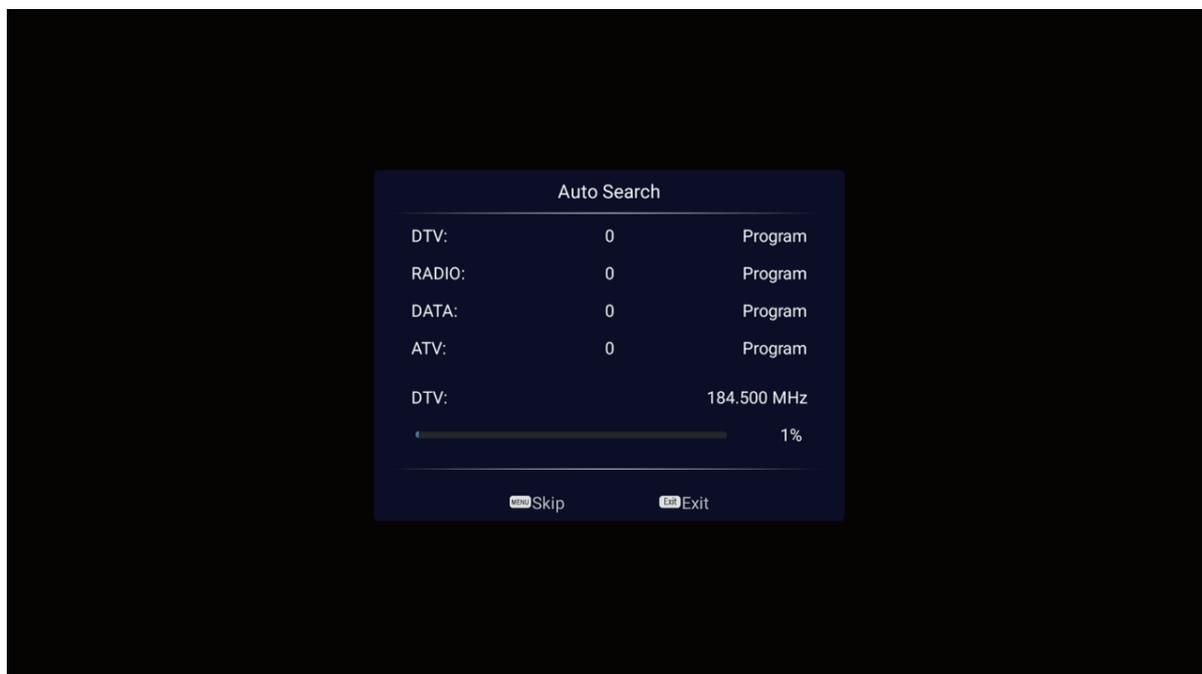

Жоғары және төмен бағытты пернелердің көмегімен автоматты баптау параметрін таңдаңыз. Содан кейін ОК түймесін бассаңыз, автоматты баптау басталады.


ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

DTV Manual Search (DTV қолмен іздеу)



Қолмен іздеуді бастау үшін сақтағыңыз келген арнаны таңдаңыз, сосын түс пен дыбыс жүйесін таңдаңыз. «Search» (Іздеу) опциясын таңдау үшін жоғары және төмен бағытты пернелерді басыңыз, іздеу үшін сол және оң бағытты пернелерді басыңыз және сіз жиілікті дәл баптау арқылы өзгертіп, ең жақсы жиілікті таңдай аласыз.

DTV-S Auto Search (DTV-S автоматты іздеу)

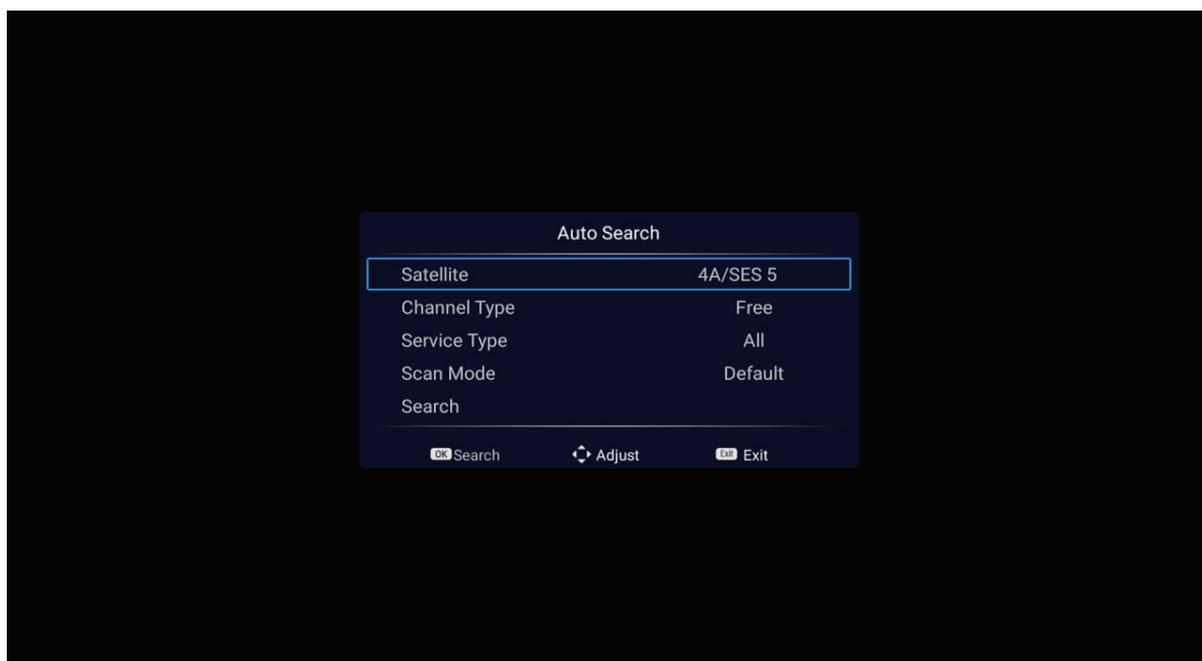

ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

Satellite (Жерсерік)

Жергілікті жерсеріктік модельге сәйкес тиісті жерсерікті таңдаңыз.

Channel Type (Арна түрі)

Арна түрін таңдаңыз.


Service Type (Қызмет түрі)

Жерсеріктік қызмет түрі.

Scan Mode (Сканерлеу режимі)

Жерсеріктік сканерлеу режимі.

DTV-S Manual Search (DTV-S қолмен іздеу)

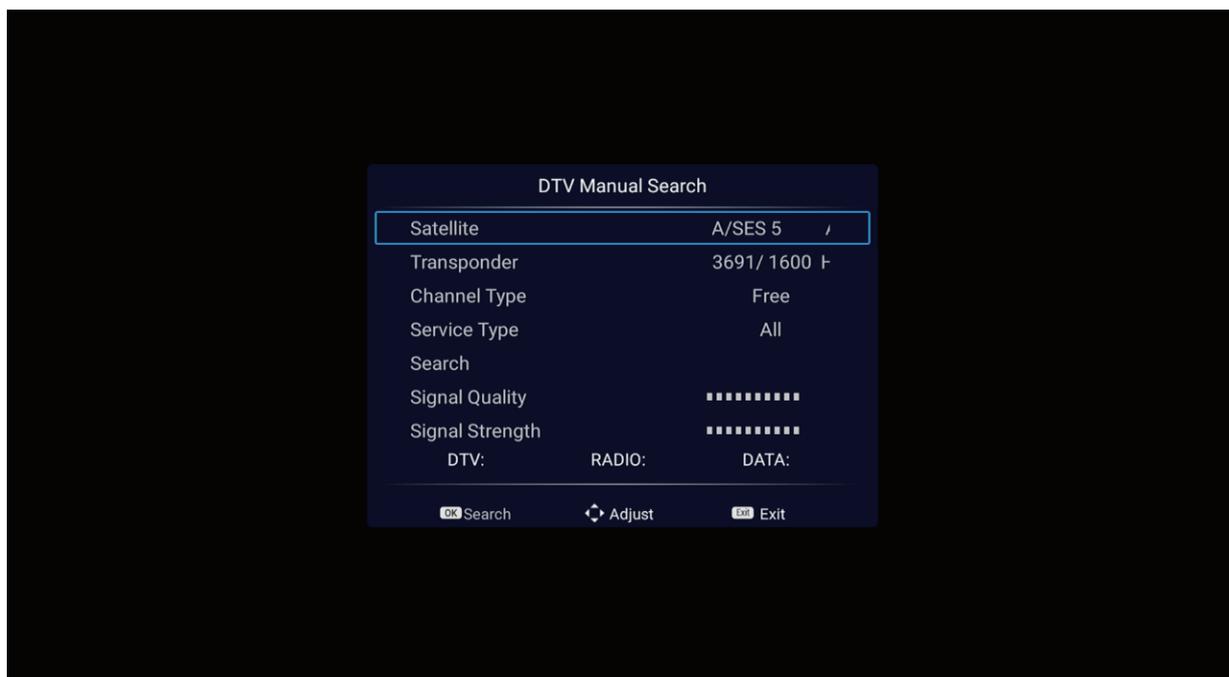


Satellite (Жерсерік)

Жергілікті жерсеріктік модельге сәйкес тиісті жерсерікті таңдаңыз.

Transponder (Транспондер)

Жиілік таңбасының жылдамдығы және поляризация компоненттері бар тиімді бағдарлама көзін сипаттайды.

(4) Function (Функция)

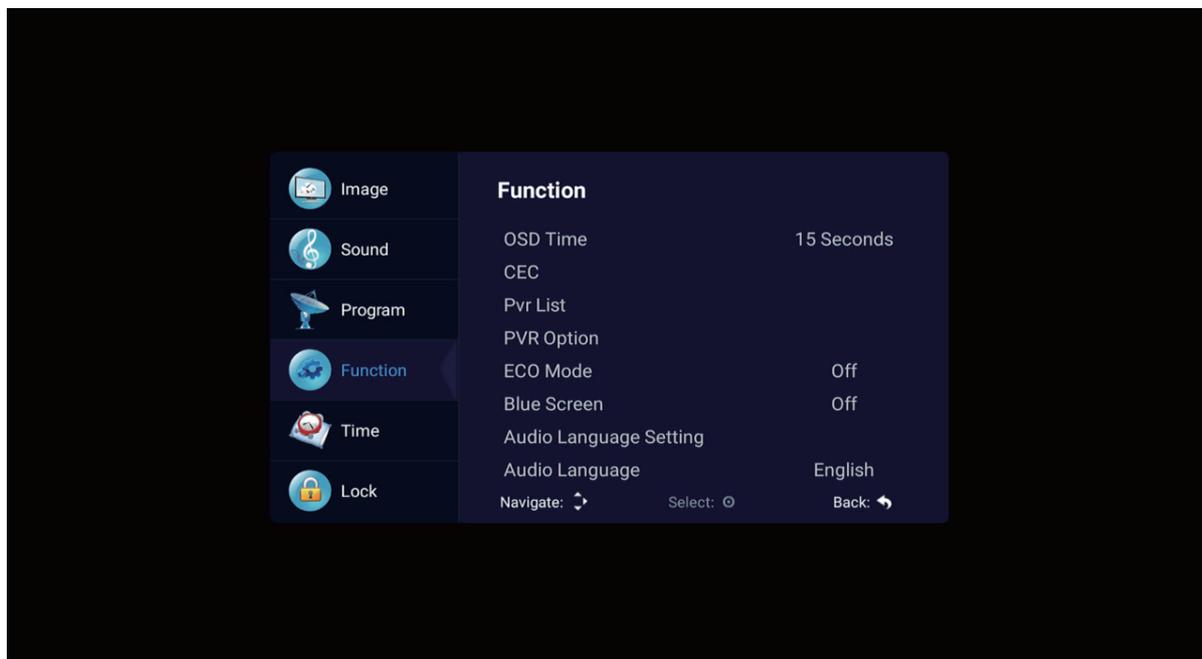

OSD Timer (Экрандық дисплей уақыты)

«Menu display time» (Мәзірді көрсету уақыты) опциясын басыңыз, сол және оң бағытты пернелермен оны 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, 30 секунд мәніне өзгертуге болады, әрқашан қалауыңызға байланысты.

CEC

Параметрді бөлектеу үшін жоғары және төмен бағытты пернелерді басыңыз, содан кейін CEC функциясын ашу үшін ОК түймесін пайдаланыңыз. CEC қосылған кезде, автоматты күту режимін, ARC, құрылғылар тізімін қосу немесе өшіру опциясын таңдауға болады. Теледидар өшірілгенде, CEC құрылғысы автоматты түрде сөнеді.

PVR Option (PVR опциясы)

«PVR Option» (PVR опциясы) тармағын таңдау үшін жоғары/төмен бағытты түймені басыңыз.

PVR LIST (PVR ТІЗІМІ)

Сіз USB флэш жадына «REC» жазған бейне файлын алып, оны ойнатуға болады.

ECO Mode (Үнемдеу режимі)

Қуат үнемдеу режимін қосыңыз, қуат үнемдеу әсеріне қол жеткізу үшін артқы жарық қуатын реттеуге болады.

ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

Blue Screen (Көк экран)

Сигналсыз көк экранды қосыңыз/өшіріңіз.

Audio Language Setting (Аудио тіл параметрі)

Аудио тілдің аудио трегін таңдай аласыз.

Audio Language (Аудио тіл)

Аудио тілді сол және оң жаққа ауыстыруға болады.


Second Audio Language (Екінші аудио тіл)

Екінші басымдық тілін орнатыңыз.

Rest (Қалпына келтіру)

Жоғары және төмен бағытты пернелердің көмегімен «Restore default settings» (Өдепкі параметрлерді қалпына келтіру) опциясын таңдап, келесі терезеге кіру үшін ОК түймесін басыңыз. Растау немесе бас тарту опциясын, теледидардың қайта қосылуын растауды таңдауға болады, мәзір деректері бастапқы деректерді қалпына келтіреді, мәзір интерфейсіне қайта оралуды таңдайды.

(5) Time setting (Уақытты қою)

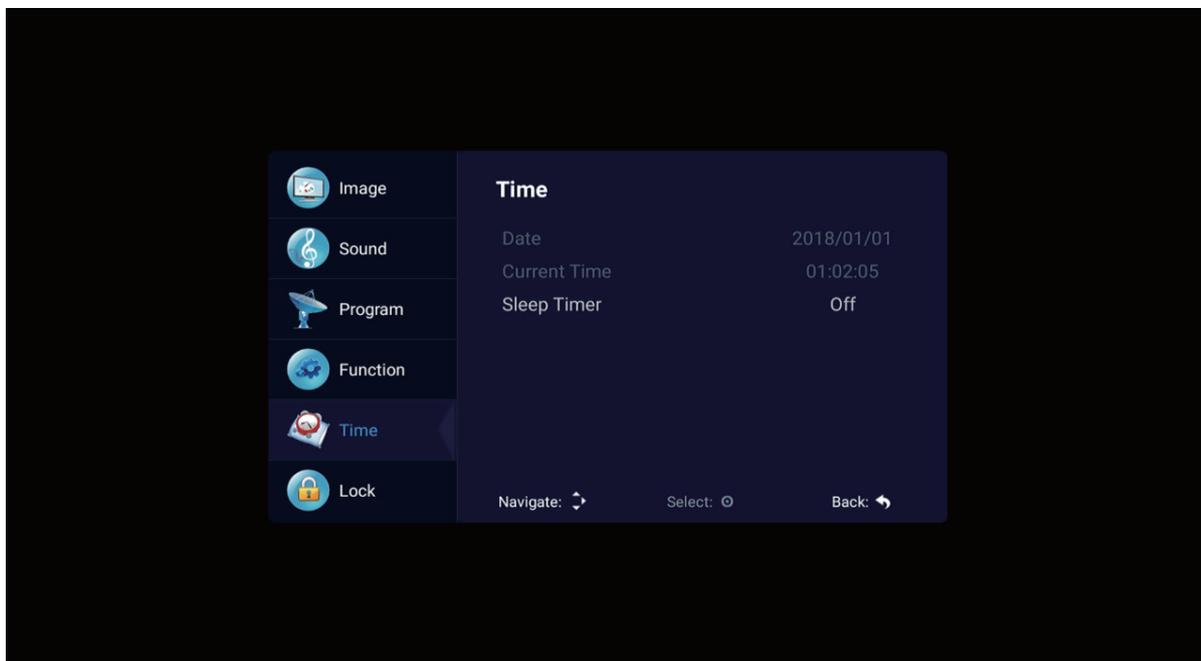



Date (Күн), Current time (ағымдағы уақыт)

Автоматты калибрлеу кезінде сигнал болса, ол реттелмейді.

Sleep time (Ұйықтау уақыты)


Жүйеде ұйықтау уақытының көп параметрі берілген.

(6) Lock (Құлып)

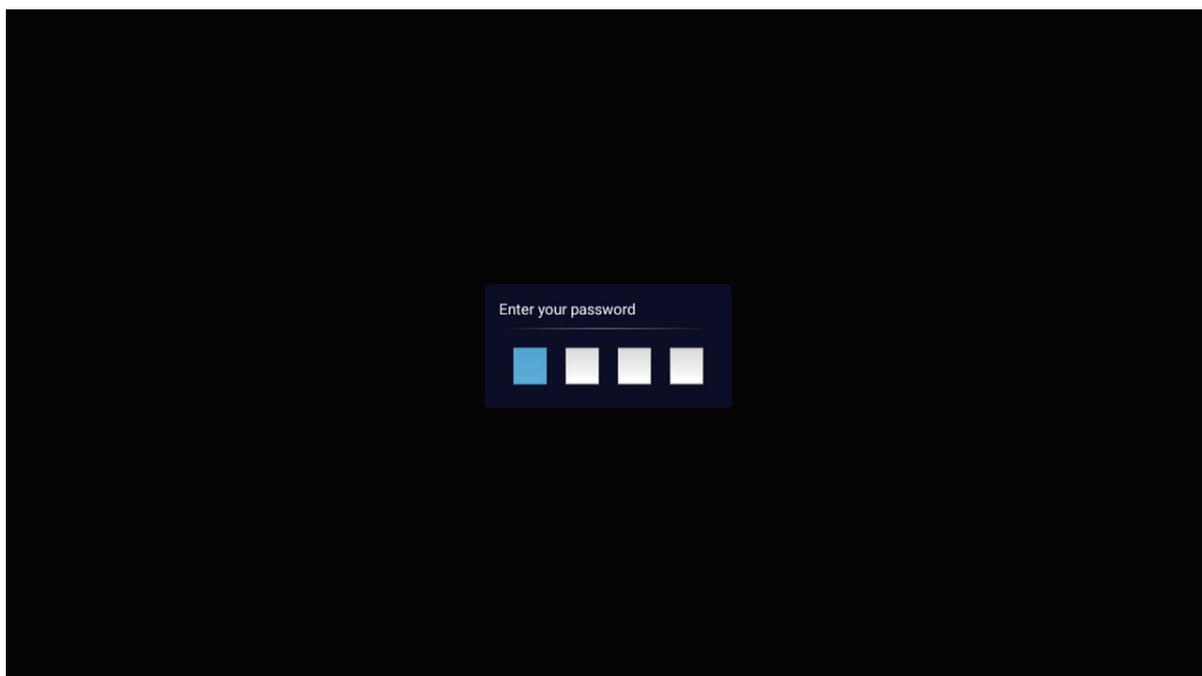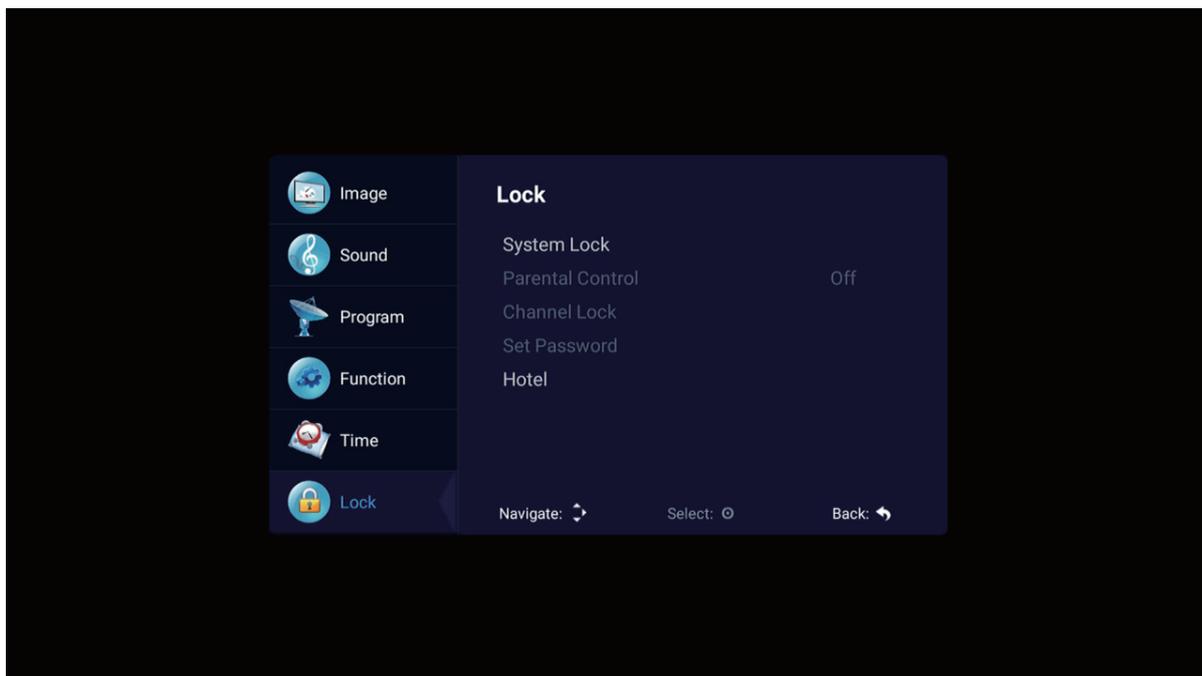

Жүйені құлыптау опциясын жоғары және төмен бағытты пернелермен таңдаңыз. Содан кейін құлыптау функциясын сол және оң бағытты пернелермен ашыңыз. Бастапқы құпиясөз 0000 болатынын ұмытпаңыз. Егер сіз құпиясөзді реттегіңіз келсе, алдымен құпиясөз орнату опциясын таңдап, ескі құпиясөзді, сосын жаңа құпиясөзді енгізуіңіз керек. Егер сіз жаңа құпиясөзді қайтадан дұрыс енгізсеңіз, сіз құпиясөзді сәтті қалпына келтіресіз. Сізге ұнамайтын кейбір бағдарламаларды бұғаттағыңыз келсе, бұғаттау бағдарламасын таңдап, арна нөмірін енгізіңіз.

Hotel Mode (Қонақүй режимі)

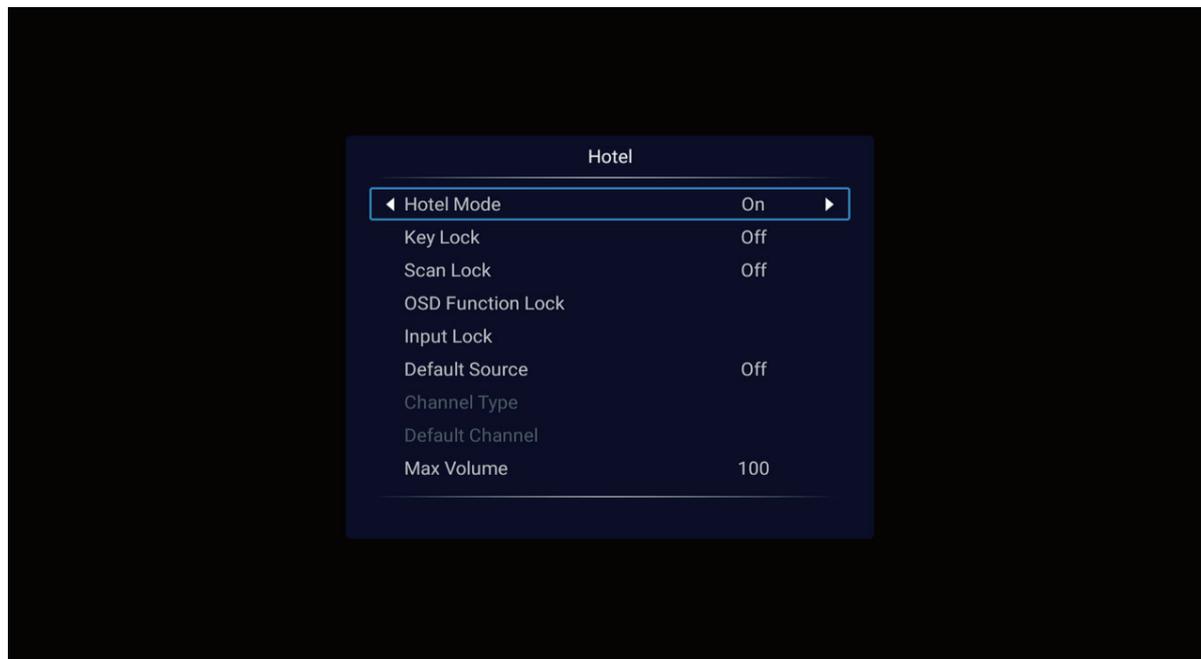

Қонақүй режимінде сіз тиісті арналардың ашылуы мен жабылуын басқара, тіл мен экранның арақатынасын орната аласыз.

Key Lock (Пернелерді құлыптау)

Сол және оң бағытты пернелермен мәзірді қосу немесе өшіру үшін «Key lock» (Пернелерді құлыптау) опциясын басыңыз.

Scan lock (Сканерлеуді құлыптау)

Сол және оң бағытты пернелермен мәзірді қосу немесе өшіру үшін «Scan lock» (Сканерлеуді құлыптау) опциясын басыңыз.

Input lock (Кірісті құлыптау)

Сол және оң, жоғары және төмен бағытты пернелермен сигнал арнасын қосу немесе өшіру үшін «Input lock» (Кірісті құлыптау) опциясын басыңыз.

Default Source (Әдепкі ресурс)

Сол және оң бағытты пернелермен мәзірді қосу немесе өшіру үшін «Default Source» (Әдепкі ресурс) опциясын басыңыз.

Channel Type (Арна түрі)

DTV/Радио/DATA бағдарлама түрін солға немесе оңға ауыстырыңыз.

Default Channel (Әдепкі арна)

Әдепкісінше қосылған арна нөмірін таңдаңыз.

ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

Max Volume (Ең қатты дыбыс деңгейі)

«Max Volume» (Ең қатты дыбыс деңгейі) опциясын таңдау үшін басыңыз және параметрлерді сол және оң бағытты пернелермен орнатыңыз.

Default Volume (Әдепкі дыбыс деңгейі)

«Default Volume» (Әдепкі дыбыс деңгейі) опциясын таңдау үшін басыңыз және параметрлерді сол және оң бағытты пернелермен орнатыңыз.

Import (Импорттау)

USB дискісін салып, қонақүй функциясын орнатуға қажетті деректер файлдары бар USB дискісін салыңыз да, «Import Data» (Деректерді импорттау) түймесін басыңыз.

Export (Экспорттау)

USB дискісін салып, экспорттау опциясын басыңыз, сосын орнатылған қонақүй деректерін USB дискісіне экспорттаңыз.

Language (Тіл)

Жоғары және төмен көрсеткі пернелерімен Тіл таңдау функциясын қосу үшін «Language» (Тіл) опциясын басыңыз.


Aspect Ratio (Өлшемдер арақатынасы)

Параметрлерді орнату үшін «Aspect Ratio» (Өлшемдер арақатынасы) опциясын сол және оң бағытты пернелермен таңдаңыз.

Restore (Қалпына келтіру)

Жоғарыдағы параметрлерді қалпына келтіру үшін «Restore» (Қалпына келтіру) опциясын басыңыз.

4. Мультимедиа бөлігі

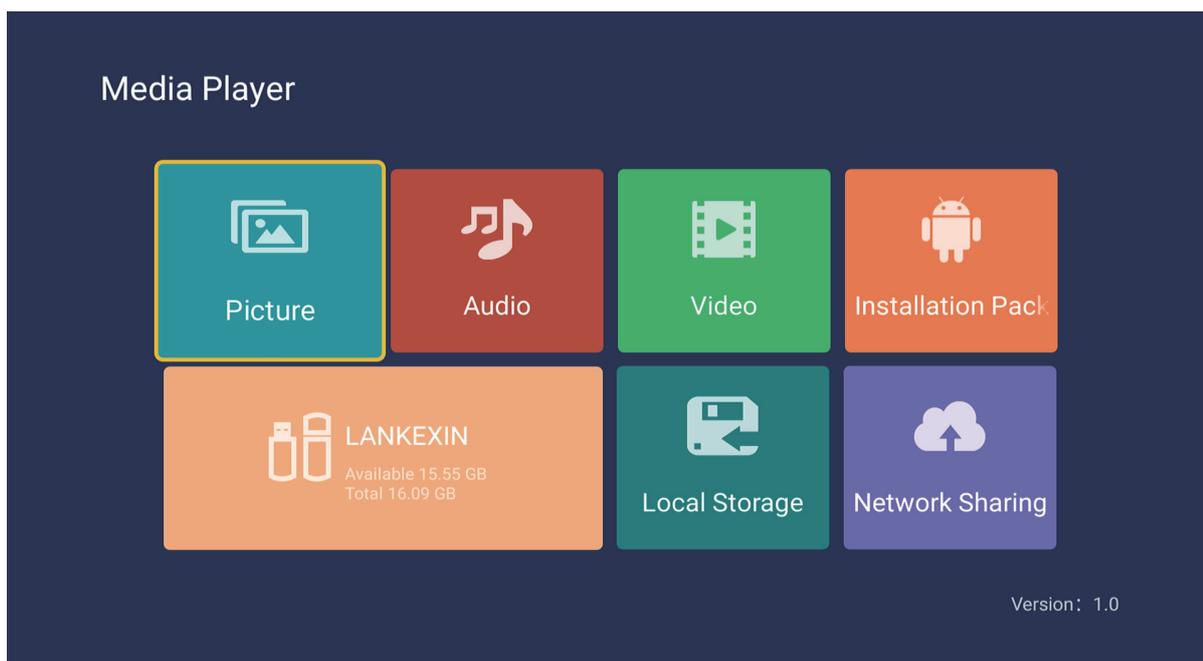

(1) Picture (Сурет)

«Picture» (Сурет) белгішесін таңдау үшін жоғары және төмен бағытты пернелер арқылы растау түймесін басып растаңыз, содан кейін қалтаға қарай оң бағытты түймені басыңыз, тиісті қалтаны ашу үшін растау түймесін басыңыз. Суретті таңдағаннан кейін, суретті ашу үшін растау пернесін басыңыз, сол және оң бағытты пернелер арқылы біраз әрекет жасауға болады.

(2) Music (Музыка)

«Song» (Ән) белгішесін таңдау үшін жоғары және төмен бағытты пернелер арқылы растау түймесін басып растаңыз, содан кейін қалтаға қарай оң бағытты түймені басыңыз, тиісті қалтаны ашу үшін растау түймесін басыңыз. Әнді таңдағаннан кейін, әнді ашу үшін растау пернесін басыңыз, сол және оң бағытты пернелер арқылы біраз әрекет жасауға болады.

(3) Video (Бейне)

«Video» (Бейне) белгішесін таңдайтын жоғары және төмен бағытты пернелер арқылы растау пернесін басып растаңыз, содан кейін қалтаға қарай оң бағытты пернені басыңыз, тиісті қалтаны ашу үшін растау пернесін басыңыз. Бейнені таңдағаннан кейін, бейнені ашу үшін растау пернесін басыңыз, сол және оң бағытты перне арқылы біраз әрекет жасауға болады.

(4) Installation Package (Орнату пакеті)

«Installation Package» (Орнату пакеті) белгішесін таңдап, жазбаны растау үшін Enter пернесін басыңыз, сосын сәйкес қалтаны ашыңыз. Орнату пакетін таңдағаннан кейін, ашу және орнату үшін Enter пернесін басыңыз.

(5) Storage device (Сақтау құрылғысы)

Сыртқы құрылғыларды, мысалы, USB дискісін, қатты дискіні және т.б. оқи алады, өзіңізге қажетті файлдарды таңдаңыз.

(6) Local Storage (Жергілікті жад)

Жүйенің ішкі файлдарын оқуға болады.


(7) Network Sharing (Желіні бөлісу)

Бір сегментке кіру рұқсаты; сервер файлдарды бөліседі.

5. Android бөлігі


(1) Home (Басты)

ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

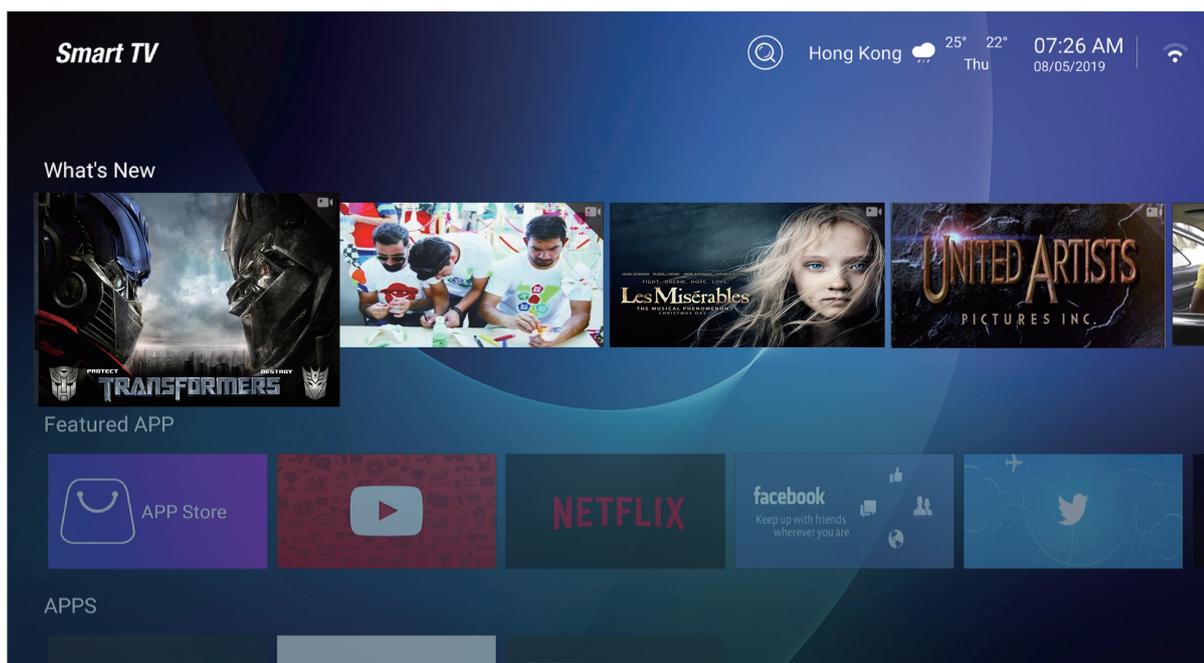

Негізгі бет Zeasn пайдаланушы интерфейсі дизайнын пайдаланады және мыналарға бөлінген: WHAT'S NEWS (ЖАҒАЛЫҚТАР), APPS (ҚОЛДАНБАЛАР), MUSIC (МУЗЫКА), SPORTS (АПОРТ) * Әр түрлі аймақтар әр түрлі push мазмұнын алады.


(2) Settings (Параметрлер)

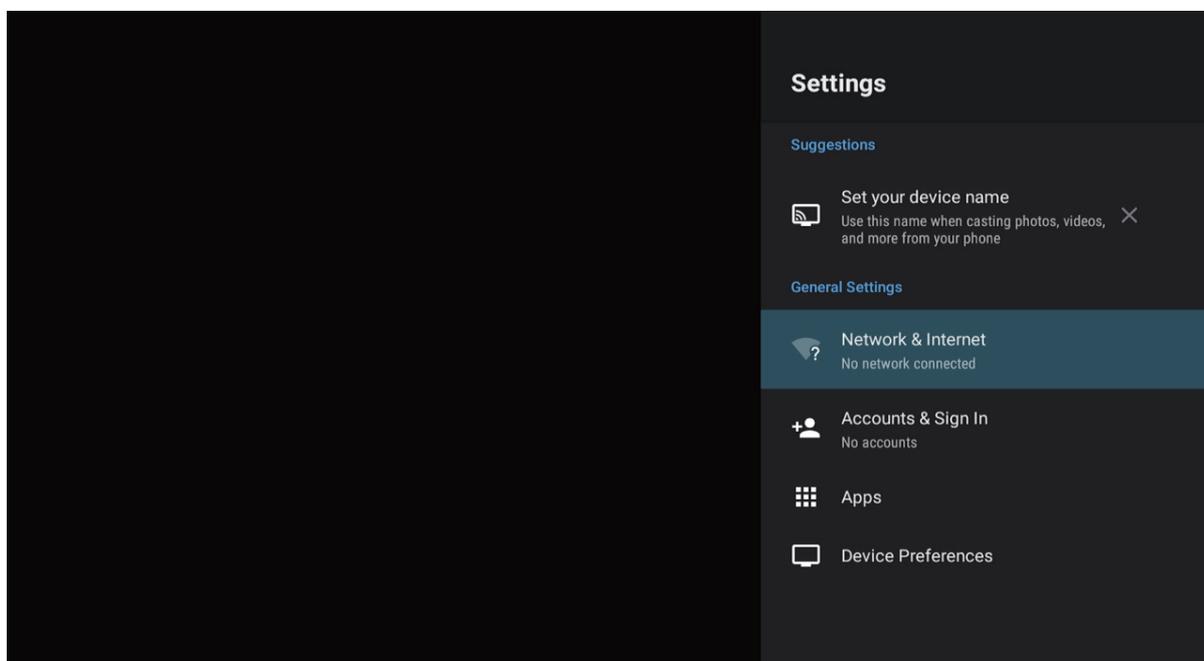

Android параметрінің интерфейсін көрсету үшін «Setting» (Параметр) опциясын таңдап, ОК түймесін басыңыз. Төменде әр мәзірдің қызметіне қысқаша сипаттама берілген.


ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

Network (Желі)

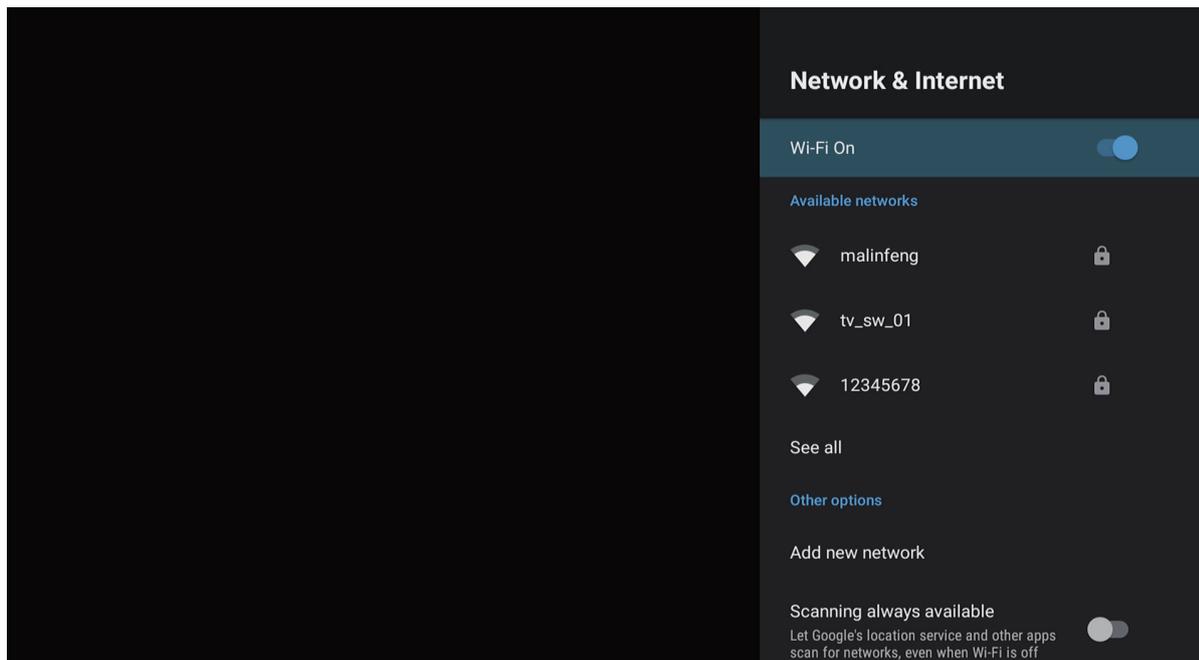


«Network» (Желі) мәзірінің «Wi-Fi» тармағына кірсеңіз, Wi-Fi байланысын қосуға немесе өшіруге болады. Қосылудың 4 әдісі бар: тізімнен Wi-Fi желісін таңдап, сәйкес құпиясөзді енгізіңіз; құпиясөзді қорғау функциясынсыз Wi-Fi желісіне қосылыңыз; жаңа желіге қолмен қосылыңыз; және нүктелік тікелей байланысты пайдаланыңыз.

Apps (Қолданбалар)

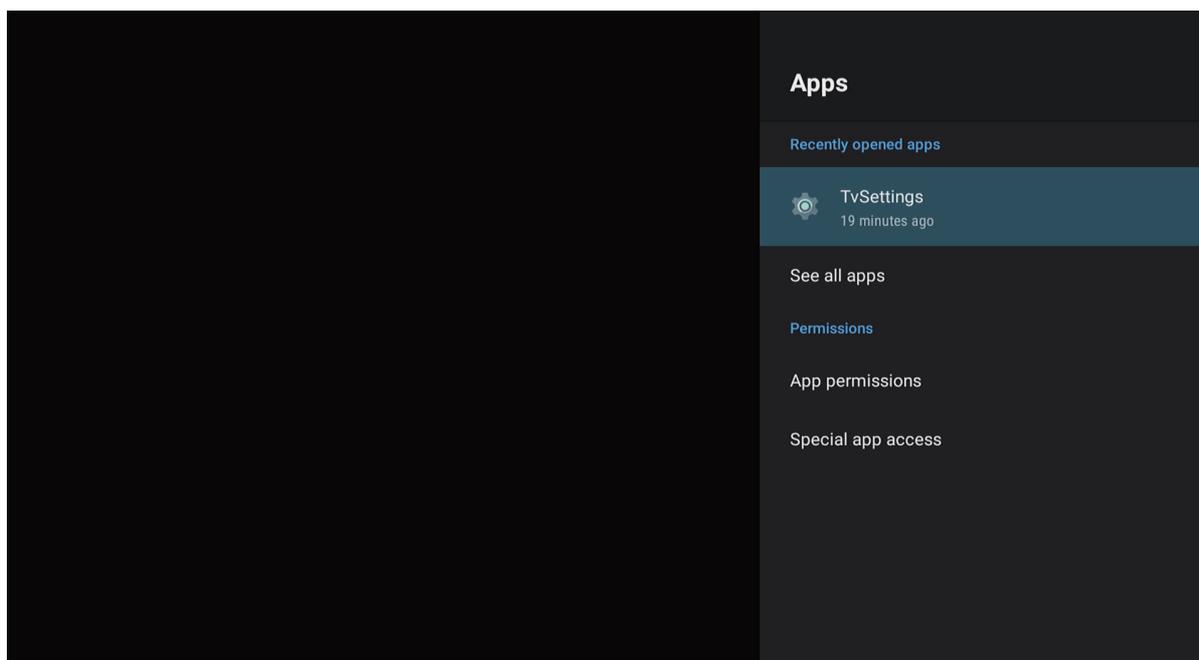


ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

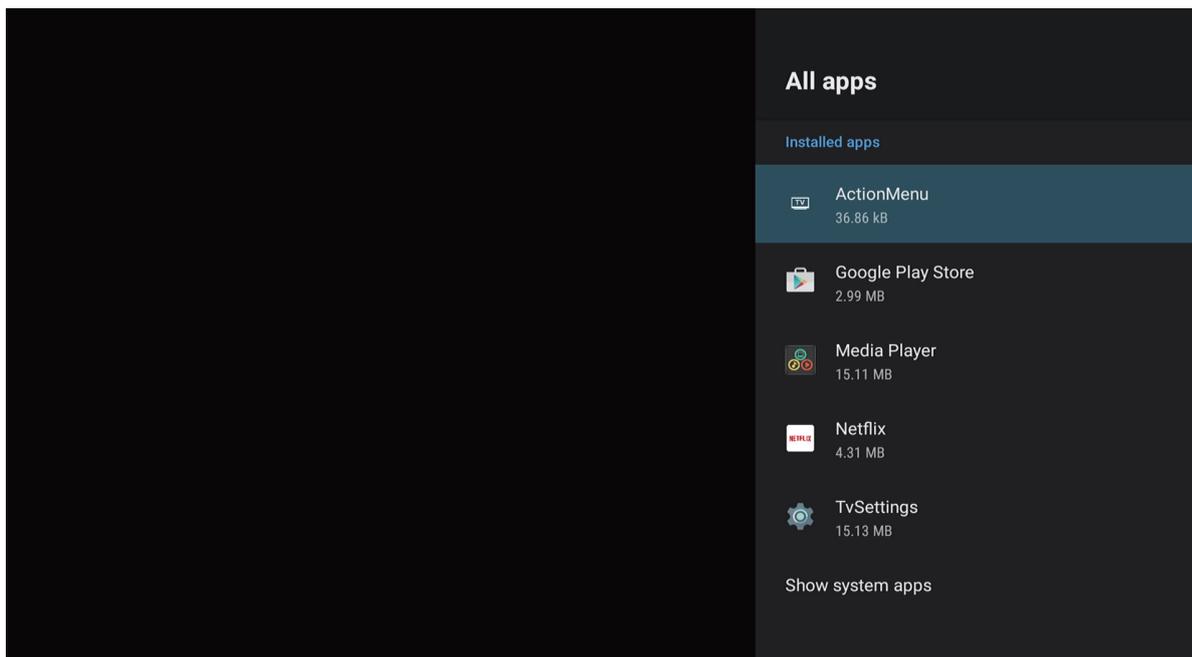

Мәзірде орнатылған қолданбаларды, іске қосылған қолданбаларды және барлық қолданбаларды көре аласыз.


About (Ақпарат)

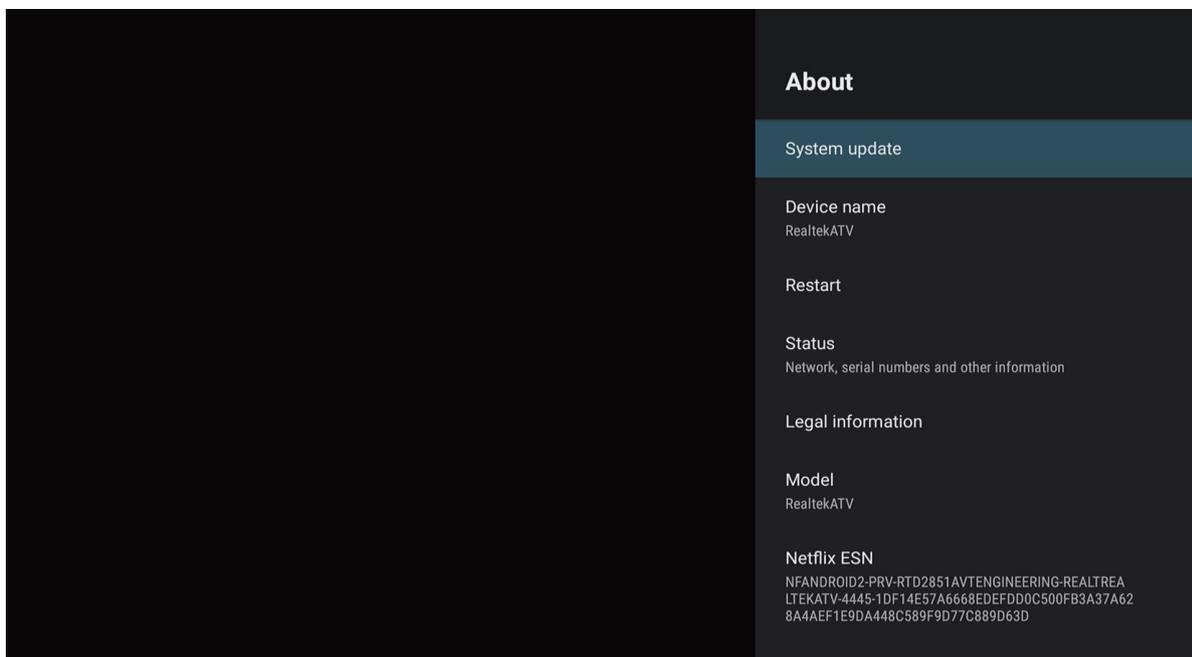

Сіз OTA жаңартуына қатысты ақпаратты көріп орната аласыз, сонымен қатар модель, Android нұсқасы, нұсқа нөмірі туралы ақпаратты көре аласыз.


ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

Software Update (Бағдарламалық құрал жаңартуы)

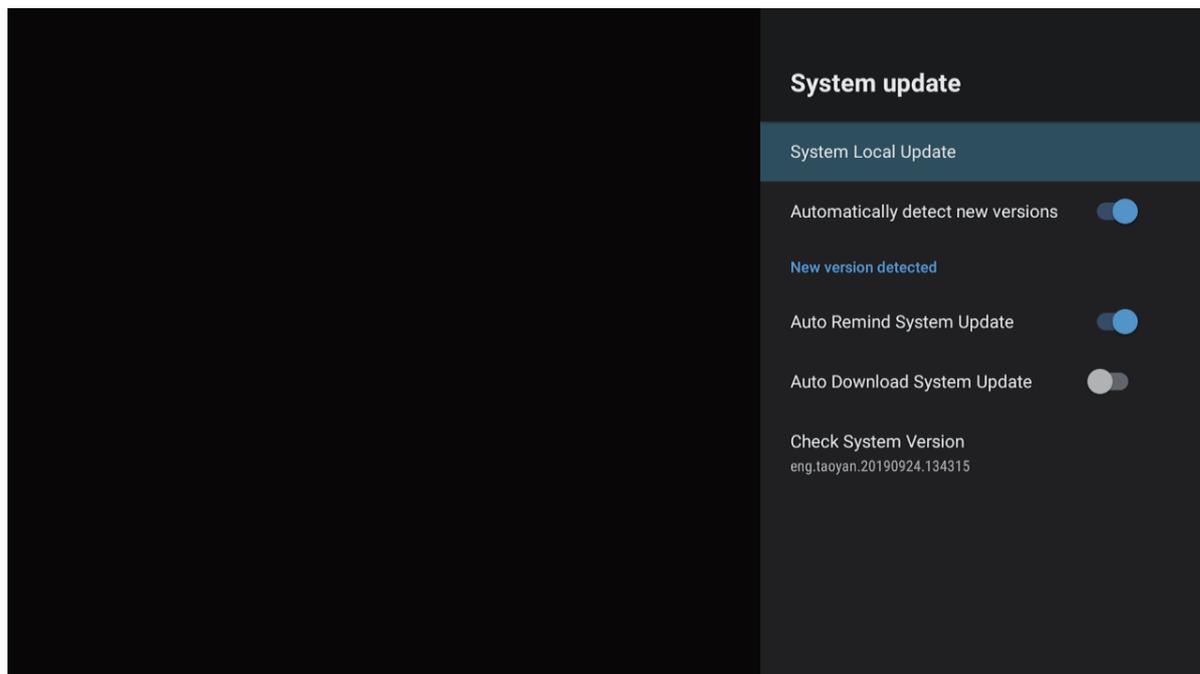

Бағдарламалық құралдың жергілікті жаңартуын орнатуға болады, опциялар — Жаңа нұсқаларды автоматты түрде анықтау, Жүйені жаңарту туралы автоматты еске салу, Жүйені автоматты жүктеп алу және Жүйенің нұсқасын тексеру.


Date&time (Күн және уақыт)

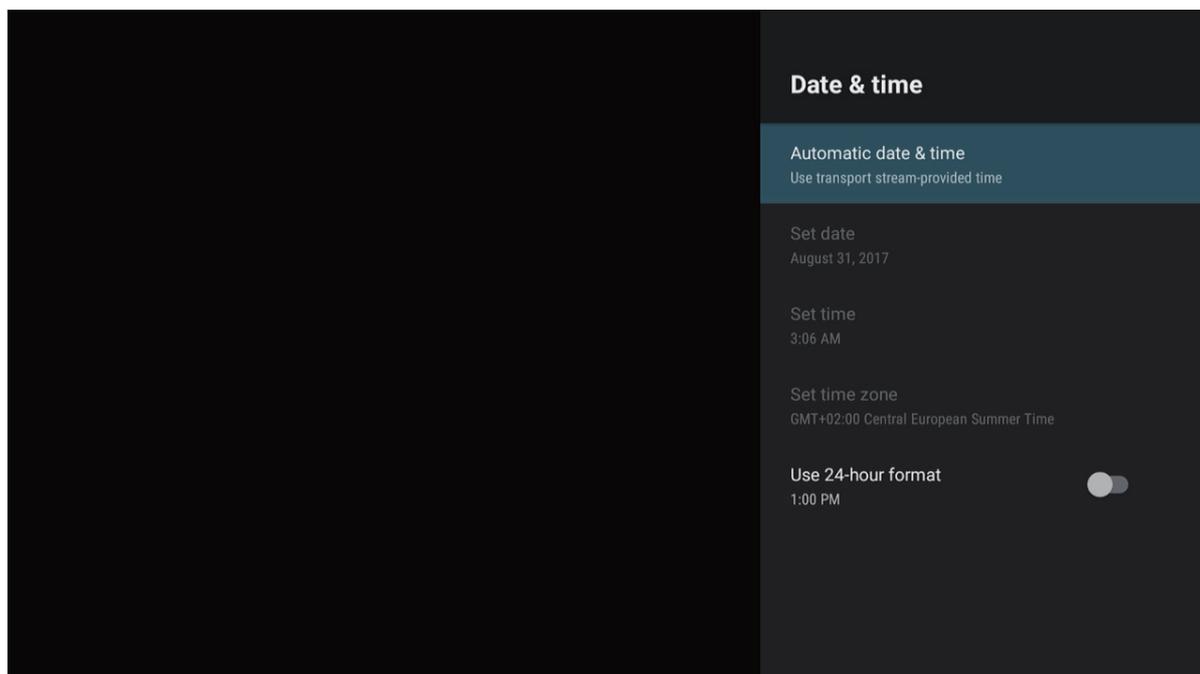

Күн мен уақытты желіге немесе уақыт белдеуіне байланысты автоматты түрде жаңартуға болады немесе автоматты жаңартуларды өшіріп, қолмен орнатылған параметрлерді қолдануға болады. Қазір орналасқан уақыт белдеуін көруге және уақыт жүйесін орнатуға болады.


ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

Language (Тіл)

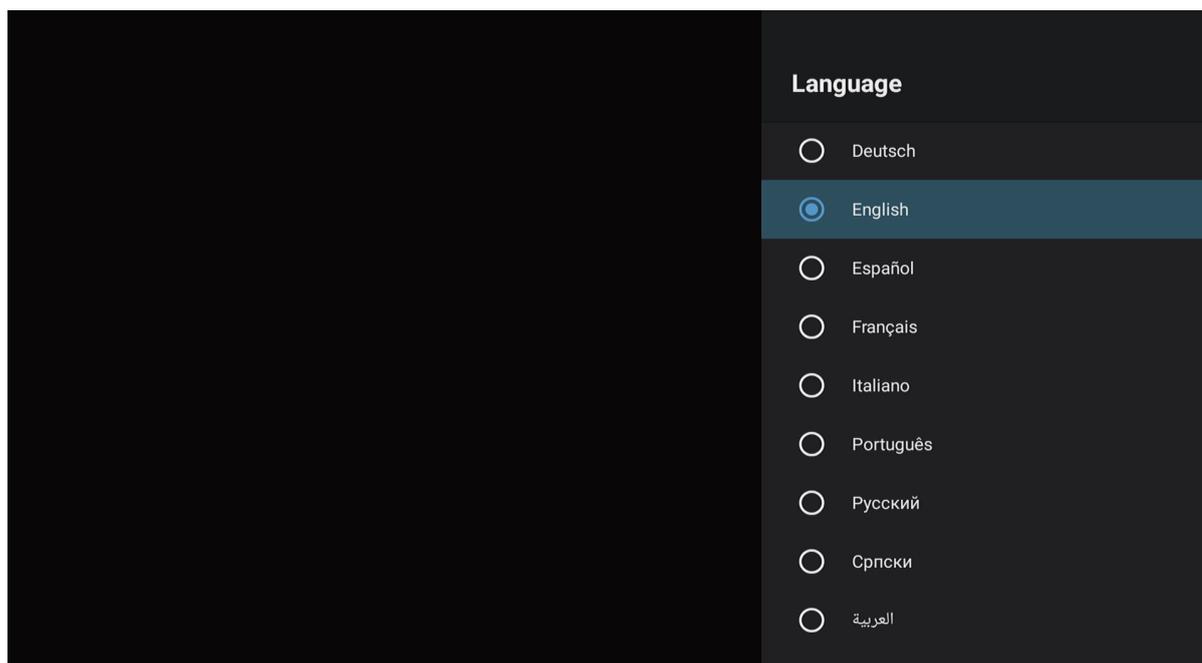

Жүйе тілін осы жерден таңдауға болады.


Keyboard (Пернетақта)

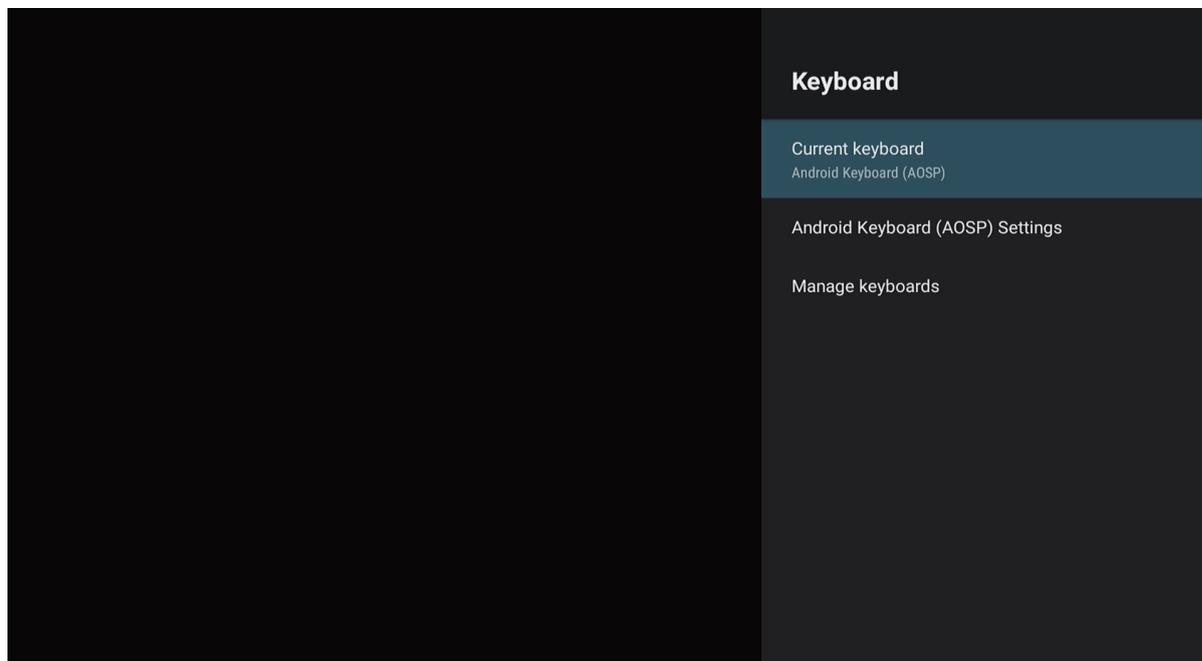

Пайдаланушылар пернетақтаны енгізу параметрлерін жеке қажеттіліктеріне қарай орната алады, жеке сөздікті де көруге болады.


ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

Sound (Дыбыс)

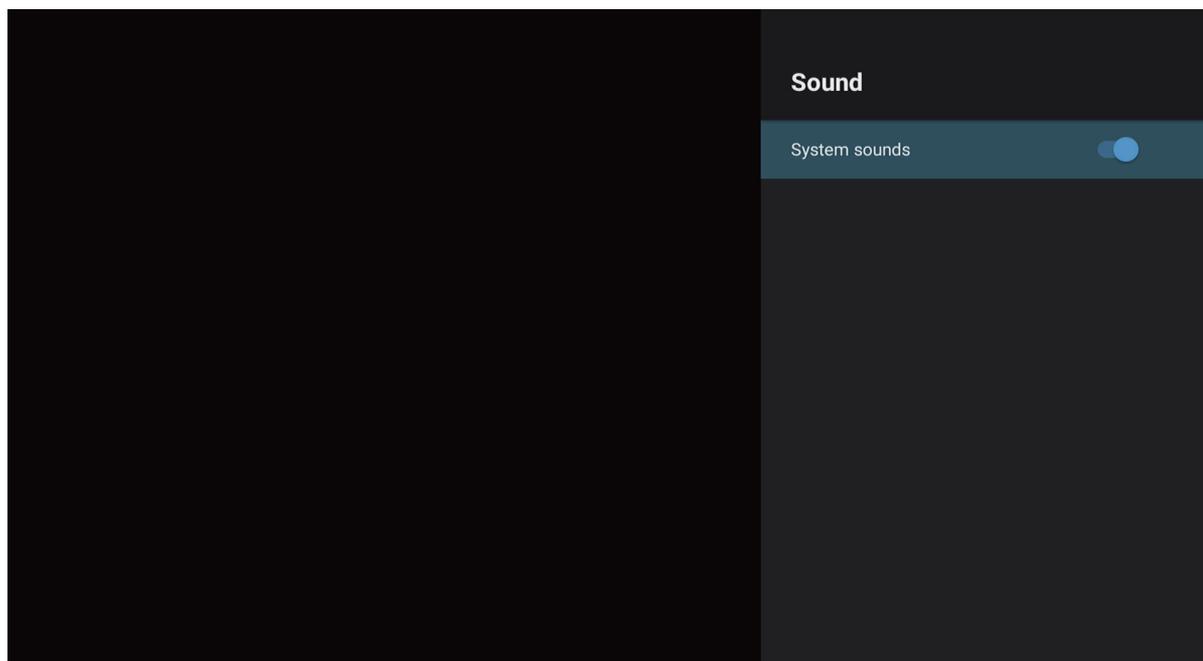

Перне дыбысын орнату.


Storage (Сақтау)

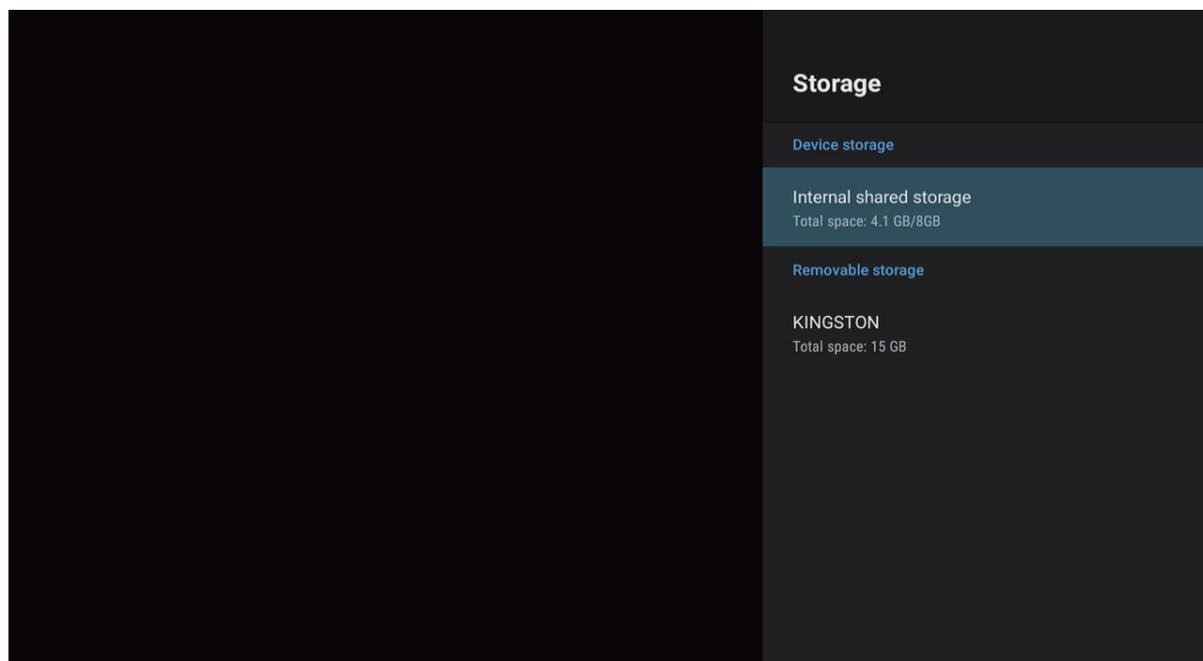

Мұнда жергілікті жад сыйымдылығы мен ағымдағы қолданысын тексеруге болады.


ЭКРАНДЫҚ ДИСПЛЕЙДІ НЕГІЗГІ РЕТТЕУ

Google

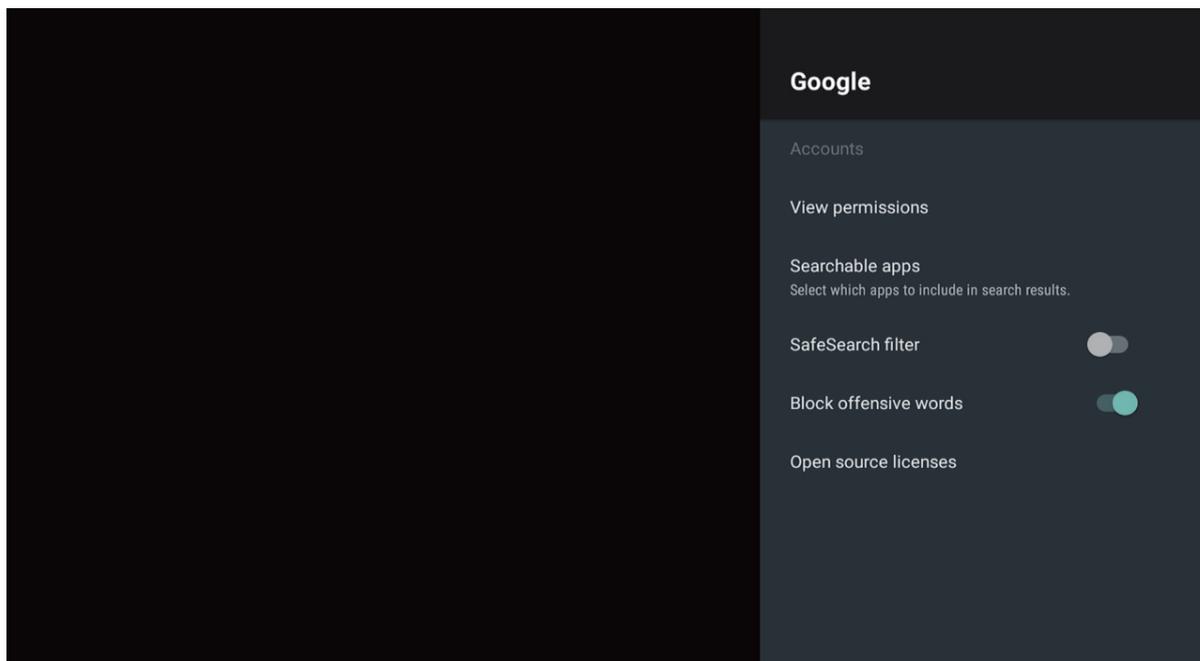

Google рұқсаттарын орнатып, сертификаттарды көріңіз.

Reset (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

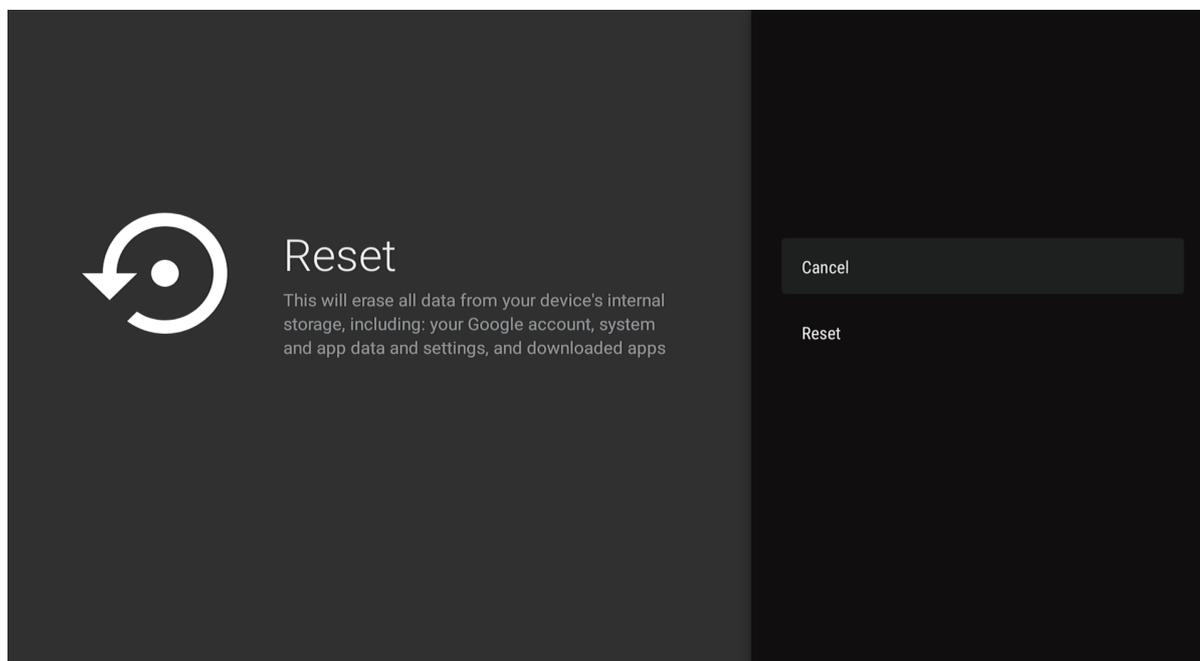

Мұнда құрылғының зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады. Зауыттық параметрлерін қалпына келтірген соң, Android жүйесінің деректері өшеді.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсету орталығына хабарласудан бұрын мына қарапайым тексеру жұмыстарын орындаңыз. Бұл кеңестер сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдеуі мүмкін, өйткені теледидарды орнатуға және тұтынушының бақылауын түзетуге арналған төлемдер сіздің кепілдемеңізде қамтылмаған.

Белгілері	Тексеретін тармақтар және орындалатын әрекеттер
«Елес» немесе қосарланған кескін	<ul style="list-style-type: none"> Бұған антеннаға биік ғимараттардың немесе төбешіктердің кедергісі себеп болуы мүмкін. Биік антеннаны пайдалану кескін сапасын жақсартуы мүмкін.
Ток жоқ	<ul style="list-style-type: none"> Теледидардың айнымалы ток шнурының розеткаға қосылғанын тексеріңіз. Теледидарды суырып, 60 секунд күтіңіз. Содан кейін розеткаға қайта жалғап, теледидарды қайта қосыңыз.
Сурет шықпайды	<ul style="list-style-type: none"> Теледидардың артқы жағындағы антенна қосылымдарын тексеріп, оның теледидарға дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Ақау хабар тарату станциясынан болуы мүмкін. Басқа арнаға ауыстырып көріңіз. Контраст пен жарықтық параметрлерін реттеңіз. Жасырын субтитрді басқару элементін тексеріңіз. Кейбір МӨТІН режимдері экранды бұғаттауы мүмкін.
Сурет жақсы, бірақ дыбыс шықпайды	<ul style="list-style-type: none"> Қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардың бүйір панеліндегі VOL+ түймесін басып, дыбыс деңгейін көтеріңіз. Дыбысты өшіру функциясының өшіп тұрғанына көз жеткізу үшін қашықтан басқару құралындағы ДЫБЫС ӨШІРУ түймесін басыңыз.
Дыбыс жақсы, бірақ түсі нашар	<ul style="list-style-type: none"> Контраст, түс және жарықтық параметрлерін реттеңіз.
Сурет нашар	<ul style="list-style-type: none"> Қосулы S-VHS камерасы немесе бейнекамерасы теледидарға және басқа перифериялық құрылғыларға бір уақытта қосылған кезде, нашар сурет сапасы пайда болуы мүмкін. Кедергі тудыратын перифериялық құрылғыларды өшіріңіз.
Быжырлаған сурет және шу	<ul style="list-style-type: none"> Антенна жалғауын тексеріңіз.
Көлденең нүктелі сызық	<ul style="list-style-type: none"> Бұған электрлік кедергілер (мысалы, шаш кептіргіш, неон шамдары және т.б.) себеп болуы мүмкін. Жабдықты өшіріңіз.
Теледидар қашықтан басқару құралына жауап бермей жатыр	<ul style="list-style-type: none"> Батареялардың істеп тұруын тексеріңіз. Қажет болса, ауыстырыңыз. Теледидардағы қашықтан басқару құралының датчигін тазалаңыз. Теледидардың жанындағы түймелерді де пайдалануға болады.
Пикселдер (нүктелер) әрдайым қараңғы немесе әрдайым жанып тұрады	<ul style="list-style-type: none"> Сіздің теледидарыңыз өте жоғары технологияны қолдана отырып дәл жасалған. Дегенмен кейде пиксел дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Мұндай құбылыстың пайда болуы өнімнің осы түріне тән, бірақ өнім ақаулы емес.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Негізгі мүмкіндіктер

- ① Теледидар, дисплей, компьютердің дисплейі ретінде пайдаланылады;
- ② Жоғары жарықтық, кең көру бұрышы;
- ③ 99 телебағдарлама сақтай алады;
- ④ HDMI интерфейсі;
- ⑤ Мультимедиалық ойнатқыш (USB);

Негізгі параметр

Сурет өлшемін көру (диагональ)	50 дюйм
Ажыратымдылығы	3840x2160
Өлшемдер арақатынасы	16:9
Теледидар жүйесі	SECAM BG/DK
Бейне сигнал жүйесі	PAL/SECAM
Қабылдаушы арна	ATV 48,25 МГц - 863,25 МГц; DVB-T/T2/C VHF (50 МГц - 230 МГц); UHF(474 МГц - 862 МГц)
Кіріс кернеуі	100-240 В айнымалы ток
Аудио шығыс қуаты (THD≤7%)	2 × 8 Вт
Сигнал кірісі/шығысы	RJ45 × 1 AV × 1 YCb (Pb)Cr (Pr) × 1 RF × 2 ҚҰЛАҚҚАП ШЫҒЫСЫ × 1 Айқындығы жоғары мультимедиалық интерфейс (HDMI) × 3 USB × 2 КОАКСИАЛДЫ ШЫҒЫС × 1 CI × 1
Көлденең айқындық C TV сызығы)	Құрама бейне кірісі >= 350 Y Cb (Pb) Cr (Pr) >=400

DELTA