


Airwheel **SQ3**

Руководство пользователя

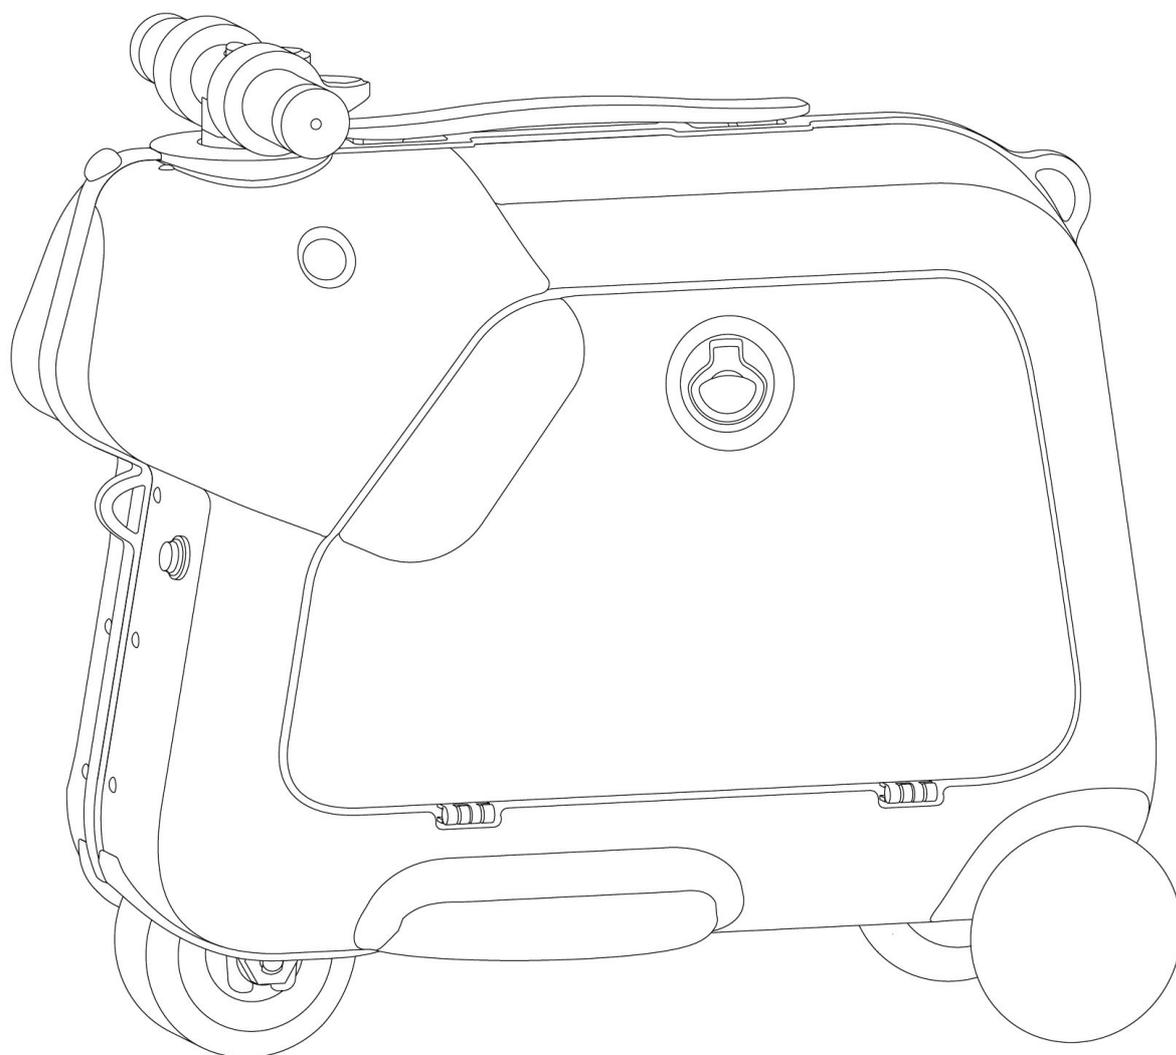


Комплектация SQ3


Спасибо, что выбрали смарт-чемодан Airwheel SQ3.

Внимательно изучите данную инструкцию перед использованием Airwheel SQ3 и соблюдайте все указанные в ней меры предосторожности. Несоблюдение мер предосторожности может привести к повреждению чемодана, не подпадающему под гарантийные случаи.


Храните данное руководство и гарантийный талон в надежном месте.

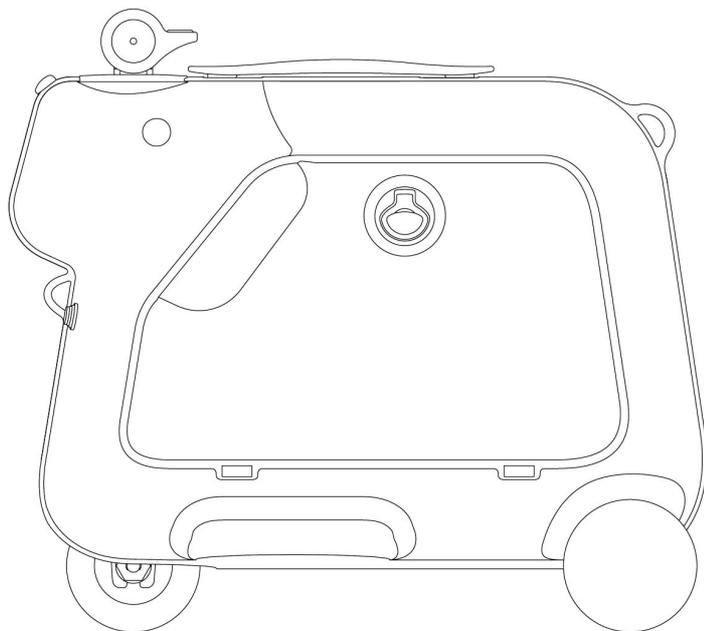


SQ3

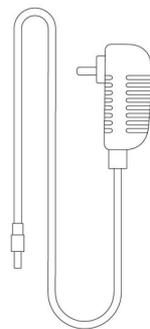

Зарядный кабель

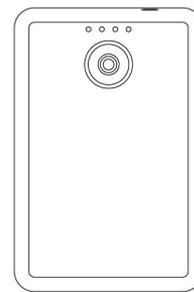

Аккумулятор



Плечевой ремень



Руководство




Стикер

Комплектация

SE3Mini	1 шт.	Зарядный кабель	1 шт.
Руководство	1 шт.	Аккумулятор	1 шт.
Стикер	1 шт.	Плечевой ремень	1 шт.
Кардридер	1 шт.		

Схема модели SQ3

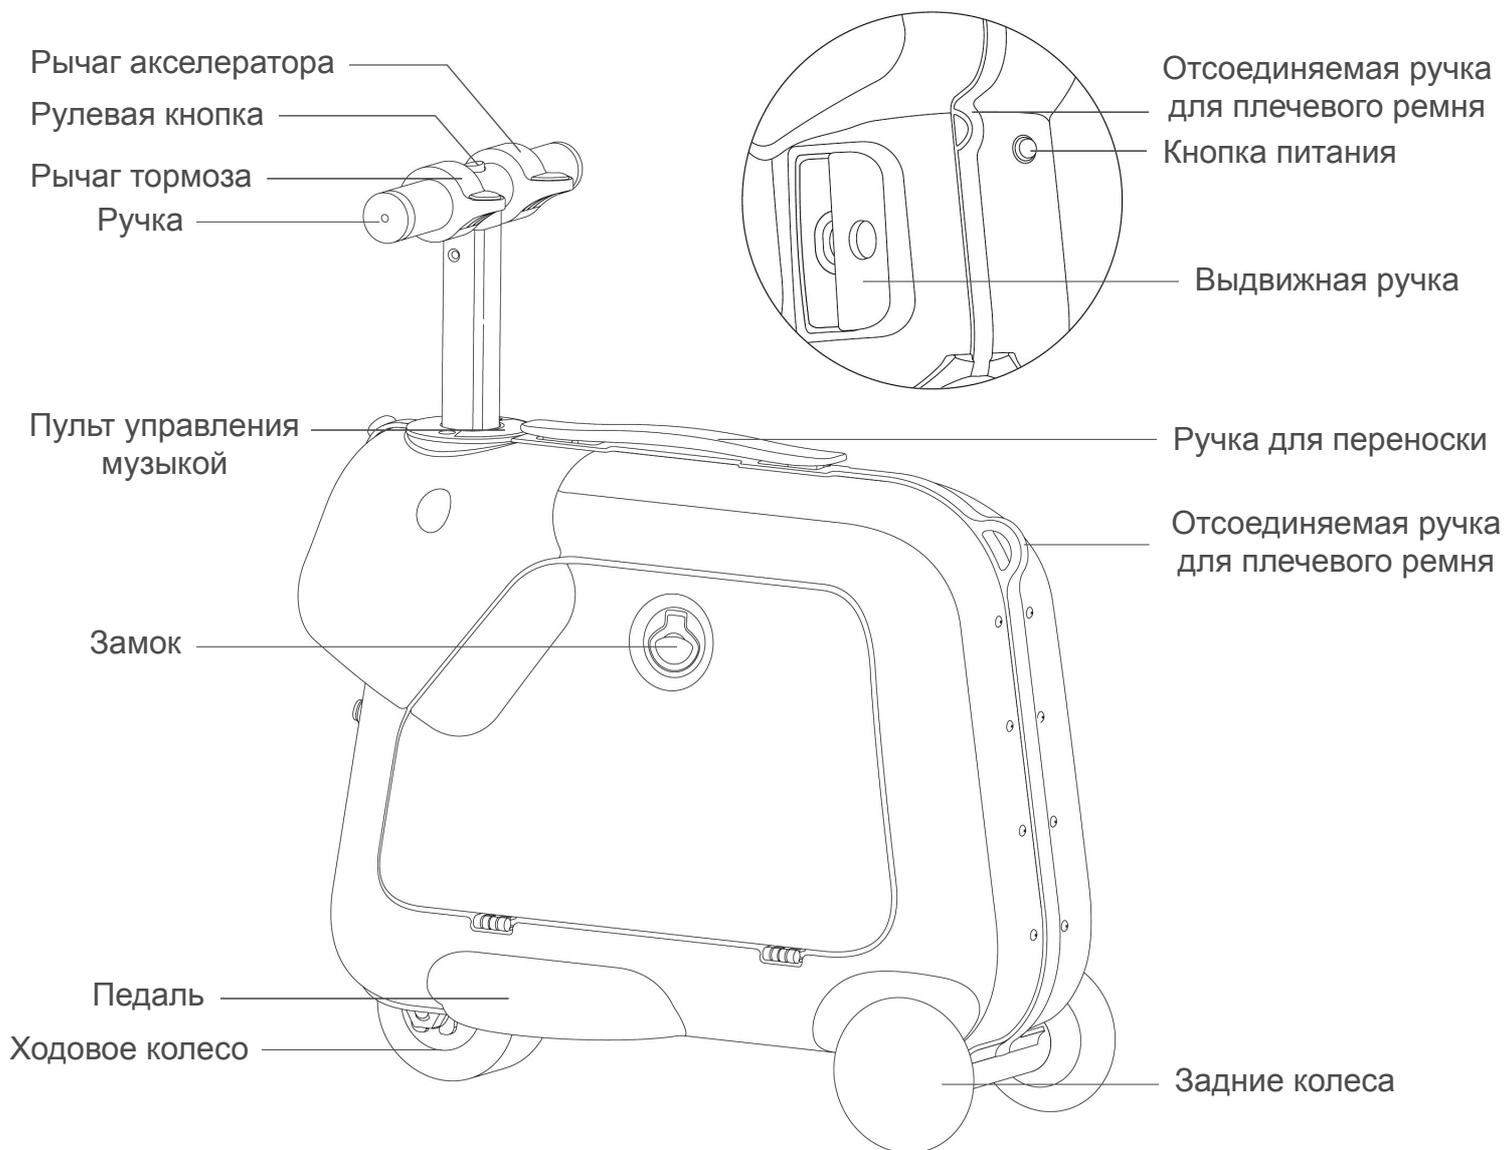

Характеристики

Основные характеристики

Размер	465x265x420 мм	Вес	~4,5 кг (без аккумулятора)
Размер в разложенном состоянии	465x265x536 мм	Максимальная нагрузка	40 кг
Вместительность	15 л	Максимальный угол подъема	~3°
Расстояние от педали до земли	76 мм	Максимальная скорость	5 км/ч
Размер шин	9 см	Цвет	розовый / синий / белый
Выдвижная ручка	трехсекционная		

Характеристики аккумулятора

Тип	Литий-железо-фосфатный	Емкость	51,2 Вт·ч
Стандартное напряжение	25,6 В	Нижний предел напряжения	19 В
Верхний предел напряжения	29,6 В	Съемный	Да
Допустимые температуры	от -10°C до +40°C		


Характеристики электропривода

Тип привода	встроенное колесо	Мощность привода	50 Вт
Количество оборотов	300 / мин	Напряжение привода	24 В
Выходной крутящий момент	0,44 Н·м		

Внимание

Во избежание загрязнения окружающей среды не выбрасывайте использованные батареи. Литиевые батареи данного продукта должны утилизироваться компанией-производителем, ее дистрибьюторами и прочими уполномоченными центрами по утилизации.

Эксплуатация SQ3

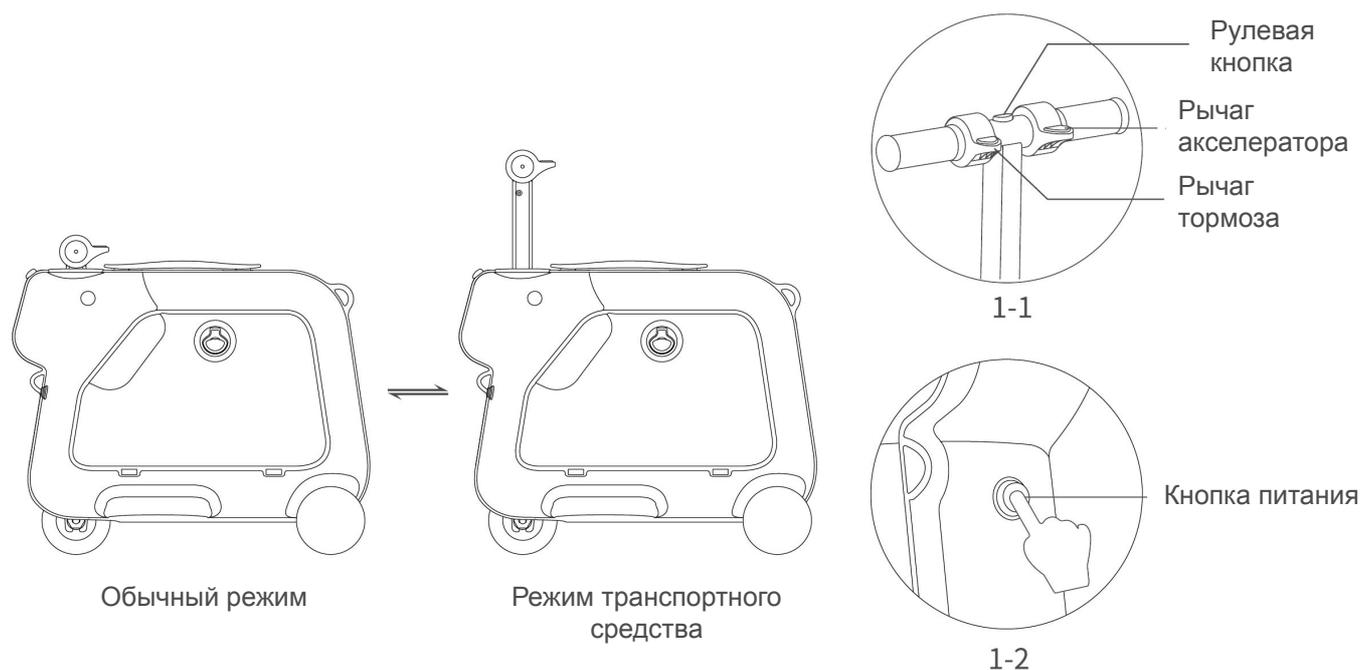

SQ3 в режиме транспортного средства

1. Надавите на рулевую кнопку и потяните стойку руля вверх;
2. Включите питание (рис. 1-2), сядьте на корпус чемодана, положите ступни на педали, посмотрите вперед и приготовьтесь ехать;
3. Нажмите рычаг акселератора, чтобы ехать вперед; нажмите рычаг тормоза, чтобы сбросить скорость; нажмите оба рычага одновременно, чтобы включить задний ход (рис. 1-1);
4. По окончании поездки выключите питание, надавите на рулевую кнопку и потяните стойку руля вниз.



Движение вперед

Сядьте на корпус чемодана, поставьте обе ноги на педаль и нажмите рычаг акселератора, чтобы ехать вперед



Торможение

Нажмите рычаг тормоза, чтобы сбросить скорость



Обратный ход

Нажмите рычаг акселератора и рычаг тормоза одновременно, чтобы включить задний ход


SQ3 в обычном режиме

1. Отключите питание, вытяните выдвижную ручку и тащите чемодан за собой так, как показано на рисунке 1-3;


2. Возьмитесь за ручку для переноски и тащите чемодан в руках так, как показано на рисунке 1-4;

3. Используйте плечевой ремень, чтобы тащить чемодан так, как показано на рисунке 1-5;


4. Плечевой ремень можно использовать для того, чтобы тащить чемодан за собой так, как показано на рисунке 1-6.

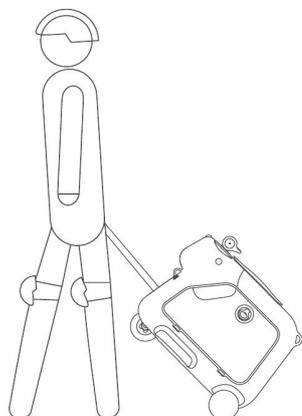


1-3

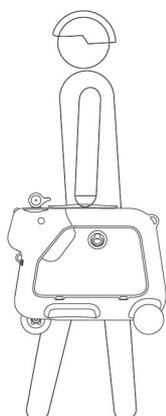

1-4

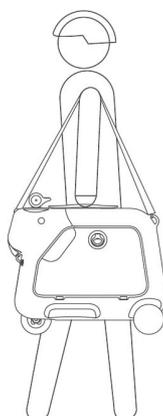

1-5

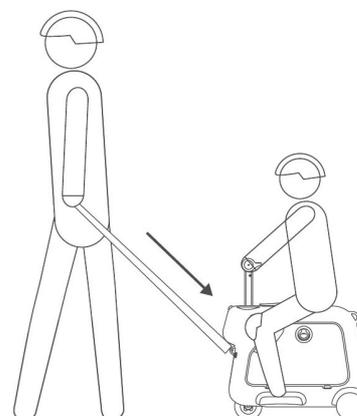

1-6

Меры предосторожности в режиме езды

1. При использовании чемодана в качестве транспортного средства рядом с управляющим чемоданом ребенком должен постоянно находиться взрослый человек. Во время езды соблюдайте правила дорожного движения и будьте осторожны в местах выполнения строительных работ.
2. Не используйте чемодан в качестве транспортного средства в плохую погоду (при дожде, снеге и обледенении дорог), а также на дорогах, которые могут представлять собой опасность.
3. Все сборочные работы, связанные с чемоданом, должны производиться взрослым человеком. Во избежание несчастных случаев, связанных с удушением, не выбрасывайте поблизости детей упаковочную пленку от чемодана.
4. Перед первым использованием чемодана в качестве транспортного средства рекомендуется полностью зарядить зарядное устройство.
5. Перед каждым использованием чемодана в качестве транспортного средства проверяйте уровень заряда в аккумуляторе и исправность тормозной системы. Убедитесь в том, что все фиксаторы и винты надежно закреплены.
6. Не используйте чемодан в качестве транспортного средства на ступеньках. Выключайте питание чемодана, когда не используете его в качестве транспортного средства.
7. Не разрешайте детям использовать чемодан в качестве транспортного средства вблизи обогревателей, кухонных плит и т.п.
8. Максимальный вес, который может выдержать чемодан, составляет 40 кг. Чемодан рассчитан только на одного ребенка.
9. Во время езды не рекомендуется резкое торможение и резкие повороты во избежание бокового скольжения или опрокидывания.
10. Не разрешайте детям использовать чемодан в качестве транспортного средства больше двух часов подряд.
11. Используйте только оригинальные запчасти при эксплуатации чемодана. Все связанные с этим ремонтные работы должны выполняться только взрослыми.



ВНИМАНИЕ

1. Не выпускайте из вида ребенка, управляющего чемоданом, и не подпускайте его к источникам открытого пламени.
2. Внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией и проверьте правильность сборки чемодана перед его использованием.
3. Во избежание случаев удушения не глотайте мелкие детали чемодана. Если ребенку меньше 3 лет, не разрешайте ему пользоваться чемоданом.

Перед использованием чемодана в качестве транспортного средства объясните ребенку все вышеприведенные меры предосторожности и обучите его правильному обращению с чемоданом.

Использование аккумулятора


Установка аккумулятора

Откройте чемодан, расстегните молнию на отсеке для аккумулятора, подсоедините кабель питания чемодана к аккумулятору через входной разъем постоянного тока, положите аккумулятор в отсек для аккумулятора и застегните молнию. Установка аккумулятора завершена.



Вынимание аккумулятора

Выключите питание чемодана, откройте чемодан, расстегните молнию на отсеке для аккумулятора, вытащите из отсека аккумулятор, отсоедините кабель питания чемодана от аккумулятора и застегните молнию обратно. Вынимание аккумулятора завершено.

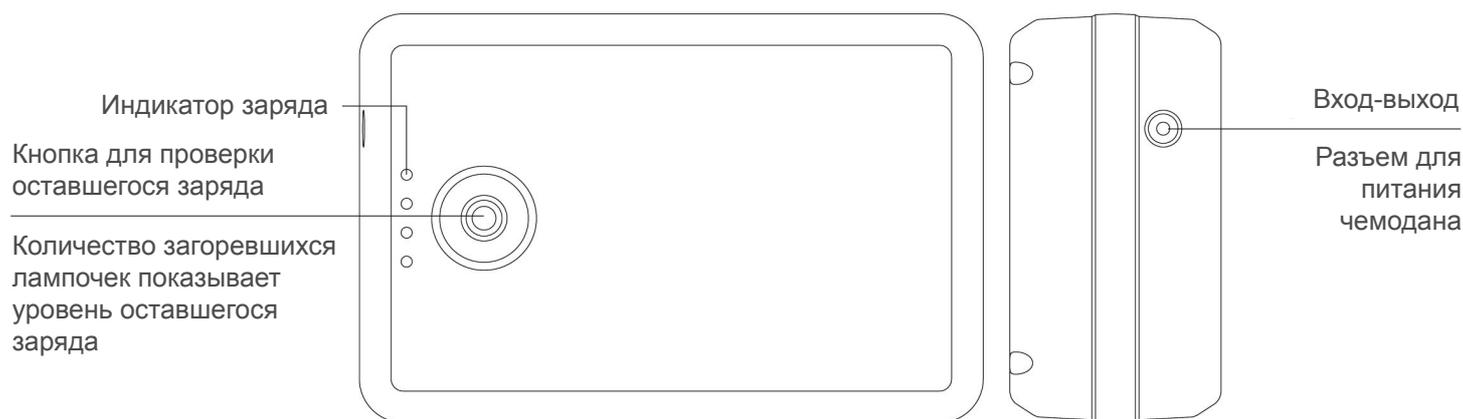

Подзарядка аккумулятора

Чтобы подзарядить аккумулятор, вытащите его из чемодана и подсоедините через входной разъем к сети переменного тока.

Меры предосторожности при использовании зарядного устройства

1. Если с даты производства аккумулятора прошло меньше двух месяцев, вы можете использовать его сразу. Если прошло больше двух месяцев, это означает, что аккумулятор мог потерять часть заряда при хранении и транспортировке, поэтому перед использованием SQ3 в качестве транспортного средства аккумулятор следует зарядить.
2. Не используйте аккумуляторы сторонних производителей.
3. Не разбирайте корпус аккумулятора.
4. Не допускайте попадания жидкости или металлических частиц внутрь аккумулятора при его хранении и использовании.
5. Не держите аккумулятор вблизи открытого пламени или в среде с высокой температурой. Не бросайте аккумулятор в воду и не допускайте попадания на него солнечных лучей в жаркое время года.
6. Во избежание несчастных случаев и повреждения аккумулятора запрещается закорачивать его электроды.
7. Обращайтесь с аккумулятором осторожно, не допускайте его падения и столкновения с другими предметами, чтобы предотвратить повреждение корпуса и прочие несчастные случаи.
8. Заряжайте аккумулятор в безопасном месте, недоступном для детей.
9. Не начинайте использовать аккумулятор до его полной подзарядки.
10. Не накрывайте аккумулятор во время подзарядки.
11. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, перед дальнейшим хранением его необходимо полностью зарядить. Следите за тем, чтобы с момента последней полной зарядки прошло не больше 3 месяцев.


Использование пульта управления музыкой

Встроенный в чемодан Bluetooth-динамик начинает работать автоматически при подаче питания.

Режимы:

1. Режим Bluetooth. Свяжите чемодан с смартфоном через функцию Bluetooth и управляйте музыкой со смартфона.
2. Режим карты памяти. Вставьте карту памяти стандарта TF (до 32 ГБ) в соответствующий слот на чемодане и управляйте музыкой с пульта.

Чтобы связать чемодан со смартфоном по Bluetooth, активируйте функцию Bluetooth на смартфоне и выберите устройство Bluetooth-BT-SPEAKER в списке Bluetooth-устройств. При удачном сопряжении Bluetooth-динамик на чемодане издаст звук.

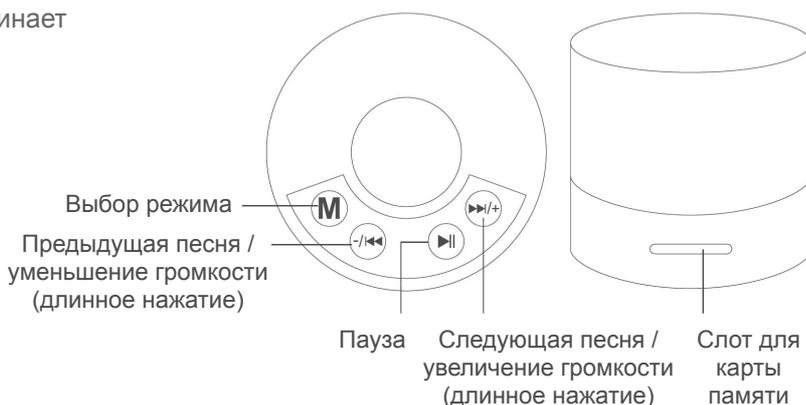

Индикатор питания: коды ошибок

- Мигает 1 раз: неполадки с приводом
- Мигает 2 раза: низкий заряд аккумулятора
- Мигает 3 раза: неполадки с рулевой системой
- Мигает 4 раза: неполадки с напряжением



Правила ухода

Уход за корпусом

1. Постоянно поддерживайте корпус чемодана в чистоте.
2. Протирая чемодан от пыли влажной тряпкой, не задевайте его электрические детали и разъемы.

Прочие правила ухода

1. Периодически проверяйте и подтягивайте контакты электрических разъемов.
2. Всегда проверяйте, работает ли тормозная система.

Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с нижеприведенными мерами предосторожности и используйте чемодан по его назначению. Не приступайте к его использованию, пока не получите полное представление о его характеристиках.

Важные примечания

Категорически запрещается резко ускоряться, замедляться, поворачиваться или превышать скорость. Если во время езды вы чувствуете, что падаете, позаботьтесь в первую очередь о себе, а не о SQ3. Во время езды или остановки SQ3 может опрокинуться и повредиться, поэтому, прежде чем использовать чемодан в качестве транспортного средства, примите следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь в том, что все компоненты SQ3 закреплены надежно и на них нет повреждений, тормозная система работает, а в шинах достаточное давление.
2. Осмотритесь вокруг: убедитесь в том, чтобы вам не помешают автомобили, пешеходы, домашние животные, велосипеды и другие препятствия.

Прочие меры предосторожности

1. Не храните в чемодане наличные деньги или ценные вещи.
2. Во избежание несчастных случаев перед использованием чемодана в качестве транспортного средства проверьте надежность тормозов, корпуса, руля и колес.
3. Избегайте езды по неровным, грязным, гравийным дорогам, скользким дорогам, дорогам с засыпками и лестницам.
4. Не вешайте на ручки руля посторонние предметы, в частности портативные фонари, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию.
5. Чемодан рассчитан на использование одним человеком.
6. Не перегружайте чемодан и не поднимайтесь на поверхности с наклоном более чем 3 градусов.
7. Запрещается использовать чемодан в качестве транспортного средства лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также людям с ограниченными возможностями и тем, кто не в состоянии управлять им по иным причинам объективного характера.
8. Помните, что почти все типы батарей подвержены влиянию окружающей среды. Разрядная способность лучше при более высокой температуре. При опускании температуры ниже 0° C эффективность батареи внутри зарядного устройства может снизиться более чем на треть.
9. Вследствие этого при наступлении зимы или в холодных регионах допустимо, что дальность хода чемодана при полной зарядке меньше, чем при температуре выше 20° C. Вытирайте пыль с разъема питания.
10. Скопление пыли во влажной среде может вызвать возгорание. Не повреждайте, не сгибайте и не скручивайте кабель питания.
11. Не придавливайте кабель питания тяжелыми предметами и не подвергайте его высоким температурам.
12. Не вставляйте посторонние предметы в открытые разъемы чемодана и его деталей.
13. Не разбирайте отдельные детали чемодана.
14. Не поднимайте чемодан за выдвижную ручку. Переносите чемодан вручную, когда идете по ступенькам.
15. Таскание чемодана по ступенькам может привести к его падению и повреждению.
16. Положите чемодан плашмя при перемещении в движущемся транспортном средстве или на неровной/ наклонной поверхности, чтобы предотвратить его опрокидывание и повреждение. Не оставляйте чемодан во влажном, непроветриваемом помещении или в среде с высоким уровнем кислотности на долгое время. Если чемодан попал под дождь, просушите его.
17. Не оставляйте чемодан в среде с повышенной температурой или вблизи фейерверков.
18. Не используйте для протирания чемодана агрессивные растворители, такие как амилацетат или петролейный эфир.
19. Не ставьте чемодан под струю воды и не пользуйтесь им в дождливые дни.
20. Будьте внимательны при закрытии чемодана, чтобы не защемить себя или свою одежду корпусом чемодана или его замком.
21. Помните, что протекающая в чемодане жидкость может привести к короткому замыканию.
22. Запрещается использование кабелей и других аксессуаров, поставляемых сторонними компаниями. Компания не несет ответственности за вызванные этим несчастные случаи.
23. Запрещается произвольно разбирать или модифицировать чемодан. Компания не несет убытков, вызванных подобными действиями, после них ваша гарантия может стать недействительной. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Дополнительная информация

Посетите наш официальный сайт для получения дополнительной информации.

Производитель: Airwheel Holding Limited

Импортер: ООО «Электрик Технолоджи»

Адрес: 115191 г. Москва, Духовской переулок, дом 17, стр. 15, эт. 2, комн. 12

Вебсайт: <http://smart-suitcase.com/>