


Airwheel SE3Mini

Руководство пользователя

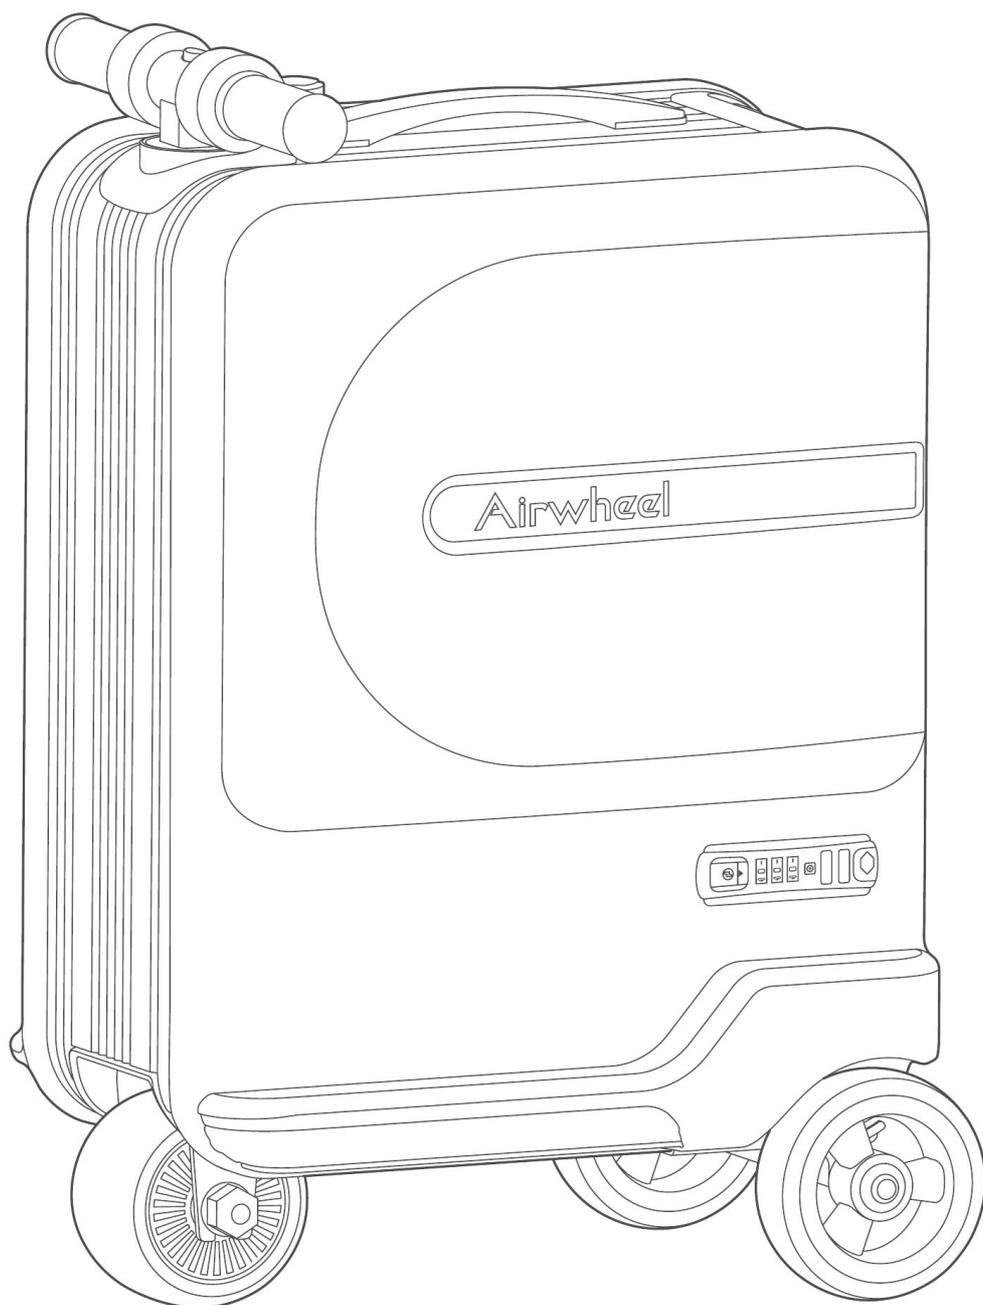


Комплектация SE3Mini


Спасибо, что выбрали смарт-чемодан Airwheel SE3Mini.

Внимательно изучите данную инструкцию перед использованием Airwheel SE3Mini и соблюдайте все указанные в ней меры предосторожности. Несоблюдение мер предосторожности может привести к повреждению чемодана, не подпадающему под гарантийные случаи.


Храните данное руководство и гарантийный талон в надежном месте.

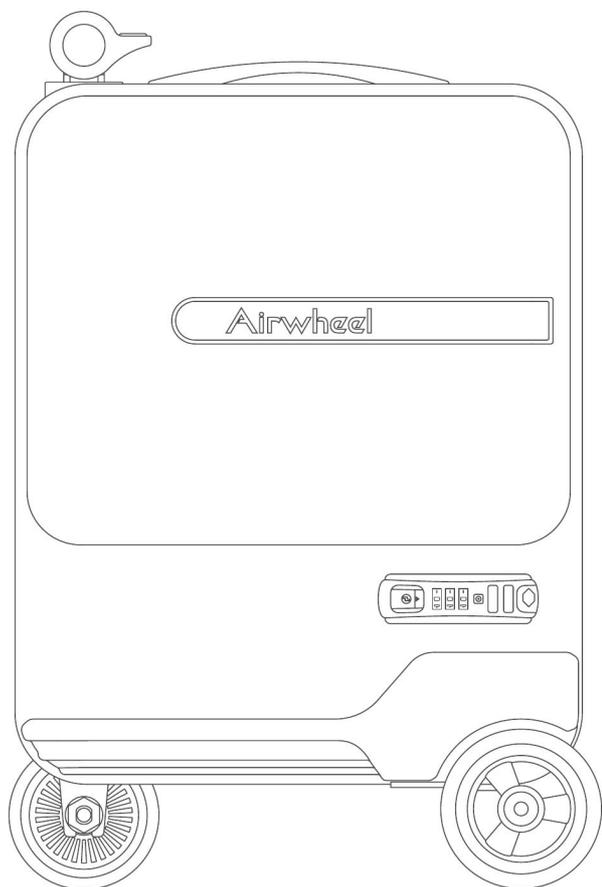

SE3Mini

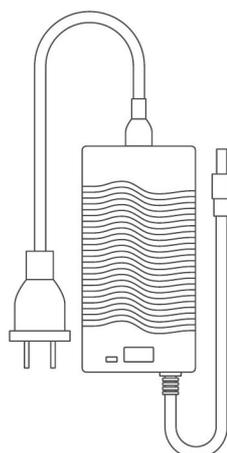

Блок питания

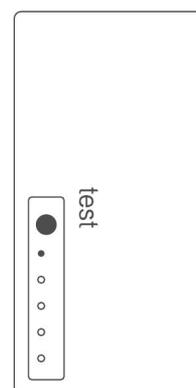

Зарядное устройство



Руководство



Противоударное
седло

Комплектация

SE3Mini	1 шт.	Блок питания	1 шт.
Руководство	1 шт.	Зарядное устройство	1 шт.
Противоударное седло (подарок)	1 шт.		

Схема модели SE3Mini



Характеристики

Основные характеристики

Размер	385x250x575 мм	Вес	~7,5 кг
Вместительность	26 л	Максимальная нагрузка	100 кг
Тип замка	TSA-замок	Максимальный угол подъема	~4°
Заднее колесо	10 см, 2 шт.	Допустимые температуры	от -10°C до +40°C
Переднее колесо	10 см	Максимальная скорость	8 км/ч
Поддержка смартфонов	iOS / Android	Цвет	черный / серебряный
Материал	АБС-пластик, поликарбонат, сплав алюминия	Выходное напряжение USB-порта	5 В

Характеристики аккумулятора

Емкость	73,26 Вт·ч	Время зарядки	2 ч
Тип	Литий	Напряжение батареи	37 В
Съемный	Да	Выходное напряжение	АС 100-240 В 50-60 Гц


Характеристики электропривода

Размер привода	10 см	Количество приводов	1 шт.
Вес привода	~1,4 кг	Мощность привода	100 Вт

Внимание

Во избежание загрязнения окружающей среды не выбрасывайте использованные батареи. Литиевые батареи данного продукта должны утилизироваться компанией-производителем, ее дистрибьюторами и прочими уполномоченными центрами по утилизации.

Эксплуатация SE3Mini

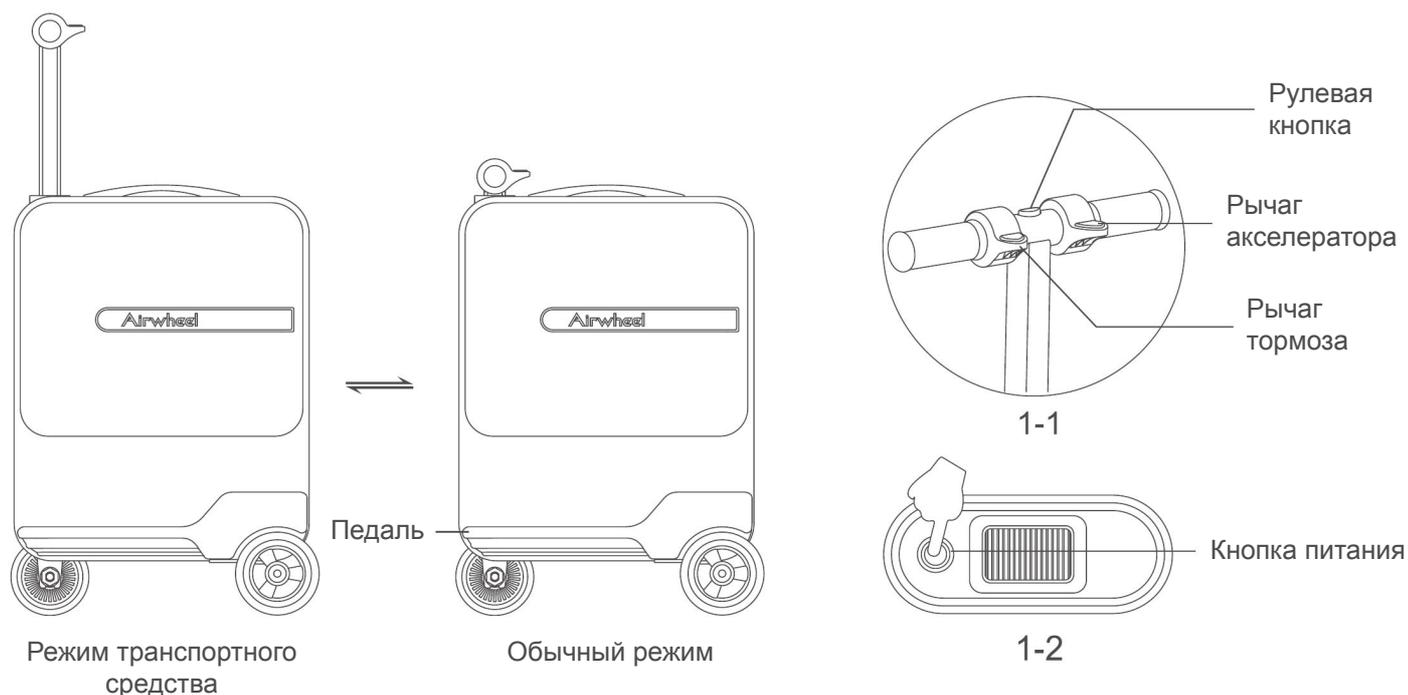

SE3Mini в режиме транспортного средства

1. Надавите на рулевую кнопку и потяните стойку руля вверх;
2. Включите питание (рис. 1-2), сядьте на корпус чемодана, положите ступни на педали, посмотрите вперед и приготовьтесь ехать;
3. Нажмите рычаг акселератора, чтобы ехать вперед; нажмите рычаг тормоза, чтобы сбросить скорость; нажмите оба рычага одновременно, чтобы включить задний ход (рис. 1-1);
4. По окончании поездки выключите питание, надавите на рулевую кнопку и потяните стойку руля вниз.



Движение вперед

Сядьте на корпус чемодана, поставьте обе ноги на педаль и нажмите рычаг акселератора, чтобы ехать вперед



Торможение

Нажмите рычаг тормоза, чтобы сбросить скорость



Обратный ход


Нажмите рычаг акселератора и рычаг тормоза одновременно, чтобы включить задний ход

Меры предосторожности в режиме езды

1. Убедитесь в том, что в зарядном устройстве достаточно заряда, и проверьте исправность тормозной системы.
2. Перед первым использованием чемодана в качестве транспортного средства рекомендуется полностью зарядить зарядное устройство.
3. Во время езды не рекомендуется резкое торможение и резкие повороты во избежание бокового скольжения или опрокидывания.
4. Во время езды соблюдайте правила дорожного движения и будьте осторожны в местах выполнения строительных работ.
5. Не используйте чемодан в качестве транспортного средства в плохую погоду (при дожде, снеге и обледенении дорог).
6. Отключайте питание чемодана при завершении езды.

SE3Mini в обычном режиме


1. Отключите питание, вытяните выдвижную ручку и тащите чемодан за собой так, как показано на рисунке 1-3;
2. Возьмитесь за ручку для переноски и тащите чемодан в руках так, как показано на рисунке 1-4.

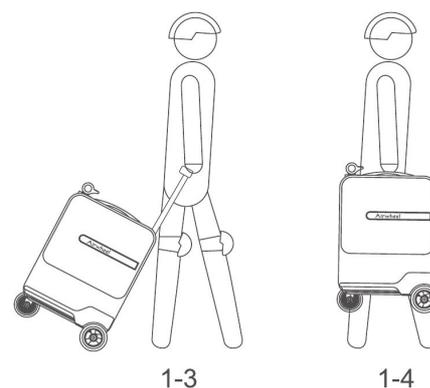

Использование зарядного устройства


Установка зарядного устройства

Откройте боковую крышку чемодана, снимите фиксатор-липучку с отсека для зарядного устройства, подсоедините кабель питания чемодана к зарядному устройству (постоянный ток, 37 В), положите зарядное устройство в отсек для зарядного устройства и наденьте обратно фиксатор-липучку. Установка зарядного устройства завершена.

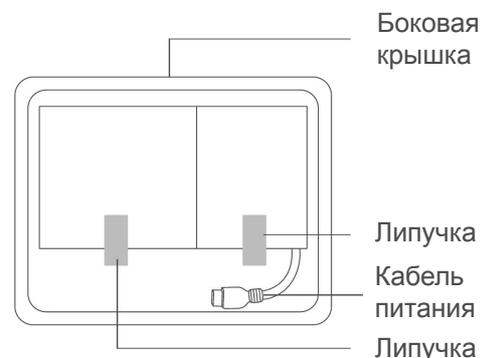

Вынимание зарядного устройства


Снимите фиксатор-липучку с отсека для зарядного устройства, вытащите из отсека зарядное устройство, отсоедините кабель питания чемодана от зарядного устройства и наденьте обратно фиксатор-липучку. Вынимание зарядного устройства завершено.

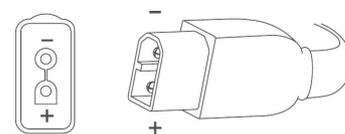


Примечание: соблюдайте полярности при подключении зарядного устройства к питанию чемодана. “Плюс” следует подключать к “плюсу”, “минус” — к “минусу”. Ни в коем случае не подключайте “плюс” к “минусу”.

Использование противоударного седла

Снимите антивибрационную подкладку с чемодана и установите вместо нее противоударное седло для более комфортного перемещения верхом на чемодане.

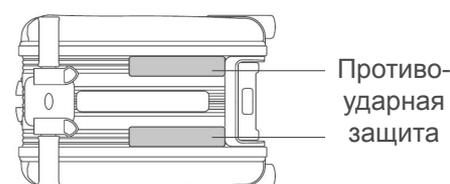

Использование зарядного устройства

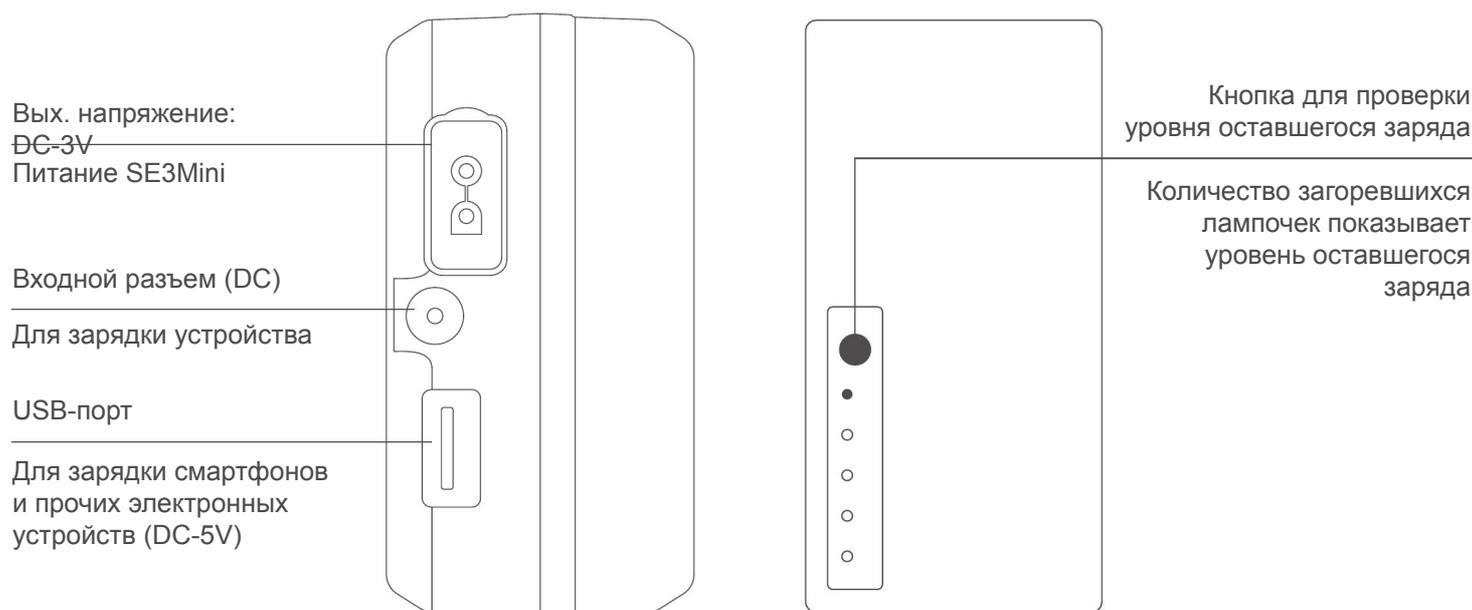

Подзарядка зарядного устройства

Чтобы подзарядить зарядное устройство, вытащите его из чемодана и подсоедините через входной разъем к сети переменного тока. Красный индикатор на блоке питания указывает на то, что зарядное устройство заряжается. Зеленый свет означает, что зарядное устройство зарядилось.


Меры предосторожности при использовании зарядного устройства

1. Если с даты производства зарядного устройства прошло меньше двух месяцев, вы можете использовать его сразу. Если прошло больше двух месяцев, это означает, что зарядное устройство могло потерять часть заряда при хранении и транспортировке, поэтому перед использованием SE3Mini в качестве транспортного средства зарядное устройство следует зарядить.
2. Не используйте зарядные устройства сторонних производителей.
3. Не разбирайте корпус зарядного устройства.
4. Не допускайте попадания жидкости или металлических частиц внутрь зарядного устройства при его хранении и использовании.
5. Не держите зарядное устройство вблизи открытого пламени или в среде с высокой температурой. Не бросайте зарядное устройство в воду и не допускайте попадания на него солнечных лучей в жаркое время года.
6. Во избежание несчастных случаев и повреждения зарядного устройства запрещается закорачивать его электроды.
7. Обращайтесь с зарядным устройством осторожно, не допускайте его падения и столкновения с другими предметами, чтобы предотвратить повреждение корпуса и прочие несчастные случаи.
8. Заряжайте зарядное устройство в безопасном месте, недоступном для детей.
9. Не начинайте использовать зарядное устройство до его полной подзарядки.
10. Не накрывайте зарядное устройство во время подзарядки.
11. Если зарядное устройство не используется в течение длительного времени, перед дальнейшим хранением его необходимо полностью зарядить. Следите за тем, чтобы с момента последней полной зарядки прошло не больше 3 месяцев.

Кодовый замок

Код замка по умолчанию: 0-0-0. Если вы хотите его изменять, выполните следующие действия:


1. Установите кодовый барабан **В** в положение 0-0-0.
2. Вдавите кнопку **А** при помощи ручки или другого подходящего предмета, пока не услышите звук щелчка.
3. Установите желаемый код: например, 8-8-8
4. Потяните кнопку **С** в направлении, указанном стрелкой на схеме. Звук щелчка и возврат кнопки **А** в исходное положение означает, что код успешно изменен.

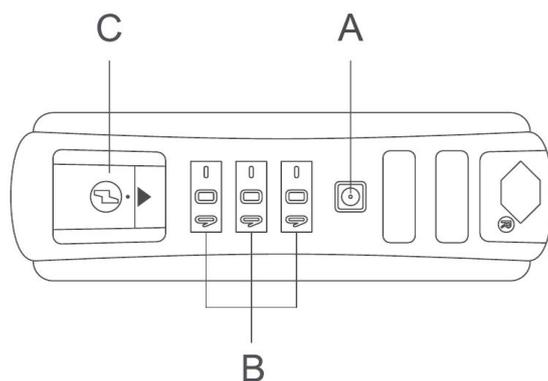

Запомните код. Если вы его забыли, повторите вышеописанные действия.

Индикатор питания: коды ошибок

- Мигает 1 раз: неполадки с приводом
- Мигает 2 раза: низкий заряд аккумулятора
- Мигает 3 раза: неполадки с рулевой системой
- Мигает 4 раза: неполадки с напряжением

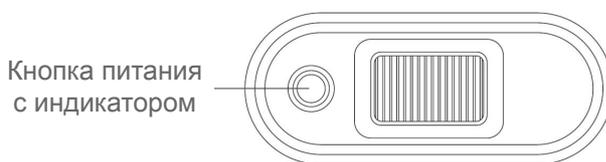

Правила ухода

Уход за корпусом

1. Постоянно поддерживайте корпус чемодана в чистоте.
2. Протирая чемодан от пыли влажной тряпкой, не задевайте ею электрические детали и разъемы.

Прочие правила ухода

1. Смазывайте передние и задние оси колесных пар каждые шесть месяцев.
2. Периодически проверяйте и подтягивайте контакты электрических разъемов.
3. Всегда проверяйте, работает ли тормозная система.

Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с нижеприведенными мерами предосторожности и используйте чемодан по его назначению. Не приступайте к его использованию, пока не получите полное представление о его характеристиках.

Важные примечания

Категорически запрещается резко ускоряться, замедляться, поворачиваться или превышать скорость. Если во время езды вы чувствуете, что падаете, позаботьтесь в первую очередь о себе, а не о SE3Mini. Во время езды или остановки SE3Mini может опрокинуться и повредиться, поэтому, прежде чем использовать чемодан в качестве транспортного средства, примите следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь в том, что все компоненты SE3Mini закреплены надежно и на них нет повреждений, тормозная система работает, а в шинах достаточное давление.
2. Осмотритесь вокруг: убедитесь в том, чтобы вам не помешают автомобили, пешеходы, домашние животные, велосипеды и другие препятствия.

Прочие меры предосторожности

1. Не храните в чемодане наличные деньги или ценные вещи.
2. Во избежание несчастных случаев перед использованием чемодана в качестве транспортного средства проверьте надежность тормозов, корпуса, руля и колес.
3. Избегайте езды по неровным, грязным, гравийным дорогам, скользким дорогам, дорогам с засыпками и лестницам.
4. Не вешайте на ручки руля посторонние предметы, в частности портативные фонари, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию.
5. Чемодан рассчитан на использование одним человеком.
6. Не перегружайте чемодан и не поднимайтесь на поверхности с наклоном более чем 15 градусов.
7. Запрещается использовать чемодан в качестве транспортного средства лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также людям с ограниченными возможностями.
8. Запрещается использовать чемодан в качестве транспортного средства, если вы не в состоянии управлять им по иным причинам объективного характера.
9. Помните, что почти все типы батарей подвержены влиянию окружающей среды. Разрядная способность лучше при более высокой температуре. При опускании температуры ниже 0° C эффективность батареи внутри зарядного устройства может снизиться более чем на треть. Вследствие этого при наступлении зимы или в холодных регионах допустимо, что дальность хода чемодана при полной зарядке меньше, чем при температуре выше 20° C.
10. Вытирайте пыль с разъема питания.
11. Скопление пыли во влажной среде может вызвать возгорание. Не повреждайте, не сгибайте и не скручивайте кабель питания.
12. Не придавливайте кабель питания тяжелыми предметами и не подвергайте его высоким температурам.
13. Не вставляйте посторонние предметы в USB-порты и прочие открытые разъемы чемодана и его деталей.
14. Не разбирайте отдельные детали чемодана.
15. Не поднимайте чемодан за выдвижную ручку. Переносите чемодан вручную, когда идете по ступенькам.
16. Таскание чемодана по ступенькам может привести к его падению и повреждению.
17. Положите чемодан плашмя при перемещении в движущемся транспортном средстве или на неровной/ наклонной поверхности, чтобы предотвратить его опрокидывание и повреждение. Не оставляйте чемодан во влажном, непрветриваемом помещении или в среде с высоким уровнем кислотности на долгое время.
18. Не оставляйте чемодан в среде с повышенной температурой или вблизи фейерверков.
19. Не используйте для протирания чемодана агрессивные растворители, такие как амилацетат или петролейный эфир.
20. Не ставьте чемодан под струю воды и не пользуйтесь им в дождливые дни.
21. Будьте внимательны при закрытии чемодана, чтобы не защемить себя или свою одежду корпусом чемодана или его замком.
22. Помните, что протекающая в чемодане жидкость может привести к короткому замыканию.
23. Запрещается использование кабелей и других аксессуаров, поставляемых сторонними компаниями. Компания не несет ответственности за вызванные этим несчастные случаи.
24. Запрещается произвольно разбирать или модифицировать чемодан. Компания не несет убытков, вызванных подобными действиями, после них ваша гарантия может стать недействительной. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Дополнительная информация

Посетите наш официальный сайт для получения дополнительной информации.

Производитель: Airwheel Holding Limited

Импортер: ООО «Электрик Технолodge»

Адрес: 115191 г. Москва, Духовской переулок, дом 17, стр. 15, эт. 2, комн. 12

Вебсайт: <http://smart-suitcase.com/>