

## Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку портативного цифрового видеорегистратора производства компании Dunobil. Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации изделия. Продукт может изменяться без предварительного уведомления, в том числе технические характеристики, функционал и внешний вид. Компания Dunobil не несет какой-либо ответственности за потерю данных, если пользователь не выполнил резервное копирование важной информации. Данное руководство было тщательно проверено, но мы не исключаем возможность наличия незначительного количества неумышленных ошибок. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, сообщите об этом на электронную почту [info@dunobil.ru](mailto:info@dunobil.ru). Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. В случае несоответствия информации в данном руководстве по эксплуатации вашему изделию, следует ориентироваться на имеющееся изделие.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало обзору водителя и не находилось в области размещения подушек безопасности, - это может привести к авариям и травмам.
2. Держите устройство вдали от сильных магнитных полей, - это может привести к повреждению устройства.
3. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства или форматирования карты памяти, - это может повредить карту памяти или вызвать системную ошибку.

4. Карта памяти не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед использованием отформатируйте карту памяти, и своевременно выполняйте резервное копирование важных данных.
5. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и не подсоединяйте кабель питания мокрыми руками.
6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при температуре выше 60°C или ниже -10°C.
7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным устройством, подключение к неоригинальным аксессуарам может привести к юридической недействительности гарантии или даже подвергнуть вас или других людей опасности. Компания не несет ответственности за результат подобных действий
8. Используйте карту памяти класса 10 [или выше] и объемом более 8 Гб.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. Кнопка меню
2. Кнопка выбора вверх
3. Включение / выключение питания
4. Кнопка выбора вниз
5. OK / Подтвердить
6. Интерфейс USB для передачи данных / источник питания.
7. Интерфейс задней камеры.
8. Слот для TF-карты.
9. Сброс
10. Индикатор

## 1. Кнопка Меню

Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать меню функций

## 2. Кнопка вверх

1. Перемещение вверх в функциях меню

## 3. Кнопка включения / выключения питания

Включение / выключение при нажатии на кнопку

## 4. Кнопка вниз

1.Перемещение вниз в функциях меню

## 5. Кнопка OK

Кнопка подтверждения видео и фото; в режиме видео нажмите эту кнопку, чтобы начать запись, нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить запись; нажмите эту кнопку, чтобы сделать фотографии в режиме фото

6. Интерфейс USB, используется для подключения автомобильного зарядного устройства ; II используется для подключения к ПК для передачи данных

7. Интерфейс для подключения камеры заднего вида.

## 8. Слот для карты памяти


Слот для карты памяти

## 9. Сброс

Сброс устройства при зависании

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Заглушите двигатель автомобиля.
  2. Вставьте TF-карту в слот для TF-карты.
- [ПРИМЕЧАНИЕ] используйте высокоскоростную карту TF (класса 10 или выше) емкостью не менее 8 ГБ и максимальной поддержкой 128 ГБ.
3. Установите камеру на переднее стекло вашего автомобиля.
  4. Подключите зарядное устройство к гнезду прикуривателя.
  5. Подключите USB-порт зарядного устройства к регистратору.
- [ПРИМЕЧАНИЕ] при подключении удлинитель зарядки можно проложить по краю лобового стекла автомобиля.
6. [ОПЦИЯ] Установите заднюю камеру в задней части автомобиля и обратите внимание на направление при установке. Электропроводку можно проложить по крыше автомобиля. После завершения установки подключите штекер к разъему AV регистратора.
  7. Отрегулируйте положение камеры так, чтобы она находилась на уровне земли.
  8. Запустите двигатель и убедитесь, что регистратор установлен правильно. Устройство начинает запись, индикатор видео мигает.

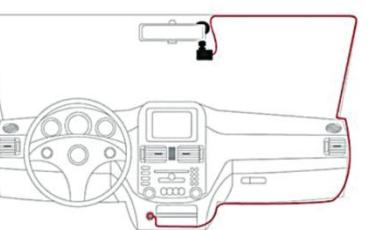

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправностей при нормальных условиях эксплуатации, следуйте нижеприведенному решению:

- **Устройство не делает фото и не производит запись**  
Пожалуйста, убедитесь, что достаточно памяти на SD карте, и если нет, попробуйте удалить некоторые заблокированные файлы.
- **Автоматическая остановка записи**  
Пожалуйста, убедитесь, что карта SD десятого класса (C10), и если нет, замените на карту SD C10.
- **В режиме воспроизведения отображается «Ошибка файла»**

Пожалуйста, отформатируйте карту TF и попробуйте снова.

- **Записанное изображение нечеткое**

Проверьте, загрязнен ли объектив или нет, перед использованием вы можете использовать салфетку для очистки объектива.

- **При съемке неба или воды изображение становится темным.**

Пожалуйста, настройте параметр «Экспозиция» в меню настроек.

- **Изображение не очень четкое при недостаточном освещении**


Пожалуйста, откройте функцию «Баланс белого» в меню настроек.

- **Отображение поперечных полос на дисплее**

Пожалуйста, измените входное напряжение (50 Гц/60 Гц) в меню настроек в соответствии с местной частотой.

- **Видеорегистратор завис**

Пожалуйста, перезагрузите регистратор, нажав кнопку СБРОС, чтобы перезагрузить и восстановить работу устройства.

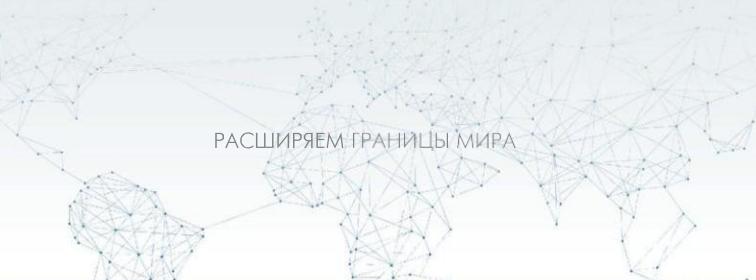

dunobil

инструкция по эксплуатации

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

DUNOBIL AURORA DUO