

V-HOME

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

V-HOME 24LH0209

V-HOME 32LH0209



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель:

ОАО «Витязь»
Республика Беларусь, 210605, г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а

Импортер в РФ:

ООО «С-Витязь»
198329, РФ, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 12, лит.А
тел.+7(812)5793032

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор телевизора V-HOME.

Перед тем, как включить телевизор, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с правилами электро- и пожарной безопасности, с элементами управления и всеми надписями и символами на телевизоре и пульте дистанционного управления.



Ваш телевизор соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 300031652.051-2004.
Телевизоры цветного изображения «Витязь».

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения с жидкокристаллической панелью V-HOME 24LH0209, V-HOME 32LH0209.

◆ Данные модели телевизоров осуществляют прием сигналов цифрового наземного телевизионного вещания стандартов DVB-T/DVB-T2, цифрового кабельного телевизионного вещания стандарта DVB-C, цифрового спутникового телевизионного вещания стандартов DVB-S/S2, а также аналоговых сигналов.

ВНИМАНИЕ! Функции, относящиеся к цифровому телевещанию, действуют только в тех регионах, в которых ведется цифровое вещание, причем некоторые из этих функций могут быть недоступны, а правильный прием сигналов может быть обеспечен не для всех провайдеров цифрового телевещания.

◆ При покупке телевизора требуйте проверки его работоспособности путем демонстрации качества изображения и звукового сопровождения при управлении телевизором кнопками панели управления и пультом дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ! В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения между рисунками и иллюстрациями в данном Руководстве по эксплуатации и изделием, не влияющие на его функционирование.

- Проверьте комплектность телевизора в соответствии с разделом КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Претензии о некомплектности отдельных потребителей изготовителем не принимаются.

- Проверьте соответствие номера телевизора номеру, указанному в гарантийном талоне на телевизор.

- Проверьте сохранность пломбы, находящейся со стороны кожуха телевизора.

- Убедитесь, что в гарантийном талоне отмечены даты изготовления и продажи, имеются штамп магазина и разборчивая подпись или штамп продавца, так как они являются основанием для бесплатного гарантийного ремонта и технического обслуживания.

◆ **Условия транспортирования телевизоров:** телевизор можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта (кроме самолетов) при температуре от минус 20 °C до плюс 50 °C и при защите от прямого воздействия атмосферных осадков.

• Транспортирование телевизора осуществляйте в заводской упаковке, предохраняющей его от повреждений. Не допускайте давления на ЖК-панель, рамку экрана и решетку в области расположения динамиков. Берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.

• После перевозки телевизора в зимних условиях, перед включением, необходимо выдержать его при комнатной температуре в упаковке не менее 4 часов.

◆ **Условия хранения телевизоров:** при температуре от плюс 5 °C до плюс 40 °C в закрытых помещениях и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Хранение телевизора без упаковки не допускается.

◆ **Условия эксплуатации телевизоров:** температура окружающей среды от плюс 10 °C до плюс 35 °C; атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 806 мм. рт. ст.); относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °C.

• При использовании телевизора в местах с более низкой температурой, изображение может оставлять следы на жидкокристаллической панели или казаться немного замедленным. Это не является неисправностью, и работа телевизора восстановится, когда температура снова станет нормальной.

1.1 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- ◆ Телевизоры работают от сети переменного тока (50 ± 1) Гц напряжением от 170 до 253 В.

ВНИМАНИЕ! Не подключайте телевизор к сети переменного тока через стабилизатор напряжения, а также не подключайте телевизор к источнику постоянного тока!

1.2 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОСМОТР

◆ Рекомендуемое расстояние от места просмотра до экрана телевизора составляет для телевизоров: 24 дюйма – от 1,83 до 3,66 м, 32 дюйма – от 2,40 до 4,80 м.

Рекомендуемая высота подставки под телевизор от 0,5 до 0,8 м.

◆ Устанавливайте телевизор на прочной, плоской, устойчивой горизонтальной поверхности, избегая мест с повышенной температурой, влажностью, высокой концентрацией дыма или пара, скопления пыли, а также мест, где он может быть подвергнут вибрации. Вышеназванные причи-

ны могут привести к перегреву телевизора, деформации корпуса и, как следствие, возникновению электрической и пожарной опасности.

◆ Для обеспечения наилучшего качества изображения, не подвергайте экран телевизора воздействию прямого солнечного света или яркого света бытовых осветительных приборов.

◆ Не располагайте телевизор рядом с другой работающей радиоэлектронной аппаратурой (не ближе 0,5 м) и источниками электромагнитных полей, что позволит избежать помех в его работе.

◆ Качественная работа телевизора гарантируется при подключении его к телевизионной антенне, обеспечивающей необходимый уровень входного сигнала.

◆ В зависимости от места просмотра (слева/справа/сверху/снизу) яркость и цветность панели может меняться. Это связано с особенностями строения панели и не является неисправностью.

◆ **Обращаем Ваше внимание!** ЖК-панель – это высокотехнологичное изделие, которое обеспечивает высокую детализацию изображения. Из-за большого количества пикселей иногда на экране могут появляться некоторые неактивные пиксели в виде синей, зеленой, красной, белой или черной неподвижной точки, что соответствует техническим характеристикам панели и не является дефектом.

◆ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не просматривайте телепередачи в полной темноте – это вредно для зрения.

◆ Избегайте длительного воспроизведения на экране неподвижных изображений (например, файлов jpg) или неподвижных объектов (например, логотипов телепрограмм), полей при панорамном воспроизведении или воспроизведении в формате 4:3, биржевой или новостной ленты внизу. Это может привести к раздвоению изображения на светодиодном экране и снижению качества изображения.

Для предотвращения преждевременного износа экрана выполняйте следующие рекомендации: старайтесь не смотреть долго один и тот же телеканал; используйте меню настройки формата изображения для выбора оптимального соответствия размеру экрана; установите минимально приемлемые значения яркости и контрастности (замедляет процесс выгорания экрана).

◆ Прослушивание звукового сопровождения телепередач рекомендуется производить при положении регулятора громкости не более среднего (1/2 шкалы регулировки звука).

◆ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Чрезмерное звуковое давление в наушниках или головных телефонах может привести к потере слуха.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током, пожара, повреждений и травм соблюдайте перечисленные ниже требования безопасности.

◆ **Электрическая безопасность.**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать телевизор в электросеть с напряжением менее 170 В и более 253 В.

◆ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подключать телевизор к неисправным розеткам и удлинителям.

• Розетка должна располагаться рядом с телевизором и быть легкодоступной.

• Перед включением телевизора в сеть убедитесь, что сетевой шнур не имеет повреждений. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не находился под телевизором или другими тяжелыми предметами и не проходил в тех местах, где ходят люди.

• Не допускайте перегибания и зажима сетевого шнура, особенно в местах выхода шнура из телевизора и соединения шнура с вилкой.

• При выключении штепсельной вилки из розетки держитесь за пластмассовую часть, не дергайте за провод и не прикасайтесь к металлическим частям вилки.

◆ Не подключайте телевизор в одну электрическую розетку с мощными потребителями электроэнергии, такими как холодильник, печь СВЧ, электрочайник и т.п.

◆ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** снимать кожух телевизора и включать телевизор при снятом кожухе.

◆ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подключать к телевизору устройства, не указанные в данном Руководстве, а также не предназначенные для этого соединительными кабелями.

• Не разбрызгивайте на телевизор воду или моющее средство. Не касайтесь телевизора мокрыми руками.

- Обеспечьте условия, исключающие возможность включения телевизора малолетними детьми.

◆ **Пожарная безопасность.**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.

◆ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** закрывать вентиляционные отверстия на корпусе телевизора, а также перекрывать их такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т.п., что препятствует нормальной вентиляции аппарата.

• Телевизор не предназначен для встроенной установки. Для циркуляции воздуха обеспечьте вокруг телевизора расстояние не менее указанного: снизу, справа и слева – 10 см, сверху – 30 см, со стороны кожуха – 6 см.

• Для надлежащей вентиляции рекомендуется периодически прочищать вентиляционные отверстия с помощью пылесоса. Не допускайте скопления пыли на контактах разъемов или на розетке.

◆ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** размещать на телевизоре какие-либо источники открытого пламени, например, свечи, а также емкости с жидкостями.

• Не допускайте попадания внутрь телевизора посторонних предметов, жидкостей и насекомых.

• Не оставляйте работающий телевизор без присмотра и телевизор, включенный в дежурный режим, более чем на 3 часа подряд. В этом случае следует полностью отключить телевизор от сети. Для полного отключения выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети.

• В случае длительного отсутствия и во время грозы необходимо полностью отключить телевизор, отсоединив антенну и сетевой шнур.

• **НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР** от электросети при появлении специфического запаха, задымлении или возгорании, накройте плотной тканью или одеялом для прекращения доступа воздуха внутрь корпуса телевизора и сообщите о возгорании в пожарную охрану.

◆ **Механическая безопасность.** Размещайте телевизор так, чтобы он не выходил за пределы установочной поверхности. Опрокидывание, тряска, раскачивание телевизора могут стать причиной получения травм или повреждения телевизора. Примите меры, чтобы предотвратить последствия этих действий.

• Жидкокристаллическая панель телевизора очень хрупкая. Оберегайте ее от ударов, царапин или давления на нее.

◆ **Ремонт.** Ремонт телевизора должны осуществлять квалифицированные специалисты сервисной службы. Не предпринимайте попыток самостоятельно отремонтировать телевизор.

ВНИМАНИЕ! Немедленно выключите телевизор и выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети, если поврежден сетевой шнур, розетка имеет плохие контакты, телевизор получил повреждения в результате падения или удара, внутрь корпуса попала жидкость или другие предметы.

◆ Рекомендуется не реже одного раза в 3 года приглашать специалиста сервисной службы для проведения профилактических работ по очистке внутренних поверхностей телевизора от пыли (см. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

◆ **Срок службы телевизора 5 лет.**

ВНИМАНИЕ! По истечении срока службы телевизора изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия. Дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной, так как значительно увеличивается вероятность возникновения электро- и пожароопасных ситуаций из-за естественного старения материалов и износа составных частей телевизора.

2.1 УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

◆ Все операции по уходу за телевизором производите на телевизоре, отключенном от электрической сети.

• Не прикасайтесь к экрану телевизора пальцами. Жир от кожи пальцев трудно удалить.

• Не допускайте длительного контакта корпуса с резиновыми или виниловыми изделиями. Воздействие пластификаторов может привести к деформации корпуса и отслоению краски.

- Для удаления с поверхности экрана телевизора пыли, отпечатков пальцев и других загрязнений следует пользоваться **специальными салфетками из микрофибры**, предназначенными для очистки ЖК-панелей. Чистку производить с минимальным нажимом.
- Уход за поверхностью корпуса, изготовленного из высокоглянцевого пластика, осуществляют аналогичным образом.
- ◆ **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** производить чистку бытовыми моющими средствами, полотенцами, мягкими тряпками и т.д.
- ◆ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применение любого вида растворителей и абразивных чистящих средств.

2.2 УТИЛИЗАЦИЯ

- ◆ Материалы, применяемые для упаковки телевизоров, могут быть переработаны и использованы повторно, если поступят на пункты сбора вторичного сырья.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами, так как существует опасность задохнуться, запутавшись в пленке.

- Телевизор включает в себя электрические и электронные компоненты и не пригоден для утилизации вместе с бытовыми отходами
- Утилизировать телевизоры необходимо в соответствии с действующим законодательством страны.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Телевизор	1 шт
2 Пульт дистанционного управления	1 шт
3 Батареи питания для ПДУ	2 шт
4 Опорная ножка левая	1 шт
5 Опорная ножка правая	1 шт
6 Винты для крепления опорных ножек к телевизору	1 компл.
7 Кронштейн крепления телевизора на стене (для 24LH)	1 компл.
8 Руководство по эксплуатации	1 экз.
9 Этикетка энергетической эффективности	1 экз.
10 Потребительская упаковка	1 компл.

ПРИМЕЧАНИЕ – Документация, входящая в комплект поставки телевизора, при утере не восстанавливается.

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Напряжение питания			от 170 до 253 В	
Стандарты телевещания	Аналоговые	диапазон приемимых частот	от 48,25 до 863,25 МГц	
		видеосистемы	PAL, SECAM, NTSC по AV входу	
		аудиосистемы	BG, DK, I, L/L', MN, NICAM/A2	
		функции	1000-страничный телетекст	
		кол-во каналов	99	
Стандарты телевещания	Цифровые	диапазон приемимых частот	DVB-T/T2 DVB-C	от 52,5 до 219 МГц, от 474 до 862 МГц
			DVB-S/S2	от 950 до 2150 МГц
		модуляция	DVB-T	COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
			DVB-T2	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
			DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
			DVB-S/S2	QPSK, 8PSK
		видеосистемы	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.265, MPEG-4	
		аудиосистемы	MPEG-1 layer 1/2	
		функции	электронный гид, субтитры, LCN, телетекст	
		максимальное кол-во каналов	700 (DVB-T+DVB-C), 3500 (DVB-S/S2)	

Продолжение таблицы 1

Входные/ выходные разъемы	общие	RF(T2), RF(S2) (антенные коаксиальные входы, 75 Ом) CI (разъем под СА-модуль) USB (USB-порт)
	видеовходы	Video (PAL/NTSC) в составе AV In ; MiniYPbPr (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p); VGA (до 1920x1080, 60 Гц); HDMI/ARC (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) для 24LH ; HDMI1/ARC , HDMI2, HDMI3 (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) для 32LH ;
	аудиовходы	L-Audio-R (AV In + MiniYPbPr) в составе AV In ; PC AUDIO IN ;
	аудиовыходы	COAX ; Earphone (наушники).
		24LH 32LH
Максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее	2 × 3,0	2 × 8,0
Разрешающая способность ЖКК панели в режиме монитора, пикселей	1366x768	
Размер экрана по диагонали, мм	610	800
Максимальная потребляемая мощность, Вт	36	55
Потребляемая мощность в энергосберегающем режиме, Вт	25	39
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более	0,5	
Класс энергоэффективности	A	
Годовое потребление энергии*, кВт·ч/год	37	57
Масса телевизора без упаковки, кг, не более	3,8	4,1
Габаритные размеры телевизора с установленными опорными ножками, мм, не более (высота × ширина × глубина)	371x552x154	481x728x200
Габаритные размеры телевизора без установленных опорных ножек, мм, не более (высота × ширина × глубина)	330x552x76	430x728x86
Дальность действия системы ДУ	от 0 до 10 м	
Напряжение питания ПДУ	от 2,4 до 3,3 В	
Стандарт VESA, мм	100 x 100	

4.1 СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

24ЛН: золото – 0,04426 г.; серебро – 0,26209 г.; палладий – 0,01188 г.;
32ЛН: Золото – 0,03479 г.; серебро – 0,23266 г.; палладий – 0,00761 г.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 ВНЕШНИЙ ВИД ТЕЛЕВИЗОРОВ


24LH



1 – окно фотоприемника; 2 – индикатор режимов работы телевизора; 3 – переключение из дежурного в рабочий и обратно; 4 – уменьшение громкости; регулировка параметров меню; перемещение курсора влево; 5 – увеличение громкости; регулировка параметров меню; перемещение курсора вправо; включение выбранного источника сигнала в меню ИСТОЧНИК; 6 – переключение программ в сторону уменьшения номера программы; перемещение курсора вниз по меню; включение некоторых функций и режимов; 7 – переключение программ в сторону увеличения номера программы; перемещение курсора вверх по меню; 8 – включение/выключение главного меню; возврат на шаг в меню; 9 – включение меню ИСТОЧНИК; включение выбранной функции или режима;

Рисунок 1а


32LH

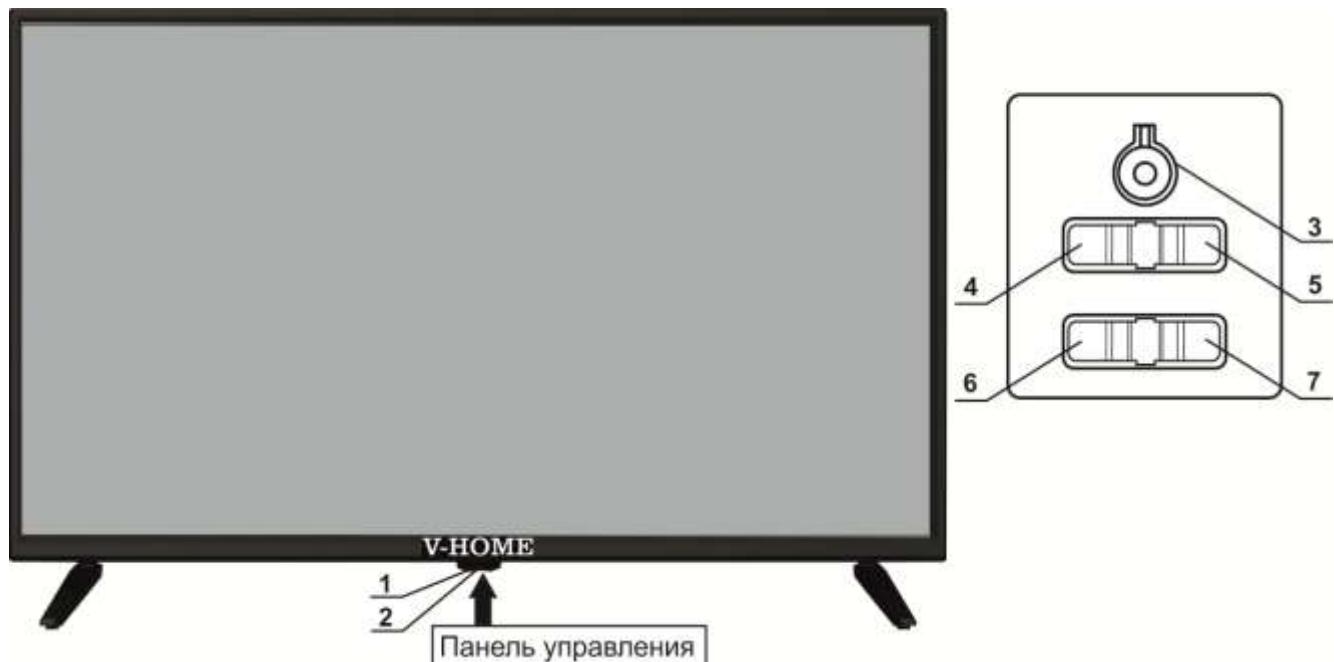

1 – окно фотоприемника; 2 – индикатор режимов работы телевизора; 3 (**POWER/OK**) – **краткое нажатие** переключает телевизор из дежурного в рабочий режим и в рабочем режиме подтверждает выбор функции; **длительное нажатие** в рабочем режиме переключает телевизор в дежурный режим; 4 (**VOL-**) – уменьшение громкости; регулировка параметров меню; перемещение курсора влево; 5 (**VOL+**) – увеличение громкости; регулировка параметров меню; перемещение курсора вправо; 6 (**MENU/CH-**) – **краткое нажатие** переключает программы в сторону уменьшения номера программы и перемещает курсор вниз по меню; **длительное нажатие** включает главное МЕНЮ; 7 (**INPUT/CH+**) – **краткое нажатие** переключает программы в сторону увеличения номера программы и перемещает курсор вверх по меню; **длительное нажатие** включает меню ИСТОЧНИК.


Рисунок 1б

5.2 ВИД ТЕЛЕВИЗОРОВ СО СТОРОНЫ КОЖУХА И ПАНЕЛИ РАЗЪЕМОВ

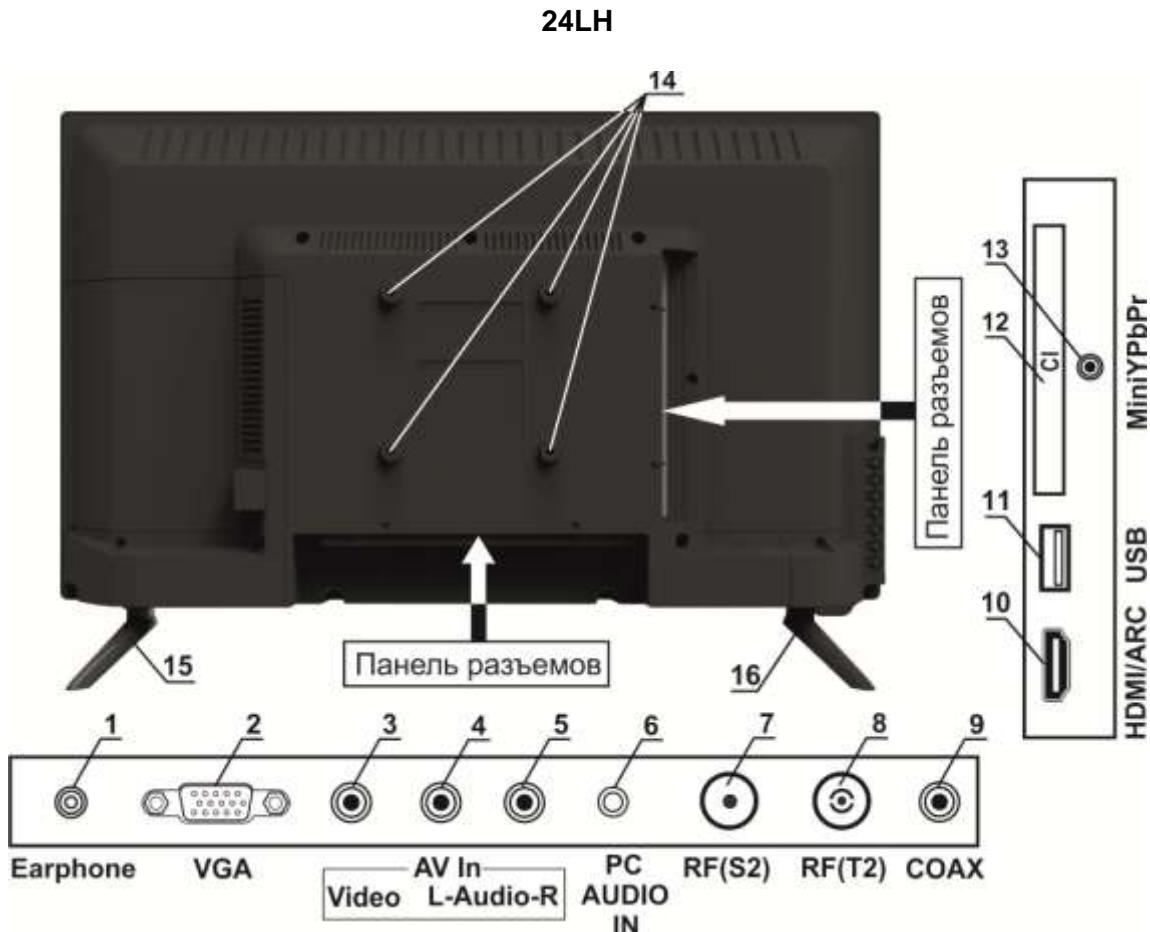

1 – разъем для подключения наушников **Earphone**; 2 – разъем **VGA** для подключения видеосигнала с компьютера; 3 – вход **Video** композитного разъема **AV In**; 4 – вход **L-AUDIO** композитного разъема **AV In**; 5 – вход **AUDIO-R** композитного разъема **AV In**; 6 – разъем **PC AUDIO IN** для подключения звукового сигнала с компьютера; 7 – гнездо для подключения спутниковой антенны **RF(S2)**; 8 – гнездо для подключения антенны эфирного или кабельного телевещания **RF(T2)**; 9 – коаксиальный цифровой выход звука **COAX**; 10 – мультимедийный вход высокого разрешения **HDMI/ARC**, поддерживающий функцию ARC; 11 – разъем **USB** для подключения внешнего накопителя с флеш-памятью; 12 – слот **CI** для подключения СА-модуля или СА-модуля с картой условного доступа; 13 – компонентный мини разъем **MiniYPbPr**; 14 – резьбовые отверстия для крепления настенного кронштейна; 15 – опорная ножка правая; 16 – опорная ножка левая.

Рисунок 2а

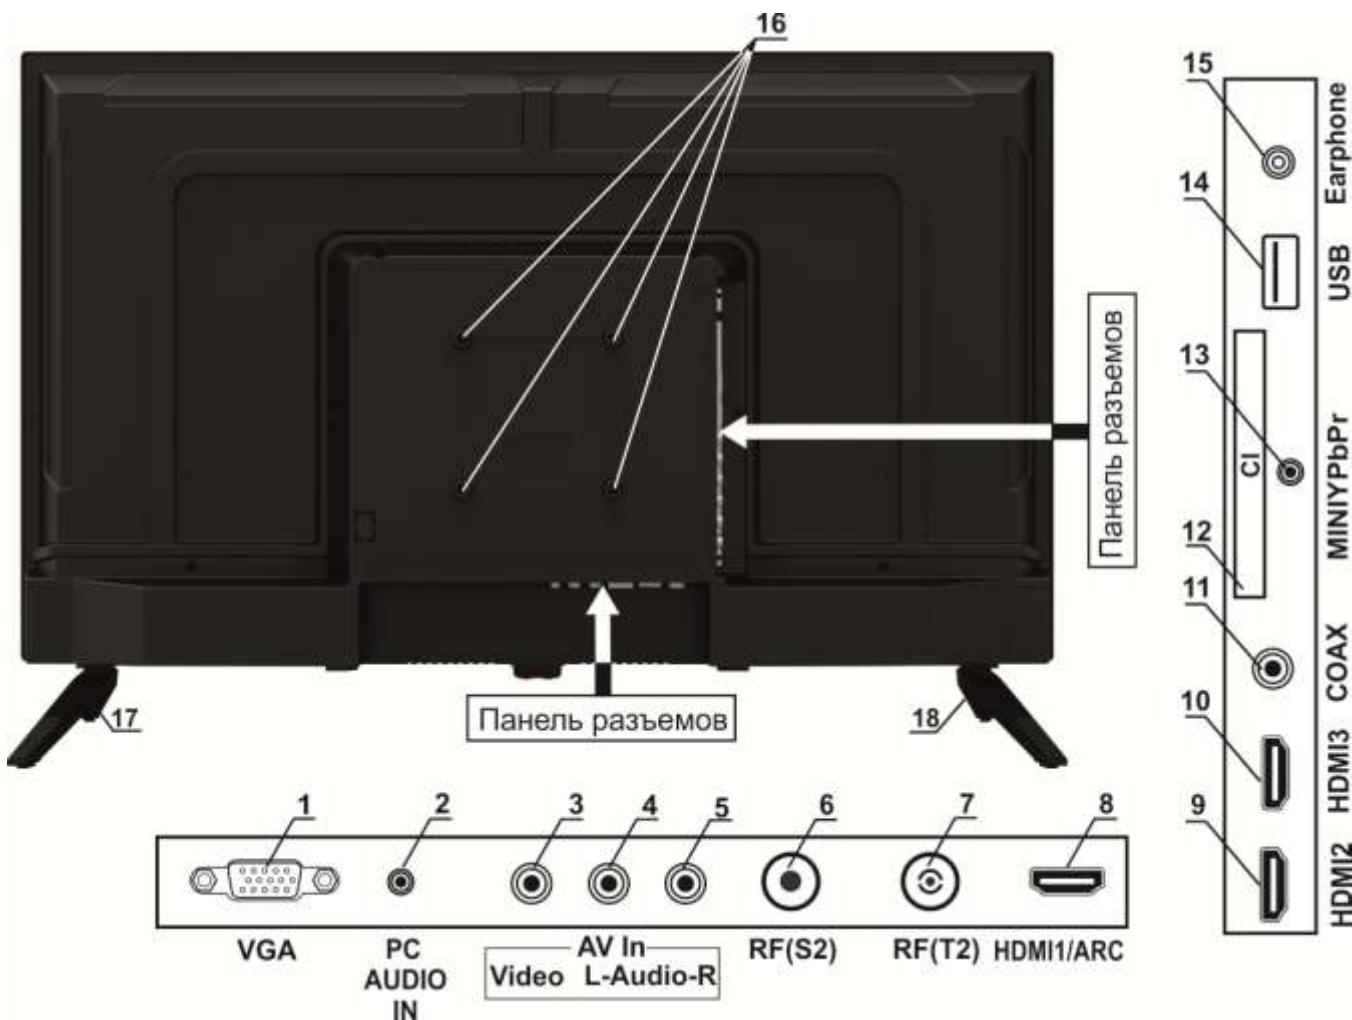

1 – разъем **VGA** для подключения видеосигнала с компьютера; 2 – разъем **PC AUDIO IN** для подключения звукового сигнала с компьютера; 3 – вход **Video** композитного разъема **AV In**; 4 – вход **L-AUDIO** композитного разъема **AV In**; 5 – вход **AUDIO-R** композитного разъема **AV In**; 6 – гнездо для подключения спутниковой антенны **RF(S2)**; 7 – гнездо для подключения антенны эфирного или кабельного телевещания **RF(T2)**; 8 – мультимедийный вход высокого разрешения **HDMI1/ARC**, поддерживающий функцию **ARC**; 9 – мультимедийный вход высокого разрешения **HDMI2**; 10 – мультимедийный вход высокого разрешения **HDMI3**; 11 – коаксиальный цифровой выход звука **COAX**; 12 – слот **CI** для подключения СА-модуля или СА-модуля с картой условного доступа; 13 – компонентный мини разъем **MINIYPbPr**; 14 – разъем **USB** для подключения внешнего накопителя с флеш-памятью; 15 – разъем для подключения наушников **Earphone**; 16 – резьбовые отверстия для крепления настенного кронштейна; 17 – опорная ножка правая; 18 – опорная ножка левая.

Рисунок 26

5.3 КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНЫХ НОЖЕК К ТЕЛЕВИЗОРУ И ТЕЛЕВИЗОРА НА СТЕНЕ

ВНИМАНИЕ! Все операции по установке опорных ножек на телевизор и креплению телевизора на стене производить вдвоем с особой осторожностью, не прилагая чрезмерных усилий. Используйте ручную отвертку, а не электрический шуруповерт.

Производитель не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильной установкой или неправильным обращением с телевизором.

Перед снятием (установкой) опорных ножек и кронштейна отключите вилку сетевого шнура от розетки электросети.

Обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям. Неправильная установка опорных ножек, кронштейна на кожухе телевизора, неправильное крепление телевизора на стене и ис-

пользование винтов, отличных от входящих в комплект поставки, – все это может привести к повреждению или падению телевизора.

◆ Крепление опорных ножек на телевизор.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения устойчивости телевизора, соблюдайте правильность установки опорных ножек. Опорные ножки должны располагаться таким образом, чтобы их большая выступающая часть находилась со стороны экрана. Неправильно установленные опорные ножки могут привести к опрокидыванию телевизора.

• Телевизор расположите на ровной горизонтальной поверхности лицевой стороной вниз, приняв меры (подстелите какую-нибудь ткань), препятствующие повреждению экрана.

• На нижнюю часть корпуса телевизора в соответствии с рисунком 3, совместив направляющие, установите опорные ножки. Большая выступающая часть ножек должна находиться со стороны экрана. Закрепите самонарезающими винтами из комплекта поставки для телевизоров: **24LH** – 4x14 (2 шт); **32LH** – 4x16 (4 шт).

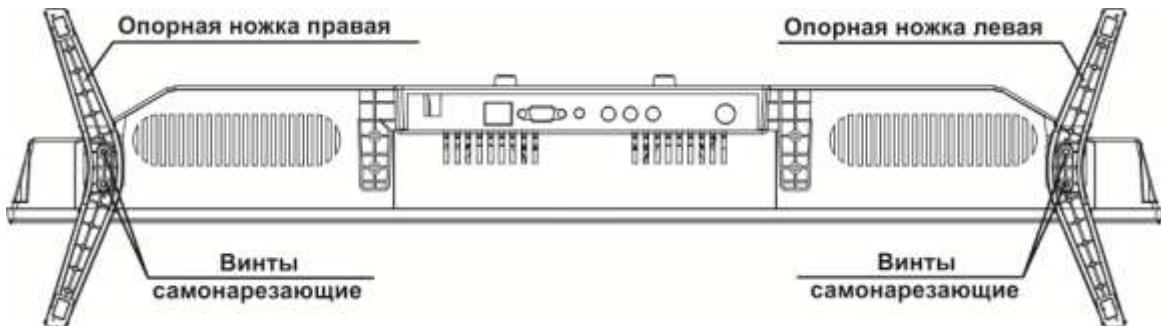


Рисунок 3

ПРИМЕЧАНИЕ – Вид телевизора на рисунке 3 показан условно. Крепление опорных ножек на Вашей модели телевизора производите в соответствии с фактическим внешним видом.

◆ Крепление телевизора на стене.

ПРИМЕЧАНИЕ – В связи с расположением панели разъемов при креплении телевизора на стене следует убедиться, что между кожухом телевизора и стеной имеется достаточно большое расстояние для прокладки соединительных кабелей.

• Телевизор расположите на ровной горизонтальной поверхности лицевой стороной вниз, приняв меры (подстелите какую-нибудь ткань), препятствующие повреждению экрана. Затем выкрутите винты (рисунок 3), крепящие опорные ножки к корпусу телевизора.

• **Крепление телевизора 32LH** на стене осуществляют с помощью специального кронштейна.

На кожухе телевизора настенный кронштейн крепится винтами, вкручиваемыми в четыре резьбовых отверстия (рисунок 2б, поз.16). Рекомендуемый размер винтов – M4x8.

ВНИМАНИЕ! Кронштейн и винты для крепления кронштейна к кожуху телевизора в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Размеры кронштейна определяются расстоянием между резьбовыми отверстиями (см. рисунок 4).

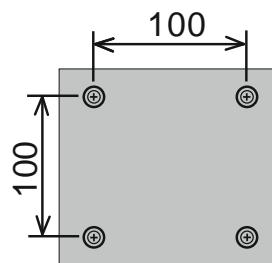


Рисунок 4 – Размеры для выбора настенного кронштейна

• **Крепление телевизора 24LH** на стене осуществляют с помощью кронштейна из комплекта поставки. Кронштейн состоит из двух частей: большей (A) и меньшей (B). Комплектуется дюбелями (4 шт), самонарезающими винтами 5x30 (4 шт) и винтами M4x6 (4 шт).

Выберите место на стене для крепления телевизора. Приложите часть В к стене расширяющейся стороной вверх и разметьте четыре отверстия. Просверлите отверстия диаметром 8 мм, глубиной 38 мм, вставьте пластиковые дюбеля и закрепите часть В кронштейна на стене с помощью самонарезающих винтов 5x30.

На кожухе телевизора с помощью винтов M4x6, вкручиваемых в отверстия (рисунок 2а, поз.14), закрепите часть А. Выступы на части А должны быть направлены расширяющейся стороной вверх.

Повесьте телевизор на стену, продев выступы части А через выступы части В.

◆ Перед включением телевизора, во избежание неравномерного формирования изображения на экране, убедитесь, что он расположен вертикально.

ВНИМАНИЕ! При возникновении затруднений, связанных со снятием (установкой) опорных ножек, а также с креплением телевизора на стену, следует обратиться к специалистам сервисной службы. Данная услуга является платной.

5.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых подключений обязательно выключайте телевизор и все внешние устройства. Надежно подключайте соединительные кабели к разъемам. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации на каждое внешнее устройство для выяснения возможных способов подключения. Это поможет достичь наилучшего качества звука и изображения и максимально использовать технические возможности телевизора и подключаемого устройства.

- ◆ Расположите телевизор вблизи сетевой розетки так, чтобы штепсельная вилка была в пределах досягаемости.
- ◆ Выполните необходимые подключения внешних устройств к телевизору в соответствии с рекомендациями таблицы 2.

ВНИМАНИЕ! Подключение кабелей осуществляйте с учетом цветовой маркировки разъемов.

Таблица 2

Разъем	Подключаемое устройство	Подключение	Примечания
RF(T2)	Антенна для приема цифрового эфирного или кабель цифрового кабельного телевещания	Радиочастотный кабель 75 Ом.	См.раздел ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ К ТЕЛЕВИЗОРУ.
RF(S2)	Антенна для приема цифрового спутникового телевещания	Спутниковая антенна.	См.раздел ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ К ТЕЛЕВИЗОРУ.
AV In Video L-Audio-R	Тюнер, видеомагнитофон, DVD-плеер/рекордер, игровая консоль, видеокамера.	Кабель AV.	Композитный разъем.
MINI YPbPr	Тюнер, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель	Переходной кабель YUV (видеосигнал) + аудиокабель (звуковой сигнал).	Компонентный мини разъем. Видеосигнал подается на компонентный мини разъем, звуковой сигнал – на композитный разъем.

Продолжение таблицы 2

Разъем	Подключаемое устройство	Подключение	Примечания
HDMI/ARC Или HDMI1/ARC	1 Тюнер, плеер-рекордер Blu-ray, DVD-плеер / рекордер, игровая консоль 2 Персональный компьютер (цифровое подключение)	Кабель HDMI/HDMI или кабель DVI/HDMI + стереофонический аудиокабель	В телевизорах 24LH установлен один разъем HDMI , в телевизорах 32LH – три разъема HDMI . Видеокарта ПК должна в точности соответствовать стандарту VESA 60 Hz.
HDMI2			
HDMI3			
VGA	Персональный компьютер (видеосигнал, аналоговое подключение)	Кабель VGA или переходной кабель DVI/RGB.	Видеокарта ПК должна в точности соответствовать стандарту VESA 60 Hz.
PC AUDIO IN	Персональный компьютер (звуковой сигнал, аналоговое подключение)	Аудиокабель или стереофонический кабель.	
CI	СА-модуль или СА-модуль с картой условного доступа (САМ-модуль)	–	См. раздел ПОДКЛЮЧЕНИЕ СА-МОДУЛЯ.
USB	USB-носитель	USB-накопитель, не более 2 Тб.	Поддерживаемые файловые системы FAT, FAT32, NTFS.
COAX	Цифровой усилитель звука	Коаксиальный аудиокабель.	После подключения устройства в строке ЦИФРОВОЙ ВЫХОД SPDIF меню ЗВУК необходимо выбрать одну из опций.
Earphone	Наушники	–	Номинальное сопротивление наушников должно быть от 32 до 200 Ом
ПРИМЕЧАНИЕ – Перед использованием наушников рекомендуется уменьшить громкость телевизора			

5.5 ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ К ТЕЛЕВИЗОРУ

♦ Установите телевизор согласно рекомендациям, изложенным в подразделе РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОСМОТР.

♦ Вставьте штекер антенны в разъем телевизора **RF(T2)** или **RF(S2)**.

ВНИМАНИЕ! Информацию по подключению и настройке спутниковой антенны должен предоставить продавец или провайдер спутникового телевещания в Вашем регионе.

Ниже приведены рекомендации по подключению антенны для приема эфирного и кабельного телевещания.

- Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется использовать коллективную antennу, обеспечивающую прием сигнала в Вашей местности.

- Для уверенного приема используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

ВНИМАНИЕ! При использовании наружной индивидуальной антенны необходимо установить громоотвод.

♦ Для приема сигналов цифрового эфирного телевещания, подключите antennu, обеспечивающую прием сигнала в Вашей местности, направив ее в сторону ретранслятора. Настройте телевизор на прием цифровых каналов согласно подразделу НАСТРОЙКА НА КАНАЛЫ.

• Если Вам не удалось получить качественное изображение и звук, выполните поочередно следующие операции:

1) установите antennu на максимально возможной высоте;

2) попробуйте направлять antennu на высокие строения, трубы, деревья, лес или горы, поскольку хорошо принимается и отраженный цифровой сигнал;

3) попробуйте настроить Ваш телевизор в ручном режиме. Для ручной настройки необходимо знать номера телевизионных каналов, на которых работает телевещание в Вашей местности. В различных регионах эти номера отличаются, поэтому мы не можем указать их в данном Руководстве;

4) проверьте качество antennного кабеля и разъемов. При наличии повреждений, устранитe их.

Если телевизор после проведенных выше операций не настроился, значит, прием невозможен. Причин этому много: от неисправности ретранслятора или профилактических работ до наличия помех в эфире. Попробуйте настроить Ваш телевизор позже.

5.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СА-МОДУЛЯ

♦ Для приема кодированных цифровых каналов в слот CI телевизора должен быть установлен CA-модуль или CA-модуль с картой условного доступа (поддержка CI, CI+).

ВНИМАНИЕ! CA-модуль (или CAM (Conditional Access Module)) предоставляется оператором цифрового телевещания с указанием правил установки и пользования, касающихся конкретного модуля.

♦ В настоящем Руководстве приведены ОБЩИЕ ПРАВИЛА установки CA-модуля или CA-модуля с картой условного доступа.

ВНИМАНИЕ! Установка или извлечение CA-модуля или CA-модуля с картой условного доступа в (из) слот (a) CI производится только при отключенном от электросети телевизоре.

♦ ОСТОРОЖНО, не прилагая существенных усилий, вставьте CA-модуль или CA-модуль со вставленной картой условного доступа стороной с контактами вперед в слот CI телевизора (рисунки 2а и 2б, поз 12).

Логотип на лицевой стороне CA-модуля должен быть направлен наружу от задней стороны телевизора (см. рисунок 5). Убедитесь, что модуль полностью вставлен в слот CI. Включите телевизор.

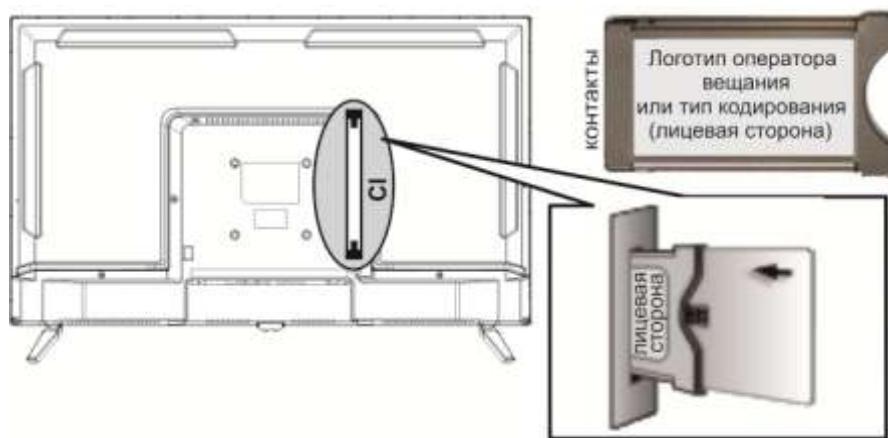


Рисунок 5 – Установка CA-модуля

ПРИМЕЧАНИЕ – При первом подключении CA-модуля иногда требуется время для проверки лицензионного ключа, поэтому изображение некоторое время может отсутствовать.

• При условии правильной установки модуля на экране телевизора отобразится информация о наличии или включении модуля. Вид и содержание информационного сообщения зависит от программного обеспечения (ПО) телевизора.

- После установки СА-модуля или СА-модуля с картой условного доступа в меню телевизора активируются пункты, содержащие настройки и сведения об установленном модуле. Название и нахождение этих пунктов в меню определяется ПО Вашего телевизора.

- Настройте телевизор на прием какого-либо канала из пакета кодированных согласно подразделу **НАСТРОЙКА НА КАНАЛЫ**.

- Не рекомендуется извлекать СА-модуль или СА-модуль с картой условного доступа из слота **CI** телевизора, или карту условного доступа из СА-модуля без крайней необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ – При возникновении затруднений по работе с СА-модулем обращайтесь к оператору цифрового телевещания или в службу сервиса.

6 УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

6.1 ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

◆ В отдельных моделях телевизоров экран закрыт защитной пленкой. Для более качественного просмотра телевизионного изображения рекомендуется снять эту пленку.

◆ Управление телевизором осуществляется как кнопками панели управления (см. рисунки 1а и 1б), так и пультом дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ – Доступ к управлению некоторыми функциями обеспечивается только с помощью ПДУ.

ВНИМАНИЕ! Далее по тексту описано управление телевизором с помощью ПДУ.

6.2 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

◆ Не подвергайте ПДУ ударам и воздействию жидкостей. Не размещайте его под прямым солнечным светом, поскольку нагрев может вызвать деформацию корпуса.

◆ При работе с ПДУ следите, чтобы между окном фотоприемника и ПДУ не находились предметы, которые препятствовали бы прохождению луча.

◆ Направляйте излучатель ПДУ, фрагмент стеклянной части которого выступает с торцевой передней части пульта, прямо на окно фотоприемника.

ПРИМЕЧАНИЕ – Управление ПДУ может быть нарушено, если фотоприемник телевизора находится под воздействием солнечного света или яркого освещения.

◆ **Установка батареек.** Снимите крышку отделения для батареек на задней панели ПДУ. Установите в ПДУ две батарейки типа LR03-AAA напряжением 1,5 В, соблюдая полярность, в соответствии с указанной на днище отделения. Установите крышку на место.

ПРИМЕЧАНИЯ


1 *Неправильное использование батарей питания (перезаряжаемых батарей, вместе батарей различных типов, а также старых и новых) может вызвать утечку электролита и, вследствие этого, коррозию ПДУ. При утечке электролита тщательно протрите тканью отделение для батареи и замените батареи питания.*

2 *Низкий уровень заряда батарей влияет на диапазон действия ПДУ.*

3 *Извлекайте батареи, если не предполагается использовать ПДУ длительное время, а также разряженные батареи.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Батареи (отсеки для батарей или установленные батареи) не должны подвергаться чрезмерному нагреву от солнечного света, огня или подобных источников.

◆ При утилизации негодных батареек соблюдайте требования по охране окружающей среды, принятые в Вашей стране. Использованные батареи не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Сдавайте их в специальные контейнеры.

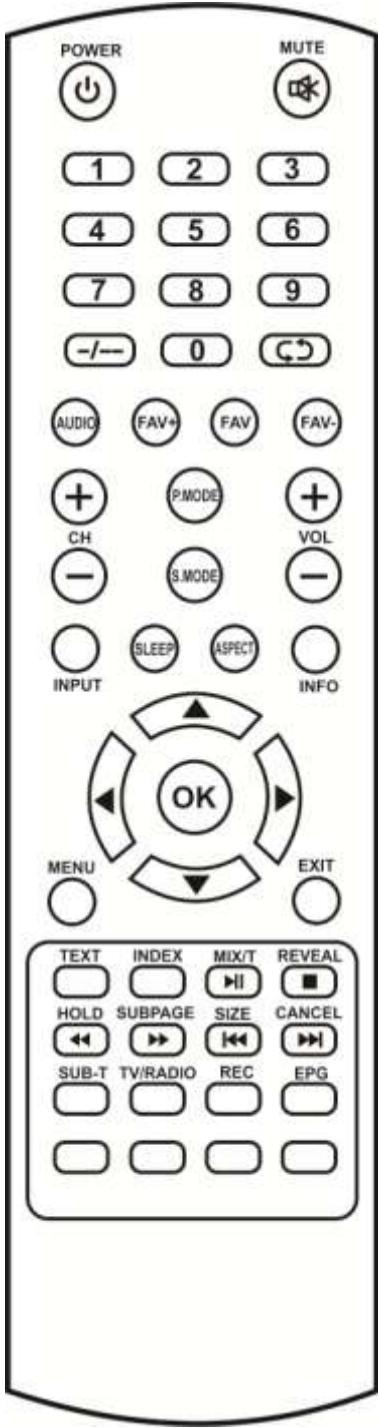

♦ Назначение кнопок ПДУ.

(1) – переключение из дежурного режима в рабочий и обратно.

🔇 – отключение/включение звука.

0..9 – прямой выбор канала; ввод номера страницы телетекста.

-/- – переключение на одно-, двух- (для аналогового телевещания) или одно-, двух-, трех- и четырехзначный набор номера канала (для цифрового телевещания).

↶ – переключение на предыдущий канал в пределах списка каналов включенного режима телевещания.

AUDIO – включение/выключение меню ЯЗЫКИ АУДИО (режим цифрового телевещания).

FAV+ – переключение выбранных каналов в сторону увеличения номера канала.

FAV – включение/выключение меню СПИСОК ИЗБРАННОГО; выбор выбранных программ в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ.

FAV- – переключение выбранных каналов в сторону уменьшения номера канала.

+CH/CH- – переключение каналов.

P.MODE – выбор предустановок изображения.

S.MODE – выбор предустановок звука.

+VOL/VOL- – увеличение/уменьшение уровня громкости звука.

INPUT – включение/выключение меню ИСТОЧНИК.

SLEEP – управление таймером переключения телевизора в дежурный режим.

ASPECT – выбор формата изображения.

INFO – включение/выключение отображения информации об источнике и параметрах принимаемого сигнала; включение / выключение панели управления проигрыванием медиафайлов.

▲/▼, ◀/▶ – навигация по экранным меню/настройка параметров по своему усмотрению.

OK – включение/выключение списка каналов ВСЕ; подтверждение выбора функции или режима.

MENU – включение/выключение меню КАНАЛ; возврат на шаг в режиме меню.

EXIT – выход из меню или подменю; отмена функций в процессе настройки.

TEXT – включение/выключение телетекста;

INDEX – включение индексной страницы в режиме телетекста.

MIX/T/▶|| – включение микширования в режиме телетекста; включение функции TimeShift; пуск/пауза при просмотре записей передач на USB-носитель, медиафайлов и функции Timeshift.

REVEAL/█ – включение/выключение скрытой информации телетекста; остановка проигрывания записей передач, медиафайлов и функции TimeShift.

HOLD/◀ – включение/выключение удержания страницы телетекста; перемотка назад при просмотре медиафайлов, записей передач и функции Timeshift.

SUBPAGE/▶ – включение/выключение информации о количестве подстраниц телетекста; перемотка вперед при просмотре медиафайлов, записей передач и функции Timeshift.

SIZE/◀ – изменение размеров страницы телетекста; перемотка ступенчато назад при просмотре записей и функции Timeshift; переход к проигрыванию предыдущего медиафайла.

CANCEL/▶ – переключение на просмотр телевизионной передачи при поиске страницы телетекста; перемотка ступенчато вперед при просмотре записей и функции Timeshift переход к проигрыванию следующего медиафайла.

SUB-T – включение/выключение отображения субтитров в режиме аналогового телевещания; включение/выключение меню ЯЗЫК СУБТИТРОВ в режиме цифрового телевещания.

TV/RADIO – переключение с просмотра телеканалов на прослушивание радиоканалов и обратно в режиме цифрового вещания.

REC – прямое включение записи на USB-носитель.

EPG – включение/выключение меню ТЕЛЕГИД.

КРАСНАЯ, ЗЕЛЕННАЯ, ЖЕЛТАЯ, СИНЯЯ – в соответствии с подсказками меню.

ПРИМЕЧАНИЕ – Назначение отдельных кнопок более подробно изложено в последующих разделах при работе с конкретными меню и режимами.

6.3 ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

♦ Подключите вилку сетевого шнура к розетке электросети. Телевизор включится в дежурный режим – индикатор режима работы светится **красным** цветом.

♦ Для переключения телевизора из дежурного режима в рабочий и из рабочего в дежурный, нажмайте кнопку ПДУ. Индикатор режима работы в дежурном режиме светится **красным** цветом, в рабочем режиме – **синим** цветом.

♦ Для отключения телевизоров от сети, переключите вначале телевизор в дежурный режим, затем отсоедините вилку сетевого шнура от розетки электросети. Индикатор работы гаснет.

ВНИМАНИЕ! В дежурном режиме продолжает потребляться слабый электрический ток. Если телевизор не планируется использовать длительное время, в целях энергосбережения всегда отключайте вилку сетевого шнура от розетки, кроме тех случаев, когда дежурный режим необходим для корректной работы некоторых функций.

6.4 ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ С ВНЕШНИМИ ИСТОЧНИКАМИ СИГНАЛА


24LH

Источник	
Спутник	
DTV	
ATV	
AV	
Component	
HDMI	
PC	
USB	
◆ Двигать	ENTER
Выбор	EXIT
Выход	

32LH

Источник	
Спутник	
DTV	
ATV	
AV	
Component	
HDMI1	
HDMI2	
HDMI3	
PC	
USB	
◆ Двигать	ENTER
Выбор	EXIT
Выход	

♦ Включите телевизор и нажмите кнопку ПДУ **INPUT**. В меню ИСТОЧНИК кнопками **▲/▼** выберите нужный Вам источник сигнала. Подтвердите выбор кнопкой **OK**.

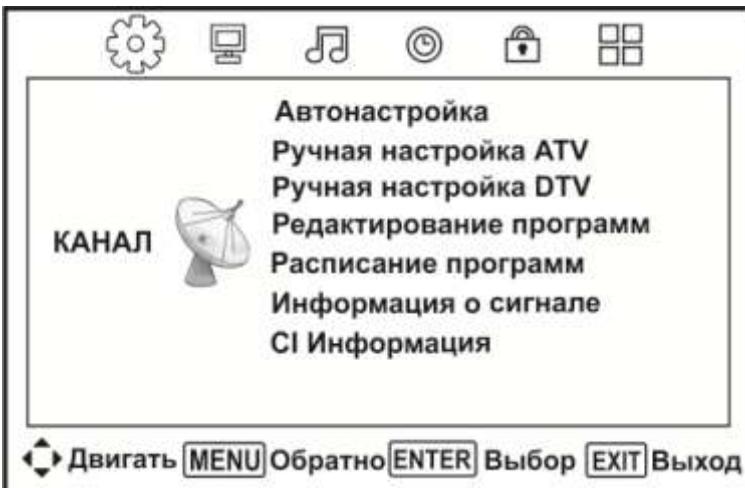

6.5 ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ МЕНЮ

♦ Управление функциями телевизора осуществляется посредством телевизионных меню – команд или таблиц команд, отображаемых на экране.

♦ Нажмите кнопку **MENU**. На экране отобразится меню КАНАЛ.

• Перемещая курсором кнопками **◀/▶** по верхней строке этого меню и устанавливая его на ту или иную пиктограмму, Вы можете включить меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, ВРЕМЯ, БЛОКИРОВКА, УСТАНОВКИ.

- Длительность отображения меню на экране телевизора устанавливается в строке ТАЙМЕР МЕНЮ меню ВРЕМЯ (см. раздел 10, НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ).

◆ **Общие действия по управлению телевизором посредством меню:**

- перемещение курсора по строкам меню вверх/вниз осуществляется кнопками ▲/▼. Выбранная строка выделяется другим цветом;
- перемещение курсора влево/вправо по строке меню, выбор или регулировка функции или режима осуществляется кнопками ◀/▶;
- включение подменю или подтверждение выбора осуществляется кнопкой OK;
- выход из меню осуществляется последовательным нажатием кнопки MENU или нажатием кнопки EXIT.

ВНИМАНИЕ! При использовании некоторых типов сигнала, дополнительных настроек или подключении некоторых устройств отдельные строки меню могут быть недоступны.

◆ Стока внизу меню является подсказкой по действиям с кнопками ПДУ при управлении телевизором и может меняться в зависимости от отображаемого на экране телевизора меню.

ПРИМЕЧАНИЕ – В некоторых сообщениях и меню может встречаться ссылка на выполнение какого-либо действия кнопкой ПДУ ENTER. На применяемом ПДУ кнопки с такой маркировкой нет. Действие следует выполнять кнопкой OK.

7 НАСТРОЙКА НА КАНАЛЫ

7.1 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

ВНИМАНИЕ! При первом включении телевизора рекомендуется начать настройку с меню НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.

◆ Нажмите кнопку MENU, затем кнопку ◀. Включится меню УСТАНОВКИ.

• Установите курсор на строку НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ и включите меню. В строках ЯЗЫК и СТРАНА выберите язык отображаемых меню и свою страну. В строке ОКРУЖЕНИЕ, при необходимости, включите режим экономичного энергопотребления. Нажмите кнопку OK.



ПРИМЕЧАНИЕ – В зависимости от выбора страны или выбора поставщика услуг кабельного телевидения некоторые функции могут не отображаться или быть недоступными.



• В меню НАСТРОЙКИ ПОИСКА выберите:

- в строке ТИП НАСТРОЙКИ одну из опций поиска каналов – DTV+ATV (поиск цифровых и аналоговых каналов), DTV (поиск цифровых каналов), ATV (поиск аналоговых каналов);
- в строке ЦИФРОВОЙ ТИП одну из опций цифрового вещания – DVB-T2 (эфирное), DVB-C (кабельное) или СПУТНИК (спутниковое).

• При выборе опции DVB-C, в зависимости от ТИПа ПОИСКА (ПОЛНЫЙ, ПОИСК СЕТИ или ПОИСК ВСЛЕ...), в меню активируются строки ID СЕТИ, ЧАСТОТА, СКОРОСТЬ ПЕР...

В этих строках можно ввести дополнительные параметры поиска, предоставленные провайдером кабельного телевещания в Вашем регионе. Переключив одной из кнопок **◀/▶** функцию АВТО на цифровое значение, дополнительные параметры вводят цифровыми кнопками ПДУ.

- Для запуска поиска нажмите кнопку **OK**.



• Поиск каналов может быть прерван кнопками **MENU** или **EXIT**. На запрос об отмене поиска одной из кнопок **◀/▶** выберите нужный вариант.

ВНИМАНИЕ! Настройку на спутниковые каналы (опция СПУТНИК) см. в подразделе 7.4 НАСТРОЙКА НА СПУТНИКОВЫЕ КАНАЛЫ.

• В памяти телевизора сохраняются списки найденных эфирных (или кабельных) и аналоговых каналов, а также спутниковых каналов. Для просмотра определенного списка каналов нажатием кнопки **INPUT** включите меню ИСТОЧНИК и выберите соответствующий вход: DTV, ATV или СПУТНИК.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Найденные каналы с низким уровнем мощности сигнала не записываются.
- 2 При поиске в цифровом вещании происходит запись как телеканалов, так и радиоканалов (при их наличии). Переключаться с просмотра телеканалов на прослушивание радиоканалов и обратно можно кнопкой **TV/RADIO**.


3 Если после автопоиска Вам не удалось настроиться на отдельные каналы, а также если некоторые аналоговые каналы будут записаны с неудовлетворительным качеством изображения, с отсутствием звукового сопровождения или с его искажением, настроиться на них можно в режиме ручного поиска (см. далее 7.3 РУЧНОЙ ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ).

7.2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что транслируемые пакеты программ постоянно совершенствуются, рекомендуется периодически (не реже одного раза в год) повторять автоматический поиск для обнаружения новых каналов.

- ◆ Нажмите кнопку **MENU**, установите курсор на строку АВТОНАСТРОЙКА и нажмите кнопку **OK**.
- В меню НАСТРОЙКИ ПОИСКА в строке СТРАНА, при необходимости, выберите свою страну.

Далее произведите настройку на каналы аналогично описанному в подразделе 7.1 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (см. выше).

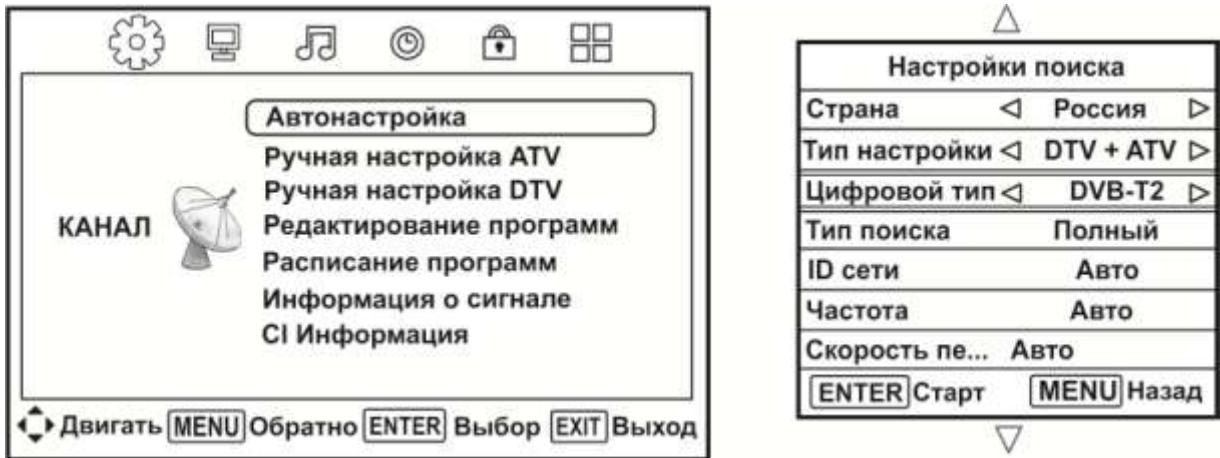

7.3 РУЧНОЙ ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

♦ Режим цифрового эфирного телевещания. Нажмите кнопку **INPUT** и выберите вход **DTV**.

- Нажмите кнопку **MENU**.

Если при первоначальной настройке или в автопоиске телевизор был настроен на прием каналов цифрового эфирного телевещания, то меню **КАНАЛ** имеет следующий вид. Установите курсор на строку **РУЧНАЯ НАСТРОЙКА DTV** и включите меню.



- В строке **VHF CH** (или **UHF CH**) цифровыми кнопками ПДУ (или последовательно нажимая кнопки **◀/▶**) введите номер частотного канала, нажмите кнопку **OK**.

После нахождения программ, поиск приостановится. В строках меню **DTV**, **РАДИО**, **ДАННЫЕ** отобразится количество записанных программ.

- При отсутствии сигнала на выбранном частотном канале появляется надпись **НЕТ СИГНАЛА**. Введите другой номер канала и запустите поиск вновь.

♦ Режим цифрового кабельного телевещания. Нажмите кнопку **INPUT** и выберите вход **DTV**.

- Нажмите кнопку **MENU**.

Если при первоначальной настройке или в автопоиске телевизор был настроен на прием каналов цифрового кабельного телевещания, то меню **КАНАЛ** имеет следующий вид. Установите курсор на строку **РУЧНАЯ НАСТРОЙКА CADTV** и включите меню.



- Цифровыми кнопками ПДУ (или последовательно нажимая кнопки **◀/▶**) в строках **ЧАСТОТА** и **СИМВОЛ(KS/S)** введите частоту и скорость передачи, в строке **QAM ТИП** кнопками **◀/▶** выберите вид модуляции – параметры настройки, полученные от провайдера кабельного телевещания в Вашем регионе. Нажмите кнопку **OK**.

После нахождения программ, поиск приостановится. В строках меню **DTV**, **РАДИО**, **ДАННЫЕ** отобразится количество записанных программ.

- При отсутствии сигнала на выбранном частотном канале появляется надпись НЕТ СИГНАЛА. Далее поиск можно продолжить, выбрав другие установки, или, нажав кнопку **EXIT**, выйти из меню.

◆ **Режим аналогового телевещания.** Нажмите кнопку **INPUT** и выберите вход ATV.

- Нажмите кнопку **MENU**, установите курсор на строку РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ATV и включите меню.



- В меню РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ATV установите курсор на строку ТЕКУЩИЙ КАНАЛ и выберите номер канала.
- Переместите курсор на строку ПОИСК. Нажмите одну из кнопок ◀/▶ для активирования поиска. Поиск сопровождается изменением частоты в строке ЧАСТОТА.
- После нахождения канала поиск приостанавливается. При плохом качестве записанной программы можно возобновить поиск, либо воспользоваться возможностью точной настройки частоты.

Переместите курсор на строку ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА и кратковременными нажатиями кнопок ◀/▶ добейтесь оптимального изображения и звука.

- Для улучшения качества изображения и звукового сопровождения можно ввести принудительное включение системы цвета и системы звука.

Поочередно устанавливая курсор на строки СИСТЕМА ЦВЕТА и СИСТЕМА ЗВУКА, кнопками ◀/▶ выберите систему цвета и систему звука, обеспечивающие качественное изображение и звук.

- Поиск следующего канала осуществляйте по методике, описанной выше.


7.4 НАСТРОЙКА СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ

- Нажмите кнопку **INPUT** и выберите вход СПУТНИК.

ВНИМАНИЕ! В настройках телевизора по умолчанию предустановлен список существующих спутников. Вы можете настроить телевизор на прием спутниковых каналов в автопоиске или вручную. Информацию о параметрах для настройки спутниковых каналов Вам должен предоставить провайдер спутникового телевещания.

◆ **Автопоиск.**

- Включите меню КАНАЛ, установите курсор на строку АВТОНАСТРОЙКА и нажмите кнопку **OK**.

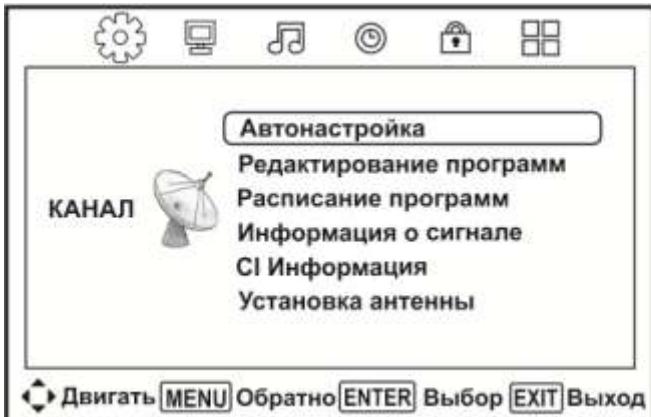

- В меню НАСТРОЙКИ ПОИСКА выберите:
 - в строке СТРАНА свою страну;
 - в строке СПУТНИК спутник, рекомендованный провайдером;
 - в строке РЕЖИМ ПОИСКА одну из опций поиска – ПОИСК ВСЛЕПУЮ, СЕТЬ, ПО УМОЛЧ.;
 - в строке ТИП КАНАЛА одну из опций – ОТКРЫТИЕ+КО..., ОТКРЫТИЕ, КОДИРОВАННЫЕ;
 - в строке ТИП СЕРВИСА одну из опций – ВСЕ, DTV, РАДИО.
 Нажмите кнопку **OK**.

◆ **Поиск вручную.**

- Включите меню КАНАЛ, установите курсор на строку УСТАНОВКА АНТЕННЫ и нажмите кнопку **OK**. Для введения нового спутника, нажмите кнопку **ЖЕЛТАЯ ПДУ**.

Установка антенны	
Спутник	Ku_NSS 703 Тип LNB 09750/10600 Питание LNB 13/18V 22 КГц Авто Тональный Нет DiSEqC1.0 Нет DiSEqC1.1 Нет Мотор None
Качество	
<input type="checkbox"/> EPG <input checked="" type="radio"/> Транспондер <input type="radio"/> OK Выбор <input type="radio"/> Редактиро... <input type="radio"/> Сканировать	
<input type="button"/> EXIT Выход <input type="radio"/> Удалить <input type="radio"/> Добавить	

Добавить	
Ном.	061
Имя спутника	ABS 2 ►
Долгота Направление	Восток
Долгота Угол	075.0
Диапазон	Ku

- В меню ДОБАВИТЬ курсор установлен на строке ИМЯ СПУТНИКА. Нажмите кнопку ►. В меню SATNAME, выбирая кнопками ◀/▶, ▲/▼ символ и нажимая кнопку **OK**, введите имя спутника. Затем переместите курсор на вкладку ВВОД и нажмите кнопку **OK**.

В строках ДОЛГОТА НАПРАВЛЕНИЕ и ДИАПАЗОН кнопками ◀/▶, а в строке ДОЛГОТА УГОЛ цифровыми кнопками ПДУ, введите параметры, предоставленные провайдером.

Для выхода в меню УСТАНОВКА АНТЕННЫ, нажмите кнопку **OK**.

- Далее, для введенного спутника необходимо добавить транспондеры, один или несколько. Нажмите кнопку **EPG**, затем кнопку **ЖЕЛТАЯ ПДУ**.

В меню ДОБАВИТЬ порядковый номер транспондера присваивается автоматически. В строках ЧАСТОТА, СИМВОЛ(KS/S), ПОЛЯРНОСТЬ введите необходимые параметры. Нажмите кнопку **OK**, затем **СИЯЯ ПДУ**.

В меню ПОИСК КАНАЛА в строках РЕЖИМ ПОИСКА, ТИП КАНАЛА и ТИП СЕРВИСА введите данные для поиска каналов. Нажмите кнопку **OK**.

Установка антенны	
Транспондер	Ku_ABS 2 Тип LNB 09750/10600 Питание LNB 13/18V 22 КГц Авто Тональный Нет DiSEqC1.0 Нет DiSEqC1.1 Нет Мотор None
Качество	
<input type="checkbox"/> EPG <input checked="" type="radio"/> Спутник <input type="radio"/> OK Выбор <input type="radio"/> Сканировать	
<input type="button"/> EXIT Выход <input type="radio"/> Удалить <input type="radio"/> Добавить	

Добавить	
Транспондер	001
Частота	11559
Символ(k/s)	22000
Полярность	◀ V ▶

Поиск канала	
Режим поиска	◀ Сеть ▶
Тип канала	Открытыe+к...
Тип сервиса	Все

7.5 РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ ПРОГРАММ



ВНИМАНИЕ! При выполнении редактирования программ следуйте подсказкам, отображаемым в нижней строке меню.

◆ В меню КАНАЛ установите курсор на строку РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ и включите меню. В соответствии с кнопками строки подсказки, произведите редактирования списка программ.

• **Удаление программы из списка.** Установите курсор на строку с удаляемой программой и нажмите кнопку КРАСНАЯ. Программа будет удалена.

• **Перемещение программ.** Установите курсор на строку с перемещаемой программой и нажмите кнопку ЖЕЛТАЯ. Кнопками ▲/▼ переместите ее на нужное Вам место в списке и еще раз нажмите кнопку ЖЕЛТАЯ.

• **Пропуск программы.** Установите курсор на строку с программой, которую хотите пропускать при переключении программ кнопками +CH/CH-, и нажмите кнопку СИНЯЯ. В строке выбранной программы появляется символ .

Включить данную программу для просмотра можно, набрав ее номер цифровыми кнопками ПДУ.

Для снятия пропуска, в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ установите курсор на строку пропускаемой программы и нажмите кнопку СИНЯЯ. Отображение символа  в строке программы снимается.

• **Составление списка избранных программ.** В меню РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ поочередно устанавливайте курсор на любимые программы и нажимайте кнопку FAV ПДУ. В строке выбранной программы появляется символ . Выйдите из меню.

В режиме просмотра программ кнопкой FAV включается меню СПИСОК ИЗБРАННОГО, в котором можно непосредственно выбрать и включить любимую программу.

Для корректировки списка (отмена или выбор новых любимых программ) в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ устанавливайте курсор на нужную программу и нажимайте кнопку FAV.

ВНИМАНИЕ! В режиме аналогового вещания, в дополнение к описанным выше возможностям редактирования списка записанных программ, предусмотрено переименование программы.

• **Переименование программы.** В меню РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ установите курсор на строку с программой, имя которой хотите изменить, и нажмите кнопку ЗЕЛЕНАЯ. Прежнее имя программы дублируется, на месте первого символа – мигающий курсор. Последовательное нажатие кнопок ▲/▼ позволяет выбрать нужный символ, а кнопок ◀/▶ – переместить курсор на очередное место символа в имени программы. Таким образом, можно ввести до пяти символов. Для записи нового имени нажмите кнопку ЗЕЛЕНАЯ.

7.6 ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛЕ

◆ Данная функция задействована в **режиме цифрового вещания**.

• В меню КАНАЛ установите курсор на строку ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛЕ, нажмите кнопку OK и просмотрите информацию.

7.7 CI ИНФОРМАЦИЯ

◆ Данная функция задействована в **режиме цифрового вещания** и служит для работы с картой условного доступа **CI** или **CI+**.

- Функция СІ ИНФОРМАЦИЯ активируется при подключении СА-модуля или СА-модуля с картой условного доступа СІ или СІ+ к соответствующему разъему телевизора (рисунки 2а, 2б, поз. 12).

ВНИМАНИЕ! Если при подключении СА-модуля или СА-модуля с картой условного доступа СІ или СІ+ произошла ошибка, на экране отобразится сообщение об этом. Подключите модуль повторно.

В меню КАНАЛ установите курсор на строку СІ ИНФОРМАЦИЯ, нажмите кнопку **OK** и ознакомьтесь с информацией о состоянии доступа по карте.

8 ВЫБОР И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ

Все	
1 Беларусь 5	DTV
2 Киномикс	DTV
3 О!	DTV
4 Русский иллюзион	DTV
5 BTV	DTV
6 ЯСНаЕ TV	DTV
7 Сарафан	DTV
8 ТВ-3 - МИНСК	DTV
9 ТНТ Интернэшнл	DTV
10 Ru.TV	DTV
CH+CH- Страница вверх/вниз	[ENTER] Выбор
1/4	
◀▶ Выбрать сортировку	

◆ Записанные в память телевизора программы можно выбрать следующими способами.

◆ **Прямой выбор программ, в пределах количества записанных.** Осуществляют последовательным нажатием соответствующих цифровых кнопок **0...9** на ПДУ.

◆ **Переключение программ по кольцу.** Последовательно нажимая кнопки **+CH/CH-**, переключайте записанные программы в сторону увеличения или уменьшения номера программы.

◆ **Выбор программы посредством меню.** При отсутствии на экране телевизора каких-либо меню и сообщений, нажмите кнопку **OK**.

Кнопками **◀/▶** осуществляется сортировка записанных программ в зависимости от пакета программ принимаемых каналов. Для спутниковых программ при выборе типа сортировки ВСЕ дополнительно можно осуществлять поиск и сортировку кнопками **ЖЕЛТАЯ** и **ЗЕЛЕНАЯ** ПДУ.

Для выбора и включения программы, кнопками **▲/▼** установите курсор на строку с нужной программой и нажмите кнопку **OK**.

Аналогичным образом выбирается программа в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ (меню КАНАЛ), ТЕЛЕГИД (кнопка **EPG**), СПИСОК ИЗБРАННОГО (кнопка **FAV**).

◆ **Возврат к просмотру предыдущей программы.** При условии переключения программ кнопками **+CH/CH-**, можно вернуться к просмотру предыдущей программы в пределах списка программ включенного режима телевещания. Для этого нажмите кнопку ПДУ **↪**.


◆ **Переключение с просмотра телепрограмм на прослушивание радиопрограмм и обратно.** Нажмайте кнопку **TV/RADIO** ПДУ.

◆ **Включение информации о принимаемой программе.** При включении программы внизу экрана появляется информация. Повторно включить или снять ее отображение можно кнопкой **INFO** ПДУ.

9 РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА

9.1 РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- ◆ Включите меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.

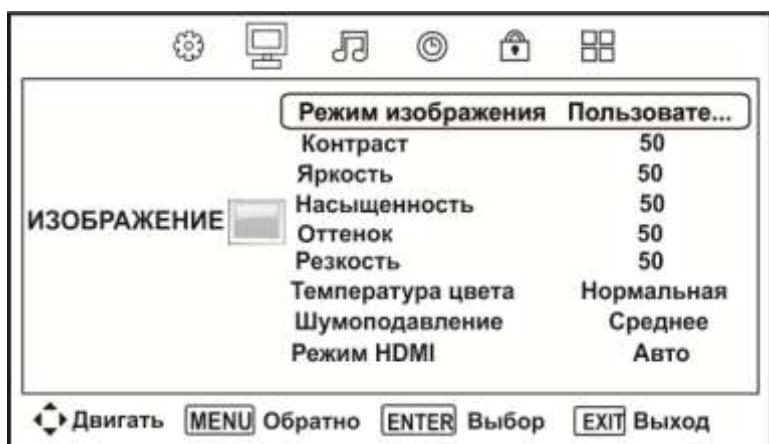

◆ Выбор режима изображения.

Установите курсор на строку РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ и включите меню.

В зависимости от освещения в комнате или от типа просматриваемой передачи кнопками ▲/▼ выберите наиболее подходящий режим изображения. Нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ – Выбор режима изображения можно осуществлять напрямую – последовательным нажатием кнопки P.MODE на ПДУ.

- ◆ Регулировка параметров изображения. При выборе режима изображения ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, в меню активируются строки КОНТРАСТ, ЯРКОСТЬ, НАСЫЩЕННОСТЬ, РЕЗКОСТЬ.

Установите курсор на строку КОНТРАСТ и нажмите кнопку OK. На экране телевизора отобразится односторочное меню, в котором кнопками ◀/▶ отрегулируйте уровень контрастности изображения. Затем, переключая кнопками ▲/▼ односторочные меню по кольцу, продолжите регулировку яркости (ЯРКОСТЬ), насыщенности (НАСЫЩЕННОСТЬ) и резкости (РЕЗКОСТЬ). Для выхода нажмите кнопку OK.


- ◆ Регулировка оттенка изображения. Функция активируется при воспроизведении сигнала NTSC по AV-входам. Установите курсор на строку ОТТЕНОК и отрегулируйте оттенок изображения по своему предпочтению.

- ◆ Выбор варианта подчеркивания отдельных цветов изображения. Установите курсор на строку ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА, включите меню, кнопками ▲/▼ выберите удобный для Вас вариант и нажмите кнопку OK.

- ◆ Выбор режима снижения динамических шумов. Установите курсор на строку ШУМОПОДАВЛЕНИЕ, включите меню, кнопками ▲/▼ выберите один из вариантов, позволяющий улучшить качество изображения. Для выхода нажмите кнопку OK.

- ◆ Выбор режимов приема и обработки сигналов HDMI. Установите курсор на строку РЕЖИМ HDMI и выберите нужную Вам опцию АВТО, ВИДЕО или РС в зависимости от устройства, подключенного к разъему HDMI телевизора.

9.2 РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ ЗВУКА

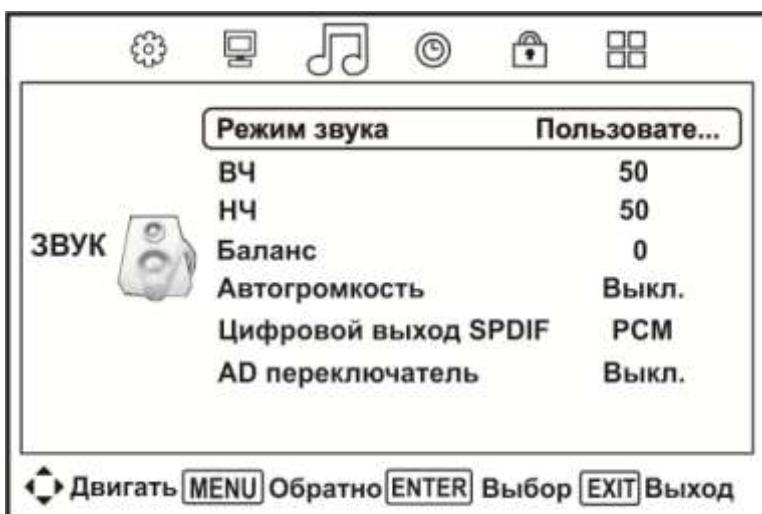

- ◆ Уровень громкости звука регулируют нажатием кнопок +VOL/-VOL.

- ◆ Отключение/включение звука осуществляют последовательным нажатием кнопки .

- ◆ Включите меню ЗВУК.

- ◆ Выбор режима звука. Установите курсор на строку РЕЖИМ ЗВУКА и включите меню.

- В зависимости от типа просматриваемой передачи кнопками ▲/▼ выбе-

рите наиболее подходящий режим звука. Нажмите кнопку **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ – Выбор режима звука можно осуществлять напрямую – последовательным нажатием кнопки **S.MODE** на ПДУ.

◆ **Регулировка параметров звука.** При выборе режима звука ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, в меню активируются строки ВЧ и НЧ.

Установите курсор на строку ВЧ и нажмите кнопку **OK**. На экране телевизора отобразится односторочное меню, в котором кнопками **◀/▶** отрегулируйте уровень высоких частот звука. Затем, переключая кнопками **▲/▼** односторочные меню по кольцу, продолжите регулировку низких частот (НЧ) и баланса звука (БАЛАНС). Для выхода нажмите кнопку **OK**.

◆ **Автоматическое ограничение уровня громкости.** Установите курсор на строку АВТОГРОМКОСТЬ и кнопкой **OK** переключите функцию в положение ВКЛ.

◆ **Выбор режима поддержки передачи цифрового звука.** При подключении домашнего кинотеатра, установите курсор на строку ЦИФРОВОЙ ВЫХОД SPDIF и последовательным нажатием кнопки **OK** выберите одну из опций: АВТО (формат выходного звука, совместимый с просматриваемой программой или с подключенным устройством, устанавливается автоматически) или PCM (звук выводится в формате PCM (импульсно-кодовая модуляция), независимо от формата принимаемого звука).

◆ **Включение дополнительной информации для слабовидящих.** Функция АД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ активируется в режиме цифрового вещания.

ВНИМАНИЕ! Этот аудиоканал передается одновременно с обычным сигналом в цифровых каналах и его наличие зависит от станции вещания.

Установите курсор на строку АД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, нажмите кнопку **OK** и одной из кнопок **◀/▶** переключите функцию в положение ВКЛ. Активируется строка ГРОМКОСТЬ. В данной строке кнопками **◀/▶** отрегулируйте желаемый уровень аудиописания, сопровождающего просмотр передачи. Для выхода нажмите кнопку **MENU**.

10 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

10.1 НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

◆ Включите меню ВРЕМЯ.



◆ Стока ЧАСЫ не активна. Время, отображаемое в этой строке, автоматически устанавливается после выбора нужного Вам часового пояса.

◆ **Выбор часового пояса.** Установите курсор на строку ЧАСОВОЙ ПОЯС и включите меню. Кнопками **◀/▶**, **▲/▼** выберите нужный Вам часовой пояс и нажмите кнопку **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ – Неправильный выбор часового пояса может привести к некорректной работе некоторых функций телевизора.

◆ **Выбор времени автоматического переключения телевизора в дежурный режим.** Установите курсор на строку ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ, включите меню, кнопками **▲/▼** выберите нужное время (от 15 до 240 мин) и нажмите кнопку **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ – Выбор времени ТАЙМЕРа ОТКЛЮЧЕНИЯ можно осуществлять напрямую – последовательным нажатием кнопки **SLEEP** на ПДУ.

За 1 мин до переключения в дежурный режим, на экране телевизора отобразится сообщение и включится таймер обратного отсчета. Нажатием любой кнопки ПДУ можно отменить действие таймера.

Для принудительной отмены установок ТАЙМЕРа ОТКЛЮЧЕНИЯ, нажмайте кнопку SLEEP до переключения функции в положение ВЫКЛ.

♦ **Выбор времени отображения меню на экране телевизора.** Установите курсор на строку ТАЙМЕР МЕНЮ, включите меню, кнопками ▲/▼ выберите нужное значение времени и нажмите кнопку OK.

10.2 УСТАНОВКИ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

♦ **Функция АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ.** В меню ВРЕМЯ установите курсор на строку АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ и включите меню. Затем кнопками ▲/▼ выберите нужное время и нажмите кнопку OK.

За несколько минут до переключения телевизора в дежурный режим при условии его неактивного использования (на протяжении периода работы телевизора не нажимались кнопки ПДУ или кнопок панели управления), на экране телевизора отобразится сообщение и включится таймер обратного отсчета. Нажатием любой кнопки ПДУ можно отменить действие таймера.

♦ **Функция ОКРУЖЕНИЕ.** Позволяет выбрать следующие режимы просмотра.

Режим ДОМ – настройки телевизора, использующиеся в этом режиме, помогают экономить электроэнергию, а также увеличивают срок службы экранной панели, поскольку процесс выгорания экрана идет медленнее.

Режим МАГАЗИН рекомендуется использовать кратковременно, в качестве демонстрационного. Например, продавцом при проверке функциональных возможностей телевизора. При выборе данного режима требуется подтверждение.


Включите меню УСТАНОВКИ. Переместите курсор на строку ОКРУЖЕНИЕ и выберите один из режимов.

♦ **Автоматическое переключение телевизора в дежурный режим при отсутствии входного сигнала.** Если в течение 15 минут на вход телевизора не поступает сигнал, на экране телевизора отобразится сообщение и включится таймер обратного отсчета. Затем телевизор автоматически переключится в дежурный режим.

ВНИМАНИЕ! Даже после завершения телевизионного вещания, эта функция может не работать из-за помех от других телевизионных станций или других сигналов.

10.3 МЕНЮ БЛОКИРОВКА

♦ Включите меню БЛОКИРОВКА. Установите курсор на строку СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ, нажмите кнопку OK и цифровыми кнопками 0..9 ПДУ введите пароль (по умолчанию, административный пароль – 0000).

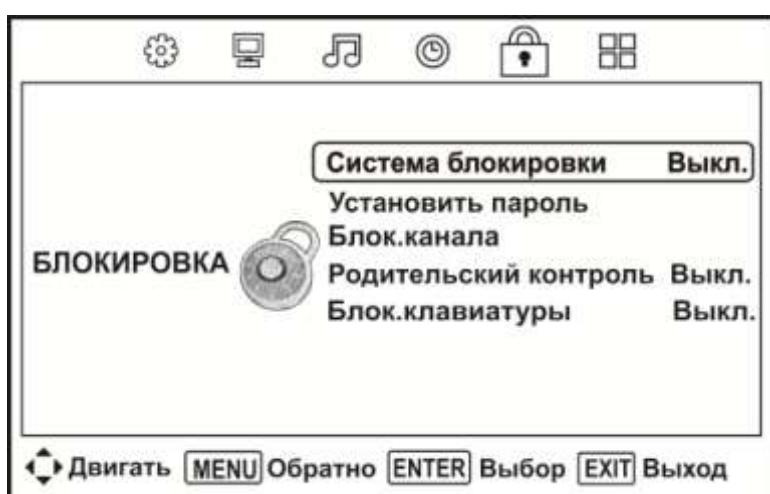

♦ **Блокировка настройки на программы.** В строке СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ кнопкой OK переключите функцию блокировки в положение ВКЛ.

При попытке включить меню АВТОНАСТРОЙКА, РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ATV, РУЧНАЯ НАСТРОЙКА DTV или РУЧНАЯ НАСТРОЙКА CADTV, УСТАНОВКА АНТЕННЫ, РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ, НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ и БЛОКИРОВКА, выполнить сброс пользовательских настроек появляется запрос на ввод пароля.

ВНИМАНИЕ! Одновременно с блокировкой настройки на программы Вы можете включить блокировку отдельных программ, блокировку кнопок панели управления, а также включить родительскую блокировку. Для правильной работы всех видов блокировки в строке СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ функция должна быть включена.



◆ **Выбор блокируемых программ.** В меню БЛОКИРОВКА установите курсор на строку БЛОК.КАНАЛА и включите меню.

Перемещая курсор по строкам меню и выбирая программы для блокировки, нажмайте кнопку **ЗЕЛЕНАЯ**. В строке с выбранной программой появляется символ «». Для снятия отображения символа, установите курсор на строку с заблокированной программой и повторно нажмите кнопку **ЗЕЛЕНАЯ**. Выйдите из меню, нажав кнопку **MENU**.

Если при выходе из меню БЛОКИРОВКА включена одна из заблокированных программ, то появляется запрос на ввод пароля. Кнопками **+CH/-CH** переключите телевизор на незаблокированную программу или введите пароль.

◆ **Блокировка кнопок панели управления.** Установите курсор на строку БЛОК.КЛАВИАТУРЫ и кнопкой **OK** переключите функцию в положение ВКЛ.

При попытке управления телевизором посредством кнопок панели управления, за исключением функции переключения в дежурный режим, на экране телевизора появляется сообщение БЛОК.КЛАВИАТУРЫ.

◆ **Изменение пароля.** Переместите курсор на строку УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ и нажмите кнопку **OK**. В появившемся на экране меню цифровыми кнопками ПДУ введите старый пароль, затем введите новый пароль и подтвердите его.

ЗАПОМНИТЕ ИЛИ ЗАПИШИТЕ ЕГО! Если Вы забыли пароль – обратитесь в службу сервиса.

Введенный неправильно пароль можно удалить кнопкой **◀ (ОЧИСТИТЬ)**.

При неправильном наборе пароля появляется сообщение о неверном пароле и повторном вводе. Повторите еще раз ввод пароля.

◆ **Родительская блокировка.** Функция активирована в режиме цифрового телевещания.

ВНИМАНИЕ! Блокировка, установленная в данной строке, срабатывает в том случае, если в принимаемом цифровом сигнале имеются определенные входные данные.

Установите курсор на строку РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ, включите меню, кнопками **▲/▼** выберите возрастную категорию и нажмите кнопку **OK**.

◆ **Снятие блокировки.** Войдите в меню БЛОКИРОВКА, установите курсор на строку СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ, нажмите кнопку **OK** и, после ввода пароля, переключите функцию в положение ВЫКЛ.

10.4 МЕНЮ УСТАНОВКИ

- ◆ Включите меню УСТАНОВКИ.



- ◆ **Выбор языка звукового сопровождения и языка субтитров.** Строки меню ЯЗЫКИ АУДИО и ЯЗЫК СУБТИТРОВ активированы в режиме цифрового вещания.

ВНИМАНИЕ! Режимы ЯЗЫКИ АУДИО и ЯЗЫК СУБТИТРОВ работают в том случае, если в принимаемом сигнале поддерживается функция многоязычного аудиосигнала.

- Установите курсор на строку ЯЗЫКИ АУДИО или строку ЯЗЫК СУБТИТРОВ и включите меню. Вначале кнопками ▲/▼ выберите порядок включения языка звукового сопровождения или языка субтитров: ПЕРВИЧНЫЙ или ВТОРИЧНЫЙ. Затем, кнопкой ▼ переместив курсор вниз по меню, выберите нужный язык. Нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ – Включить меню ЯЗЫКИ АУДИО или меню ЯЗЫК СУБТИТРОВ можно напрямую – нажатием кнопки **AUDIO** или кнопки **SUB-T** ПДУ.

- ◆ **Включение информации для людей с нарушением слуха.** Функция задействована в режиме цифрового вещания.

ВНИМАНИЕ! Информация для людей с нарушением слуха передается одновременно с обычным сигналом на цифровых каналах, и ее наличие зависит от станции вещания.

- Установите курсор на строку ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ и кнопкой OK переключите функцию в позицию ВКЛ. На экране телевизора отобразится дополнительная информация (при ее наличии в принимаемом сигнале).

- ◆ **Выбор формата изображения.** Установите курсор на строку ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, включите меню и кнопками ▲/▼ выберите нужный формат. Нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ – Выбор формата изображения можно осуществлять напрямую – последовательным нажатием кнопки **ASPECT** ПДУ.

- ◆ **Режим ГОЛУБОЙ ЭКРАН.** В строке ГОЛУБОЙ ЭКРАН, по умолчанию, функция включена – при отсутствии сигнала, экран светится синим цветом.

- ◆ **Сброс пользовательских настроек.** Установите курсор на строку СБРОС и нажмите кнопку OK. На экране телевизора появляется запрос УВЕРЕНЫ? ДА. НЕТ. Кнопками ▲/▼ выберите нужный вариант ответа. Если установлена блокировка системы, то сначала появляется запрос на ввод пароля. Введите пароль и продолжите действия в том же порядке.

HDMI CEC	
HDMI CEC	Вкл.
HDMI ARC	Выкл.
Автовыключение	Выкл.
Автовключение ТВ	Выкл.
Список устройств	
Меню устройства	
MENU	Назад

◆ **Функция HDMI CEC.** Позволяет синхронно управлять устройствами, соединенными HDMI-кабелем с телевизором, при условии, что эти устройства поддерживают данную функцию.

- Установите курсор на строку HDMI CEC и включите меню. Курсор установлен на строке HDMI CEC. Активируйте меню, выбрав одной из кнопок **◀/▶** позицию ВКЛ. Также активируйте функцию управления подключенного внешнего устройства.

- Выбор позиции ВКЛ. в строках меню HDMI CEC позволяет выполнять:

- HDMI ARC – включение функции ARC, если подключенное устройство поддерживает эту функцию;
- АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ – отключение внешнего устройства

устройства при отключении телевизора;

- АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ ТВ – включение телевизора при включении внешнего устройства.

- Установив курсор на строку СПИСОК УСТРОЙСТВ и включив меню, можно выбрать внешнее устройство из числа подключенных по HDMI к телевизору. Затем в строке МЕНЮ УСТРОЙСТВА включить пультом телевизора основное меню выбранного внешнего устройства.

- Для выхода из меню HDMI CEC нажмите кнопку **MENU**.

10.5 ТЕЛЕГИД

◆ С помощью электронного расписания передач (телеэфира) можно просмотреть обзор всех передач, ввести установки для записи передачи на USB-носитель и записать напоминание о переключении телевизора на нужную передачу в определенное время и день при условии, что телевизор находится в рабочем режиме. Функция активирована в режиме **цифрового вещания**.

- Нажмите кнопку **EPG** и включите меню ТЕЛЕГИД.

ВНИМАНИЕ! При работе в меню ТЕЛЕГИД пользуйтесь подсказками, отображаемыми внизу меню.

Телегид		
09:30 - 12:00 18 Июн 2021		Возр...
Триллер. США, Италия, 2009. В далекие времена существовал древний Орден иллюминаторов. Этот орден отрицалучения традиционной Церкви и продвигал собственную доктрину. Легенда далекого прошлого? Возможно... Но почему тогда на груди убитого при загадочных обстоятельствах ученого вырезан именно символ этого		
18 Июн. 2021 11:26:26	18 Июн 2021	
1 Беларусь 5	09:30-12:00 X/ф "Ангелы и демоны" (12+)	Текущий
2 Киномикс	12:00-14:05 X/ф "Дориан Грей" (16+)	След.
3 О!	14:05-16:45 X/ф "Адвокат дьявола" (16+)	
4 Русский иллюзион	16:45-18:15 X/ф "Медсестра". (18+)	
5 BTV	18:15-20:00 X/ф "Клаустрофобы: Квест в Москве" (18+)	
6 ЯСНАе TV	20:00-21:45 X/ф "Ядовитая роза". (16+)	
7 Сарафан	21:45-23:15 X/ф "Неумершие: Хроники боли". (18+)	
8 ТВ-3 - МИНСК	23:15-02:35 X/ф "Волк с Уолл-Стрит". (18+)	
<input type="radio"/> Запись	<input type="radio"/> Напоминание	<input type="radio"/> Пред.день
<input type="radio"/> Сдвиг обзора	<input type="radio"/> Info Детали	<input type="radio"/> След.день
		<input type="radio"/> EXIT Выход

◆ **Просмотр информации о программе передач и о передачах.** Перемещение по списку программ и по списку передач на выбранной программе осуществляйте кнопками **▲/▼**, перемещение из списка программ на список передач и обратно – кнопками **◀/▶**.

- Выберите передачу, нажмите кнопку **INFO** ПДУ и просмотрите дополнительную информацию о передаче. Для выхода повторно нажмите кнопку **INFO**.

- Последовательно нажимая кнопку **СИНИЯ** ПДУ, можно просмотреть программу передач на следующие семь дней от текущей даты, а кнопку **ЖЕЛТАЯ** – на предыдущие от последней даты телегида.

♦ **Установки для записи на USB-носитель.** Выберите передачу и, последовательно нажимая кнопку **КРАСНАЯ** ПДУ, внесите ее в расписание для записи, а также установите режим этой записи.

Информация о режиме записи отображается в виде символа с буквами в строке выбранной передачи. Буквы обозначают следующие режимы записи: R – однократная запись, D – ежедневная, W – еженедельная, A – авто. Еще одно нажатие кнопки **КРАСНАЯ** снимает установку на запись.

ВНИМАНИЕ! Запись кодированных каналов может не поддерживаться.

♦ **Установки напоминания для переключения.** Выберите передачу и, последовательно нажимая кнопку **ЗЕЛЕННАЯ** ПДУ, внесите ее в расписание о переключении на выбранную передачу и установите режим этого напоминания.

Информация о режиме напоминания отображается в виде символа с буквами в строке выбранной передачи. Символ без буквы обозначает однократное напоминание. Символ с буквами обозначает следующее: D – ежедневное переключение, W – еженедельное, A – авто. Еще одно нажатие кнопки **ЗЕЛЕННАЯ** снимает установку напоминания.

ВНИМАНИЕ! Редактирование установок для записи передач и напоминаний для переключения в дальнейшем можно производить в меню **РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ** (см. дальше пункт **ЗАПИСЬ НА USB-НОСИТЕЛЬ ПО ТАЙМЕРУ**).

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ USB-НОСИТЕЛЯ

11.1 ФУНКЦИЯ PVR

♦ Функция PVR задействована в **режиме цифрового вещания**. К разъему **USB** телевизора должен быть подключен USB-носитель.

♦ **Тестирование USB-носителя.** Включите меню УСТАНОВКИ, переместите курсор на строку **ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА PVR** и нажмите кнопку **OK**.



• В меню ВЫБОР ДИСКА установите курсор на строку ПРОВЕРКА ФАЙЛОВОЙ С... и нажмите кнопку **OK**: надпись СТАРТ изменится на надпись ТЕСТИРОВАНИЕ. Начинается процесс проверки (инициализации) USB-носителя. После успешного завершения тестирования – надпись SUCCESS – в строке СКОРОСТЬ отобразится значение скорости записи.

• **Выбор предельного времени свободной записи.** Переместите курсор на строку ЛИМИТ ЗАПИСИ и кнопками **◀/▶** выберите нужное время.

• Выходя из меню, можно приступать к записи.

• Если файловая система не прошла проверку, то автоматически включится меню форматирования или же нужно будет произвести принудительное форматирование USB-носителя.



♦ Форматирование (создание файловой системы)
USB-носителя.

ВНИМАНИЕ! При форматировании все данные с
USB-носителя будут удалены.

- Для форматирования USB-носителя установите курсор в меню ВЫБОР ДИСКА на строку ФОРМАТ и нажмите кнопку **OK**. На экране телевизора отобразится меню РАЗМЕР ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ.

- Курсор установлен на строке ТИП ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ... Нажмите кнопку **OK** и, при необходимости, следуйте подсказкам, отображаемым на экране телевизора. После окончания форматирования переходите к записи.

ПРИМЕЧАНИЕ – Если при включении записи на USB-

носитель появляется требование о форматировании, то необходимо повторно запустить только тестирование USB-носителя (см. описание выше), и, после его успешного завершения, перейти непосредственно к записи.

11.2 ЗАПИСЬ НА USB-НОСИТЕЛЬ

♦ Программным обеспечением телевизора предусмотрена возможность записи напрямую (нажатием кнопки **REC** ПДУ) и по предварительно введенным установкам (запись по таймеру).

- В течение всего процесса записи индикатор режима работы телевизора мигает **синекрасным** цветом.

- Запись можно производить в дежурном режиме.

Во время записи нажмите кнопку ПДУ. На экране телевизора появляется сообщение ПОГАСИТЬ ЭКРАН И ПРОДОЛЖИТЬ ЗАПИСЬ? ДА. НЕТ. Выберите нужную позицию.

Если телевизор находится в дежурном режиме с заранее введенными установками записи по таймеру, то запись будет также осуществлена.

- Просмотреть и отредактировать записи можно в меню СПИСОК ЗАПИСИ (см. описание ниже) или посредством функции МУЛЬТИМЕДИА.

♦ **Прямая запись.** Переключите телевизор на программу, дождитесь начала телепередачи, которую хотите записать, и нажмите кнопку **REC** ПДУ. На экране телевизора во время записи отображается символ .

- Программное обеспечение телевизора позволяет просматривать уже записанную часть передачи в фоновом режиме записи. Во время записи нажмите кнопку ПДУ. На экране телевизора отобразится панель управления просмотром в фоновом режиме записи, справа от которой отображается время уже записанной части передачи и текущее время записи. Нажмите кнопку еще раз. Над панелью управления фонового режима записи появляется шкала, визуально отображающая величину просмотра записи.



ВНИМАНИЕ! Управлять процессом записи и последующим просмотром можно с помощью экранной панели управления, перемещаясь по ней кнопками / и нажимая кнопку **OK** для подтверждения выбора, а также использовать кнопки ПДУ с соответствующей маркировкой.

- Для выхода из просмотра записанной части программы нажмите кнопку ПДУ.

- Для прерывания или завершения записи нажмите кнопку еще раз. Появляется запрос ХОТИТЕ ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ? ДА. НЕТ. Кнопками / выберите нужный ответ.

Список записей				
			(74% Использова...)	13:35 18 Июн
1/1	Заголовок программы	Дата	5 Русский иллюзион	
1	X/f «Доминика»	18/06/2021	X/f «Доминика»	
2	Нет информации	15/09/2020	13:06:49 (00:17:57)	
			Комедия, Фэнтези. Россия, 2017. Главный герой фильма Константин - успешный молодой архитектор. Он аккуратно выстраивает карьеру и находится в удобных отношениях с девушкой Яной. Но его спокойная и благополучная жизнь резко меняется, когда однажды на порог	

курсор и нажмите кнопку **КРАСНАЯ ПДУ**.

ПРИМЕЧАНИЕ – Включить меню СПИСОК ЗАПИСИ можно напрямую – нажатием кнопки INDEX ГДУ.

◆ Для просмотра и редактирования выполненных записей, нажмите кнопку **MENU**, установите курсор на строку **РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ** и включите меню. Одной из кнопок **</>** переключите меню **РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ** на меню **СПИСОК ЗАПИСИ**. Выбрав запись и нажав кнопку **OK**, можно включить ее просмотр.

Для удаления записи, установите на нее

- #### ◆ Запись на USB-носитель по таймеру.

- В меню КАНАЛ установите курсор на строку РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ и включите меню. Затем нажмите кнопку ЖЕЛТАЯ ПДУ. Включится меню НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ.

Настройка расписания

◀ 5 Русский иллюзон ►

Тип	Запись
Режим	Однократно
Стартовое время	13:56 18 Июн
Время окончания	14:26 18 Июн

[ENTER] Выбор [MENU] Назад

- Передвигаясь кнопками ◀/▶, ▲/▼ по строкам меню, выберите программу, тип (ЗАПИСЬ или НАПОМИНАНИЕ), режим (ОДНОКРАТНО, ЕЖЕДНЕВНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО), время начала записи или переключения на выбранную программу (СТАРТОВОЕ ВРЕМЯ) и время окончания записи (ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ). Для сохранения введенных установок, нажмите кнопку **OK**. Затем нажмите еще раз кнопку **OK** для возврата в меню РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ или кнопку **EXIT** для выхода из меню.


ВНИМАНИЕ! При попытке сохранить некорректные установки по времени, появляется сообщение об этом. Измените их.

- В меню РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ цветными кнопками ПДУ можно откорректировать установки для записи и напоминания.

11.3 ФУНКЦИЯ TIMESHIFT

- ◆ Функция **Timeshift** (отложенный просмотр) задействована в режиме цифрового телевещания и позволяет временно приостанавливать просмотр передачи, а затем продолжать его с того же места. Записанные данные при выключении функции стираются.

- Нажмите кнопку **MIX/T** ПДУ. На экране телевизора отобразится панель управления отложенным просмотром, справа от которой отображается текущее время и общее время отложенного просмотра, зависящее от свободного объема памяти USB-носителя. Двойное нажатие кнопки  позволяет просматривать уже сделанную запись в фоновом режиме.

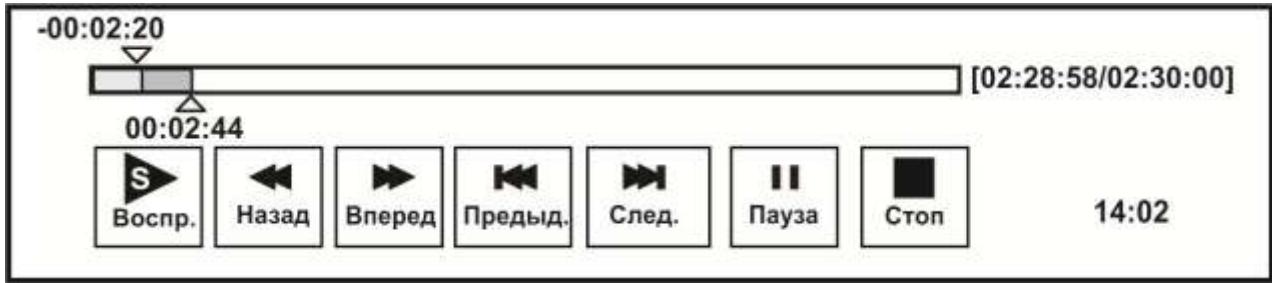

Перемещаясь по панели управления отложенного просмотра кнопками **◀/▶** и нажимая кнопку **OK**, просмотрите отложенную часть программы.

- Управлять просмотром отложенной части программы можно кнопками ПДУ, имеющими аналогичную маркировку.
- Для выхода из функции **Timeshift**, нажмите кнопку **■** ПДУ один или два раза. На экране телевизора появляется запрос **ХОТИТЕ ОСТАНОВИТЬ TIMESHIFT?** ДА. НЕТ. Кнопками **◀/▶** выберите нужный вариант ответа.

11.4 ФУНКЦИЯ МУЛЬТИМЕДИА

◆ Функция МУЛЬТИМЕДИА позволяет воспроизводить, с подключенного ко входу телевизора USB-носителя, файлы с музыкой, фильмами, изображениями, текстом.

- Для обозначения файлов используйте только буквенно-цифровые символы. Имена, содержащие больше 80 символов, могут не отображаться. Чем выше разрешение файла, тем больше времени займет его отображение на экране телевизора.
- Не отсоединяйте USB-носитель во время просмотра файлов.
- При наличии неподдерживаемых или испорченных файлов, на экране телевизора появляется сообщение об этом.

ПРИМЕЧАНИЕ – Если файлы нечитываются, выполните конвертирование с помощью специального программного обеспечения на персональном компьютере.

◆ **Выбор файлов.** Подключите к входу **USB** телевизора USB-носитель. Кнопкой **INPUT** ПДУ включите меню **ИСТОЧНИК**. Установите курсор на строку **USB** и нажмите кнопку **OK**. На экране телевизора отобразится меню, содержащее разделы функции МУЛЬТИМЕДИА: **ФОТО**, **МУЗЫКА**, **ВИДЕО**, **ТЕКСТ**.

ПРИМЕЧАНИЕ – При просмотре файлов следуйте подсказкам, отображаемым на экране телевизора.

- Кнопками **◀/▶** переместите курсор на раздел, соответствующий формату файлов, которые Вы хотите просмотреть или прослушать: **ФОТО**, **МУЗЫКА**, **ВИДЕО**, **ТЕКСТ**. Нажмите дважды кнопку **OK**. На экране телевизора отобразится меню раздела, содержащее папки записей всех разделов, но включить просмотр можно только файлов выбранного раздела.

- Установите курсор на нужную папку, нажмите кнопку **OK**. При наличии нескольких папок, выберите необходимую. Затем в папке выберите файл – в течение нескольких секунд на экране отобразится окно предварительного просмотра и информация о файле.

ПРИМЕЧАНИЕ – Ненужные файлы удаляют кнопкой **КРАСНАЯ** ПДУ.

◆ **Просмотр или прослушивание файлов.** Для запуска просмотра или прослушивания нажмите кнопку **OK**.

- Вместе с запуском полноэкранного просмотра файлов раздела **ФОТО** или прослушивания файлов раздела **МУЗЫКА** на экране телевизора отображается панель управления. Отключить/включить ее можно кнопкой **INFO** ПДУ.

Панель управления при полноэкранном просмотре файлов разделов **ВИДЕО** и **ТЕКСТ** включают/отключают кнопкой **INFO** ПДУ.

ВНИМАНИЕ! При включении просмотра текстовых файлов кнопкой **INFO** ПДУ включите панель управления, переместите курсор на позицию «**Настр.кодир.**» и, последовательно нажимая кнопку **OK**, выберите нужную транскрипцию отображаемого текста.

- ◆ Управление просмотром или прослушиванием. Перемещайтесь по позициям панели управления и нажимайте кнопку **OK** один раз или последовательно.

- Для отмены выбранной опции, нажмайте или кнопку **OK**, или кнопку **EXIT**, или кнопку  . Кроме того, осуществлять управление можно непосредственно кнопками ПДУ, имеющими аналогичную маркировку.
 - При просмотре видео файлов и наличии соответствующей информации в файле, кнопкой **AUDIO** ПДУ можно выбрать аудио дорожку, а кнопкой **SUB-T** ПДУ – включить, выбрать или отключить субтитры.
 - При чтении текстовых файлов, в отсутствии экранной панели управления, цифровыми кнопками ПДУ можно набирать номер страницы, а кнопками  /  – перелистывать их.
 - Для сопровождения просматривания фото или прочтения текста музыкой, в папках с фото и текстовыми файлами должны быть записаны музыкальные файлы.
- ◆ Нажав кнопку **MENU** ПДУ и включая меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, ВРЕМЯ, БЛОКИРОВКА и УСТАНОВКИ, можно производить доступную настройку параметров телевизора. Меню КАНАЛ и НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ в режиме МУЛЬТИМЕДИА не задействованы.

◆ Для выхода из режима просмотра или прослушивания файлов, нажмите три раза кнопку **EXIT**, затем выберите другой раздел или выйдите из режима МУЛЬТИМЕДИА.

Для выхода из режима МУЛЬТИМЕДИА и выбора другого источника сигнала, нажмите кнопку **INPUT** ПДУ.

12 ПРИЕМ ТЕЛЕТЕКСТА

◆ Для приема телетекста переключите телевизор на программу, которая содержит информацию телетекста.

• Включите телетекст, нажав кнопку **TEXT** ПДУ.

• Кнопка **MIX/T** включает/выключает режим микширования – на телевизионное изображение накладывается страница телетекста.

• Кнопкой **CANCEL** во время поиска страницы телетекста можно включить просмотр телевизионной программы, затем этой же кнопкой снова включить режим телетекста.

• В случае отсутствия в выбранной программе сигналов телетекста, на экране появляется сообщение НЕТ ТЕЛЕТЕКСТА.

• Для выбора языка телетекста, войдите в меню УСТАНОВКИ и в строке ЯЗЫК ТЕЛЕТЕКСТА выберите нужный.

◆ Выбор страницы телетекста можно осуществлять:

– последовательным нажатием цифровых кнопок **0...9** на ПДУ, соответствующих номеру страницы;

– кнопкой **INDEX** – включение индексной страницы раздела телетекста;

– кнопками **▲** / **▼**, **▲CH/CH▼** – переключение страниц по кольцу;

– цветными кнопками ПДУ в соответствии с подсказкой внизу страницы (**КРАСНАЯ**, **ЗЕЛЕННАЯ**, **ЖЕЛТАЯ** и **СИНИЯ**).

◆ Выбор подстраниц. Некоторые страницы телетекста могут содержать подстраницы. Нажмите кнопку **SUBPAGE**. На экране отобразится информация о количестве подстраниц на данной странице. Повторное нажатие кнопки **SUBPAGE** снимает отображение этой информации.

В левом нижнем углу экрана отображаются номера подстраниц. Кнопками  /  выберите нужную. Номер включенной для просмотра подстраницы выделяется цветом. Для выхода из режима просмотра подстраниц переместите курсор кнопкой **◀** на символ «».

◆ Увеличение высоты символов. Последовательное нажатие кнопки **SIZE** увеличивает верхнюю часть страницы телетекста, нижнюю часть и возвращает к обычному виду изображения.

◆ Отображение скрытой информации. Последовательное нажатие кнопки **REVEAL** включает/выключает отображение скрытой информации (если она имеется в принимаемом сигнале телетекста).

◆ Удержание страницы. Последовательное нажатие кнопки **HOLD** включает/выключает режим удержания быстро меняющейся информации на экране.

◆ Выключите телетекст одной из кнопок **TEXT** или **EXIT**.

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ◆ В целях повышения надежности эксплуатации и обеспечения пожаробезопасности, не реже одного раза в три года рекомендуется вызывать специалиста предприятия сервиса для профилактического осмотра и проведения регламентных работ с отметкой в гарантийном талоне.
- Техническое обслуживание телевизора в течение гарантийного срока выполняет предприятие сервиса по Вашему вызову бесплатно.

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ◆ Изготовитель гарантирует соответствие телевизора требованиям технических условий в течение гарантийного срока при соблюдении Вами правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве.
- ◆ Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть.
- В случае отсутствия штампа магазина в гарантийном и отрывных талонах, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.
- ◆ Срок хранения телевизоров – 2 года с даты изготовления.
- ◆ Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого телевизор не использовался Вами из-за обнаруженных дефектов и находился в ремонте.
- Указанное время исчисляется с даты поступления от Вас заявки на ремонт до даты завершения ремонта.
- ◆ В течение гарантийного срока Вы имеете право на бесплатное техническое обслуживание телевизора, а в случае неисправности – на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона и при сохранности пломбы на телевизоре.
- По окончании гарантийного срока техническое обслуживание и ремонт проводится за Ваш счет.
- ◆ Обмен телевизора осуществляется торговое предприятие на основании справки, выданной ремонтной организацией, осуществляющей гарантийное обслуживание, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
- ◆ Телевизоры, приобретенные не через розничную торговую сеть, обмену не подлежат.
- ◆ Телевизоры, приобретенные юридическими лицами, подлежат гарантийному обслуживанию в соответствии с договором, заключенным между юридическим лицом и изготовителем.
- ◆ Техническое обслуживание и ремонт телевизора в течение гарантийного срока выполняет предприятие сервиса, информацию о котором обязан сообщить продавец по месту продажи телевизора.
- ◆ При нарушении пломбы на телевизоре, механических повреждениях телевизора или ПДУ, нарушении правил Руководства по эксплуатации, а также при попадании внутрь телевизора или ПДУ посторонних предметов, жидкостей, насекомых, телевизор или ПДУ с гарантии снимается и ремонт производится за Ваш счет.

15 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

- ◆ Распаковать телевизор, обратив внимание на целостность упаковки.
- ◆ Проверить комплектность телевизора согласно разделу КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ настоящего Руководства. При обнаружении некомплектной поставки составить акт установленной формы.
- ◆ Проверить правильность заполнения гарантийных документов: сверить номер телевизора с номером, указанным в гарантийном талоне на телевизор.
- ◆ Проверить наличие и целостность пломбы, находящейся со стороны кожуха.
- ◆ Подключить телевизор к антенне и сети на специально оборудованном рабочем месте.
- ◆ Произвести настройку телевизора.
- ◆ Проверить работоспособность всех функций телевизора.
- ◆ Запаковать телевизор.

ПРИЛОЖЕНИЯ: гарантийный талон;
перечень сервисных организаций

16 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если у Вас возникли проблемы с телевизором, то прежде, чем обращаться в предприятие сервиса, ознакомьтесь с приведенными в таблице 3 возможными неисправностями и попытайтесь самостоятельно устранить их.

Таблица 3

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Не включается питание	<ul style="list-style-type: none">Проверьте подключение телевизора к сети переменного тока.
Телевизор не реагирует на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none">Внешние помехи, такие как удар молнии, статическое электричество и т.п. могут привести к нарушению нормальной работы телевизора. Выключите и включите питание или отсоедините сетевой шнур от розетки и снова подключите его через одну или две минуты.
Телевизор не управляемся с пульта дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none">Проверьте правильность установки батареек с соблюдением полярности.Батарейки разрядились. Замените новыми.Возможно, Вы используете пульт при ярком или флуоресцентном освещении.Проверьте, не попадает ли на датчик дистанционного управления свет от лампы дневного света.
Питание неожиданно отключается	<ul style="list-style-type: none">Повысилась температура внутри телевизора. Удалите предметы, закрывающие вентиляционные отверстия или выполните чистку.Проверьте установку таймеров переключения в дежурный режим.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none">Проверьте правильность подключения к внешнему оборудованию и исправность телевизионной антенны.Проверьте, правильно ли выбран тип сигнала и источник сигнала.Проверьте правильность настройки изображения. Произведите повторную настройку телевизора. Возможно, поступает несогласованное изображение.
Слишком светлый цвет изображения, или слишком темный, или рассогласование цветов	<ul style="list-style-type: none">Отрегулируйте параметры изображения.Возможно, помещение слишком ярко освещено. Поместите телевизор в соответствии с рекомендациями настоящего руководства.Проверьте правильность выбора системы цвета.
Нет звукового сопровождения	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, что звук не выключен кнопкой .Убедитесь, что не подключены наушники.Проверьте правильность регулировки громкости звука.Проверьте правильность выбора системы звука.
Иногда телевизор издает потрескивающий звук.	<ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью и не отражается на эксплуатационных характеристиках телевизора. Такое случается, когда корпус слегка расширяется и сжимается вследствие температурных изменений.

Если при выполнении указанных рекомендаций Вам не удается устранить нарушения, необходимо обратиться в предприятие сервиса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Наименование изделий

Телевизоры цветного изображения (LED-телевизоры)

Изготовитель

**Открытое акционерное общество «Витязь»,
Республика Беларусь, 210605, г. Витебск,
ул. П.Бровки, 13а, тел. 57-84-67**

Торговая марка

ВИТЯЗЬ или **VITYAZ**

Идентификационные
номера моделей

24LH0209, 32LH0209

Наименование показателя	Условное обозначение или размерность	Модель изделия, значения	
		24LH0209	32LH0209
Класс энергетической эффективности	IEE	A (0,29)	A (0,28)
Видимая диагональ экрана	см/дюйм	61/24	80/32
Энергопотребление в режиме работы	Вт•ч	25	39
Годовое потребление энергии*	кВт•ч/год	37	57
Энергопотребление в режиме ожидания	Вт	0,5	
Разрешение экрана в горизонтальном и вертикальном расчете	пикселей	1366 x 768	

*Потребление энергии на основании потребляемой мощности телевизора, работающего 4 ч в день в течение 365 дней.

Соответствует требованиям СТБ 2479-2016 и СТБ 2269-2012.

Все LCD-панели телевизоров «Витязь» соответствуют классу II по ISO 13406-2 (ГОСТ Р 52324-2005).

Стандартом ISO 13406-2 (ГОСТ Р 52324-2005) определены 4 класса качества LCD-панелей в зависимости от количества дефектных пикселей. Большинство жидкокристаллических телевизоров и дисплеев ведущих мировых производителей соответствуют допуску класса II.

Классификация жидкокристаллических дисплеев в зависимости от числа дефектных элементов изображения приведена в таблице.

Стандарт ISO 13406-2 (ГОСТ Р 52324-2005) различает 4 типа дефектных пикселей:

- тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);
- тип 2 – постоянно негорящие пиксели (черные);
- тип 3 – пиксель или субпиксель аномален, но не тип 1 или тип 2. Например, субпиксель в необратимом состоянии или с неустойчивым дефектом;
- тип 4 – группа дефектных пикселей – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей.

Таблица – Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей.

Класс	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 1 или типа 2	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
II	2	2	5	0	0

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	1
1.1 Электропитание	1
1.2 Размещение и просмотр	1
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2
2.1 Уход за телевизором	3
2.2 Утилизация	4
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
4.1 Содержание драгоценных материалов	5
5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
5.1 Внешний вид телевизоров	6
5.2 Вид телевизоров со стороны кожуха и панели разъемов	7
5.3 Крепление опорных ножек к телевизору и телевизора на стене	8
5.4 Подключение внешних устройств к телевизору	10
5.5 Подсоединение антенны к телевизору	11
5.6 Подключение СА-модуля	12
6 УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ	13
6.1 Обращаем Ваше внимание	13
6.2 Пульт дистанционного управления	13
6.3 Включение телевизора	15
6.4 Выбор режимов работы с внешними источниками сигнала	15
6.5 Телевизионные меню	15
7 НАСТРОЙКА НА КАНАЛЫ	16
7.1 Первоначальная настройка	16
7.2 Автоматический поиск телевизионных каналов	17
7.3 Ручной поиск телевизионных каналов	18
7.4 Настройка спутниковых каналов	19
7.5 Редактирование записанных программ	21
7.6 Информация о сигнале	21
7.7 CI информация	21
8 ВЫБОР И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ	22
9 РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА	23
9.1 Регулировка параметров изображения	23
9.2 Регулировка параметров звука	23
10 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ	24
10.1 Настройка даты и времени	24
10.2 Установки экономии электроэнергии	25
10.3 Меню БЛОКИРОВКА	25
10.4 Меню УСТАНОВКИ	27
10.5 Телегид	28
11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ USB-НОСИТЕЛЯ	29
11.1 Функция PVR	29
11.2 Запись на USB-носитель	30
11.3 Функция TIMESHIFT	31
11.4 Функция МУЛЬТИМЕДИА	32
12 ПРИЕМ ТЕЛЕТЕКСТА	33
13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	34
14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	34
15 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ	34
16 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	35
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ	36

На веб-сайте ОАО «Витязь» <http://www.vityas.com> в разделе «Контакты» Вы круглосуточно можете воспользоваться формой обратной связи, чтобы оперативно задать интересующий Вас вопрос о приобретенном телевизоре квалифицированным специалистам нашего предприятия.

Телевизоры цветного изображения

V-HOME 24LH0209
V-HOME 24LH0209

Руководство по эксплуатации (174)