





Беспроводная
музыкальная система

Hi H1000A071A

инструкция по эксплуатации

RU

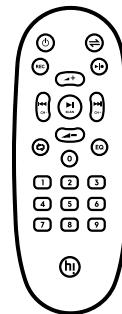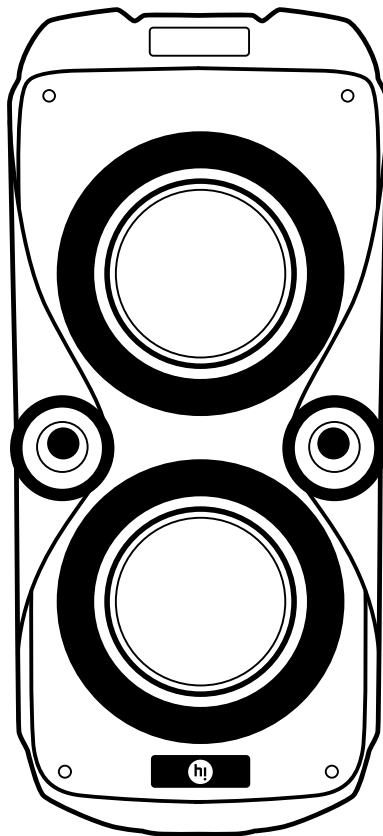

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Hi!

Пожалуйста, уделите некоторое время прочтению руководства по эксплуатации перед использованием и следуйте инструкциям в руководстве эксплуатации, это поможет вам лучше понять особенности и функции продукта, а также позволит вам получить наилучшую производительность и слуховое восприятие.



Храните руководство в безопасном месте для дальнейшего использования.

Сведения по технике безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИПАДКАХ!
У некоторых людей под воздействием мигающего света могут возникнуть эпилептические припадки.

⚠ Внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия.

- Изделие содержит компоненты под высоким напряжением, которые могут привести к поражению электрическим током. Запрещается вскрывать изделие. В случае технической неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- В данном изделии используется лазерная система. Во избежание прямого воздействия лазерного луча не открывайте изделие и не направляйте лазерный луч в глаза.
- Для технического обслуживания изделия обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- В случае повреждения шнура питания обратитесь к производителю, поставщику или квалифицированному электрику для его замены.
- Не ставьте изделие на неустойчивую поверхность, так как оно может упасть и получить повреждения или причинить вред людям или домашним животным.
- Перед очисткой отключите изделие от сети. Не используйте чистящие жидкости или спреи.

- Используйте только мягкую влажную ткань.
- Во избежание возможного повреждения изделия отключайте его от сети во время грозы или когда оно не будет использоваться в течение длительного времени.
 - Не вставляйте какие-либо предметы в устройство через вентиляционные отверстия, так как это может привести к короткому замыканию и вызвать пожар.
- Не допускайте попадания жидкости на динамик.

Комплект упаковки

Колонка	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Адаптер	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Технические характеристики

Модель: H1000A071A

Разъем питания переменного тока: 100 - 240 В ~ 50/60 Гц

Адаптер питания: 12В

Встроенный аккумулятор: Батарея, 12В\7,5А

Время полной зарядки аккумулятора: 5-6 ч

Время работы от аккумулятора: 5-6 часов (при 70% мощности)

Общая номинальная музыкальная мощность: 100 Вт

Пиковая музыкальная мощность: 1000 Вт

Мембраны динамиков: 2 сабвуфера + 1 твиттер

Импеданс динамиков: 4 Ω

Соотношение сигнал/шум: 80дБ

Эффективный диапазон рабочих частот: 50 Гц-20 кГц

Bluetooth версия: 5.0

Диапазон Bluetooth: 10-20 м

Формат: USB FAT16/FAT32/exFAT

USB формат файлов: MP3, WMA, FLAC APE *

Аналоговый вход: AUX In (разъем 3,5 мм), разъём для микрофона 2 шт - Ø6.3 мм, разъём для гитары Ø6.3 мм

Цифровой вход: USB, TF (карта microSD)

FM-Радио: 87.5 - 108.0 МГц

Эквалайзер: ПОП, РОК, ДЖАЗ, КЛАССИКА, ФЛЭТ, КАНТРИ

Функция КАРАОКЕ: да

Световые эффекты: динамическая подсветка динамиков

Режим TWS (режим стереопары): да

Размеры (ШхВхГ): 375х755х365 мм

Вес нетто: 10,5 кг

Вес брутто: 11,9 кг

* звук без потерь

Обзор устройства

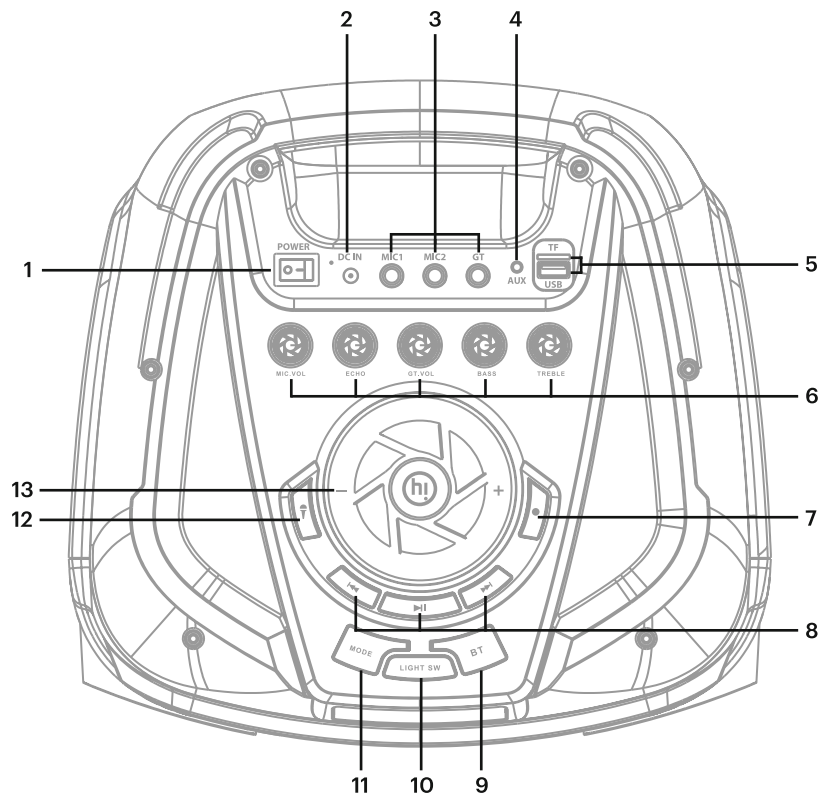


Рис. 1

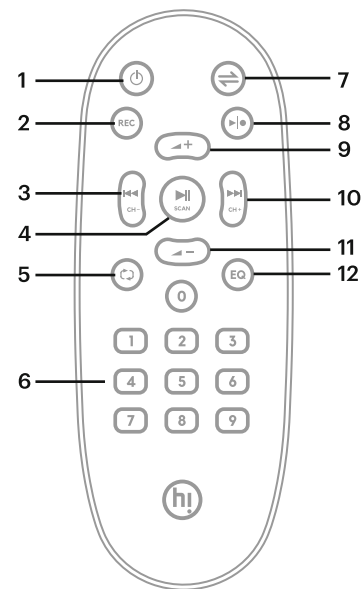


Рис. 2

Верхняя панель управления (рис. 1)

1. Power ON/OFF (Питание ВКЛ/ВЫКЛ)

2. DC Input (Вход постоянного тока)

Вход для адаптера питания зарядки. Используйте только адаптер, входящий в комплект поставки.

3. MIC 1/2 input/GT (Вход микрофона 1/2; Гитарный вход):

Подключение проводного микрофона или гитары.

4. AUX input (Вход AUX)

Подключите дополнительный кабель 3,5 мм для подключения внешнего источника звука.

5. TF/USB

Для USB-накопителя или TF-карты (Micro SD-карты) с файлами MP3.

6. Mic/Echo/Guitar/Bass/Treble (Регулятор громкости микрофона/эха/гитары/низких/высоких частот)

7. REC (Запись)

В режиме карты USB/TF нажмите кнопку «REC» для записи.

8. PRVE (Предыдущая песня/станция)

PAUSE/PLAY (Пауза/воспроизведение музыки в режиме USB/TF/BT; «Автосканирование» в режиме FM)

NEXT (Следующая песня/станция)

9. BT

Включение режима «Bluetooth».

10. LIGHT SW

Переключение светового режима.

11. MODE (РЕЖИМ)

Переключение между USB, TF-картой, беспроводным BT, линейным входом и режимом FM.

12. MIC PRI (Приоритет микрофона)

Включение громкости микрофона поверх музыки.

13. VOLUME (Громкость)

Регулировка громкости.

Пульт дистанционного управления (рис. 2)

1. Кнопка питания

Когда выключатель изделия находится в положении «ON» (ВКЛ), нажмите данную кнопку, чтобы переключаться между режимом ожидания и включением.

2. Запись: Функция записи

В режиме карты USB/TF – запись.

3. Предыдущая песня

В режиме USB/TF карты – предыдущая песня;
В режиме подключения BT – предыдущая песня;
В режиме FM – предыдущая станция.

4. Воспроизведение/пауза/сканирование

Воспроизведение и приостановка музыки в режиме FM автоматический поиск станции.

5. Повтор

Повтор одной песни или всех песен.
В режиме Wireless BT данная кнопка не работает.

6. Цифровые кнопки

В режиме USB/TF карты – выбор песни;
В режиме FM-радио – выбор канала;
В других режимах данные кнопки не работают.

7. Режим

Нажмите несколько раз, чтобы выбрать следующие режимы: LINE (Aux-In)/USB/TF CARD/FM Radio/Wireless BT.
Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить голосовую подсказку.

8. Воспроизведение записи

9. Громкость +

Увеличение громкости в любом режиме.

10. Следующая песня

В режиме USB/TF-карты однократное нажатие – переход к следующей песне;
В режиме Wireless BT однократное нажатие – переход к следующей песне;
В режиме FM однократное нажатие – переход к следующему каналу;
В режиме LINE IN (AUX-In) данная кнопка не работает.

11. Громкость -

Уменьшения громкости в любом режиме.

12. EQ (эквалайзер)

Переключение между различными настройками эквалайзера.

Инструкция по эксплуатации

Режим беспроводного сопряжения BT:

Нажимайте кнопку MODE или синюю кнопку на изделии или пульте дистанционного управления до выбора режима BT.

1. Расстояние до мобильного телефона не должно превышать 20 метров;
2. Включите функцию BT на мобильном телефоне, чтобы мобильный телефон начал поиск устройства BT. Дополнительная информация дана в руководстве пользователя.
3. Выберите "PartyBox Hi" из устройств, обнаруженных мобильным телефоном;
4. Кратко нажимайте кнопку PLAY/PAUSE «II» для воспроизведения или приостановки музыки. Кратко нажимайте кнопку «⏮» или «⏭» выбора предыдущей или следующей дорожки.

Режим LINE IN:

Нажимайте кнопку MODE кнопку на изделии или пульте дистанционного управления до выбора режима LINE. Воспроизведите музыку на устройстве, подключенном к входу LINE.

Режим USB:

1. После запуска нажимайте кнопку MODE, выберите «USB» и вставьте USB-устройство. Изделие автоматически считывает и воспроизводит музыку с USB-устройства.
2. Нажмите «II», чтобы приостановить или начать

воспроизведение.

3. Кратко нажимайте кнопку «⏮» для перехода к предыдущей песне.
4. Кратко нажимайте кнопку «⏭» для перехода к следующей песне.

Режим FM:

1. Нажимайте кнопку MODE кнопку на изделии или пульте дистанционного управления до выбора режима FM.
2. Нажмите кнопку «II» для автопоиска; Нажмите еще раз, чтобы выйти из режима автопоиска.
3. Кратко нажимайте кнопку «⏮» для перехода к предыдущей станции.
4. Кратко нажимайте кнопку «⏭» для перехода к следующей станции.

Метод использования TWS (истинное беспроводное стерео):

1. Включите 2 колонки, обе переключите в режим Bluetooth
2. Длительно нажимайте кнопку «Следующая песня» «⏭» для активации функции TWS
3. Включите устройство BT, чтобы подключить один из динамиков.
4. В режиме TWS обоими динамиками можно управлять только в режиме USB/Bluetooth.
5. Повторное длительное нажатие кнопки «Следующая песня» «⏭» отключает режим TWS.



EAC

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы 2 года

Страна производства: Китай





Wireless music system

Hi H1000A071A

OWNER'S MANUAL

EN

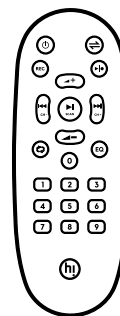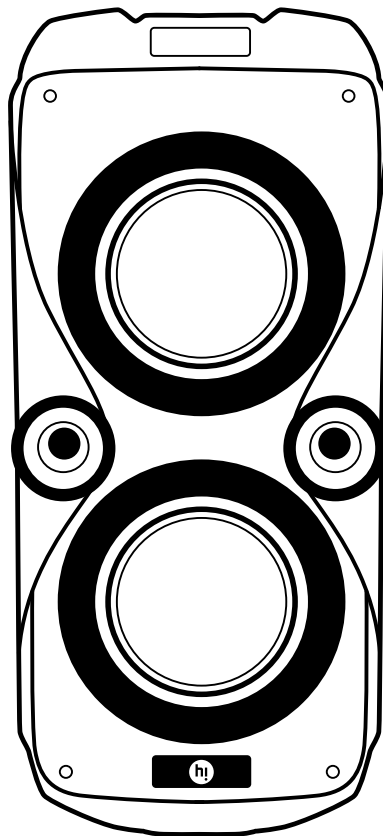

Thank you for choosing products Hi brand!

Please take some time to read the manual before use and follow the instructions in the user manual, this will help you better understand the features and functions of the product, and allow you to get the best performance and listening experience.



Keep the manual in a safe place for future reference.

Important safety rules



WARNING AGAINST EPILEPTIC SEIZURES! Some people may experience epileptic seizures when exposed to flashing lights.



Please read this manual carefully before using the product.

- There are high voltage zones inside this unit that can cause injuries. Please do not open the unit. In case of technical failure, please contact the authorized service centre.
- Never place the unit in the rain or in moist zones so as to avoid a fire or an electric shock.
- This device uses a laser system. To prevent direct exposure to the laser beam, please do not open the unit or stare at the laser beam.
- If technical maintenance is required, please contact the authorized service centre.
- If the supply cord is damaged in any way, please have it replaced by the manufacturer, supplier or a qualified electrician.
- Do not place the unit on an unstable surface as it may fall and break or cause damage to people or pets.
- Disconnect the unit from the mains before cleaning it. Do not use cleaning liquids or sprays. Use only a soft, damp cloth.
- To avoid possible damage to the equipment, please unplug it during storms or when it will not be used for a long time.
- Do not insert any object into the unit through the ventilation openings as this could cause a short circuit and start a fire. Do not pour liquid on the speaker.

Accessories

Speaker unit	1 pc.
User Manual	1 pc.
Remote Control	1 pc.
Adapter	1 pc.
Waranty card	1 pc.

Specifications

Model: H1000A071A

AC Power Connector: 100 - 240V ~ 50/60Hz

Power Adapter: 12V

Built-in battery: Battery, 12V/7,5A

Full charge time: 5-6 hours

Battery work time: 5-6 hours (at 70% power)

Total nominal musical power: 100W

Peak musical power: 1000W

Speaker drivers: 2 subwoofers + 1 tweeter

Speaker impedance: 4 Ω

Signal to noise ratio: 80 dB

Effective frequency range: 50 Hz-20 kHz

Bluetooth Version: 5.0

Bluetooth range: 10-20m

USB Format: FAT16/FAT32/exFAT

USB file format: MP3, WMA, FLAC APE *

Analog input: AUX In (3.5mm jack), Microphone jack 2 pcs
6.3 mm, Guitar jack 6.3 mm

Digital input: USB, TF (microSD card)

FM Radio: 87.5 - 108.0 MHz

EQ: POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, FLAT, COUNTRY

KARAOKE function: yes

Lighting effects: dynamic illumination of the speakers

TWS mode (stereo pair mode): yes


Dimensions (WxHxD): 375x755x365 mm

Net Weight: 10,5 kg

Gross Weight: 11,9 kg

* lossless audio

Device review

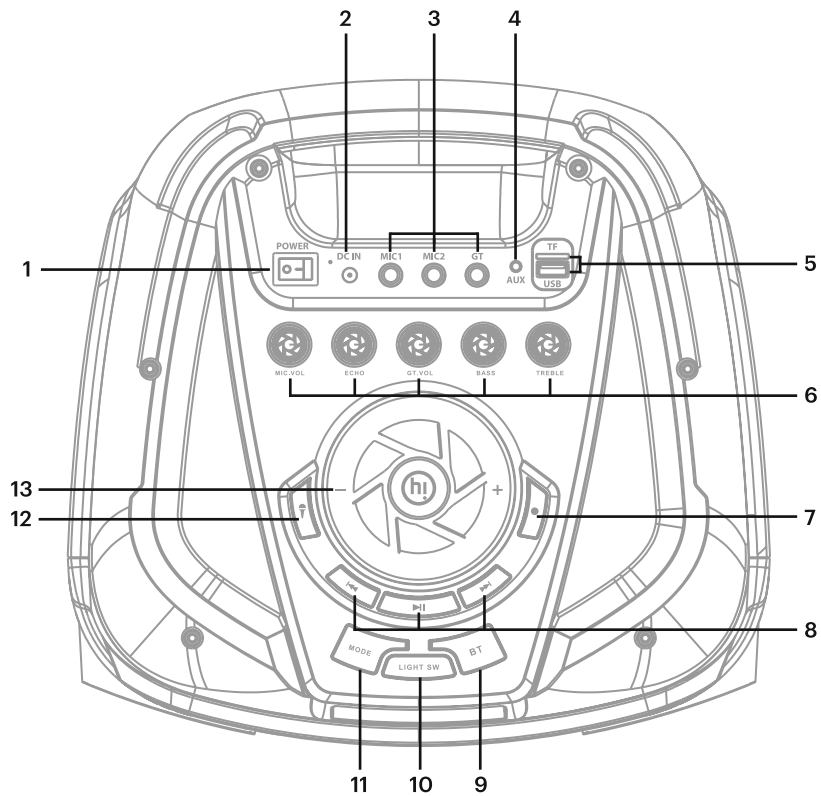

Pic. 1

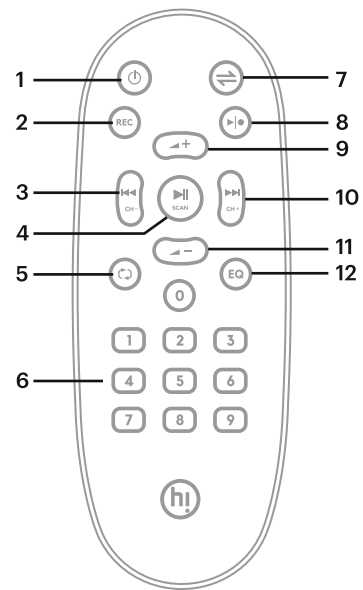


Рис. 2

Top controlling panel (Pic. 1)

1. Power ON/OFF

2. DC Input

Power Adapter charging input.

Please only use the included adapter in the package.

3. MIC 1/2 input; Guitar input

Plug in wired microphone or guitar

4. AUX input

Plug in 3.5mm Auxiliary cable to connect external audio source

5. TF/USB

Insert U disk or TF card(Micro SD card) with MP3 files

6. Mic/Echo/Guitar/Bass/Treble volume control

7. REC

Under USB/TF card mode, press "REC" button to record

8. Previous song/station

Pause/Play the music under USB/TF/BT mode; "Auto Scan" under FM mode

Next song/station

9. BT:

Press to enter" Bluetooth" Mode

10. Light Switch

different light mode switch

11. Mode

Switch between USB, TF Card, Wireless BT, Line-in and FM Mode

12. Mic Pri(Microphone Priority)

Press this button to enable mic volume over the music

13. Volume control

Remote control (Pic. 2)

1. Power Button

When the switch position of the unit is "ON", press this button can switch between standby and on.

2. Rec: Recording function

Under USB/TF card mode, press "REC" button to record.

3. Previous Song

Under USB/TF card mode - previous song;

Under BT connection mode- previous song;

Under FM Mode - previous station.

4. Play/Pause/Scan

Play and Pause the music under FM mode,
"Auto Scan" the station.

5. Repeat

Press to repeat one song or repeat all songs.

In Wireless BT mode, this button has no function.

6. Numbers Button

In USB /TF card mode press to select a song;

In FM Radio mode, press to select a channel;

For the other modes these buttons have no function.

7. Mode

Press repeatedly to select the following modes LINE (Aux-In)/
USB/TF CARD / FM Radio/Wireless BT.

Press and hold to turn the voice prompt ON/OFF.

8. Record play

Play the recording.

9. Volume+/-

Press to increase the volume in any mode.

10. Next Song

In USB/TF card mode press once to skip to the next song;

In Wireless BT mode, press once to skip to the next song;

In FM mode, press once to skip to the next channel;

In LINE IN (AUX-In)mode, this button has no function.

11. Volume-

Press to turn the volume down in any mode.

12. EQ (Equilibrium)

Press to switch between the different EQ settings.

Operating instructions

Wireless BT Pairing Mode

Press MODE or Blue button on the unit or the remote control until BT is selected.

1. Put the cell phone within 20 meters;
2. Activate the BT features on your cell phone so that the cell phone starts to search for the BT device. Please refer to the users' manual for details
3. Select the correct model No. "PartyBox Hi" from the device found by the cell phone;
4. Shortly press PLAY/PAUSE button «II» to play or pause music. Short press «◀◀» or «▶▶» key to select the previous or next track.

LINE IN Mode

Press MODE button on the unit or the remote control until LINE is selected. Play the music of the device connected to the LINE input.

USB Mode

1. After start up, press MODE to select "USB" and insert the USB device. The unit will automatically read and play the music in the USB device.
2. Press «II» key shortly to pause or play.
3. Shortly press «◀◀» key to the previous song.
4. Shortly press «▶▶» key to the next song.

FM Mode

1. Press MODE button on the unit or the remote control until FM function is selected.
2. Press «II» key to make "Auto Search"; Press again to exit "Auto Search" Mode
3. Shortly press «◀◀» key to the previous station.
4. Shortly press «▶▶» key to the next station.

TWS (True Wireless Stereo)method of use

1. Power on 2 speakers, both switch to Bluetooth mode
2. Long press "Next song" «▶▶» to activate TWS function
3. Turn on your BT device to connect one of the speaker
4. Under TWS mode, both of speakers can only be controlled in USB /Bluetooth mode.
5. Long press again "Next song" «▶▶» to disconnect the TWS mode.



EAC

Warranty period: 12 months

Service Period: 2 years

Made in China