



# X-TRY XTG 44X

## 4K



# Инструкция

## Очки с камерой

### VI. Предупреждение:

Использование: Производитель гарантирует, что очки с камерой не относятся к категории специальных технических средств, не предназначены для ведения скрытой съемки, не имеют военного назначения.

Производитель несет ответственности за потребителей, использующих данное изделие для незаконных и аморальных целей.

Пожалуйста, строго соблюдайте все соответствующие государственные и федеральные положения и законы, касающиеся фото и видеозаписей.

**Аккумулятор:** Не допускайте длительного хранения очков с разряженной аккумуляторной батареей. Это может привести к потере емкости и выходу из строя. Если вы не использовали камеру долгое время, зарядите полностью ее батарею перед использованием.

**Качество видео:** это изделие не является профессиональным устройством записи видео. Это не гарантирует, что видеофайлы имеют профессиональное качество.

**Рабочая температура:** 0 ~ 40 ° С. Для продления срока службы лучше всего использовать при комнатной температуре.

**Рабочая влажность:** 20% ~ 80%. Этот продукт не является полностью водонепроницаемым, не подвергайте очки прямому воздействию воды, влажных условий, таких как дощливые состояния или брызги, повышенная влажность. Избегайте попадания влаги в гнезда и разъемы камеры.

**Яркость съемки:** Не подвергайте камеру очков воздействию сильного источника света, чтобы избежать повреждения оптических элементов

**Чистота:** не используйте в среде с высокой плотностью пыли, чтобы избежать загрязнения объектива камеры или других компонентов, таких как пустынный или ветреный пляж

## Элементы управления



Цифровая камера (очки) X-TRY XTG44X предназначена для цифровой съемки в режиме «свободные руки», обладает возможностью формирования видеозображения путем записи последовательности цифровых кадров с разрешением до 3840x2160/30 кадров на встроенную память емкостью 128 ГБ ограниченной продолжительности, имеет встроенный микрофон. Внимательно прочитайте это руководство пользователя, чтобы повысить производительность и долговечность этого устройства. Использование очков с цифровой камерой:

### I. Подготовка:

Подключите устройство к USB-порту вашего ПК или подключите его к адаптеру питания переменного тока. При зарядке индикатор заряда будет гореть красным светом и выключится, когда аккумуляторная батарея очков будет полностью заряжена. По истечении 2 часов аккумуляторная батарея очков полностью зарядится и видеокамера очков будет работать около 60 минут при полной зарядке в зависимости от режима использования.

### II. Включение / Выключение камеры

1. Включение: Нажмите кнопку ON/ OFF в течение 2-3 секунд, красный светодиод загорится и одновременно камера будет вибрировать в течение 0,5 секунды, затем начнется съемка видео.  
2. Выключение: Удерживайте кнопку ON/ OFF в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор не погаснет, произойдет сигнал вибрации и камера отключится.

## Использование

Чтобы сделать снимок:

Нажмите кнопку ON/ OFF один раз, чтобы записать одну фотографию с подсказкой на 0,3 секунды, а синий светодиодный индикатор будет мигать один раз без остановки видеозаписи. Кадр можно сделать только во время записи видео.

Примечание: Убедитесь, что при съеме достаточно освещенности и объектив камеры не заблокирован. Держите очки с камерой вертикально и стабильно

Чтобы начать запись:

Нажмите кнопку ON/ OFF в течение 2 секунд, красный светодиод загорится и одновременно будет виброровать в течение 0,5 секунды, затем начнется видеозапись.

Красный индикатор во время записи будет мигать. Примечание. Если запись не остановлена, файл видео автоматически сохраняется на встроенную память очков примерно каждые 10 минут (максимальный размер файла до 10 минут).

2.

\* Чтобы обеспечить необходимое качество звука, не блокируйте отверстие микрофона.

\* Видео может неправильно записываться, если батарея очков разряжена

### IV. Просмотр видео и изображений на компьютере

Выключите очки и подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Встроенная память камеры очков появится как внешний диск. Затем фотографии и видео можно загрузить, чтобы посмотреть или удалить файлы.

## Гарантийные обязательства

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на изделия (и составные части), недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
- механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами
- неправильной установки и подключения Изделия
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTG 44X

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Покупатель (ФИО, Подпись) \_\_\_\_\_  
любую дополнительную информацию вы можете получить, отправив запрос на адрес: SERVICE@X-TRY.COM

### V. Устранение неисправностей:


1. Недостаточно памяти для хранения видеофайлов: синий светодиод будет медленно мигать в течение 5 секунд и с медленной вибрацией в течение 5 секунд одновременно и камера очков выключится.

2. Батарея: синий светодиод будет быстро мигать в течение 5 секунд и с быстрой вибрацией в течение 5 секунд одновременно и камера выключится.

Нет реакции на нажатие: если камера очков перестает работать по какой-либо причине или не реагирует на нажатие кнопок, аккуратно нажмите концом тонкого предмета (на пример, скрепку) кнопку сброса, чтобы перезапустить устройство.

Для настройки даты и времени используйте приложение, доступное по адресу:

<http://zetronix.com/download>

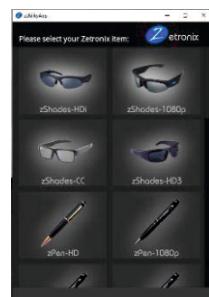

Формат видео	MOV
Кодек сжатия	H264
Разрешение видео	4K30/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/720P120/720P60
Формат фото	JPG
Разрешение фото	24M/20M/16M/13M/8M
Поддержка	Window me/2000/xp/2003/Vista/7,8 and 8.1 and MAC OS
Разъем	Micro USB5 Pin
Память	Встроенная 64 ГБ
Время зарядки	Около 2 часов, LiPo 500mAh
Благозащита	IP54
Сенсор	8MP, SONY179
Линзы	TAC UV 400
Размер	14.5*7*4.7CM
Вес	55г
Время записи	Около 50 минут



Сделано в Китае