



HIPER

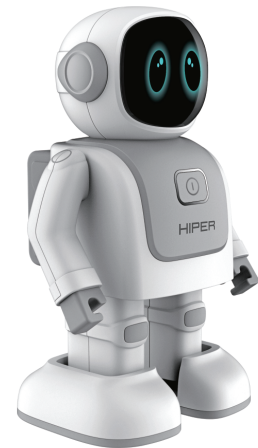

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: Robot Robert
Артикул: H-OT14


КОМПЛЕКТАЦИЯ

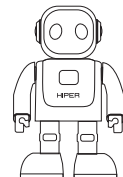

HIPER Robot Robert




Кабель USB для зарядки



Инструкция по эксплуатации

ОБЗОР

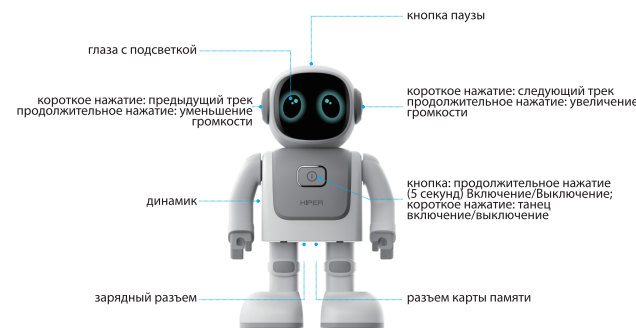

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество динамиков	1
Динамик	3 Ом/5W
Аккумулятор	LiPoL, 3.7В, 1800 мАч
Размер	84x112x178 мм
Вес	326 гр.
Версия Bluetooth	4.2
Беспроводное покрытие	до 10 м
Время работы	~4 часа (при громкости 70%)
Время зарядки	~2.5 часа

ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ

1. **ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО**
2. Подключите один конец зарядного кабеля в соответствующий разъем устройства. Подключите разъем кабеля зарядки USB в разъем компьютера или зарядного устройства с выходными параметрами 5В/2А.
3. В процессе зарядки горит красный индикатор. По окончании зарядки индикатор погаснет.

Когда устройство разряжено вы услышите звук "low power". Если робот включен и не используется, то каждые 60 секунд робот будет случайным образом двигать руками и ногами. Устройство автоматически отключится через 10 минут.

РАБОТА РОБОТА КАК КОЛОНКИ

1. Включите устройство. Вы услышите "Hello, I am Robert"
2. Включите Bluetooth на своем устройстве.
3. В списке устройств Bluetooth выберите "Robert" и подключитесь.
4. Когда устройство подключится LED индикатор загорится зеленым, и вы услышите: "Oh, yeah!"
5. При отключении устройства от Bluetooth вы услышите: "Oh, no"
6. Включите музыку на своем устройстве. Музыка будет воспроизводиться из динамика робота, он будет танцевать в ритм музыки. Чтобы отключить танец в процессе воспроизведения трека - нажмите кнопку питания на роботе. Чтобы включить танец - нажмите еще раз на кнопку питания.

Для навигации по плейлисту телефона и управления громкостью вы можете использовать кнопки и сенсоры, описанные в пункте ОБЗОР.

Для того чтобы воспроизвести треки с карты Micro SD* необходимо проверить, что робот не подключен к Bluetooth телефона. Открутите крышку слота карты и вставьте карту в слот. Для навигации по плейлисту и управления громкостью вы можете использовать кнопки и сенсоры, описанные в пункте ОБЗОР.

* карта емкостью до 128 Гб докупается отдельно.

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

1. Скачайте приложение "Robert" на ваше устройство. Ссылки для скачивания ниже

Android:




iOS:



2. Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем телефоне.
3. Подключитесь к устройству "Robert".
4. После подключения откройте приложение "Robert"
5. В меню приложения выберите REMOTE CONTROL (режим управления) или WRITING PROGRAM (режим программирования)




УПРАВЛЕНИЕ

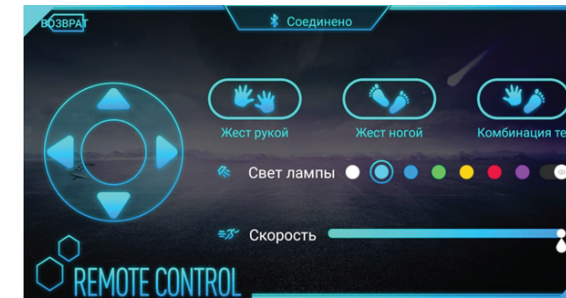

1. Жест рукой. При нажатии на эту кнопку робот будет случайным образом шевелить руками.
2. Жест ногой. При нажатии на эту кнопку робот будет случайным образом шевелить ногами.
3. Комбинация. При нажатии на эту кнопку робот будет случайным образом шевелить руками и ногами.
4. Свет лампы. Нажатием на цветные кнопки можно выбрать цвет глаз робота.
5. Скорость. Выбор энергичности танца робота.
6. Джойстиком управления вы можете контролировать движение робота вперед/назад и повороты влево/вправо.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

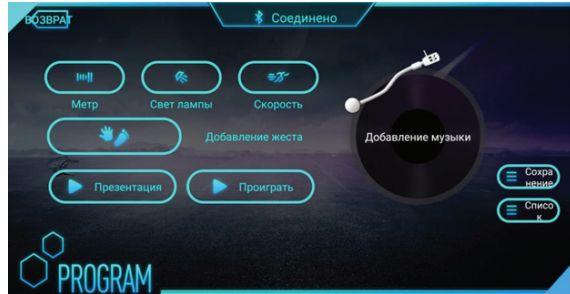

Внимательно прочтите описание процесса программирования.

1. Add Music. Необходимо выбрать трек из списка. Для телефонов на базе iOS в списке будет доступно 12 стандартных мелодий. Для телефонов на базе Android в списке отобразятся треки из телефона, которые распознает программа.

Дальнейшие действия необходимо повторять для каждого фрагмента танца последовательно.

2. Выберите ритм, цвет и скорость перед началом программирования для текущего фрагмента танца.

3. Нажмите “Добавить действие” для добавления действий из списка.

4. При нажатии на кнопку “Презентация” робот будет танцевать в соответствии с составленной программой этого фрагмента танца.

5. Когда необходимая часть трека была воспроизведена нажмите значок паузы. Программирование текущего фрагмента окончено.

6. Для программирования следующего фрагмента трека повторите действия начиная с пункта 2.

Когда вы запрограммировали все необходимые фрагменты трека нажмите «Проиграть». Робот выполнит всю программу целиком. Нажмите «Сохранение» для того, чтобы сохранить вашу программу. В разделе «Список» содержатся все сохраненные ранее программы.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя

или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. “HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; мысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также “HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Импортер: «ООО Марсала» ИНН 7714992794, КПП 773401001, 123423, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, дом №37, корпус 1, этаж 2, помещение 207. Тел + 7 499 343 35 31

Претензии принимает ИМПОРТЕР.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул: _____ Н-ОТ14 _____ PN HP21040000ME _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2021 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в Китае.

EAC