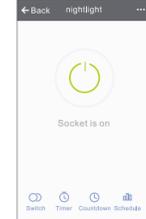
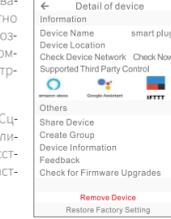
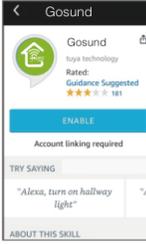
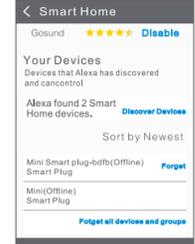


料号: 402-000-0292 V1.0

名称: SP1-英语/希腊语

尺寸: 65*75mm/128g双铜对粉 /7折页/gosund V1.0

 <p>Руководство пользователя умной</p> <p>При обнаружении проблем, пожалуйста, вступите в группу компании Gosund в Facebook  и проконсультируйтесь с обслуживающим персоналом</p>	<p>Комплектация</p> <ol style="list-style-type: none">1 беспроводная умная вилка (WiFi Smart Plug)1 руководство пользователя  <ol style="list-style-type: none">1. Корпус розетки2. Вилка3. Кнопка ВКЛ./ ВЫКЛ. (ON/OFF)4. Огнеупорный материал <p>Примечание: Кнопку ON/OFF можно использовать для сброса настроек и возврата к заводским настройкам. Чтобы сбросить настройки, нажмите и удерживайте эту кнопку. Выполняйте эту операцию только если Вы уверены, что хотите сбросить настройки.</p>	<p>Характеристики</p> <p>Номер модели: SP1 Номинальное напряжение: 230 V Номинальный ток: макс. 16 A Частота перем. тока: 50/60Гц Рабочая температура: -20 - +45 °C Частота беспроводной связи WiFi: 2,4ГГц Максимальный общий выход мощности: 3680 Вт</p> <p>Установка мобильного приложения "Gosund"</p> <ol style="list-style-type: none">1. Приложение "Gosund" можно найти и установить с помощью Apple App store, Google play или отсканировав QR-код ниже;2. Войдите в форму регистрации / входа, введите телефонный номер для того, чтобы получить проверочный код для регистрации учетной записи.	 <p>Подключение розетки к приложению</p> <p>A. Простой режим (Easy Mode) (рекомендованный)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сначала проверьте, что мини-розетка подключена к электросети, затем откройте приложение "Gosund", нажмите на команду "ADD DEVICES" (Добавить устройство) или на кнопку "+" в верхнем правом углу страницы и выберите команду "Electrical outlet" ("Электрический выход");	<p>Наше бесплатное приложение "Gosund" совместимо с мобильными устройствами с ОС iOS 8.0 и выше и с ОС Android 4.4 и выше.</p> <p>В. Режим AP</p> <ol style="list-style-type: none">1. Если Вам не удалось подключить устройство в простом режиме ("Easy Mode"), перейдите в режим AP ("AP Mode");2. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (on/off) до тех пор, пока индикатор не замигает медленно;	<ol style="list-style-type: none">2. Нажмите кнопку ВКЛ./ ВЫКЛ. (on/off) и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд, пока индикатор не замигает часто. В приложении уже открылась страница "Add Device" (Добавить устройство), как описано выше;3. Убедитесь, что индикатор часто мигает и проверьте, что в приложении открыта нужная страница;4. Выберите подключение к беспроводной сети Wi-Fi 2.4G, введите пароль и подтвердите его в приложении;5. Нажмите на "Connect now" (подключить сейчас) и выберите точку доступа Wi-Fi с именем "SmartLife-xxx", а затем вернитесь в приложение Smart Life;6. Дождитесь окончания настройки, а затем нажмите "Completed" (готово). <p>Примечание: Если Вам не удается подключиться в режиме AP ("AP Mode"), проверьте, что Ваш маршрутизатор Wi-Fi поддерживает два диапазона частот. Если маршрутизатор поддерживает два диапазона частот, войдите в его интерфейс управления и разделите частоты 2.4G и 5G, а затем подключитесь к диапазону Wi-Fi 2.4G.</p>	<p>Знакомство с приложением "Gosund"</p> <p>A. Устройства</p> <p>Устройства можно добавлять, нажимая на кнопку "+" в верхнем правом углу этой страницы.</p> <p>1. Выключатели</p> <p>С помощью выключателей можно включать и выключать устройство в любом месте. При наличии подключения к интернету Вы можете управлять устройствами в своем доме из любого места. Нажмите на иконку в правой верхней части страницы; там можно изменить название устройства или даже создать группу устройств, которые Вы сможете включать и выключать одновременно.</p> <p>2. Таймер</p> <p>Вы можете установить время, в которые Вы просыпаетесь или приходите домой, чтобы устройство автоматически включалось в это время. Эта функция позволяет включать и выключать устройства в разное</p>	<p>время, например, чтобы показать, что дома кто-то есть, в том время, когда Вас там нет.</p> <p>3. Отсчет времени</p> <p>Устройство можно автоматически включить или выключить по прошествии определенного времени, если Вы хотите воспользоваться такой функцией.</p> <p>4. Статистика</p> <p>Вы можете посмотреть расход электроэнергии в реальном времени или в прошлом, если Ваше устройство оснащено функцией отслеживания потребления электроэнергии.</p> 	<p>В. Сценарии</p> <ol style="list-style-type: none">1. Прикоснитесь к иконке наверху справа, чтобы задать для устройства нужные параметры.2. Вы можете изменить имя устройства или настроить управление устройством с помощью других устройств сторонних производителей, таких как Amazon Alexa, Google Home.3. Вы можете использовать устройство совместно с членами семьи или создать группу, которая поможет Вам управлять устройствами дома.4. С помощью раздела Сценарии Вы можете удалить устройство или восстановить заводские настройки. 
---	---	---	--	--	--	---	--	---

<p>Инструкции по технике безопасности</p> <p>Рекомендуется пользоваться устройством только внутри сухого помещения. Не рекомендуется превышать указанные в описании номинальные значения мощности.</p> <p>Если во время транспортировки устройство было повреждено, свяжитесь с продавцом, чтобы заменить его.</p> <p>Пользуйтесь только исправной вилкой, в недоступном для детей месте. В целях безопасности при использовании убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.</p> <p>Не разбирайте розетку, чтобы не повредить изделие и не подвергнуться риску поражения электротоком.</p> <p>Краткое руководство по использованию Amazon Эхо (Echo). Вам понадобится:</p>	<p>Приложение Amazon Alexa и учетная запись в нем, приложение Gosund и учетная запись в нем</p> <p>(Если Вам нужно зарегистрировать собственную учетную запись, в качестве региона выберите "Германия" (Германия)). Устройства Echo, Echo Dot, Tap или другие устройства Amazon с голосовым управлением умными розетками</p> <p>Совет: После настройки можно переименовать устройство. Для имени устройства рекомендуется использовать легкопроизносимые английские слова.</p> <p>Настройте колонку Эхо (Echo Speaker) с помощью приложения Alexa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Введите логин и пароль в приложении Alexa (если у Вас нет учетной записи в этом приложении, сначала зарегистрируйтесь в нем); После входа в приложение из меню в верхней левой части выберите "Settings" (настройки), а затем выберите "Set up a new device" (настроить новое устройство);	<ol style="list-style-type: none">2. Выберите устройство (например, Эхо (Echo)). Когда появится страница справа, нажмите и удерживайте маленькую точку на устройстве Эхо, пока индикатор не загорится желтым цветом. После этого кликните на кнопку "Continue" (продолжить) в приложении. <p>Примечание: на данный момент мобильные телефоны не могут открывать некоторые программы для развлекательного и использования виртуальной частной сети (VPN).</p> 	<ol style="list-style-type: none">3. Выберите сеть WiFi и подождите несколько минут.4. После просмотра вводного видео, кликните на следующем шаге, после чего приложение автоматически перейдет на домашнюю страницу. Теперь устройство Эхо (Echo) успешно подключено к приложению Alexa по беспроводной сети WiFi. <p>A. Разрешить приложению Alexa использовать технологии нашего приложения</p> <ol style="list-style-type: none">1. Выберите "Skills" (технологии) в списке опций, а затем в поисковой строке наберите "Gosund"; выберите "Gosund" в результатах поиска и нажмите на "Enable" (включить).2. Введите имя пользователя и пароль, которые Вы перед этим зарегистрировали; Когда появится страница справа, это значит, что Ваша учетная запись приложения Alexa связана с учетной записью Smart Life.	  <p>Голосовое управление умной розеткой</p> <p>После выполнения предыдущей операции Вы можете управлять розеткой с помощью устройства Эхо.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Поиск устройств: Сначала нужно сказать устройству Эхо: "Echo (or Alexa), Discover my devices." (Эхо (или Алекса), найди мои устройства)	<p>Приложение Эхо (Echo) начнет поиск устройств, связанных с приложением "Gosund".</p> <p>Результаты поиска отображаются примерно через 20 секунд. Вы также можете нажать команду "Discover devices" (найти устройства) в приложении Alexa, и оно покажет найденные устройства.</p> <p>Примечание: Слово "эхо" ("Echo") - это одно из "слов пробуждения". Вы можете использовать любое из трех слов (см. Настройки (Settings)): Alexa/Echo/Amazon (Алекса, эхо, Амазон).</p> <ol style="list-style-type: none">2. Перечень поддерживаемых возможностей Управлять устройствами можно с помощью следующих голосовых команд: <p>Alexa, turn on [fridge socket] (Алекса, включи [холодильник розетку])</p> <p>Alexa, turn off [fridge socket] (Алекса, выключи [холодильник розетку])</p> <p>Внимание: Имя устройства должно соответствовать имени устройства в приложении "Gosund".</p>	 <p>Как подключиться с помощью Google Home ("Гугл дом")</p> <p>Это можно сделать, связав приложение Gosund с приложением Google Home. Войдите в приложение Google Home в раздел "Works with Google" (работает с Google) ->найдите приложение Gosund -> введите</p>	<p>свою учетную запись в приложении Gosund --> введите пароль, чтобы начать пользоваться приложением. Приложение Google Home подскажет, что делать дальше.</p>  <p>Гарантия</p> <p>Данная минирозетка поставляется с ограниченной гарантией компании Gosund, которая представляется</p>	<p>исходному заказчику, покрывает дефекты производства и материалов и действует в течение 24 месяцев с даты покупки (повреждения из-за обычного износа, изменения, неправильное использование, несчастные случаи, обслуживание не в авторизованных центрах и форс-мажорные обстоятельства не покрываются гарантией).</p> <p>В течение гарантийного периода после проверки дефектов изделие подлежит замене по гарантии при условии возврата с должным подтверждением покупки.</p> <p>Контактная информация</p> <p>Свои вопросы и комментарии к нашим изделиям присылайте, пожалуйста, по адресу service@gosund.com. Мы ответим Вам насколько возможно быстро.</p> <p>Спасибо Вам за Вашу поддержку!</p> <p>Производитель: Gosund Technology Co.,Ltd, г. Шеньчжень, веб-сайт: www.gosund.com</p> 
---	--	---	--	---	--	---	---	--