

QUICK GUIDE

M3

EN Smart Indoor Wi-Fi Camera

DE Smarte WLAN IP-Kamera für Innen


FR Caméra intelligente Wi-Fi intérieure

ES Cámara inteligente Wi-Fi para interiores

IT Telecamera Wi-Fi Smart per interni

RU Умная внутренняя Wi-Fi видекамера

NL Slimme Wi-Fi Camera voor binnen

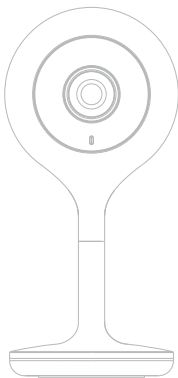

CONTENT

English	01
Deutsch	12
Français	23
Español	34
Italiano	45
Русский	56
Dutch	67

What's in the box

Please consult this checklist for all parts.




M3



Power adapter




USB cable



Adhesive pad



User manual

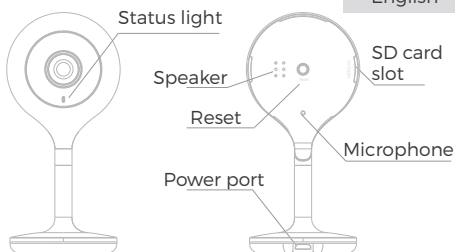


Description

Power	DC5V±10%
Status light	• Red light solid on: the camera network is abnormal • Blinking red light: awaiting WiFi connection; or currently connecting (faster blinking) • Blue light solid on: camera working correctly • Blinking blue light: currently reconnecting (faster blinking)
Microphone	Captures sounds for your video


SD card slot	Supports local SD Card storage (Max.128GB)
Reset	Press and hold for 5 seconds with pin to reset the device (if you have modified settings, then they will return to factory defaults)

Install

1 Stick the adhesive pad in the middle of camera bottom

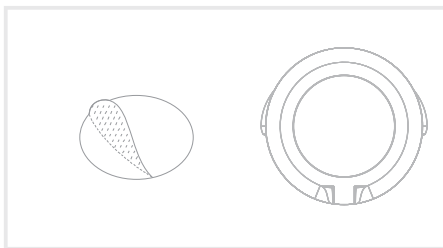


2 Put the camera on the clean plane

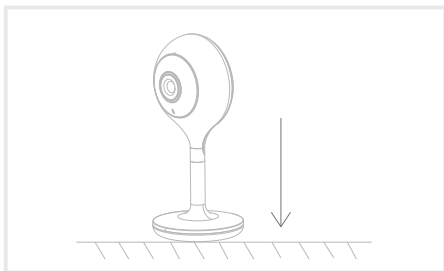

Set-up

- Plug in

Plug the camera into an outlet. An audible sound will play when the system is ready for operation.

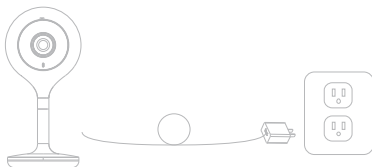

- Adding

Download our Smart Life App by scanning the following QR codes or searching in your app store. Follow the prompts on the App to finish setup.



your network

SUPPORT



iPad



iOS




Android




Download App
(iOS & Android)

- Registration

Step 1 Open the Smart Life App, click "Sign Up", and select the country or region where your account is located. Input a legal and valid phone number or email address and then click "Get Verification Code".

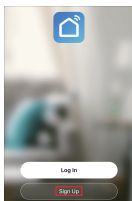

Step 2 Input Verification Code and create a password which is required a combination of numbers and letters, not less than 6 digits. Then click "Log In".

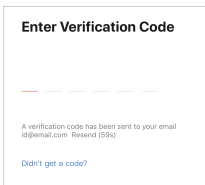


Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
id@email.com Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

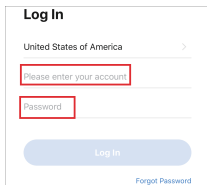

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)



Note: Make sure your router, camera, and mobile phone are nearby.

QR Code Configuration



- Few notices before adding the device
1. This camera only supports 2.4GHz WiFi network, so please make sure you are using a wireless router that supports 2.4GHz band.
 2. Please follow the instructions and make sure the password is inputted correctly.

- Process


Step 1 Open the Smart Life App, click "+", and select "Video Surveillance".

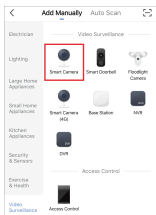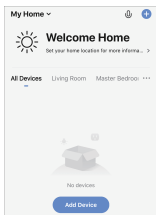

Step 2 Please confirm the indicator rapidly blinks. Click "QR Code", then click "Next".

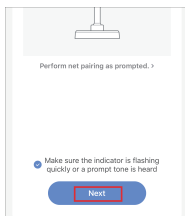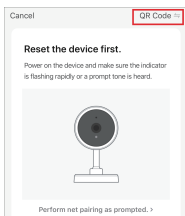



Step 3 Input WiFi password, click "Next", and scan the QR Code with this camera.

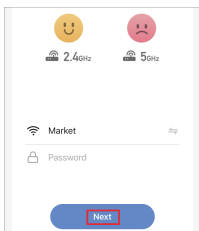

About 20cm



Step 4 Click "I Heard a Prompt" when the device plays a tone "dong dong dong". And you can complete the configuration in about 30s.

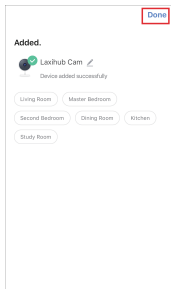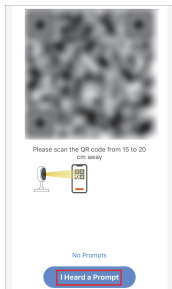

FAQ

Q: During the network configuration process, if the progress bar is always not 100%, meaning the adding failed?

A: This camera only supports 2.4GHz WiFi network, please make sure you are using a wireless router that supports 2.4GHz band.

Q: What to do when the live video cannot be viewed properly?

A: Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the list of devices after resetting?

A: The resetting function will only reset the network configuration of the camera, while other settings including the camera info. will remain on the App. To remove the camera, please delete it from the device list on the App.

Q: How to switch the camera network to another router?

A: First remove the device on the App and/or reset it and then add the device again.

Q: Why doesn't the device identify the SD card?

A: It is recommended to insert the SD card while keep the power off. Confirm whether the SD card is normally workable and its format is FAT32. And the SD card cannot be identified when network is not in good conditions.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone app?

A: Please confirm that the App has been running on your cell phone after registration, and the reminder functions have been enabled on the App, also make sure notifications and the relevant authorities in your cell phone system have been enabled.

Functions

- Video flip

Flip your video stream vertically anytime for maximum flexibility.

- Motion detection


Motion detection will notify you when movement is detected.

- Record

Record every moment using high capacity SD card storage.

- Day & Night

Powerful night vision means no interruptions, even in complete darkness.

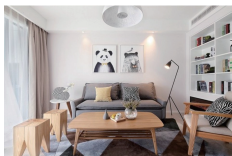

Daytime



Night

Was ist in der Box

Bitte sehen Sie die Prüfliste unten für alle Komponenten.



M3



Netzteil




USB-Kabel



Klebeband



I/M

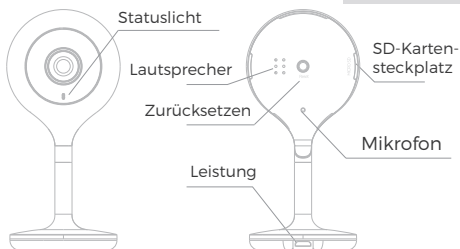


Beschreibung

Leistung	Gleichstrom5V±10%
Statuslicht	• Rotes Licht leuchtet dauerhaft: Das Kameranetzwerk funktioniert nicht • Rotes Licht blinkt: Warten auf WiFi-Verbindung, oder verbindet jetzt (schnelleres Blinken) • Blaues Licht leuchtet dauerhaft: die Kamera funktioniert normal • Blaues Licht blinkt: oder verbindet jetzt (schnelleres Blinken)
Mikrofon	Erfasst Stimme für Ihr Video


SD-Karten-steckplatz	Unterstützt lokale SD-Karten-Speicherkapazität (Max.128GB)
Zurücksetzen	Bitte halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen (Wenn Sie die Einstellungen geändert haben, werden alles auf den Anfangszustand zurückgesetzt).

Installieren

1.Bitte kleben Sie den Klebband auf die Mitte der Unterseite von der Kamera.

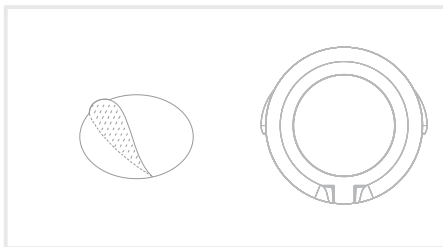


2 Bitte setzen Sie die Kamera auf eine saubere Platte.

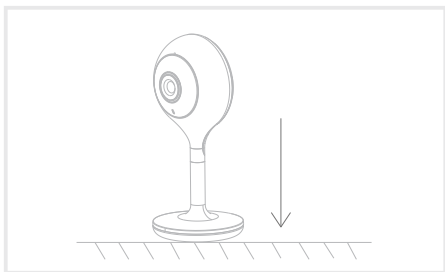

Einstellen

- Einstecken

Bitte stecken Sie die Kamera in eine Steckdose. Wenn das System bereit für die Operation ist, ertönt ein akustisches Signal.

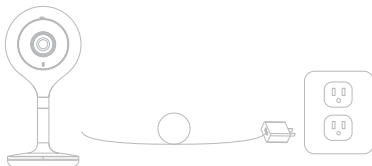

- Hinzufügen

Bitte laden Sie unsere Smart Life App herunter durch das Scannen der folgenden QR-Codes oder das Suchen in Ihrem App-Store. Bitte befolgen Sie unsere Anleitungen, um die die Einstellung zu beenden.



Ihr Netzwerk

UNTERSTÜTZUNG



iPad



iOS





Android



Die Herunterladung
der App
(iOS & Android)


- Registrierungsfortschritt

Schritt 1: Bitte öffnen Sie die Smart Life App, klicken Sie auf "Registrierung", geben Sie eine legale und verfügbare Handynummer oder Email-Adresse ein und dann klicken Sie auf "Weiter".

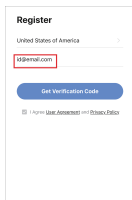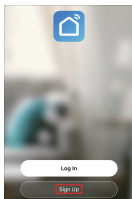

Schritt 2: Bitte geben Sie den Verifikationscode ein und erstellen Sie eine Geheimzahl, die eine Kombination von Nummern und Buchstaben und nicht weniger als 6 Ziffern erfordert ist.


Dann bitte melden Sie sich an.

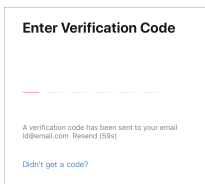

Enter Verification Code

A verification code has been sent to your email
id@email.com Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

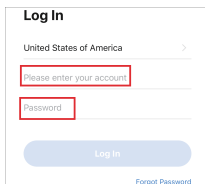

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihr Router, Ihre Kamera und Ihr Handy in der Nähe befinden.

QR-Code-Konfiguration


- Einige Hinweise bevor Sie das Gerät hinzufügen.

1. Diese Kamera passt nur zum 2.4GHZ wifi Router. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie jetzt einen 2.4GHZ Router verwenden.


2. Bitte folgen Sie die Anleitungen und stellen Sie sicher, dass die Geheimzahl richtig eingegeben ist.

- Prozess


Schritt 1: Bitte öffnen Sie die Smart Life App, klicken Sie auf "+" und wählen Sie "Videoüberwachung".

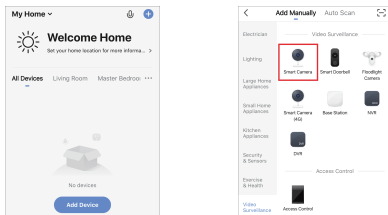

Schritt 2: Bitte bestätigen Sie, dass der Indikator schnell blinkt. Bitte klicken Sie auf "QR-Code" und dann klicken Sie auf "Nächster".

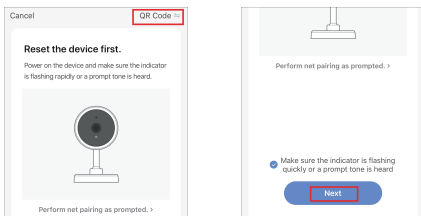



Schritt 3: Bitte geben Sie die WiFi-Geheimzahl ein, klicken Sie "Nächster" und dann scannen Sie den QR-Code mit einer Kamera.

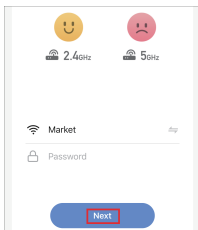

Etwa 20 cm



Schritt 4: Bitte klicken Sie auf "Ich habe die Eingabeaufforderungen gehört", wenn "dong dong dong" von dem Gerät erscheint. Und Sie können die Konfiguration etwa 30 Sekunden abschließen.

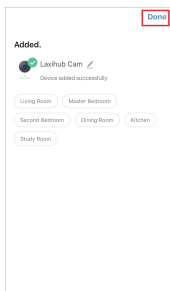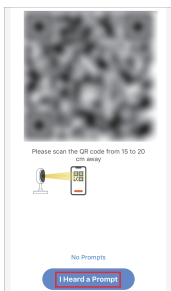

Fragen und Antworten

Frage: Im Netzwerkprozess ist die Fortschrittbalken immer nicht 100%. Ist ein Fehler hinzugefügt?

Antwort: Diese Kamera passt nur zum 2.4GHZ wifi Router. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie jetzt einen 2.4GHZ Router verwenden. Und diese Kamera passt nicht zum WEP-Safe-Modus. Bitte schalten Sie vom WiFi-WEP-Safe-Modus zum anderen Modus um.

Frage: Ist das Gerät nicht in der Vorschau anzuzeigen?

Antwort: Bitte prüfen Sie, ob das Netzwerk normal funktioniert. Sie können die Kamera in der Nähe vom Router setzen. Falls nicht, es ist zu empfehlen, dass Sie das Gerät neustarten und es wieder hinzufügen.

Frage: Warum steht es noch in der Liste nach dem Neustarten?

Antwort: Die Zurückstellung des Gerätes stellt nur die Netzwerkl-Konfiguration der Kamera, kann die Konfiguration in der App aber nicht ändern. Um die Kamera von der App zu entfernen muss die Kamera von der App gelöscht werden.

Frage: Wie schneidet man das Kameranetzwerk auf einen anderen Router auf?

Antwort: Zuerst bitte entfernen Sie das Gerät von der APP, stellen Sie es zurück und dann konfigurieren Sie es wieder durch die APP.

Frage: Warum identifiziert das Gerät die SD-Karte nicht?

Antwort: Es ist empfohlen, dass Sie die SD-Karte nach dem Ausschalten darin einstecken. Bitte bestätigen Sie, ob die SD-Karte normal verfügbar ist und das Format FAT32 ist. Und die TF-Karte kann nicht identifiziert werden, wenn das Internetumgebung schlecht ist.

Frage: Warum kann ich die Benachrichtigungen mit meinem Handy-App nicht bekommen?

Antwort: Bitte bestätigen Sie, dass die APP schon auf Ihrem Handy läuft und die relevanten Erinnerungsfunktionen geöffnet sind. Die Benachrichtigungen der Nachrichten und die Autoritätsbestätigung im Handy sind geöffnet.

Funktionen

- Video-Flip

Bitte drehen Sie Ihren Videostream jederzeit vertikal für maximale Flexibilität.

- Bewegungserkennung

Die Überwachungssensoren werden Sie darüber informieren, wenn eine Bewegung erkannt ist.

- Die Aufnahme

Bitte nehmen Sie jede Moment auf durch die Verwendung von dem SD-Karte-Speicher mit großer Kapazität.

- Tag & Nacht

Leistungsfähige Nachtsicht bedeutet keine Unterbrechung, sogar in völliger Dunkelheit.



Tag



Nacht

Qu'y a-t-il dans la boîte

Veuillez consulter cette liste de contrôle pour toutes les parties.




M3



adapteur de courant




Câble USB



Ruban adhésif



Guide de démarrage

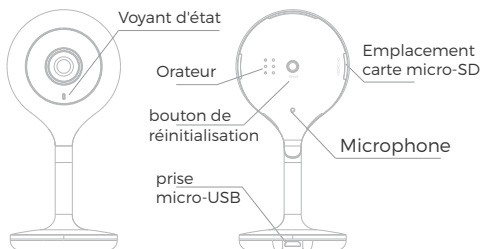


Description

Puissance	DC5V±10%
Voyant d'état	• Voyant rouge allumée: le réseau de caméra est anormal • Voyant rouge clignotant: en attente de connexion WiFi ou en cours de connexion (clignotement plus rapide) • Voyant bleu fixe: la caméra fonctionne correctement • Voyant bleu clignotant: (clignotement plus rapide)
Microphone	Capture les sons pour votre vidéo


Emplacement carte micro-SD	Prend en charge le stockage local de carte SD (Max.128GB)
bouton de réinitialisation	Appuyez et maintenez pendant 5 secondes avec la broche pour réinitialiser l'appareil (si vous avez modifié les paramètres, ils reviendront aux réglages par défaut)

Installer

1 Collez le ruban adhésif au milieu du fond de la caméra

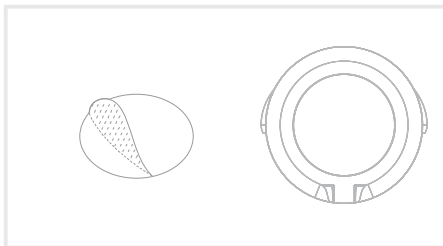


2 Mettez la caméra sur le plan propre

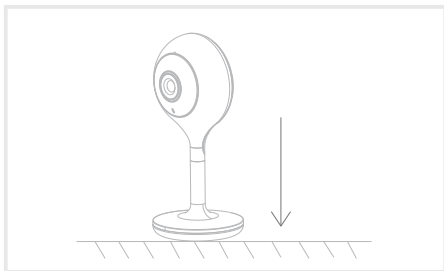

Installation

- Brancher

Branchez la caméra sur une prise de courant. Un son audible est émis lorsque le système est prêt à fonctionner.

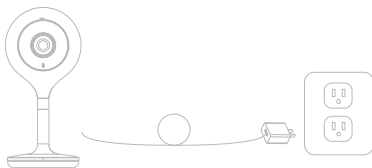

- Ajouter

Téléchargez notre application Smart Life en scannant les codes QR suivants ou recherche dans votre App Store. Suivez nos invites pour terminer l'installation.



Votre réseau

SUPPORT



iPad



iOS





Android



Télécharger
l'application
(iOS et Android)

- Progression de l'enregistrement

Étape 1 Ouvrez l'application Smart Life, cliquez sur "Enregistrer", et sélectionnez le pays ou la région où se trouve votre compte localisé. Entrez un numéro de téléphone valide ou une adresse e-mail, puis cliquez sur "Obtenir le code de vérification".

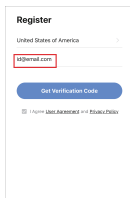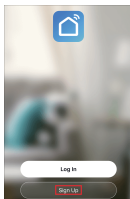

Étape 2 : Entrer le code de vérification et créer un mot de passe qui doit être une combinaison de chiffres et lettres, pas moins de 6 chiffres. Cliquez ensuite sur "Connexion".

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
id@email.com Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)

Remarque: Assurez-vous que votre routeur, votre caméra et votre téléphone mobile sont à proximité.

Configuration de code QR


- Peu d'avis avant d'ajouter l'appareil

1. Cette caméra ne supporte que le routeur wifi 2,4 GHz, veuillez-vous assurer que vous utilisez un routeur wifi 2,4 GHz.


2. Veuillez suivre les instructions et assurez-vous que le mot de passe est entré correctement.

• Processus


Étape 1 Ouvrez l'application Smart Life, cliquez sur «+» et sélectionnez «Vidéo Surveillance».

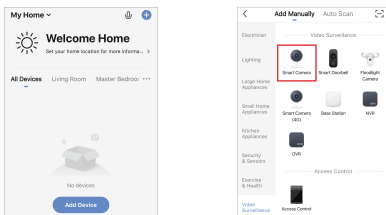

Étape 2 Veuillez confirmer que l'indicateur clignote rapidement. Cliquez sur "QR Code", puis cliquez sur "Suivant".

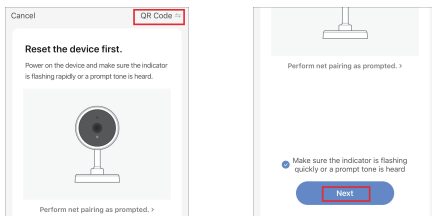



Étape 3 Entrez le mot de passe WiFi et cliquez sur "Suivant", scannez le code QR avec un appareil photo.

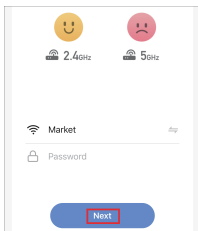

presque 20cm



Étape 4 Cliquez sur "J'ai entendu les invites "dong dong dong" Et vous pouvez compléter la configuration environ 30s.

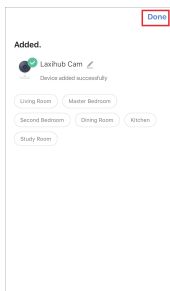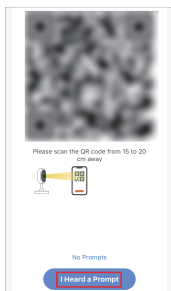

FAQ

Q: Au cours du processus de configuration du réseau, si la barre de progression n'est pas toujours de 100%, ce qui signifie que la L'ajout a échoué ?

R: Cette caméra ne supporte que le réseau WiFi 2,4GHz, veuillez vous assurer que vous utilisez un routeur wifi 2.4GHZ.

Q: Que faire lorsque la vidéo en direct ne peut pas être visionnée correctement ?

R: Vérifiez si le réseau est normal, vous pouvez placer la caméra près du routeur, et si ce n'est pas le cas, il est recommandé de réinitialiser le périphérique et de l'ajouter à nouveau.

Q: Pourquoi est-il toujours dans la liste des appareils après la réinitialisation?

R: La fonction de réinitialisation ne réinitialise que le réseau configuration de la caméra, tandis que d'autres paramètres y compris les informations sur les caméras restera sur l'App. À l'adresse retirer l'appareil, veuillez l'effacer de l'appareil sur la liste de l'App.

Q: Comment couper le réseau de caméra à un autre routeur?

R: Commencez par retirer et réinitialiser l'Appareil sur l'App, puis configurez l'Appareil à nouveau par l'APP.

Q: Pourquoi l'appareil n'identifie-t-il pas la carte SD?

R: Il est recommandé de brancher la carte SD après une coupure de courant. Vérifiez si la carte SD est normalement disponible et si le format est FAT32. Et la carte TF ne peut pas être identifiée lorsque l'environnement Internet n'est pas bon.

Q: Pourquoi je ne peux pas recevoir les notifications avec mon application de téléphone portable?

R: Veuillez confirmer que l'application fonctionne sur votre téléphone portable après l'inscription, et le rappel ont été activée. également , les notifications et les autorités dans le système de mobile ont été activés.

Fonctions

- Flip vidéo

Flip votre flux vidéo verticalement à tout moment pour une flexibilité maximale.

- Détection de mouvement


Les détecteurs de mouvement vous avertiront lorsqu'un mouvement est détecté.

- Enregistrer

Enregistrez chaque instant en utilisant une carte SD de grande capacité stockage.

- Jour et nuit

Une vision nocturne puissante signifie qu'il n'y a pas d'interruptions, même dans l'obscurité totale.

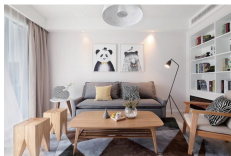

JOUR



NUIT

Qué hay en la caja

Utilice esta lista de verificación para chequear todas las partes.




M3



Adaptador
de corriente



Cable USB



Cinta adhesiva



Guía del usuario




Descripción

Energía	DC5V±10%
Luz de estado	• Luz roja fija: la red de la cámara está anormal con luz roja • Luz roja parpadeante: en espera de la conexión Wi-Fi, O conexiándose actualmente (parpadea más rápidamente) • Luz azul fija: la cámara no funciona correctamente • Luz azul parpadeante: reconectándose actualmente (parpadeo rápido)
Micrófono	Captura sonidos para su vídeo


Ranuras de Tarjeta SD	Soporta tarjeta SD de almacenamiento local (Max.128GB)
Reiniciar	Pulse y mantenga presionado durante 5 segundos con alfiler para reinicializar el dispositivo (si ha modificado las configuraciones, las mismas volverán a los valores predeterminados de fábrica)

Instalación

1 Pegue la almohadilla adhesiva en el medio de base de la cámara

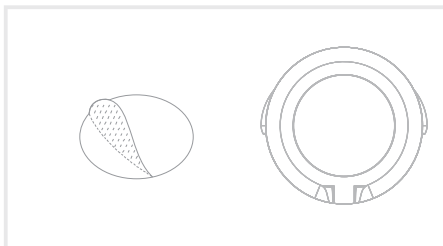


2 Poner la cámara en la superficie limpia

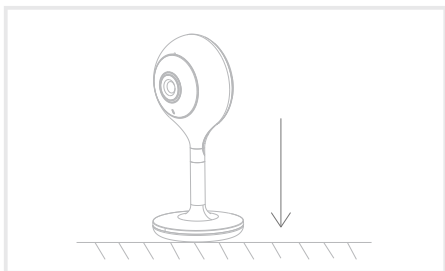

Configuración

- Enchufar

Conecte la cámara a un tomacorriente. Un sonido audible sonará cuando el sistema está listo para funcionar.

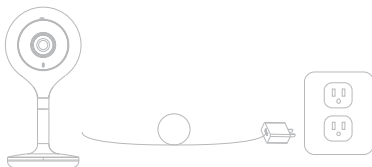

- Añadir

Descargue nuestra aplicación Smart Life por escanear los códigos QR o buscarla en las tiendas de aplicaciones. Siga las instrucciones en la aplicación para finalizar las configuraciones.



Su red

SOPORTE



iPad



iOS





Android



Descargue la App
(iOS & Android)

- Registro

Paso 1 Abra la aplicación Smart Life, haga clic en "Crear cuenta nueva", y seleccione el país o la región donde se encuentra su cuenta. Introduzca un número de teléfono o dirección de correo electrónico válida y legal, luego haga en "Obtenga el código de verificación".

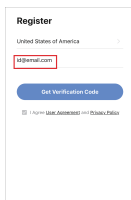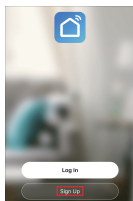

Paso 2 Introduzca el código de verificación y crea una contraseña que requiere una combinación de números y letras, no menos de 6 dígitos. Luego haga clic en "Iniciar sesión con cuenta existente".

Enter Verification Code

A verification code has been sent to your email
id@email.com Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)


Nota: Asegúrese de que su router, cámara y teléfono móvil estén cerca.

Configuración de código QR



- Algunos avisos antes de añadir el dispositivo
 - Esta cámara sólo es compatible con red WiFi de 2,4GHz, asegúrese de que está utilizando un router inalámbrico que admita la banda de 2,4GHz.
 - Siga las instrucciones y asegúrese de que la contraseña se ingrese correctamente.

- Proceso


Paso 1 Abra la aplicación Smart Life, haga clic en "+" y seleccione "Video vigilancia".

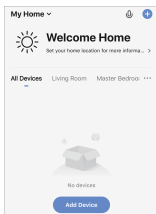

Paso 2 Por favor, confirme que el indicador parpadea rápidamente. Haga clic en "Código QR", a continuación, haga clic en "Siguiente".

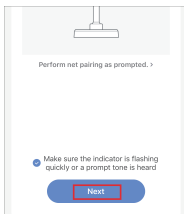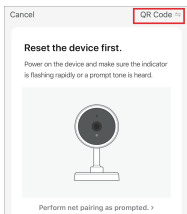



Paso 3 Introduzca la contraseña de WiFi, haga clic en "Siguiente", y escanee el código QR con esta cámara.

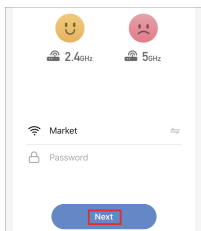

Alrededor de 20cm



Paso 4 Haga clic en "Escuché un mensaje" cuando el dispositivo se reproduzca un tono "dong dong dong". Y puede completar la configuración en unos 30 segundos.

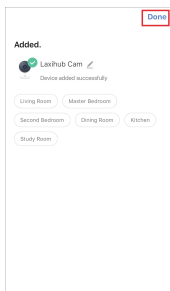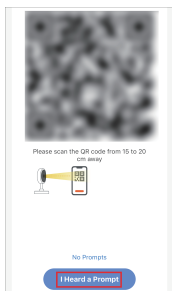

Preguntas

P: En el proceso de la red, la barra de progreso siempre no está al 100%, ¿falló al añadir la cámara?

R: Esta cámara sólo es compatible con red WiFi de 2,4GHz, asegúrese de que está utilizando un router inalámbrico que admita la banda de 2,4GHz. Y no es compatible con el tipo de cifrado WEP, por favor, cambie el tipo de cifrado WEP de WiFi a uno otro.

P: El dispositivo no se puede previsualizar correctamente?

R: Compruebe si la red está normal, se puede colocar la cámara cerca del router, y si no, se recomienda reiniciar el dispositivo y añadir de nuevo.

P: ¿Por qué está todavía en la lista de dispositivos después de reinicialización?

R: La función de reinicialización solo reiniciará la configuración de red de la cámara, mientras que otros ajustes incluyen la información de la cámara permanecerán en la aplicación. Para quitar la cámara, elimínala de la lista de dispositivos en la aplicación.

P: ¿Cómo cortar la red de la cámara y cambiar a otro router?

R: Primero elimine el dispositivo en la aplicación y/o reinicialícelo y luego agregue el dispositivo nuevamente.

P: ¿Por qué el dispositivo no identifica la tarjeta SD?

R: Se recomienda insertar la tarjeta SD mientras mantiene la cámara apagada. Confirme si la tarjeta SD funciona normalmente y si su formato es FAT32. Y la tarjeta SD no se puede identificar cuando la red no está en buenas condiciones.

Q: ¿Por qué no puedo obtener las notificaciones con mi aplicación de teléfono celular?

R: Confirme que la aplicación se ha estado ejecutando en su teléfono celular después del registro y que las funciones de recordatorio se han habilitado en la aplicación, también asegúrese de que se hayan habilitado las notificaciones y las autoridades pertinentes en el sistema de su teléfono celular.

Funciones

- Rotar Vídeo

Rotar la secuencia de vídeo verticalmente en cualquier momento para una máxima flexibilidad.

- Detección de Movimiento

Los sensores de movimiento le notificará cuando se detecta movimiento.

- Grabar

Grabar cada momento utilizando alta capacidad de almacenamiento de tarjeta SD.

- Día y Noche

La visión nocturna de gran alcance trae no interrupciones, incluso en completa oscuridad.



Día



Noche

Cosa c'è nel box

Consultare la lista.




M3



Adattatore di




Cavo USB



Nastro Adesivo



I/M

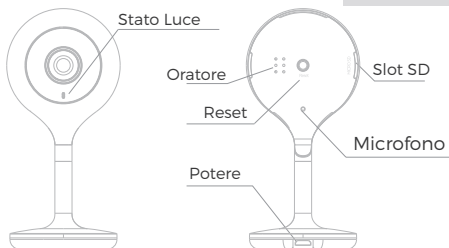


Descripción

Corrente	DC5V±10%
Stato Luce	• Luce Rossa: il network ha problemi • Luce rossa lampeggiante: in attesa di connessione WiFi, o si sta connettendo (lampeggia rapidamente) • Luce Blu: la videocamera funziona correttamente • Luce Blu Lampeggiante: attualmente in connessione (lampeggia rapidamente)
Microfono	Catturare il suono per i video


Slot Card SD	Supportare la Scheda SD (Max.128GB)
Reset	Tenga premuto per 5 secondi il pin di reset (se hai applicato modifiche la videocamera tornerà al suo stato di default)

Installazione

1 Attacchi l'adesivo sul fondo della videocamera

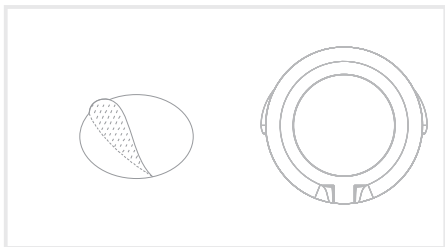


2 Metta la videocamera su un piano pulito

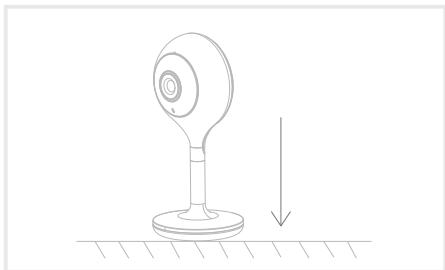

Set -Up

- Plug in

Attacchi la videocamera alla corrente, dovresti sentire un avviso sonoro quando il sistema verrà avviato correttamente.

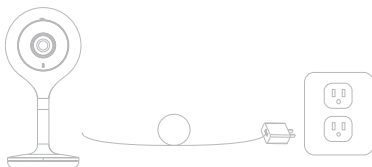

- Aggiunga l'app

Scarichi l'app Smart Life scannerizzando il codice QR o cercala nell'app store. Segua la guida per terminare il setup.



tua rete

SUPPORTO



iPad



iOS





Android



Download App
(iOS & Android)

- Registrazione

Passo 1 Apri l'app e clicchi su "Register", inserisca un valido e legale numero di telefono o email e clicchi "il prossimo".

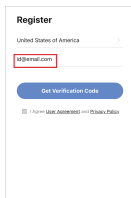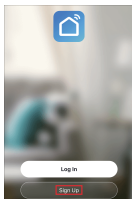

Passo 2 Inserisca il codice di verifica e crei una password che deve essere una combinazione di numeri e lettere, non meno di 6 cifre.

Quindi acceda.

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
id@email.com. Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)

Note: Si assicuri che il tuo router, camera e telefono siano vicini.


QR Code Configurazione

- Alcune nozioni prima di aggiungere il dispositivo
1. Questa camera supporta solo 2.4GHZ wifi router, si assicuri di usare un 2.4GHZ wifi router.



2. Segua le istruzioni e si assicuri che la password inserita sia corretta.

- Processo

Passo 1 Apri l'app Smart Life, clicca "+", e selezioni "Video sorveglianza".

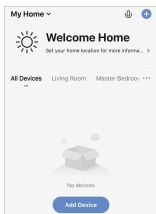


Passo 2 Confermi che la luce lampeggerà rapidamente. Clicchi "QR Code", quindi clicchi "Il prossimo".

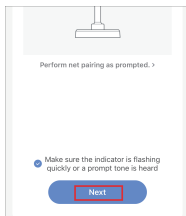
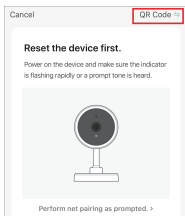


Passo 3 Inserisca la password del Wifi e prema "Il prossimo", scannerizzi il QR Code con la camera.

Circa 20cm

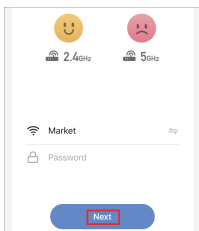

Passo 4 Faccia clic su "Ho sentito un prompt" quando il dispositivo esce "dong dong dong". Puoi completare la configurazione in 30 secondi.

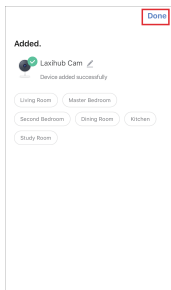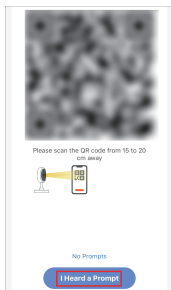

FAQ

Q: Nel processo di connessione la barra di avanzamento sempre non è al 100%?

A: Questa camera supporta solo la connessione 2.4GHz, si assicuri di utilizzare un router 2.4GHz. Inoltre il dispositivo non supporta la modalità WEP quindi la cambi ad un'altra modalità.

Q: Il dispositivo non viene visualizzato correttamente?

A: Verifichi se la rete è normale, è possibile posizionare la fotocamera vicino al router e, in caso contrario, si consiglia di azzerare il dispositivo e di aggiungerlo nuovamente.

Q: Perché è ancora nella lista dei dispositivi dopo il reset?

A: La funzione di reset azzerava solo la configurazione di rete della videocamera ma non modifica la configurazione dell'app, rimuova la videocamera direttamente dall'app.

Q: Come connettere la rete di una camera ad un altro router?

A: Per prima cosa rimuova e azzeri il dispositivo sull'app, quindi riconfiguri il dispositivo sull'app.

Q: Perché il dispositivo non riconosce la scheda SD?

A: E' consigliato inserire la scheda SD quando il dispositivo è spento. Verifichi se la scheda SD è normale e il formato è FAT32. Inoltre la scheda TF non viene identificata se la connessione internet non è buona

Q: Perché non ricevo notifiche dall'app del mio cellulare?

A: Si assicuri che l'app sta funzionando sul cellulare e che la funzione di notifica sia attiva. Altrimenti si assicuri di avere i permessi e la notifica delle app attivi sul cellulare.

Funzioni

- **Capovolgere il Video**
Giri il video in verticale in qualsiasi momento per la massima flessibilità.
- **Rilevatore di Movimento**
Il rilevatore di movimento ti notifica se rileva movimenti.
- **Registrazione**
Registri ogni istante con una spaziosa scheda SD.
- **Giorno & Notte**
Potente visione notturna senza interruzioni, anche in totale oscurità.



Giorno



Notte

Что входит в комплект поставки

Пожалуйста, обратитесь к этому контрольному списку для проверки наличия всех комплектующих.



М3



Адаптер питания




USB-кабель



Клейкая прокладка



Руководство пользователя

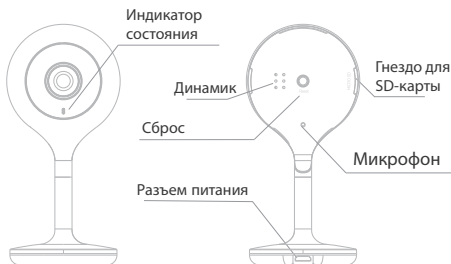


Описание

Мощность	5В пост. тока $\pm 10\%$
Индикатор состояния	• Красный свет горит постоянно: сеть видеокamеры работает ненормально. • Мигает красным светом: ожидается подключение к сети Wi-Fi; или, в данный момент, подключается (мигает быстрее) • Синий свет горит постоянно: камера работает исправно • Мигает синим светом: в данный момент выполняется повторное подключение (мигает быстрее)
Микрофон	Записывает звуки для вашего видео


Гнездо для SD-карты	Поддерживает локальное хранилище SD-карты (макс. 128 ГБ)
Сброс	Нажмите и удерживайте скрепку в течение 5 секунд для сброса настроек устройства (если вы изменили настройки, они вернутся к заводским настройкам по умолчанию)

Установка

1 Приклейте клейкую прокладку посередине на днище видеокамеры

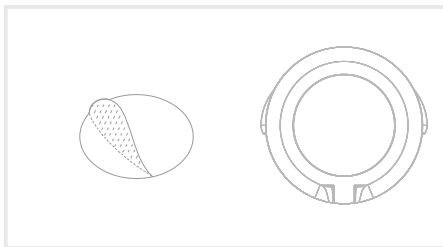


2 Установите видеокамеру на чистую плоскую поверхность

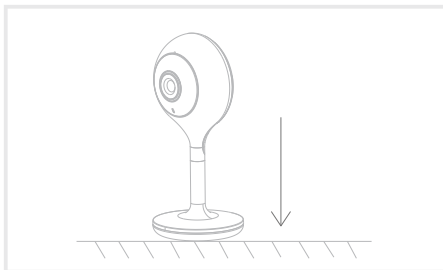

Настройка

- Подключение

Подключите видеокамеру к розетке. Когда система будет готова к работе, раздастся звуковой сигнал.

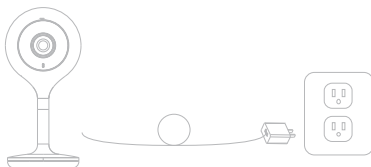

- **Добавление**

Загрузите наше приложение Smart Life, отсканировав следующие QR-коды или выполнив поиск в вашем магазине приложений. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.



ваша сеть

ПОДДЕРЖКА



iPad



iOS





Android



Скачать приложение
(iOS и Android)

- **Регистрация**

Шаг 1 Откройте приложение Smart Life, нажмите «Зарегистрироваться» и выберите страну или регион, где находится ваша учетная запись. Введите легальный и действующий номер телефона или адрес электронной почты, а затем нажмите «Получить код подтверждения».

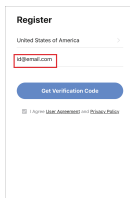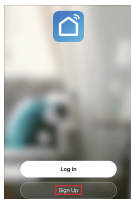

Шаг 2 Введите проверочный код и создайте пароль, состоящий из комбинации цифр и букв, состоящей не менее чем из 6 цифр. Затем нажмите «Войти».

Enter Verification Code

A verification code has been sent to your email
id@email.com. Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)


Примечание: Убедитесь, что ваш маршрутизатор, видеочамера и мобильный телефон находятся поблизости.

QR-код (конфигурация)



- Несколько замечаний перед добавлением устройства
1. Эта видеочамера поддерживает только сеть Wi-Fi 2,4 ГГц, поэтому убедитесь, что вы используете беспроводной маршрутизатор, поддерживающий диапазон 2,4 ГГц.
 2. Следуйте инструкциям и убедитесь, что пароль введен правильно.

- Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Smart Life, нажмите «+» и выберите «Видеонаблюдение».

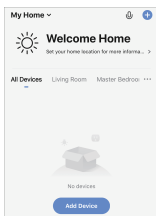


Шаг 2 Убедитесь, что индикатор быстро мигает. Щелкните «QR-код», затем щелкните «Далее».

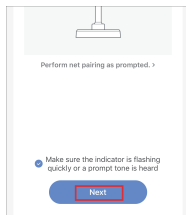
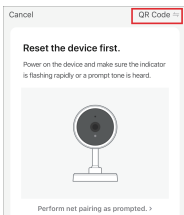


Шаг 3 Введите пароль WiFi, нажмите «Далее» и отсканируйте QR-код с помощью этой видеокамеры.

Около 20 см

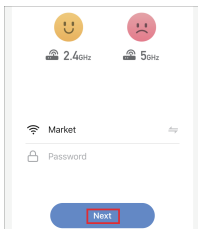

Шаг 4 Нажмите «Я услышал приглашение», когда устройство воспроизводит звуковой сигнал «донг донг донг». И вы можете завершить настройку примерно за 30 секунд.

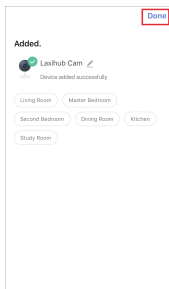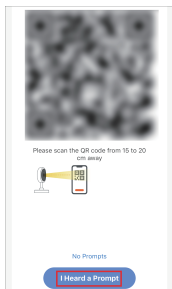

Часто задаваемые вопросы

В: Если в процессе настройки сети индикатор выполнения всегда не достигает 100%, это означает сбой добавления?

О: Эта видеочамера поддерживает только сеть Wi-Fi 2,4 ГГц, убедитесь, что вы используете беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 2,4 ГГц, который поддерживает диапазон 2,4 ГГц.

В: Что делать, если видео в реальном времени не отображается должным образом?

О: Проверьте, в порядке ли сеть, вы можете разместить видеочамеру рядом с роутером, а если нет, рекомендуется перезагрузить устройство и добавить его снова.

В: Почему после сброса она все еще находится в списке устройств?

О: Функция сброса удаляет только сетевую конфигурацию видеочамеры, в то время как другие настройки, включая информацию о камере, остаются в приложении. Чтобы удалить видеочамеру, удалите ее из списка устройств в приложении.

В: Как переключить сеть видеореамеры на другой роутер?

О: Сначала удалите устройство в приложении и/или сбросьте его, а затем, снова добавьте устройство.

В: Почему устройство не идентифицирует SD-карту?


О: Рекомендуется вставлять SD-карту при выключенном питании. Убедитесь, что SD-карта нормально работает, и ее формат FAT32. И SD-карта не может быть идентифицирована, если сеть работает со сбоями.

В: Почему я не могу получать уведомления с помощью приложения для мобильного телефона?

О: Пожалуйста, подтвердите, что приложение было запущено на вашем мобильном телефоне после регистрации, и что в нем были включены функции напоминания, а также убедитесь, что в вашей системе сотового телефона включены уведомления и соответствующие полномочия.

Функции

- **Видео эффект типа "горизонтальное вращение"**
Поворачивайте видеопоток по вертикали в любое время для достижения максимальной гибкости.
- **Обнаружение движения**
Обнаружение движения уведомит вас при малейшем движении.
- **Запись**
Записывайте каждый момент с помощью SD-карты большой емкости.
- **Дневной и ночной режим**
Мощное ночное видение означает отсутствие помех даже в полной темноте.

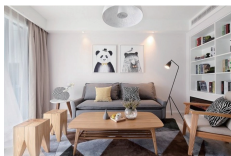

Дневной режим



Ночной режим

Wat zit er in de doos

Controleer deze lijst om te kijken of alles bij levering is inbegrepen.



M3



5V USB-Adapter




USB Kabel



Bevestigingstape



Handleiding

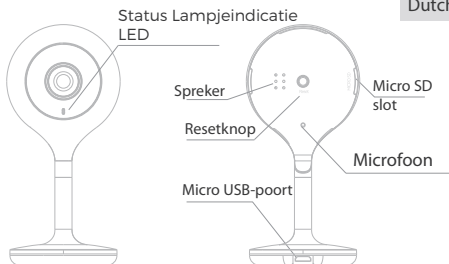


Omschrijving

Stroomvoorziening	DC5V±10%
Statusindicatie LED	• Rode LED: Het netwerk heeft een probleem • Knipperend rood lampje: wacht op wifi-verbinding of maakt verbinding (knippert snel) • Blauw LED: de camera is verbonden met het wifi netwerk • Knipperend blauwe LED : momenteel verbonden (knippert snel)
Microfoon	Met de microfoon kunt u geuiden vastleggen


Micro-SD slot	Ondersteund tot Max 128GB
Resetknop	Als je deze vijf seconde ingedrukt houdt, dan zal de camera zichzelf resetten. De indicatorlamp gaat rood knipperen en je kan de camera opnieuw toevoegen

Installatie

1 Plak de bevestigingstape onderop de camera

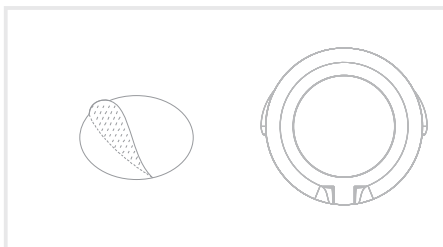


2 Plaats de camera op een schoon ondervlak

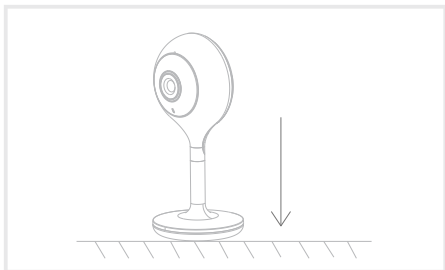

Instellen van de camera

- verbinding

U sluit de camera aan op het stroomnet. Nadat de camera volledig is opgestart hoort u u zou een korte toon.

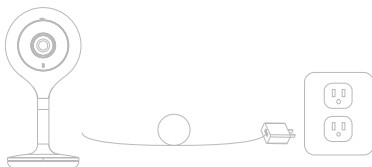

- Voeg de app toe

Download de gratis Smart Life-app door de QR-code te scannen of deze op te zoeken in de app store. Volg de gids om de installatie te voltooien.



сеть

ONDERSTEUND DOOR



iPad



iOS




Android



Download toepassing
(iOS & Android)

- Registreer je voor een account

Stap 1 Open de app en klik op "Registreren", voer een geldig en wettelijk telefoonnummer of e-mailadres in en klik op "volgende".

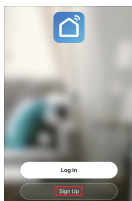

Register

United States of America

Get Verification Code

☐ I Agree User Agreement and Privacy Policy

Stap 2 Voer de verificatiecode in en maak een wachtwoord aan dat een combinatie van cijfers en letters (het wachtwoord moet 6-20 letters of cijfers bevatten).

Enter Verification Code

A verification code has been sent to your email
id@email.com. Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)


Waarschuwing: Zorg ervoor dat uw smartphone en camera dichtbij uw router gesitueerd om een goede verbinding tussen router en camera te garanderen.

Configuratie met QR code



- Enkele opmerkingen voordat u het apparaat toevoegt
1. Deze camera ondersteunt alleen 2,4 GHz wifi-router, zorg ervoor dat u een 2,4 GHz wifi-router gebruikt.
 2. Volg de instructies en zorg ervoor dat het ingevoerde wachtwoord correct is.

- Werkwijze

Stap 1 Open de Smart Life-app, klik op "+" en selecteer "Camerabewaking" en vervolgens "Smart Camera" om het apparaat toe te voegen.

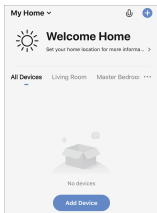


Stap 2 Controleer of het lampje snel gaat knipperen of als u een prompt toon heeft gehoord.

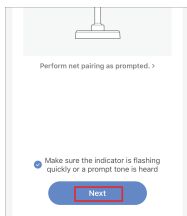
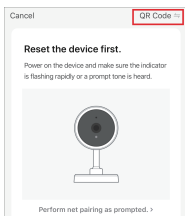


Stap 3 Controleer of uw WIFI netwerk juist is en voer uw wifi wachtwoord in en druk op volgende.

Rondom 20cm

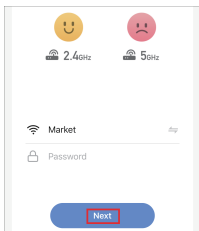

Stap 4 Klik op "Hoor Een Toon" wanneer het apparaat een prompttoon laat horen. De gemiddelde installatieprocedure met de router kan ongeveer 30 seconden duren.

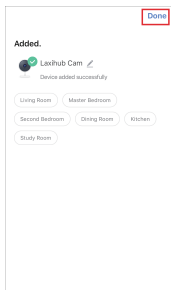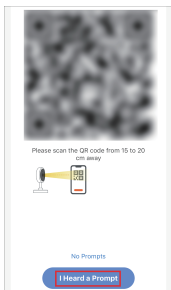

FAQ

V: Hoe verbind ik de camera met een andere router in mijn netwerk?

A: Verwijder en reset de camera eerst handmatig in de App en configureer de camera vervolgens opnieuw.

V: Waarom herkent de camera de micro SD-kaart niet?

A: Het wordt aanbevolen om de SD-kaart te plaatsen wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Controleer of de SD-kaart juist is geplaatst en het formaat juist is (FAT32). Verder wordt de SD-kaart niet geïdentificeerd als de internetverbinding niet goed is.

V: Waarom kan ik de meldingen met mijn mobiele telefoon app krijgen?

A: Bevestig dat de APP aan de telefoon is gedraaid, en de relevante herinneringsfunctie is ingeschakeld. Bericht kennisgeving en bevestiging van de autoriteit in het mobiele telefoonsysteem zijn toegestaan.

V: Hoe verbind ik de camera met een andere router in mijn netwerk?

A: Verwijder en reset de camera eerst handmatig in de App en configureer de camera vervolgens opnieuw.

V: Waarom herkent de camera de micro SD-kaart niet?

A: Het wordt aanbevolen om de SD-kaart te plaatsen wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Controleer of de SD-kaart juist is geplaatst en het formaat juist is (FAT32). Verder wordt de SD-kaart niet geïdentificeerd als de internetverbinding niet goed is.

V: Waarom kan ik de meldingen met mijn mobiele telefoon app krijgen?

A: Bevestig dat de APP aan de telefoon is gedraaid, en de relevante herinneringsfunctie is ingeschakeld. Bericht kennisgeving en bevestiging van de autoriteit in het mobiele telefoonsysteem zijn toegestaan.

Functie

- Roteer de video 180 graden

Men kan de video op elk moment verticaal voor maximale flexibiliteit.

- Bewegingsdetector

De bewegingsmelder geeft een melding als hij bewegingen detecteert.

- Opname

Neem elk moment op met een micro SD-kaart. Overdag helder beeld en 's nachts een ononderbroken nachtzicht zelfs in totale duisternis.

- Dag en nacht

Een krachtig nachtzicht betekent geen onderbrekingen, zelfs niet in complete duisternis.



Overdag



Nachtelijk

Symbol



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, Laxihub, declares that the radio equipment type 'M3' is in compliance with the Directive 2014/53/EU.

The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
[http:// www.laxihub.com](http://www.laxihub.com)

© 2021 Laxihub. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective companies Apple, the Apple logo, iPhone are trademarks of Apple inc. registered in the U.S. and other countries. Google, the Google logo, Android are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google play is a service mark of Google Inc.

