

QUICK GUIDE W1-TY

EN Wire-free battery Wi-Fi security camera

DE Kabellose WLAN-Überwachungskamera mit Akku


FR Caméra de sécurité Wi-Fi sans fil avec batterie

ES Cámara inalámbrica de seguridad Wi-Fi con batería

IT Videocamera di sicurezza Wi-Fi a batteria senza fili

RU Беспроводная камера безопасности Wi-Fi с аккумулятором

NL Oplaadbare WIFI beveiligingscamera

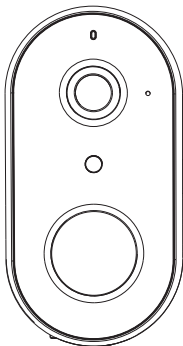

CONTENT

English	01
Deutsch	12
Français	23
Español	34
Italiano	45
Русский	56
Dutch	67

What's in the box

Please consult this checklist for all parts.



WI-TY



Power adapter



Bracket (A)



USB cable



Bracket (B)




Screws



User manual



Pin

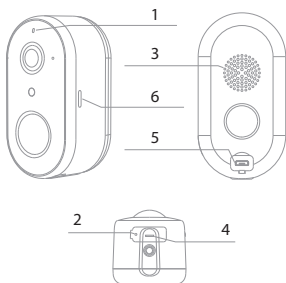

1. Status indicator
2. Reset button
3. Speaker
4. Memory card slot (microSD)
5. Power input (Micro USB)
6. Power on / off & Charging indicator


Description

Power	DC5V±10%
Status light	• Red light solid on: the camera network is abnormal • Blinking red light: awaiting WiFi connection; or currently connecting (fast blinking) • Blue light solid on: camera working correctly • Blinking blue light: currently reconnecting (fast blinking)
Microphone	Capture sounds for your video

SD card slot	Support local SD Card storage (Max.128GB)
Reset	Press and hold for 5 seconds with pin to reset the device (if you have modified settings, then they will return to factory defaults)


Install

1 Bracket (A) Installation

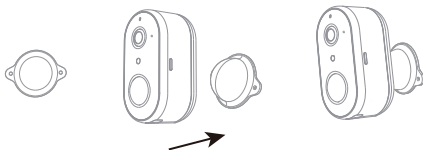

1. Fix the bracket on the wall with screws.
2. Bring the camera closer to the bracket.

2 Bracket (B) Installation

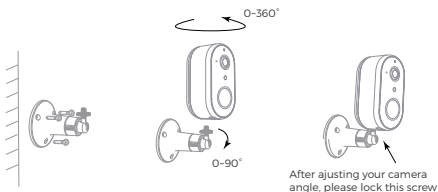


1. Fix the bracket on the wall.
2. Install the camera in the bracket and lock it with the screw.

Set-up

- Plug in

Plug the camera into an outlet. An audible sound will play when the system is ready for operation.



- Adding

Download our Smart Life App by scanning the following QR codes or searching in your app store. Follow the prompts on the App to finish setup.



your network

SUPPORT



iPad



iOS





Android



Download App
(iOS & Android)

- Registration

Step 1 Open the Smart Life App, click "Sign Up", and select the country or region where your account is located. Input a legal and valid phone number or email address and then click "Get Verification Code".

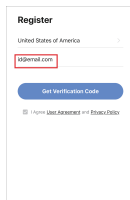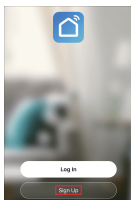

Step 2 Input Verification Code and create a password which is required a combination of numbers and letters, not less than 6 digits. Then click "Log In".

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
id@email.com. Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)

Note: Make sure your router, camera, and mobile phone are nearby.

QR Code Configuration


- Few notice before adding the device

1. This camera only supports 2.4GHz WiFi network, so please make sure you are using a wireless router that supports 2.4GHz band.



2. Please follow the instructions and make sure the password is inputted correctly.

- Process


Step 1 Open the Smart Life App, click "+", and select "Video Surveillance".

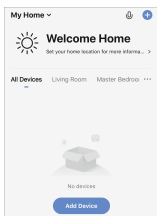

Step 2 Please confirm the indicator rapidly blinks. Click "QR Code", then click "Next".

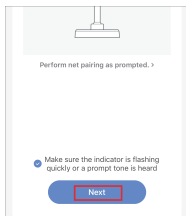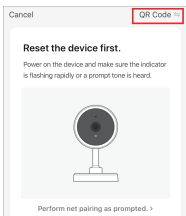



Step 3 Input WiFi password, click "Next", and scan the QR Code with this camera.

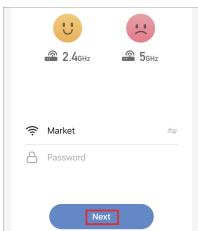

About 20cm



Step 4 Click "I Heard a Prompt" when the device plays a tone "dong dong dong". And you can complete the configuration in about 30s.

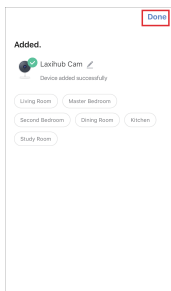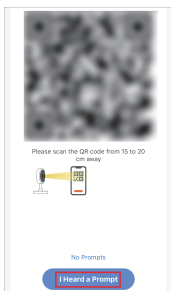

FAQ

Q: During the network configuration process, if the progress bar is always not 100%, meaning the adding failed?

A: This camera only supports 2.4GHz WiFi network, please make sure you are using a wireless router that supports 2.4GHz band.

Q: What to do when the live video cannot be viewed properly?

A: Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the list of devices after resetting?

A: The resetting function will only reset the network configuration of the camera, while other settings including the camera info. will remain on the App. To remove the camera, please delete it from the device list on the App.

Q: How to switch the camera network to another router?

A: First remove the device on the App and/or reset it and then add the device again.

Q: Why doesn't the device identify the SD card?

A: It is recommended to insert the SD card while keep the power off. Confirm whether the SD card is normally workable and its format is FAT32. And the SD card cannot be identified when network is not in good conditions.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone app?

A: Please confirm that the App has been running on your cell phone after registration, and the reminder functions have been enabled on the App, also make sure notifications and the relevant authorities in your cell phone system have been enabled.

Functions

- Remote wake-up

The camera will be in a sleep mode to save power; you can have a preview in App.

- Two-way audio

You can see and hear the visitor in your App from the camera.

- PIR

When the camera detects someone stopping by, it sends an alarm message to your cell phone.

- Low battery alarm

When the battery power is lower than your set, the App will send a notification to your mobile phone.

- Record

Record every moment using high capacity SD card storage.

- Day & Night

Powerful night vision means no interruptions, even in complete darkness.



Daytime



Night

Was ist in der Box

Bitte checken Sie die Liste unten für alle Komponenten in der Box.



WI-TY



Netzteil



Halterung (A)



USB-Kabel



Halterung (B)




Schrauben



Handbuch



Nadel

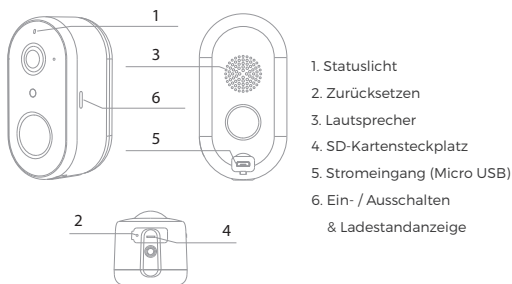


Beschreibung

Strom	DC 5V±10%
Statuslicht	• Rotes Licht leuchtet dauerhaft: Das Kameranetzwerk funktioniert nicht • Rotes Licht blinkt: Wartet auf WLAN-Verbindung, oder versucht zu verbinden (schnelleres Blinken) • Blaues Licht leuchtet dauerhaft: die Kamera funktioniert normal • Blaues Licht blinkt: Versucht erneut zu verbinden (schnelleres Blinken)
Mikrofon	Erfasst Geräusch für Ihr Video

SD-Karten-steckplatz	Unterstützt lokale SD-Karten-Speicherung (Max.128GB)
Zurücksetzen	Bitte halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen (Wenn Sie die Einstellungen geändert haben, wird die Kamera dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt).


Installieren

1 Installation der Halterung (A)

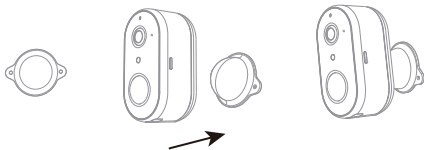

1. Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand.
2. Bringen Sie die Kamera näher an die Halterung.

2 Installation der Halterung (B)

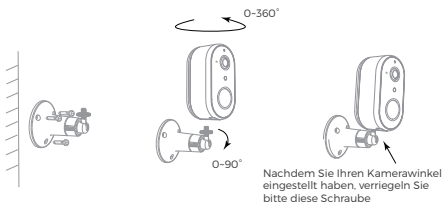


1. Befestigen Sie die Halterung an der Wand.
2. Installieren Sie die Kamera in der Halterung und verriegeln Sie sie mit der Schraube.

Einrichtung

• Einstecken

Bitte stecken Sie die Kamera in eine Steckdose. Wenn das System bereit für die Operation ist, ertönt ein akustisches Signal.



- Hinzufügen

Bitte scannen Sie die folgende QR-Code oder suchen Sie im App-Store, um die "Smart Life" App herunterzuladen. Dann befolgen Sie die Anleitungen in der App, um die Kamera richtig einzustellen.



Ihr Netzwerk

SUPPORT



iPad



iOS





Android



App Herunterladen
(iOS & Android)

- Registrierung

Schritt 1: Bitte öffnen Sie die Smart Life App, klicken Sie auf "Registrieren", wählen Sie das Land oder die Region aus, in der sich Ihr Konto befindet. Dann geben Sie eine legale und verfügbare Handynummer oder Email-Adresse ein und dann klicken Sie auf "Bestätigungscode erhalten".

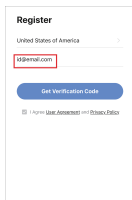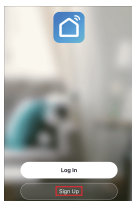

Schritt 2: Bitte geben Sie den Verifikationscode ein und erstellen Sie ein Passwort, das mindestens 6 Zeichen lang und eine Kombination aus Nummern und Buchstaben sollte sein. Dann klicken Sie auf "Einloggen".

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
id@email.com. Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)


Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihr Router, Ihre Kamera und Ihr Handy in der Nähe befinden.

QR-Code-Konfiguration


- Einige Hinweise bevor Sie das Gerät hinzufügen.
1. Diese Kamera unterstützt nur 2,4 GHz WLAN Netzwerk. Deshalb stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen WLAN-Router verwenden, der 2,4-GHz-Band unterstützt.
 2. Bitte folgen Sie die Anleitungen und stellen Sie sicher, dass das Passwort richtig eingegeben ist.

- Prozess


Schritt 1: Bitte öffnen Sie die Smart Life App, klicken Sie auf "+" und wählen Sie "Videoüberwachung".

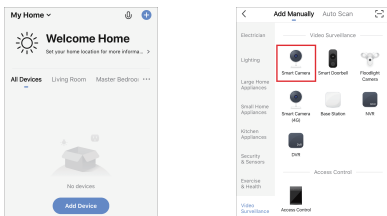

Schritt 2: Bitte bestätigen Sie, dass der Indikator schnell blinkt. Bitte klicken Sie auf "QR-Code" und dann klicken Sie auf "Nächst".

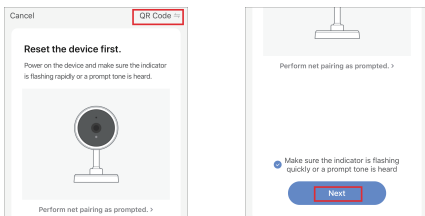

Schritt 3: Bitte geben Sie das WLAN-Passwort ein, klicken Sie auf "Nächst" und dann scannen Sie den QR-Code mit dieser Kamera.


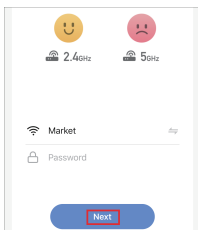


Etwa 20 cm



Schritt 4: Bitte klicken Sie auf "Ich habe Anweisung gehört", wenn "dong dong dong" von dem Gerät erscheint.

Und Sie können die Konfiguration innerhalb von etwa 30 Sekunden abschließen.

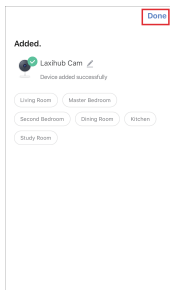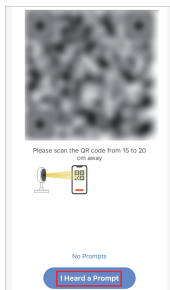

Fragen und Antworten

Frage: Im Prozess der Netzwerk-Konfiguration ist die Fortschrittbalken immer nicht 100%. Ist es ein Fehler beim Hinzufügen?

Antwort: Diese Kamera unterstützt nur 2,4GHZ WLAN. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen WLAN-Router verwenden, der 2,4-GHz-Band unterstützt.

Frage: Was sollte ich machen, wenn die Live-Ansicht der Kamera nicht richtig angezeigt wird?

Antwort: Bitte prüfen Sie, ob das Netzwerk normal funktioniert. Sie können die Kamera in der Nähe vom Router setzen. Falls nicht, es ist zu empfehlen, dass Sie das Gerät neustarten und es wieder hinzufügen.

Frage: Warum steht es noch in der Liste der Geräte nach dem Neustarten?

Antwort: Die Zurückstellung des Gerätes stellt nur die Netzwerl-Konfiguration der Kamera, kann die Konfiguration in der App aber nicht ändern. Um die Kamera von der App zu entfernen muss die Kamera von der App gelöscht werden.

Frage: Wie wechselt man das Kameranetzwerk auf einen anderen Router?

Antwort: Zuerst bitte entfernen Sie das Gerät von der APP, stellen Sie es zurück und dann fügen Sie es wieder durch die APP hinzu.

Frage: Warum identifiziert das Gerät die SD-Karte nicht?

Antwort: Es ist empfohlen, dass Sie die SD-Karte nach dem Ausschalten darin einstecken. Bitte bestätigen Sie, ob die SD-Karte normal funktioniert und das Format FAT32 ist. Und die TF-Karte kann nicht identifiziert werden, wenn das Netzwerk schlecht ist.

Frage: Warum kann ich die Benachrichtigungen mit meinem Handy-App nicht bekommen?

Antwort: Bitte bestätigen Sie, dass die APP schon auf Ihrem Handy läuft und die Alarm-Push-Funktion in der App aktiviert ist. Stellen Sie noch sicher, dass die Benachrichtigung und relevanten Autoritätsbestätigung im Handy-System geöffnet sind.

Funktionen

- Fernweck

Die Kamera befindet sich im Ruhemodus, um Strom zu sparen. Sie können eine Vorschau in der App haben.

- Zwei-Wege-Audio

Sie können den Vistor in Ihrer App von der Kamera aus sehen und hören.

- PIR

Wenn die Kamera jemanden erkennt, der vorbeikommt, sendet sie eine Alarmmeldung an Ihr Mobiltelefon.

- Alarm bei schwacher Batterie

Wenn der Akku niedriger als Ihr Gerät ist, sendet die App eine Benachrichtigung an Ihr Mobiltelefon.

- Die Aufnahme

Bitte nehmen Sie jede Moment auf durch die Verwendung von dem SD-Karte-Speicher mit großer Kapazität.

- Tag & Nacht

Leistungsfähige Nachtsicht bedeutet keine Unterbrechung, sogar in völliger Dunkelheit.



Tag



Nacht

Qu'y a-t-il dans la boîte

Veuillez consulter cette liste de contrôle pour toutes les parties.



WI-TY



adaptateur de courant



Support (A)



Câble USB



Support (B)




Des vis



Guide de démarrage



Aiguille à réinitialiser

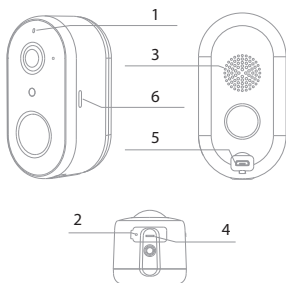

1. Voyant d'état
2. Bouton de réinitialisation
3. Haut-parleur
4. Emplacement carte micro-SD
5. Entrée d'alimentation (Micro USB)
6. Mise sous / hors tension & Indicateur de charge


Description

Puissance	DC5V±10%
Voyant d'état	• Voyant rouge allumée: le réseau de caméra est anormal • Voyant rouge clignotant: en attente de connexion WiFi ou en cours de connexion (clignotement plus rapide) • Voyant bleu fixe: la caméra fonctionne correctement • Voyant bleu clignotant: (clignotement plus rapide)
Microphone	Capture les sons pour votre vidéo

Emplacement carte micro-SD	Prend en charge le stockage local de carte SD (Max.128GB)
bouton de réinitialisation	Appuyez et maintenez pendant 5 secondes avec la broche pour réinitialiser l'appareil (si vous avez modifié les paramètres, ils reviendront aux réglages par défaut)


Installer

1 Installation du support (A)

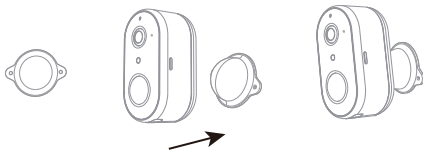

1. Fixez le support au mur avec des vis.
2. Rapprochez la caméra du support.

2 Installation du support (B)

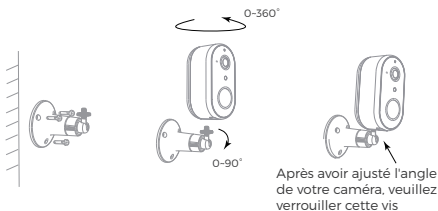


1. Fixez le support au mur.
2. Installez la caméra dans le support et verrouillez-la avec la vis.

Installation

- Brancher

Branchez la caméra sur une prise de courant. Un son audible est émis lorsque le système est prêt à fonctionner.



- Ajouter

Téléchargez notre application Smart Life en scannant les codes QR suivants ou recherche dans votre App Store. Suivez nos invites pour terminer l'installation.



Votre réseau

SUPPORT



iPad



iOS





Android




Télécharger
l'application
(iOS et Android)

- Progression de l'enregistrement

Étape 1 Ouvrez l'application Smart Life, cliquez sur "Enregistrer", et sélectionnez le pays ou la région où se trouve votre compte localisé. Entrez un numéro de téléphone valide ou une adresse e-mail, puis cliquez sur "Obtenir le code de vérification".

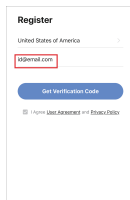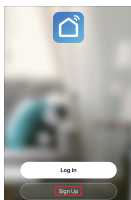

Étape 2 : Entrer le code de vérification et créer un mot de passe qui doit être une combinaison de chiffres et lettres, pas moins de 6 chiffres. Cliquez ensuite sur "Connexion".

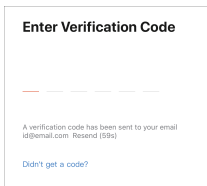


Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
id@email.com. Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

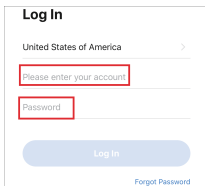

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)

Remarque: Assurez-vous que votre routeur, votre caméra et votre téléphone mobile sont à proximité.

Configuration de code QR


- Peu d'avis avant d'ajouter l'appareil

1. Cette caméra ne supporte que le routeur wifi 2,4 GHz, veuillez-vous assurer que vous utilisez un routeur wifi 2,4 GHz.


2. Veuillez suivre les instructions et assurez-vous que le mot de passe est entré correctement.

• Processus


Étape 1 Ouvrez l'application Smart Life, cliquez sur «+» et sélectionnez «Vidéo Surveillance».

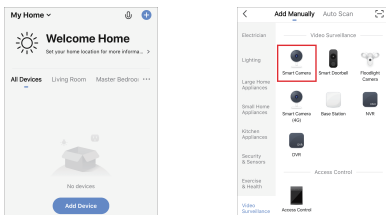

Étape 2 Veuillez confirmer que l'indicateur clignote rapidement. Cliquez sur "QR Code", puis cliquez sur "Suivant".

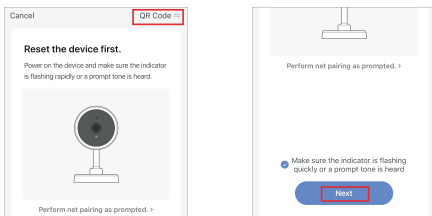



Étape 3 Entrez le mot de passe WiFi et cliquez sur "Suivant", scannez le code QR avec un appareil photo.

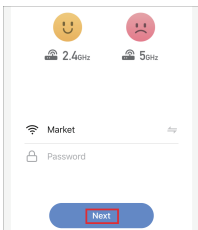

presque 20cm



Étape 4 Cliquez sur "J'ai entendu les invites "dong dong dong "Et vous pouvez compléter la configuration environ 30s.

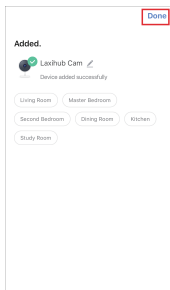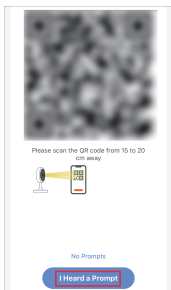

FAQ

Q: Au cours du processus de configuration du réseau, si la barre de progression n'est pas toujours de 100%, ce qui signifie que la L'ajout a échoué ?

R: Cette caméra ne supporte que le réseau WiFi 2,4GHz, veuillez vous assurer que vous utilisez un routeur wifi 2.4GHZ.

Q: Que faire lorsque la vidéo en direct ne peut pas être visionnée correctement ?

R: Vérifiez si le réseau est normal, vous pouvez placer la caméra près du routeur, et si ce n'est pas le cas, il est recommandé de réinitialiser le périphérique et de l'ajouter à nouveau.

Q: Pourquoi est-il toujours dans la liste des appareils après la réinitialisation?

R: La fonction de réinitialisation ne réinitialise que le réseau configuration de la caméra, tandis que d'autres paramètres y compris les informations sur les caméras restera sur l'App. À l'adresse retirer l'appareil, veuillez l'effacer de l'appareil sur la liste de l'App.

Q: Comment couper le réseau de caméra à un autre routeur?

R: Commencez par retirer et réinitialiser l'Appareil sur l'App, puis configurez l'Appareil à nouveau par l'APP.

Q: Pourquoi l'appareil n'identifie-t-il pas la carte SD?

R: Il est recommandé de brancher la carte SD après une coupure de courant. Vérifiez si la carte SD est normalement disponible et si le format est FAT32. Et la carte TF ne peut pas être identifiée lorsque l'environnement Internet n'est pas bon.

Q: Pourquoi je ne peux pas recevoir les notifications avec mon application de téléphone portable?

R: Veuillez confirmer que l'application fonctionne sur votre téléphone portable après l'inscription, et le rappel ont été activée. également , les notifications et les autorités dans le système de mobile ont été activés.

Fonctions

- Réveil à distance

La caméra sera en mode veille pour économiser de l'énergie; vous pouvez avoir un aperçu dans l'application.

- Audio bidirectionnel

Vous pouvez voir et entendre le visiteur dans votre application à partir de la caméra.

- PIR

Lorsque la caméra détecte quelqu'un qui s'arrête, elle envoie un message d'alarme sur votre téléphone portable.

- Alarme de batterie faible

Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à celle de votre jeu, l'application enverra une notification à votre téléphone mobile.

- Enregistrer

Enregistrez chaque instant en utilisant une carte SD de grande capacité stockage.

- Jour et nuit

Une vision nocturne puissante signifie qu'il n'y a pas d'interruptions, même dans l'obscurité totale.



JOUR



NUIT

Qué hay en la caja

Utilice esta lista de verificación para chequear todas las partes.



WI-TY



Adaptador de corriente



Soporte (A)



Cable USB



Soporte (B)



Empulgueras



Guía del usuario



Aguja de repetición



1. Luz de estado de
2. Reiniciar
3. Altavoz
4. Ranuras de Tarjeta SD
5. Entrada de alimentación (Micro USB)
6. Encendido / apagado & Indicador de carga


Descripción

Energía	DC5V±10%
Luz de estado de	• Luz roja fija: la red de la cámara está anormal con luz roja • Luz roja parpadeante: en espera de la conexión Wi-Fi, O conexiándose actualmente (parpadea más rápidamente) • Luz azul fija: la cámara no funciona correctamente • Luz azul parpadeante: reconectándose actualmente (parpadeo rápido)
Micrófono	Captura de sonidos para su vídeo

Ranuras de Tarjeta SD	Soporta tarjeta SD de almacenamiento local (Max.128GB)
Reiniciar	Pulse y mantenga presionado durante 5 segundos con alfiler para reinicializar el dispositivo (si ha modificado las configuraciones, las mismas volverán a los valores predeterminados de fábrica)


Instalación

1 Instalación del soporte (A)

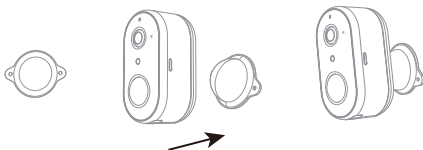

1. Fije el soporte en la pared con tornillos.
2. Acerque la cámara al soporte.

2 Instalación del soporte (B)

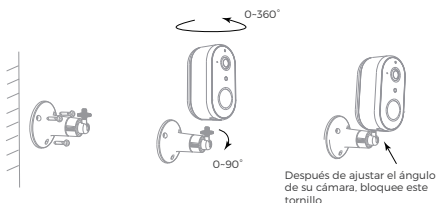


1. Fije el soporte en la pared.
2. Instale la cámara en el soporte y fíjela con el tornillo.

Configuración

• Enchufar

Conecte la cámara a un tomacorriente. Un sonido audible sonará cuando el sistema está listo para funcionar.



- Añadir

Descargue nuestra aplicación Smart Life por escanear los códigos QR o buscarla en las tiendas de aplicaciones. Siga las instrucciones en la aplicación para finalizar las configuraciones.



Tu red

SOPORTE



iPad



iOS





Android



Descargue la App
(iOS & Android)

- Registro

Paso 1 Abra la aplicación Smart Life, haga clic en "Crear cuenta nueva", y seleccione el país o la región donde se encuentra su cuenta. Introduzca un número de teléfono o dirección de correo electrónico válida y legal, luego haga en "Obtenga el código de verificación".

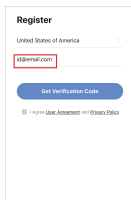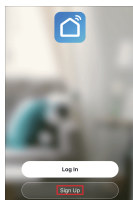

Paso 2 Introduzca el código de verificación y crea una contraseña que requiere una combinación de números y letras, no menos de 6 dígitos. Luego haga clic en "Iniciar sesión con cuenta existente".

Enter Verification Code

A verification code has been sent to your email
id@email.com Resend (50s)

[Didn't get a code?](#)

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)


Nota: Asegúrese de que su router, cámara y teléfono móvil estén cerca.

Configuración de código QR


- Algunos avisos antes de añadir el dispositivo
 - Esta cámara sólo es compatible con red WiFi de 2,4GHz, asegúrese de que está utilizando un router inalámbrico que admita la banda de 2,4GHz.
 - Siga las instrucciones y asegúrese de que la contraseña se ingrese correctamente.

- Proceso


Paso 1 Abrir la aplicación Smart Life, haga clic en "+" y seleccione "Video vigilancia".

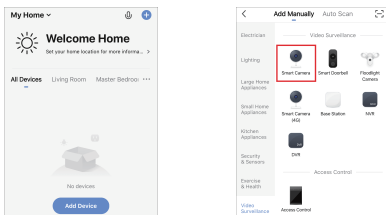

Paso 2 Por favor, confirme que el indicador parpadea rápidamente. Haga clic en "Código QR", a continuación, haga clic en "Siguiente"..

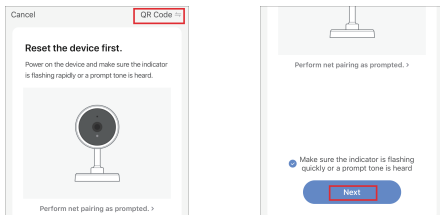



Paso 3 Introduzca la contraseña de WiFi, haga clic en "Siguiente", y escanee el código QR con esta cámara.

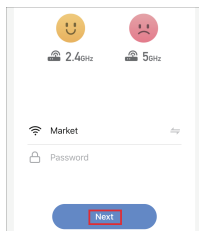

Alrededor de 20cm



Paso 4 Haga clic en "Escuché un mensaje" cuando el dispositivo se reproduzca un tono "dong dong dong". Y puede completar la configuración en unos 30 segundos.

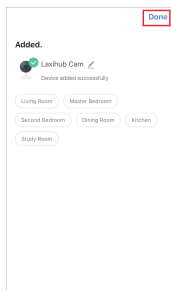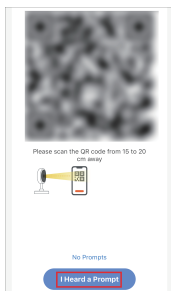

Preguntas

P: En el proceso de la red, la barra de progreso siempre no está al 100%, ¿falló al añadir la cámara?

R: Esta cámara sólo es compatible con red WiFi de 2,4GHz, asegúrese de que está utilizando un router inalámbrico que admita la banda de 2,4GHz. Y no es compatible con el tipo de cifrado WEP, por favor, cambie el tipo de cifrado WEP de WiFi a uno otro.

P: El dispositivo no se puede previsualizar correctamente?

R: Compruebe si la red está normal, se puede colocar la cámara cerca del router, y si no, se recomienda reiniciar el dispositivo y añadir de nuevo.

P: ¿Por qué está todavía en la lista de dispositivos después de reinicialización?

R: La función de reinicialización solo reiniciará la configuración de red de la cámara, mientras que otros ajustes incluyen la información de la cámara permanecerán en la aplicación. Para quitar la cámara, elimínala de la lista de dispositivos en la aplicación.

P: ¿Cómo cortar la red de la cámara y cambiar a otro router?

R: Primero elimine el dispositivo en la aplicación y/o reinicialícelo y luego agregue el dispositivo nuevamente.

P: ¿Por qué el dispositivo no identifica la tarjeta SD?

R: Se recomienda insertar la tarjeta SD mientras mantiene la cámara apagada. Confirme si la tarjeta SD funciona normalmente y si su formato es FAT32. Y la tarjeta SD no se puede identificar cuando la red no está en buenas condiciones.

Q: ¿Por qué no puedo obtener las notificaciones con mi aplicación de teléfono celular?

A: Confirme que la aplicación se ha estado ejecutando en su teléfono celular después del registro y que las funciones de recordatorio se han habilitado en la aplicación, también asegúrese de que se hayan habilitado las notificaciones y las autoridades pertinentes en el sistema de su teléfono celular.

Funciones

- Despertador remoto

La cámara estará en modo de suspensión para ahorrar energía; puede tener una vista previa en la aplicación.

- Audio bidireccional

Puede ver y escuchar al visitante en su aplicación desde la cámara.

- PIR

Cuando la cámara detecta que alguien pasa, envía un mensaje de alarma a su teléfono celular.

- Alarma de batería baja

Cuando la carga de la batería es menor que la configurada, la aplicación enviará una notificación a su teléfono móvil.

- Grabar

Grabar cada momento utilizando alta capacidad de almacenamiento de tarjeta SD.

- Día y Noche

La visión nocturna de gran alcance trae no interrupciones, incluso en completa oscuridad.



Día



Noche

Cosa c'è nella scatola

Consulti la lista per tutte le parti.



WI-TY



Adattatore di



Staffa (A)



Cavo USB



Staffa (B)




Viti



I/M



Pin

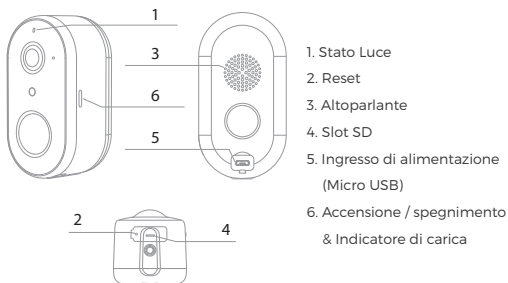


Descripción

Corrente	DC5V±10%
Stato Luce	• Luce Rossa: il network ha problemi • Luce rossa lampeggiante: in attesa di connessione WiFi, o si sta connettendo (lampeggia rapidamente) • Luce Blu: la videocamera funziona correttamente • Luce Blu Lampeggiante: attualmente in connessione (lampeggia rapidamente)
Microfono	Catturare il suono per i video

Slot Card SD	Supportare la Scheda SD (Max.128GB)
Reset	Tenga premuto per 5 secondi il pin di reset (se hai applicato modifiche la videocamera tornerà al suo stato di default)


Install

1 Installazione della staffa (A)

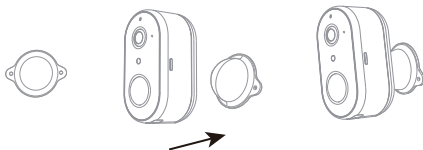

1. Fissare la staffa alla parete con le viti.
2. Avvicinare la telecamera alla staffa.

2 Installazione della staffa (B)

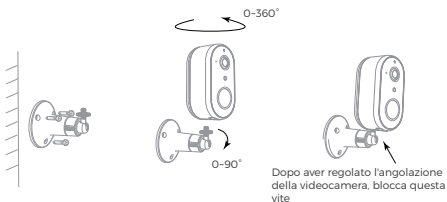


1. Fissare la staffa alla parete.
2. Installare la telecamera nella staffa e bloccarla con la vite.

Set -Up

• Plug in

Attacchi la videocamera alla corrente, dovresti sentire un avviso sonoro quando il sistema verrà avviato correttamente.



- Aggiunga l'app

Scarichi l'app Smart Life scannerizzando il codice QR o cercala nell'app store. Segua la guida per terminare il setup.



tua rete

SUPPORTO



iPad



iOS




Android



Download App
(iOS & Android)

- Registrazione

Passo 1 Apri l'app e clicchi su "Register", inserisca un valido e legale numero di telefono o email e clicchi "il prossimo".

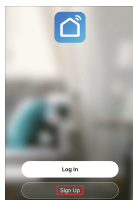

Register

United States of America

Get Verification Code

☐ I Agree User Agreement and Privacy Policy

Quindi acceda.

Note: Si assicuri che il tuo router, camera e telefono siano vicini.


QR Code Configurazione

- Alcune nozioni prima di aggiungere il dispositivo
1. Questa camera supporta solo 2.4GHZ wifi router, si assicuri di usare un 2.4GHZ wifi router.


2. Segua le istruzioni e si assicuri che la password inserita sia corretta.

- Processo

Passo 1 Apri l'app Smart Life, clicca "+", e selezioni "Video sorveglianza".

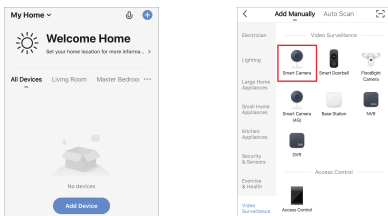


Passo 2 Confermi che la luce lampeggerà rapidamente. Clicchi "QR Code", quindi clicchi "Il prossimo".


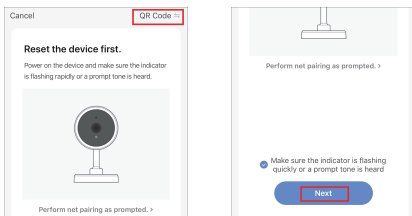


Passo 3 Inserisca la password del Wifi e preme "Il prossimo", scannerizzi il QR Code con la camera.

Circa 20cm

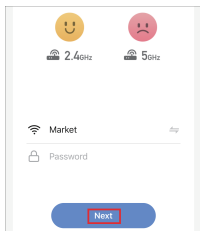

Passo 4 Faccia clic su "Ho sentito un prompt" quando il dispositivo esce "dong dong dong". Puoi completare la configurazione in 30 secondi.

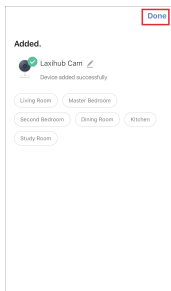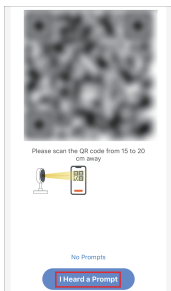

FAQ

Q: Nel processo di connessione la barra di avanzamento sempre non è al 100%?

A: Questa camera supporta solo la connessione 2.4GHz, si assicuri di utilizzare un router 2.4GHz. Inoltre il dispositivo non supporta la modalità WEP quindi la cambi ad un'altra modalità.

Q: Il dispositivo non viene visualizzato correttamente?

A: Verifichi se la rete è normale, è possibile posizionare la fotocamera vicino al router e, in caso contrario, si consiglia di azzerare il dispositivo e di aggiungerlo nuovamente.

Q: Perché è ancora nella lista dei dispositivi dopo il reset?

A: La funzione di reset azzerava solo la configurazione di rete della videocamera ma non modifica la configurazione dell'App, rimuova la videocamera direttamente dall'App.

Q: Come connettere la rete di una camera ad un altro router?

A: Per prima cosa rimuova e azzeri il dispositivo sull'app, quindi riconfiguri il dispositivo sull'App.

Q: Perché il dispositivo non riconosce la scheda SD?

A: E' consigliato inserire la scheda SD quando il dispositivo è spento. Verifichi se la scheda SD è normale e il formato è FAT32. Inoltre la scheda TF non viene identificata se la connessione internet non è buona

Q: Perché non ricevo notifiche dall'app del mio cellulare?

A: Si assicuri che l'App sta funzionando sul cellulare e che la funzione di notifica sia attiva. Altrimenti si assicuri di avere i permessi e la notifica delle App attivi sul cellulare.

Functions

- Risveglio remoto

La fotocamera sarà in modalità di sospensione per risparmiare energia; puoi avere un'anteprima in App.

- Audio a due vie

Puoi vedere e ascoltare il vistor nella tua app dalla fotocamera.

- PIR

Quando la telecamera rileva qualcuno che si ferma, invia un messaggio di allarme al tuo cellulare.

- Allarme di batteria scarica

Quando la carica della batteria è inferiore a quella impostata, l'app invierà una notifica al tuo telefono cellulare.

- Registrazione

Registri ogni istante con una spaziosa scheda SD.

- Giorno & Notte

Potente visione notturna senza interruzioni, anche in totale oscurità.



Giorno



Notte

Что входит в комплект поставки

Пожалуйста, обратитесь к этому контрольному списку для проверки наличия всех комплектующих.



Wi-Fi



Адаптер питания



Кронштейн (А)



USB-кабель




Кронштейн (Б)



Винты

Руководство
пользователя

Скрепка

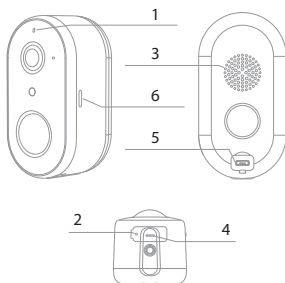

1. Индикатор состояния
2. Сброс
3. Динамик
4. Гнездо для SD-карты
5. Разъем питания
6. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
& Индикатор статуса заряда


Описание

Мощность	5 В пост. тока $\pm 10\%$
Индикатор состояния	• Красный свет горит постоянно: сеть видеорекамеры работает ненормально. • Мигает красным светом: ожидается подключение к сети Wi-Fi; или, в данный момент, подключается (мигает быстрее) • Синий свет горит постоянно: камера работает исправно • Мигает синим светом: в данный момент выполняется повторное подключение (мигает быстрее)
Микрофон	Записывает звуки для вашего видео

Гнездо для SD-карты	Поддерживает локальное хранилище SD-карты (макс. 128 ГБ)
Сброс	Нажмите и удерживайте скрепку в течение 5 секунд для сброса настроек устройства (если вы изменили настройки, они вернутся к заводским настройкам по умолчанию)


Установка

1 Установка кронштейна (А)

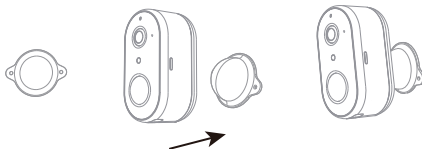

1. Закрепите кронштейн на стене винтами.
2. Поднесите камеру вплотную к кронштейну.

2 Установка кронштейна (B)

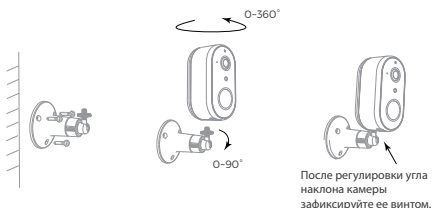


1. Закрепите кронштейн на стене.
2. Установите камеру в кронштейн и зафиксируйте винтом.

Настройка

• Подключение

Подключите видеокамеру к розетке. Когда система будет готова к работе, раздастся звуковой сигнал.

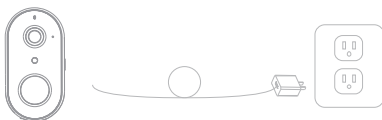

- Добавление

Загрузите наше приложение Smart Life, отсканировав следующие QR-коды или выполнив поиск в вашем магазине приложений. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.



ваша сеть

ПОДДЕРЖКА



iPad



iOS





Android




Скачать приложение
(iOS & Android)

- Регистрация

Шаг 1 Откройте приложение Smart Life, нажмите «Зарегистрироваться» и выберите страну или регион, где находится ваша учетная запись. Введите легальный и действующий номер телефона или адрес электронной почты, а затем нажмите «Получить код подтверждения».

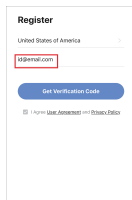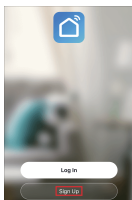

Шаг 2 Введите проверочный код и создайте пароль, состоящий из комбинации цифр и букв, состоящей не менее чем из 6 цифр. Затем нажмите «Войти».

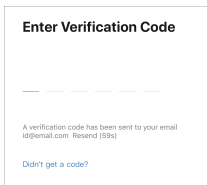


Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
id@email.com Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

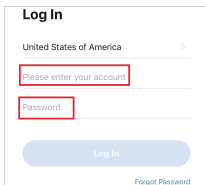

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)


Примечание: Убедитесь, что ваш маршрутизатор, видеокамера и мобильный телефон находятся поблизости.

QR-код (конфигурация)



- Несколько замечаний перед добавлением устройства
1. Эта видеокамера поддерживает только сеть Wi-Fi 2,4 ГГц, поэтому убедитесь, что вы используете беспроводной маршрутизатор, поддерживающий диапазон 2,4 ГГц.
 2. Следуйте инструкциям и убедитесь, что пароль введен правильно.

- Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Smart Life, нажмите «+» и выберите «Видеонаблюдение».

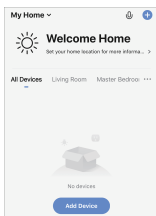


Шаг 2 Убедитесь, что индикатор быстро мигает. Щелкните «QR-код», затем щелкните «Далее».

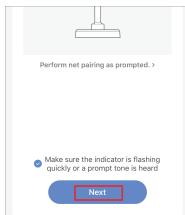
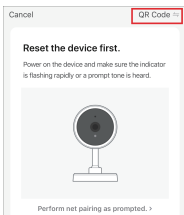


Шаг 3 Введите пароль WiFi, нажмите «Далее» и отсканируйте QR-код с помощью этой видеокамеры.

Около 20 см

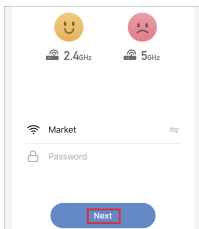

Шаг 4 Нажмите «Я услышал приглашение», когда устройство воспроизводит звуковой сигнал «донг донг донг». И вы можете завершить настройку примерно за 30 секунд.

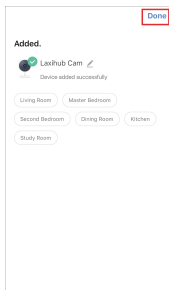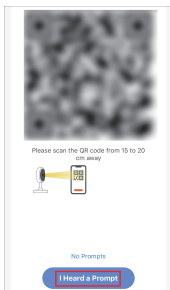

Часто задаваемые вопросы

В: Если в процессе настройки сети индикатор выполнения всегда не достигает 100%, это означает сбой добавления?

О: Эта видекамера поддерживает только сеть Wi-Fi 2,4 ГГц, убедитесь, что вы используете беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 2,4 ГГц, который поддерживает диапазон 2,4 ГГц.

В: Что делать, если видео в реальном времени не отображается должным образом?

О: Проверьте, в порядке ли сеть, вы можете разместить видекамеру рядом с роутером, а если не сработало, рекомендуется перезагрузить устройство и добавить его снова.

В: Почему после сброса она все еще находится в списке устройств?

О: Функция сброса удаляет только сетевую конфигурацию видекамеры, в то время как другие настройки, включая информацию о камере, остаются в приложении. Чтобы удалить видекамеру, удалите ее из списка устройств в приложении.

В: Как переключить сеть видеокamеры на другой роутер?

О: Сначала удалите устройство в приложении и/или сбросьте его, а затем снова добавьте устройство.

В: Почему устройство не идентифицирует SD-карту?

О: Рекомендуется вставлять SD-карту при выключенном питании. Убедитесь, что SD-карта нормально работает, и ее формат FAT32. И SD-карта не может быть идентифицирована, если сеть работает со сбоями.

В: Почему я не могу получать уведомления с помощью приложения для мобильного телефона?

О: Пожалуйста, подтвердите, что приложение было запущено на вашем мобильном телефоне после регистрации, и что в нем были включены функции напоминания, а также убедитесь, что в вашей системе сотового телефона включены уведомления и соответствующие полномочия.

Функции

- Удаленное пробуждение

Камера будет находиться в спящем режиме в целях экономии энергии; вы можете предварительно ознакомиться в приложении.

- Двустороннее аудио

Благодаря камере вы можете слышать и наблюдать за своим посетителем через приложение.

- Датчик движения

Когда камера фиксирует, что кто-то остановился у ваших дверей, она отправляет сигнал тревоги на ваш мобильный телефон.

- Сигнал низкого заряда батареи

Когда уровень заряда батареи ниже установленного, приложение отправит уведомление на ваш мобильный телефон.

- Запись

Записывайте каждый момент с помощью SD-карты большой емкости.

- Дневной и ночной режим

Мощное ночное видение означает отсутствие помех даже в полной темноте.



Дневной режим



Ночной режим

Wat zit er in de doos

Controleer deze lijst om te kijken of alles bij levering is inbegrepen.



WI-TY



5V USB-Adapter



Haakje (A)



USB Kabel



Haakje (B)




Schroeven



Handleiding



Speld

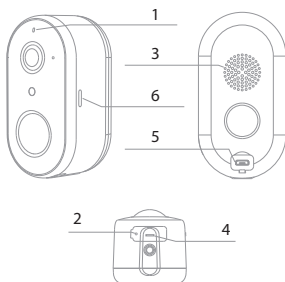

1. Statusindicatie LED
2. Reset knop
3. Spreker
4. Micro SD slot
5. Micro USB-poort
6. Stroom aan / uit & Oplaadindicator


Omschrijving

Stroomvoorziening	DC5V±10%
Statusindicatie LED	• Rode LED: Het netwerk heeft een probleem • Knipperend rood lampje: wacht op wifi-verbinding of maakt verbinding (knippert snel) • Blauw LED: de camera is verbonden met het wifi netwerk • Knipperend blauwe LED : momenteel verbonden (knippert snel)
Microfoon	Met de microfoon kunt u geuiden vastleggen

Micro-SD slot	Ondersteund tot Max 128GB
Reset knop	Als je deze vijf seconde ingedrukt houdt, dan zal de camera zichzelf resetten. De indicatorlamp gaat rood knipperen en je kan de camera opnieuw toevoegen


Installatie

1 Installatie beugel (A)

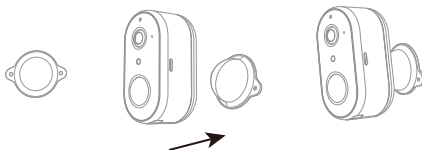

1. Bevestig de beugel met schroeven aan de muur.
2. Breng de camera dicht bij de beugel.

2 Installatie beugel (B)

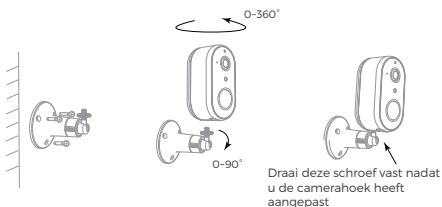


1. Bevestig de beugel aan de muur.
2. Installeer de camera in de beugel en zet hem vast met de schroef.

Instellen van de camera

• verbinding

U sluit de camera aan op het stroomnet. Nadat de camera volledig is opgestart hoort u u zou een korte toon.



- Voeg de app toe

Download de gratis Smart Life-app door de QR-code te scannen of deze op te zoeken in de app store. Volg de gids om de installatie te voltooien.



сеть

ONDERSTEUND DOOR



iPad



iOS





Android



Download toepassing
(iOS & Android)

- Registreer je voor een account

Stap 1 Open de app en klik op "Registreren", voer een geldig en wettelijk telefoonnummer of e-mailadres in en klik op "volgende".

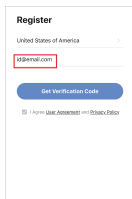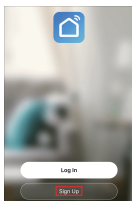

Stap 2 Voer de verificatiecode in en maak een wachtwoord aan dat een combinatie van cijfers en letters (het wachtwoord moet 6-20 letters of cijfers bevatten).

Enter Verification Code

— — — — —

A verification code has been sent to your email
id@email.com Resend (59s)

[Didn't get a code?](#)

Log In

United States of America >

Please enter your account

Password

Log In

[Forgot Password](#)


Waarschuwing: Zorg ervoor dat uw smartphone en camera dichtbij uw router gesitueerd om een goede verbinding tussen router en camera te garanderen.

Configuratie met QR code



- Enkele opmerkingen voordat u het apparaat toevoegt
1. Deze camera ondersteunt alleen 2,4 GHz wifi-router, zorg ervoor dat u een 2,4 GHz wifi-router gebruikt.
 2. Volg de instructies en zorg ervoor dat het ingevoerde wachtwoord correct is.

- Werkwijze

Stap 1 Open de Smart Life-app, klik op "+" en selecteer "Camerabewaking" en vervolgens "Smart Camera" om het apparaat toe te voegen.

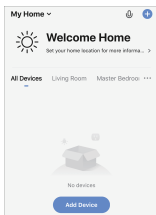


Stap 2 Controleer of het lampje snel gaat knipperen of als u een prompt toon heeft gehoord.

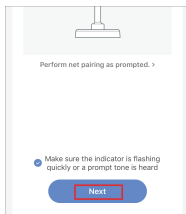
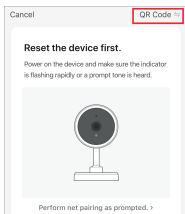


Stap 3 Controleer of uw WIFI netwerk juist is en voer uw wifi wachtwoord in en druk op volgende.

Rondom 20cm

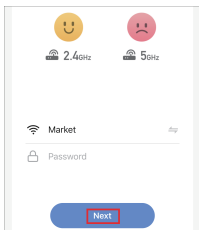

Stap 4 Klik op "Hoor Een Toon" wanneer het apparaat een prompttoon laat horen. De gemiddelde installatieprocedure met de router kan ongeveer 30 seconden duren.

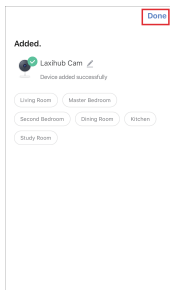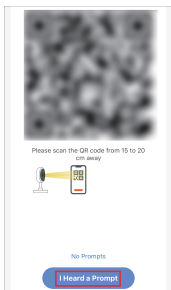

FAQ

V: Wordt de voortgangsbalk niet altijd 100% tijdens het verbindingsproces?

A: Deze camera ondersteunt alleen een 2,4 GHz-verbinding, zorg ervoor dat u een 2,4 GHz-router gebruikt. Bovendien ondersteunt het apparaat de WEP-modus niet, gelieve dit te veranderen naar een andere modus.

V: De beelden wordt niet correct weergegeven?

A: Controleer of het netwerk stabiel is. U kunt de camera dichter in de buurt van de WIFI router plaatsen. Mocht dat ook niet werken dan raden we u aan het Apparaat te resetten en opnieuw toe te voegen.

V: Waarom staat het apparaat na het resetten nog steeds in de Apparatenlijst?

A: De resetfunctie wist alleen de netwerkconfiguratie van de camera, maar verandert de configuratie van de app niet. U zult de camera zelf uit de App moeten verwijderen.

V: Hoe verbind ik de camera met een andere router in mijn netwerk?

A: Verwijder en reset de camera eerst handmatig in de App en configureer de camera vervolgens opnieuw.

V: Waarom herkent de camera de micro SD-kaart niet?

A: Het wordt aanbevolen om de SD-kaart te plaatsen wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Controleer of de SD-kaart juist is geplaatst en het formaat juist is (FAT32). Verder wordt de SD-kaart niet geïdentificeerd als de internetverbinding niet goed is.

V: Waarom kan ik de meldingen met mijn mobiele telefoon app krijgen?

A: Bevestig dat de APP aan de telefoon is gedraaid, en de relevante herinneringsfunctie is ingeschakeld. Bericht kennisgeving en bevestiging van de autoriteit in het mobiele telefoonsysteem zijn toegestaan.

Functie

- Wekken op afstand

De camera staat in de slaapstand om stroom te besparen; je kunt een voorbeeld bekijken in de app.

- Tweeweg audio

U kunt de bezoekers in uw app vanaf de camera zien en horen.

- PIR

Als de camera detecteert dat er iemand langskomt, stuurt deze een alarmbericht naar uw mobiele telefoon.

- Alarm voor lage batterijspanning

Wanneer het batterijvermogen lager is dan uw set, stuurt de app een melding naar uw mobiele telefoon.

- Opname

Neem elk moment op met een micro SD-kaart. Overdag helder beeld en 's nachts een ononderbroken nachtzicht zelfs in totale duisternis.

- Dag en nacht

Een krachtig nachtzicht betekent geen onderbrekingen, zelfs niet in complete duisternis.



Overdag



Nachtelijk

Symbol



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, Laxihub, declares that the radio equipment type 'W1-TY' is in compliance with the Directive 2014/53/EU.

The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
[http:// www.laxihub.com](http://www.laxihub.com)

© 2021 Laxihub. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective companies Apple, the Apple logo, iPhone are trademarks of Apple inc. registered in the U.S. and other countries. Google, the Google logo, Android are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google play is a service mark of Google Inc.

Laxihub Europe

Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands

www.laxihub.com

