

nayun

NY-DB-8S

Умный дверной звонок Bell 8S
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНА С УМОМ – И КРАСОТОЙ



DOOR BELL



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО




Комплектация

Пожалуйста, проверьте по списку, что все комплектующие на месте.



NY-DB-8S (Bell 8S)

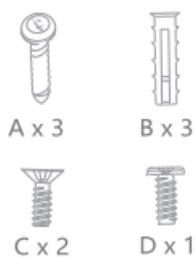

Винты (4 вида)



Скрепка



Угловое настенное крепление



Клейкая лента




Руководство



Отвертка


Описание

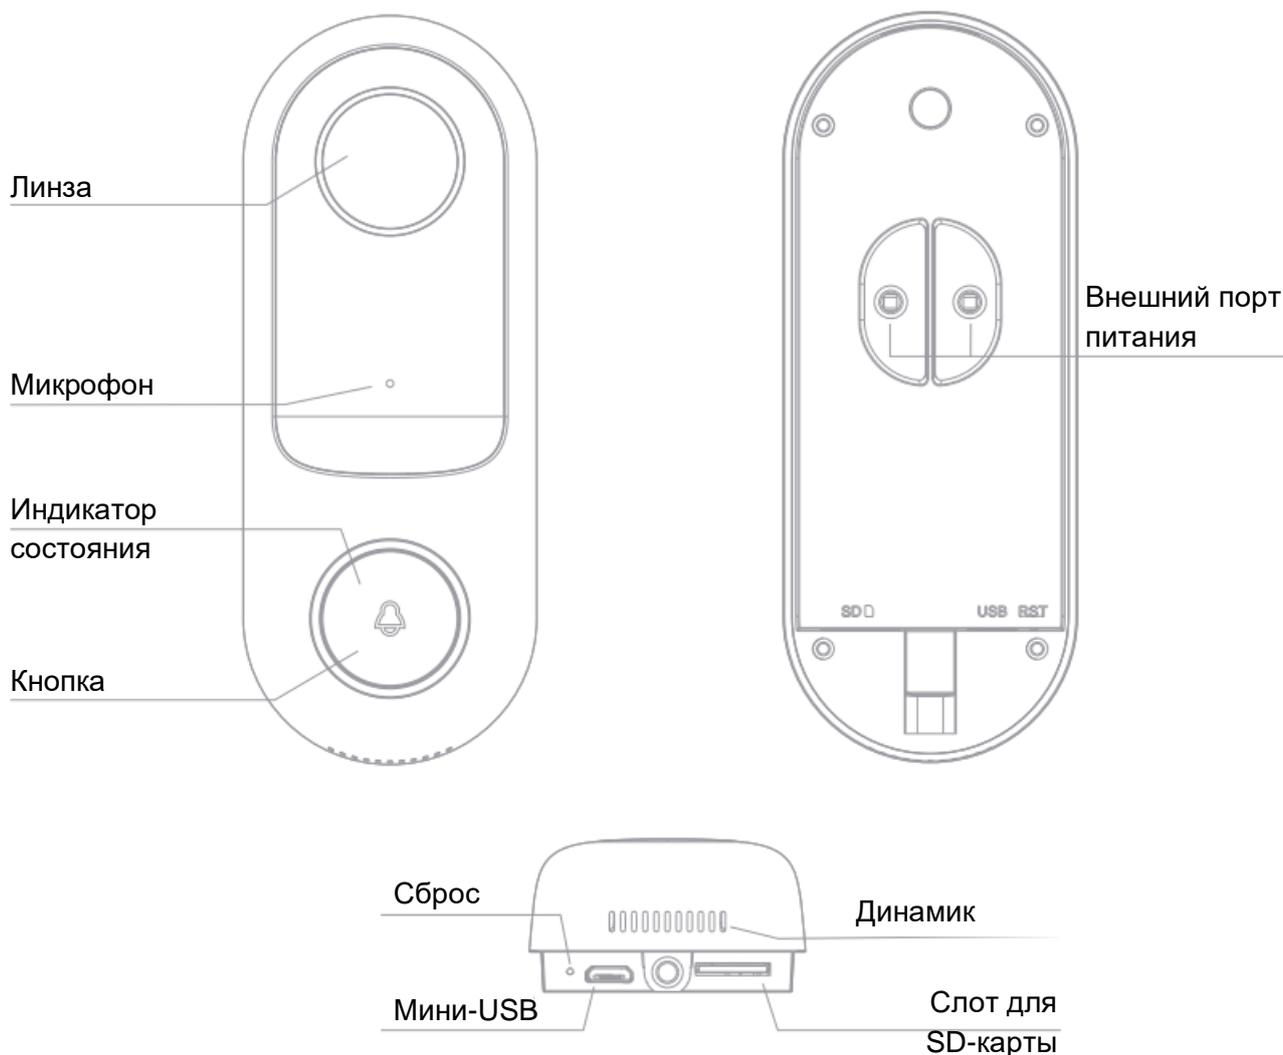

Порт питания	12~24 В перем. тока
Кнопка дверного звонка	Нажмите кнопку, чтобы активировать дверной звонок
Индикатор состояния	<ul style="list-style-type: none"> • Красный индикатор постоянно горит: камера или сеть работают неисправно • Красный индикатор мигает: ожидание подключения к беспроводной сети WiFi или процесс подключения (в процессе подключения мигает чаще) • Синий индикатор постоянно горит: камера работает исправно
Микрофон	Записывает звук для видео
Слот для SD-карты	Поддерживает SD-карту памяти (макс. 256 Гб)
Сброс	Чтобы перезапустить устройство, нажмите с помощью скрепки и удерживайте нажатой в течение 5 секунд кнопку перезапуска


Установка

1 способ Общие рекомендации по установке дверного звонка

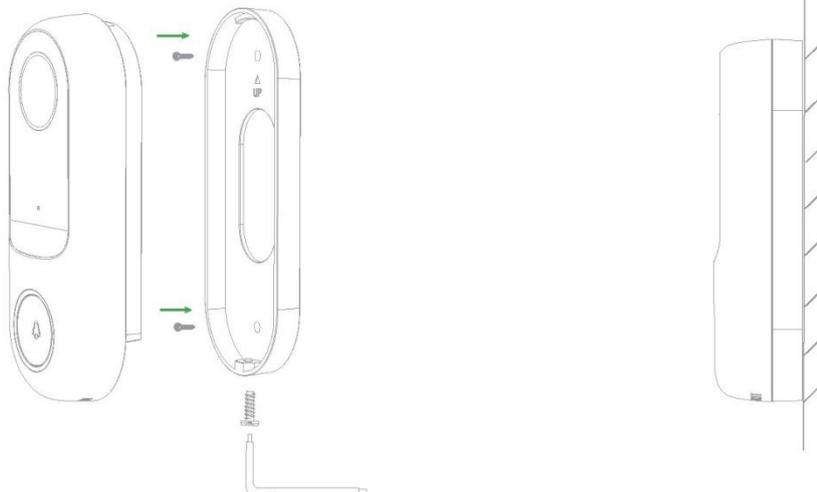

1. Прикрепите кронштейн к стенке с помощью установочных винтов.
2. Установите видеокамеру в кронштейне и зафиксируйте винтом

2 способ Установка дверного звонка с помощью углового настенного крепления и кронштейна

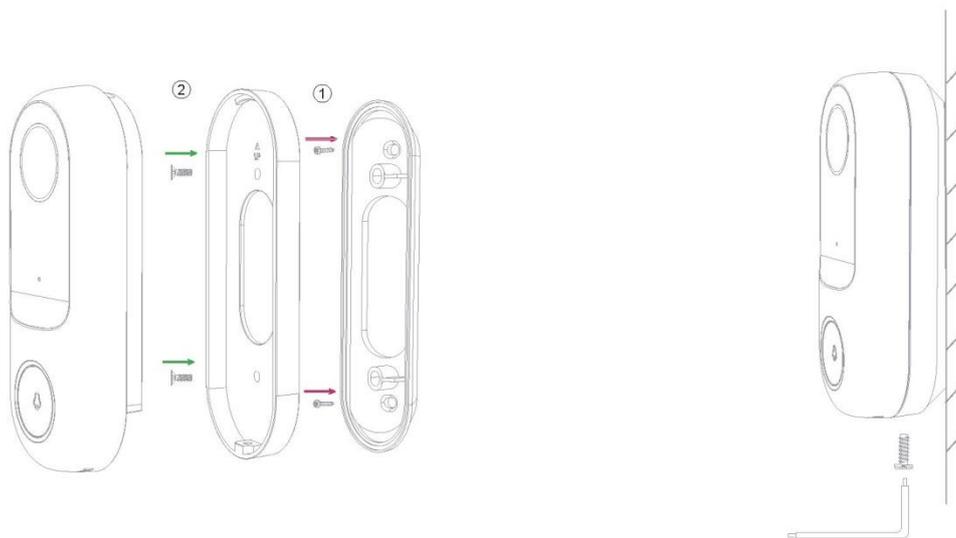

1. Закрепите угловое крепление на стене
2. Закрепите монтажный кронштейн на угловом настенном креплении
3. Установите видеокамеру в кронштейне и зафиксируйте винтом

Подключение

Загрузка

Приложения Smart Life и Nayun Smart доступны как для iOS, так и для Android OS. Найдите приложения "Smart Life", "Nayun Smart" в App Store или Google Play или отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложения.

- Поддерживает




Настройка маршрутизатора

Маршрутизатор должен поддерживать частоту WiFi 2,4 ГГц (частота 5 ГГц не поддерживается), и должен быть подключен к беспроводной сети WiFi. Настройте параметры маршрутизатора перед подключением к сети WiFi и запишите SSID и пароль от своего WiFi подключения.




Процесс регистрации



Шаг 1 Откройте приложение Smart Life/ Nayun Smart, кликните на кнопку "Sign Up" ("Подписаться"), прочтите "User Agreement Privacy Policy" (" Пользовательское соглашение о политике конфиденциальности ") и кликните "Agree" ("Согласиться").

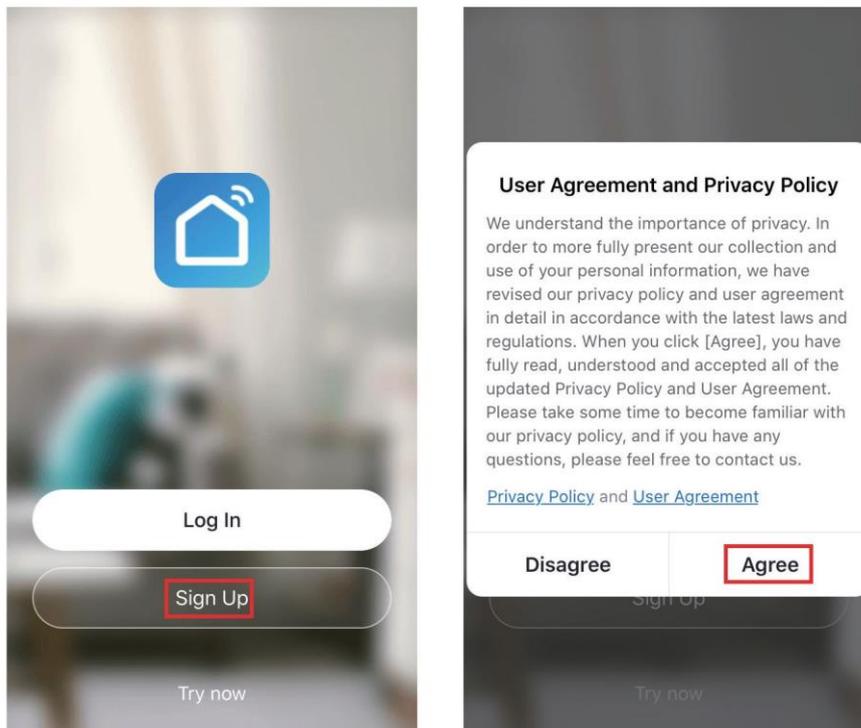



Шаг 2 Введите действующий мобильный номер (Mobile number) или адрес электронной почты (Email) и кликните "Get Verification Code" ("Получить проверочный код"). Введите проверочный код (Verification Code), затем войдите (log in) в приложение.

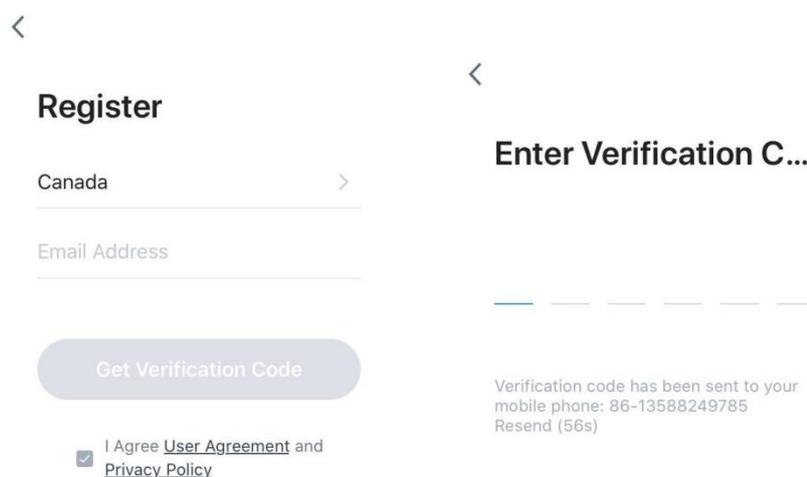



- ① Откройте приложение Smart Life / Nayun Smart, щелкните "My" >> "Home Management" >> "Create a home" ("Мои" >> "Управление домом" >> "Создать дом"), и вы сможете индивидуально настроить имя дома и связанные с ним параметры.

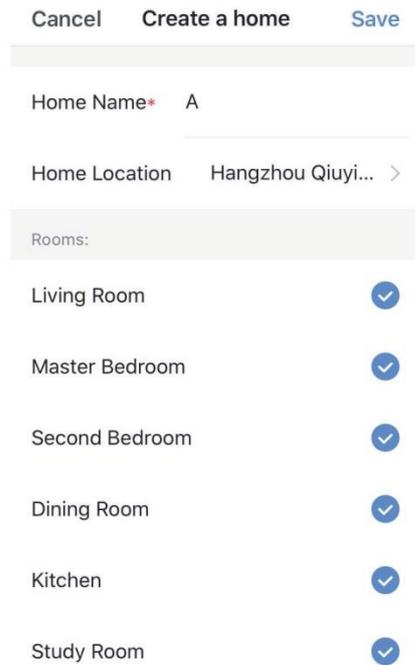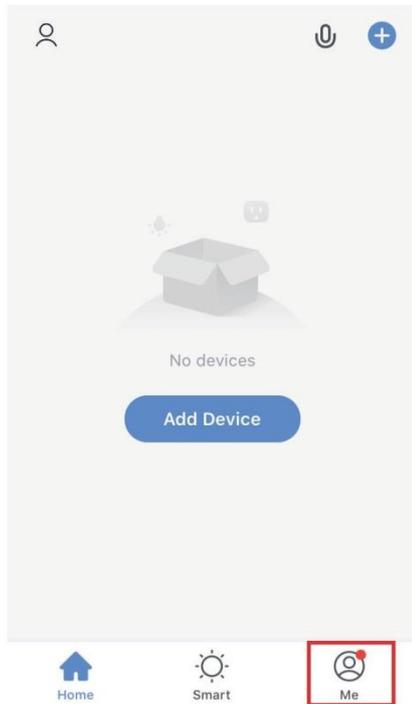

- ② Нажмите кнопку "Add Device (Добавить устройство)" или "+", а затем выберите "Security&Sensor (Безопасность и датчик)" >> "Smart Camera (Умная камера)" для добавления камеры.

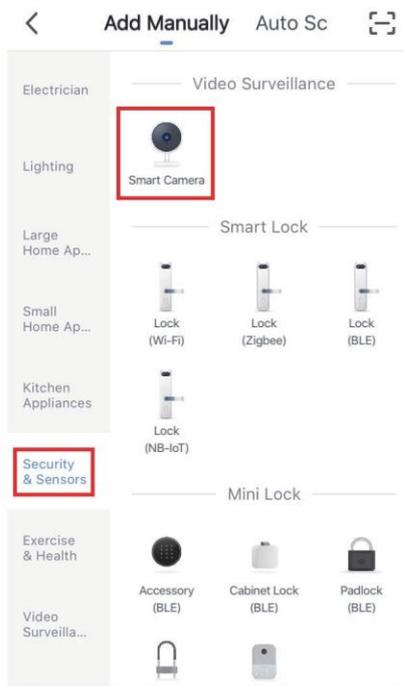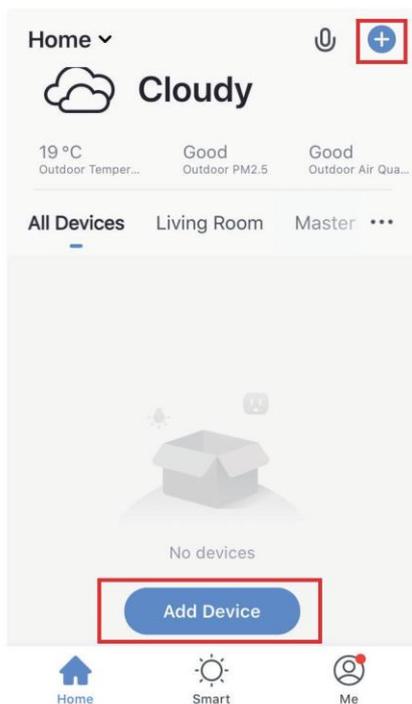


- ③ Включайте и выключайте камеру до тех пор, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать или не раздастся звуковой сигнал, а затем нажмите кнопку " Next (Далее)". Затем введите пароль вашего Wi-Fi и нажмите кнопку " Next (Далее)".
Нажмите "↔" для изменения сети.

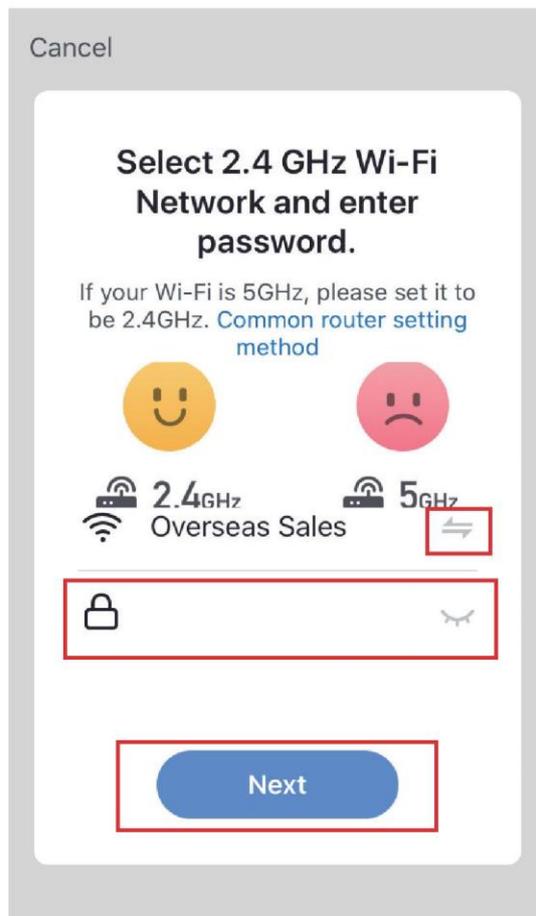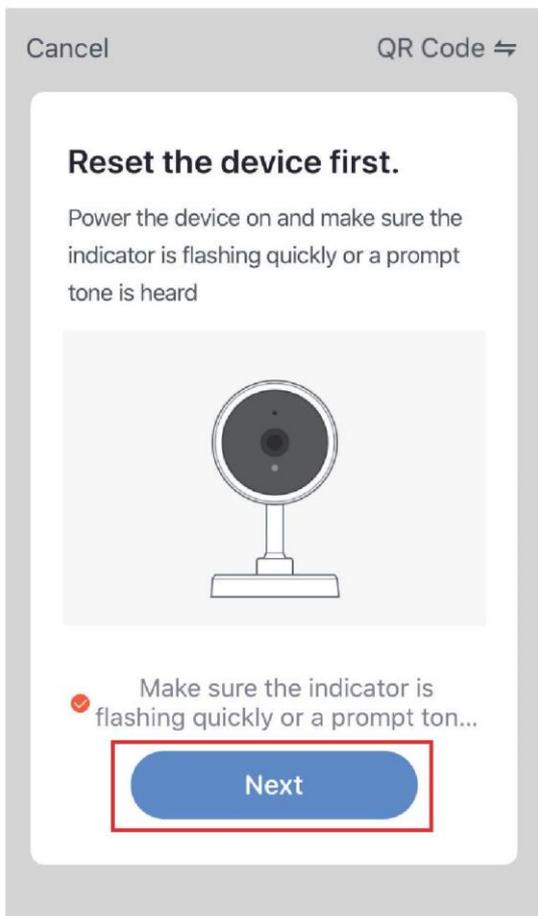



Примечания:

- 1) Камера поддерживает только беспроводную сеть WiFi 2,4 ГГц.
- 2) Количество бит в SSID и пароле маршрутизатора не должно превышать 24 символа.



- ④ На этой странице нужно отсканировать камерой QR-код в мобильном приложении, и камера издаст звуковой сигнал "Дон-Дон-Дон". После этого нужно завершить настройку в течение 30 секунд.

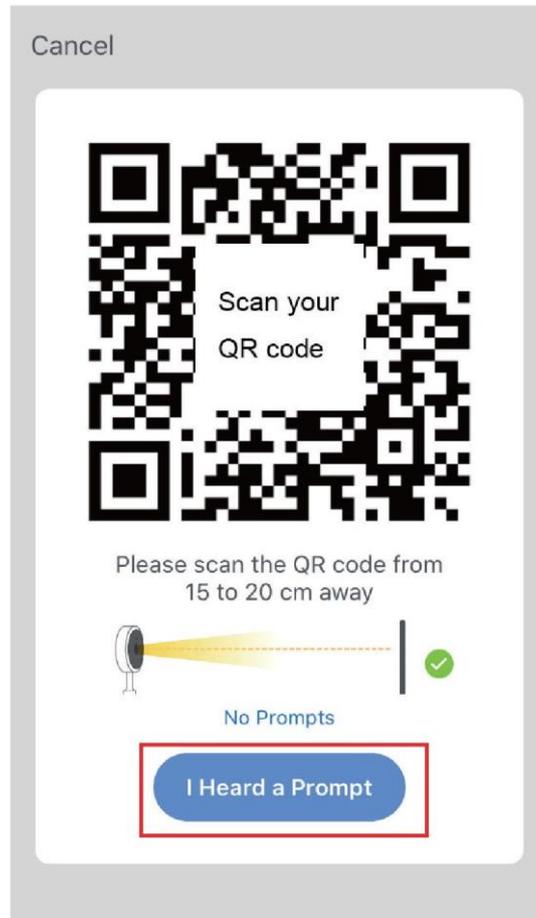

- ⑤ Во время подключения убедитесь, что маршрутизатор, мобильный телефон и камера расположены как можно ближе друг к другу. После успешного добавления камеры кликните «✎», чтобы вы смогли самостоятельно настроить имя камеры.

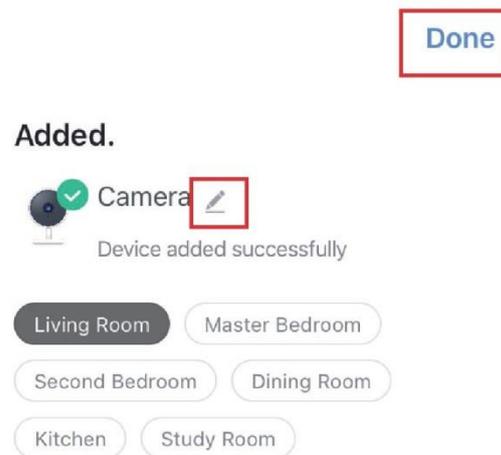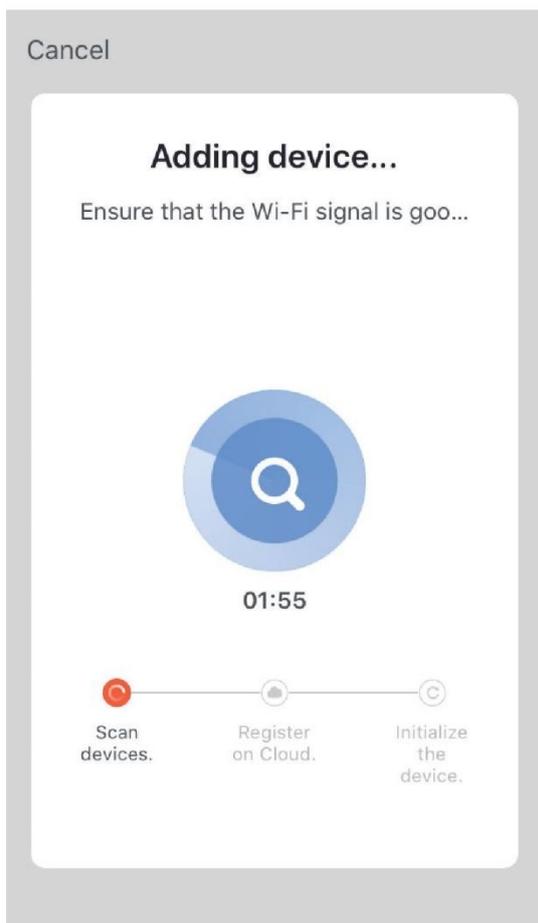

На странице "Smart Camera" ("Умная камера") кликните "", чтобы настроить функции камеры.

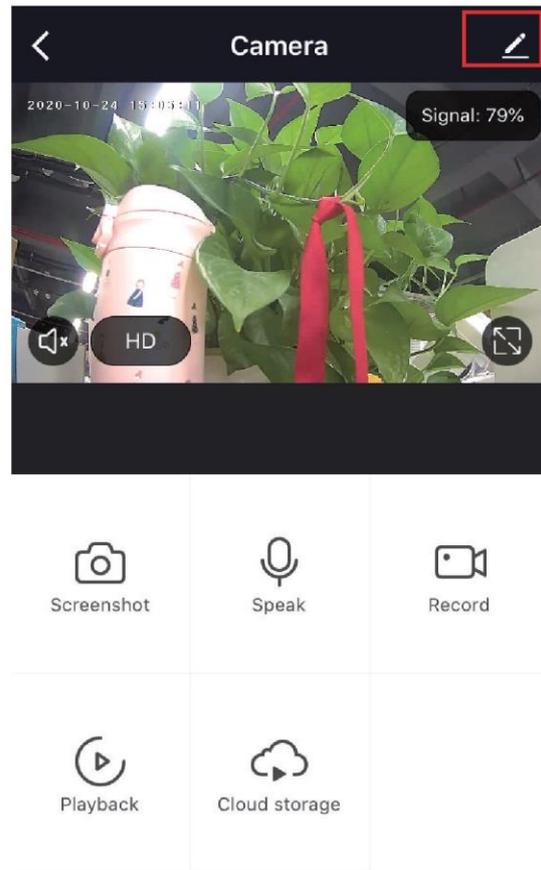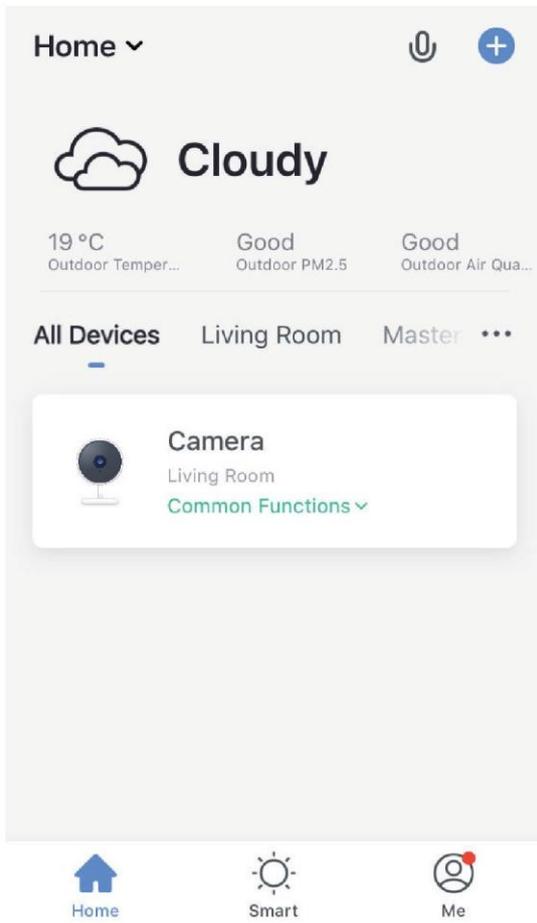

Часто задаваемые вопросы

В: Что делать, если видео в реальном времени не отображается должным образом?

О: Проверьте, все ли в порядке с сетью. Поместите камеру вблизи маршрутизатора, и, если устройство не начало работать, рекомендуется сбросить устройство и добавить его снова.

В: Почему оно остается в списке устройств после сброса?

О: Сброс устройства сбрасывает только конфигурацию сети камеры, но не может изменить конфигурацию приложения, удалить камеру. Камеру следует удалить при помощи приложения.

В: Как подключить камеру к другому маршрутизатору?

О: Сначала удалите и сбросьте устройство в приложении, а затем снова настройте это устройство при помощи приложения.

В: Почему устройство не идентифицирует SD-карту?

О: Рекомендуется вставлять SD-карту после отключения питания. Убедитесь, что SD-карта пригодна к использованию и имеет формат FAT32. А TF-карту невозможно идентифицировать, если сеть работает со сбоями.

В: Почему мне не удается получать уведомления в приложении на сотовом телефоне?

О: Пожалуйста, подтвердите, что приложение было запущено на вашем мобильном телефоне после регистрации, и что в нем были включены функции напоминания, а также убедитесь, что в вашей системе сотового телефона включены уведомления и соответствующие полномочия.

Функции

Полнодуплексная аудиосвязь

Когда посетитель нажмет на кнопку дверного звонка, вы получите звонок. Когда вы ответите на звонок с помощью мобильного приложения, вы можете увидеть и услышать посетителя.

Датчик движения

Датчики движения оповестят Вас о замеченном движении.

Общий доступ к устройству

Вы можете дать доступ к дверному звонку своим друзьям или родственникам, и они смогут также наблюдать за дверью в режиме реального времени. Количество человек, имеющих доступ к устройству, не ограничено, однако одновременно просматривать состояние в режиме реального времени можно только с 6 учетных записей.

Видеозапись

Каждый момент съемки записывается на карту памяти.

День и ночь

Съемка продолжается даже в полной темноте благодаря мощной технологии ночного видения.



День



Ночь

Информация по безопасности

Рабочая температура и влажность: -20 °С ~ 50 °С, влажность менее 90 % (без конденсации)
Источник питания: 12 ~ 24 В пер. тока



Не выбрасывайте батарейки вместе с обычным бытовым мусором. Содержащиеся в них опасные вещества могут повредить здоровью или окружающей среде. Сдайте батарейки или отслужившие изделия обратно производителю или воспользуйтесь услугами служб сбора опасного мусора в вашем городе.