

DENN

DEK605 mini



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC


ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите информацию ниже.

- ✓ Комплектация синтезатора не включает адаптер питания. В качестве источника питания возможно использовать блок питания с разъемом Micro USB, либо внешний аккумулятор. Требования при использовании стороннего блока питания: 100-240В - 50/60Гц, выход: DC 5В, 1000 мА и выше. Перед включением, проверьте адаптер на наличие повреждений кабеля, вилки, корпуса и других частей. В случае возникновения таких повреждений, устраните повреждения, либо замените адаптер. Не используйте синтезатор с поврежденным адаптером.
- ✓ Этот продукт не включает кабель USB. Рекомендуется использовать Micro USB кабель мобильного телефона, либо внешнего аккумулятора. Не качественный USB-кабель и адаптер питания могут стать источником посторонних шумов, либо стать причиной нестабильной работы синтезатора.
- ✓ Этот продукт не предназначен для детей младше 3 лет.
- ✓ Не используйте синтезатор на большой громкости. Слишком большая громкость может повредить ваш слух.
- ✓ Не используйте этот продукт в перечисленных ниже местах, в противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
 - ✓ Влажных или запыленных местах
 - ✓ Рядом с кондиционером, обогревателем, открытыми солнечными лучами или любым другим местом, которое может вызвать перегрев синтезатора.
- ✓ Не ставьте аппарат рядом с телевизором, радио или другими электронными продуктами, которые могут вызвать аудио помехи.
- ✓ Отсоедините адаптер перед влажной чисткой синтезатора или, когда вы не используете его в течение длительного времени.

ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ:

DEK605 mini

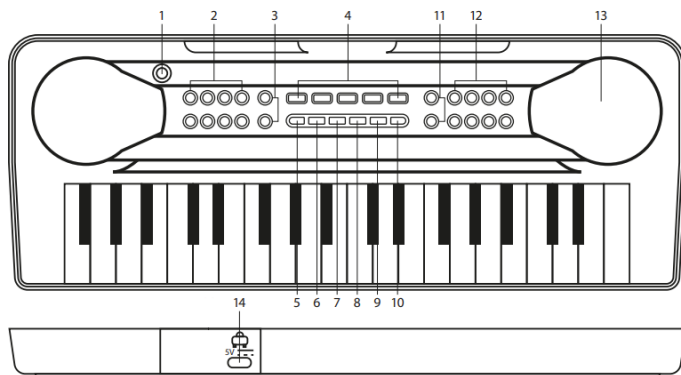

1. Питание
2. Тембры
3. Громкость
4. Ударные/Звуки животных
5. Стоп
6. Демо-А
7. Демо-В
8. Запись
9. Программирование
10. Воспроизведение
11. Темп
12. Ритмы
13. Динамик
14. Разъем для адаптера питания

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

1. Адаптер переменного тока: используйте только DC 5В адаптер с Micro USB-разъемом с силой тока 1000 мА и выше. Использование адаптера с другими характеристиками может привести к неисправностям.
2. Внешний аккумулятор: используйте только DC 5В аккумулятор с Micro USB-разъемом с силой тока 1000 мА и выше. Использование аккумулятора с другими характеристиками может привести к неисправностям.
3. Компьютер: Подключайте только к USB-разъему с напряжением DC 5В, силой тока 1000 мА и выше. Подключение к USB-разъемам с другими характеристиками может привести к неисправностям.
4. Батареи: установите ЗХАА батареи в соответствующий раздел на задней части синтезатора. При установке батарей обращайтесь на схему полярности.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Выберите один из указанных выше источников питания и подключите USB-кабель к синтезатору. Нажмите кнопку включения/выключения питания и нажмите на любые белые или черные клавиши, если есть звук-синтезатор работает.

Спящий режим:

1. По бездействию более 3 минут, синтезатор автоматически переходит в режим ожидания.
2. Для возобновления работы, нажмите любую белую или черную клавиши.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ИНСТРУМЕНТА

1. Выбор и воспроизведение демо мелодий

A. В инструменте есть 6 встроенных мелодий. Для воспроизведения демо мелодий нажмите кнопку «Демо». Синтезатор будет играть 1-ю мелодию. По окончании мелодии, она будет автоматически воспроизведена повторно. Если вы хотите остановить воспроизведение, нажмите кнопку «Стоп».

B. Нажмите кнопку «Демо», чтобы выбрать другую мелодию. Если вы остановить эту и выбрать другую, также нажмите кнопку «Стоп».

2. Регулятор Громкости

Нажмите кнопку + или – для регулировки громкости.

3. Уровень Темпа

Нажмите кнопку + или – для регулировки темпа.

4. Тембры

В инструменте есть 8 встроенных тембров. Стартовый тембр-фортепиано. Повторным нажатием кнопки «Тембр» вы можете выбрать необходимый.

5. Ритм

В инструменте есть 8 встроенных ритмов. Повторным нажатием кнопки «Ритм» вы можете выбрать необходимый.

6. Клавиши барабанных инструментов

Выберете один из 4 барабанных звуков нажатием соответствующей клавиши.

7. Клавиша «Ударные/Звуки животных»

В синтезаторе есть 4 вида звуков животных: собаки, лягушки, утки и птицы. Нажмите эту клавишу, чтобы войти в режим звуков животных.

8. Запись

Нажмите кнопку «Запись» для записи мелодии, которую вы хотите сыграть.

9. Воспроизведение

Нажмите кнопку «Старт», чтобы воспроизвести мелодию, которую вы только что записали.

10. Стоп

В режимах: Ритм, Старт, Демо A/B/, нажмите клавишу «Стоп», чтобы остановить воспроизведение.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Решение
Нет звука после нажатия кнопки вкл/выкл.	Проверьте правильность подключения питания. Убедитесь, что кабель USB правильно и плотно подключен к обоим разъёмам
Синтезатор выключается во время использования.	Проверьте, подключен ли источник питания. Проверьте USB кабель, возможно один из разъёмов неправильно подключен.

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280 MOSCOW Leninskaya Sloboda str.19, floor 5, room 21T2
ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г. Москва, ул Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21 T2, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: AIQIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD, No. 18th, XIMEN INDUSTRIAL ZONE, ANHAI,JINJIANG, QUANZHOU, FUJIAN, CHINA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АИКСИАН ЭЛЕКТРОНИКС ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛТД" 18, СИМЭНЬ ИНДАСТРИАЛ ЗОН, АНХАЙ, ЦЗИНЬЦЗЯН, ЦЮАНЬЧЖОУ,ФУЦЗЯНЬ, КИТАЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г. Москва, ул Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21 T2, email: info@d-sound.ru

Гарантийный срок: 2 года.

Дата производства: апрель 2021

Срок службы: 3 года

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.