

GEOZON



УМНАЯ WI-FI РОЗЕТКА WP-01

Руководство пользователя

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель..... **WP-01**
Вход..... **AC 220-250 В, 50-60 Гц**
Мощность..... **3520 Вт**
Wi-Fi..... **802,11 b/g/n 2.4ГГц**
Разъём..... **EU**

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технолоджи Ко., Лимитед). Адрес: Rm 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREER MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16Ф, Ауен Стрит Монг Кок, Коулуун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шенчжень Мобот Технолоджи Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3рд флор, 14А Билдинг, Вутонг Айланд, Шунчанг Рoad, Ксиксианг Стрит, Баоан Дистрикт, Шенчжень, Китай).

Импортер: 000 «Вектор» Адрес: Рф, 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20, стр.3.

Техническая поддержка: 88002228048, support@geozon.ru
www.geozon.ru

Произведено в КНР.



Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART SOCKET предназначены для интеллектуального управления электропитанием.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- 1) Перед установкой устройства убедитесь что электросеть в помещении, в котором производится установка устройства обесточена.
- 2) Установка устройства должна осуществляться специалистом с достаточным уровнем квалификации.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

● Подготовка устройства

Отделите верхнюю и нижнюю часть устройства с помощью отвертки как показано ниже:

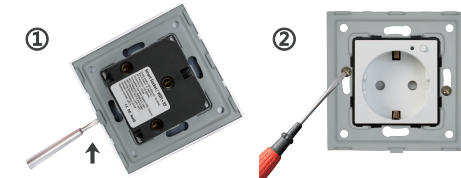


● Установка устройства

Условные обозначения:

L - фазовая линия

N - нулевая линия

⏏ - заземление

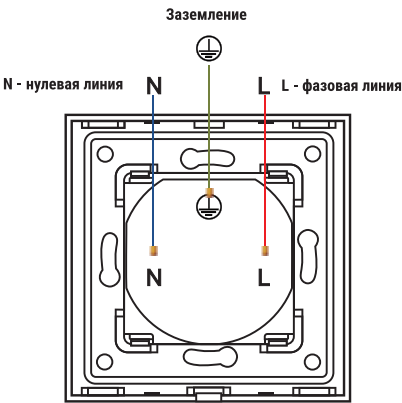

указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

● Установка розетки

После подключения всех кабелей произведите финальный монтаж устройства:

- 1) Закрепите нижнюю часть розетки в стене, используя комплектные винты.
- 2) Закрепите верхнюю часть розетки на нижней.
- 3) Включите подачу электричества.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

● Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

● Добавление устройства

Для сопряжения розетки с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- 2) Переведите розетку в режим сопряжения: Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на устройстве начнет быстро мигать.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
- в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
- г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
- д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

- 3) Подтвердите подключение в приложении GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удастся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- 1) Переведите розетку в режим точки доступа. Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд, а после того, как индикатор начнёт быстро мигать, повторно нажмите управляющую клавишу на 5 секунд .
- 2) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкциям в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

● Основные функции

Дистанционное управление

Установка таймера и расписания

● Дополнительные функции

Поделиться устройством

Использование умных сценариев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40°С и влажностью не более 85%.
- 2) Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
- 3) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжения устройства повторно.

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: