

GEOZON



SMART SWITCH WS-04

Руководство пользователя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40 С и влажностью не более 85%.
- 2) Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
- 3) При подключении и переподключении устройства убедитесь, что электросеть в помещении обесточена.
- 4) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжения устройства повторно.

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART SWITCH предназначены для интеллектуального управления освещением.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- 1) Перед установкой устройства убедитесь, что электросеть в помещении, в котором производится установка устройства, обесточена.
- 2) Установка устройства должна осуществляться специалистом с достаточным уровнем квалификации.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Подготовка устройства

Отделите верхнюю и нижнюю часть устройства с помощью отвертки как показано ниже:

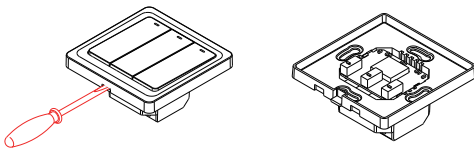

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные,

Определение схемы подключения

Данное устройство возможно использовать для подключения как с использованием нулевой линии, так и без неё. Далее в инструкции приводятся обе схемы подключения.


Основные обозначения:

L - фазовая линия
N - нулевая линия

L1, L2, L3 - выходы выключателя, подключаемые к лампочкам (количество выходов зависит от используемой модели)

Подключение без использования нулевой линии

N - нулевая линия

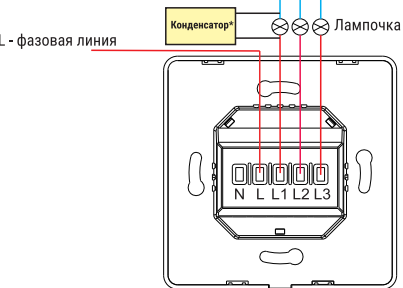

*При подключении устройства используйте конденсатор, входящий в комплект поставки.

указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.


Условия гарантийных обязательств:

- 1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

- 1. Подключите кабель с фазовой линией к клеме L.
- 2. Подключите клеммы L1, L2, L3 (количество подключений зависит от модели устройства) к лампочкам.
- 3. Нулевая линия подключается только к лампочкам.
- 4. Подключите конденсатор к линии L1 и N как показано на схеме.

Подключение с использованием нулевой линии

L - фазовая линия

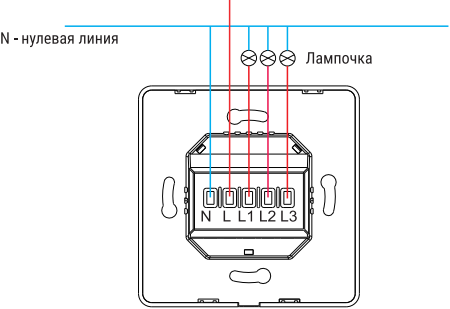

- 1. Подключите кабель с фазовой линией к клеме L.
- 2. Подключите кабель с фазовой линией к клеме N.
- 3. Подключите клеммы L1, L2, L3 (количество подключений зависит от модели устройства) к лампочкам.

- 2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
- 3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

- 4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
- в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
- г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
- д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

Установка выключателя


После подключения всех кабелей произведите финальный монтаж устройства:

- 1) Закрепите нижнюю часть выключателя в стене, используя комплектные винты.
- 2) Верните на место верхнюю часть выключателя.
- 3) Включите подачу электричества.

Состояние индикаторов

- 1. Индикатор WI-FI погас - выключатель успешно подключен к приложению.
- 2. Индикатор WI-FI медленно мигает - выключатель не подключён к сети
- 3. Индикатор WI-FI мигает непрерывно и быстро - выключатель находится в режиме сопряжения.
- 4. Индикатор WI-FI мигает 1 раз каждые 3 секунды - переключатель находится в режиме сопряжения AP.

Количество и вид управляющих клавиш зависят от используемой модели выключателя

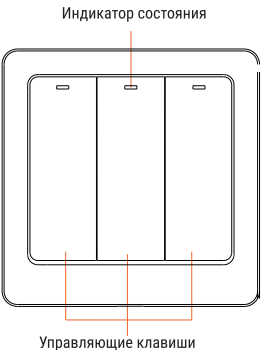

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения, пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

Добавление устройства

Для сопряжения выключателя с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- 2) Переведите выключатель в режим сопряжения: нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на клавише начнёт быстро мигать.
- 3) Подтвердите подключение в приложении GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- 1) Переведите выключатель в режим точки доступа. Нажмите и удерживайте управляющую клавишу в течение 5 секунд, а после того, как индикатор начнёт быстро мигать, повторно нажмите управляющую клавишу на 5 секунд .

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

- 2) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства. Выберите подключаемое устройство из списка. В правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкциям в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Основные функции

Дистанционное управление

Установка таймера и расписания

Дополнительные функции

Поделиться устройством

Использование умных сценариев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	WS-04
Каналы управления	1
Wi-Fi	802,11 b/g/n
Вход	AC 220-250 В / 50-60 Гц
Мощность на 1 канал	400 Вт INC / 200 Вт LED
Переключатели	Механические
Комплект поставки	Выключатель WS-04, Конденсатор (2,2 мкФ), 2 установочных винта

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технолоджи Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREER MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16Ф, Ауен Стрит Монг Кок, Коулуун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шенчжень Мобот Технолоджи Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3рд флор, 14А Билдинг, Вутонг Айланд, Шунчанг Род, Ксижанг Стрит, Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Китай).

Импортер: 000 «Вектор» Адрес: РФ, 117403, г.Москва, ул.Бултанниковская, д.20, стр.3.

Техническая поддержка: 88002228048, support@geozon.ru
www.geozon.ru

Произведено в КНР.

