



Радиоуправляемый танковый бой HIPER Battle Gears

Инструкция по эксплуатации

Игрушка для детей старше 8 лет



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте инструкцию.
Цвета и некоторые детали могут отличаться.

ВНИМАНИЕ:

- Не запускайте модель во время грозы или дождя.
- Оберегайте модель от попадания воды, песка или снега.
- Не погружайте машину или пульт управления в воду.
- Никогда не запускайте модель на тротуарах и автодорогах.
- Дети могут использовать эту модель только под присмотром взрослых.
- Если модель не используется, извлекайте батарейки из пульта и модели, чтобы исключить случайное срабатывание.
- Никогда не запускайте модель в ограниченном пространстве, в местах, где гуляют люди, животные.
- Не допускайте столкновения модели с предметами мебели или твердыми препятствиями, может привести к повреждению модели и объектов столкновения.
- После включения питания держите пальцы, волосы и свободные части одежды на удалении от колес, зубчатых передач и двигателя.
- Не оставляйте модель и пульт управления возле источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Выключайте питание модели и передатчика сразу после завершения использования модели.
- Оберегайте внутренние компоненты модели и пульта управления от воздействия влаги.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина	155 мм
Ширина	185 мм
Высота	140 мм
Размер коробки	490x190x195 мм
Время игры	25-30 минут
Время зарядки	~180 минут
Аккумулятор	Li-Ion, 3.7В, 1200 мАч

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Танк	2 шт
Пульт управления*	2 шт
Зарядное устройство USB	2 шт
Аккумулятор	2 шт
Емкость для воды	2 шт
Отвертка	2 шт
Аккумулятор	2 шт
Инструкция	1 шт

Требуется докупить 4 батарейки AAA
* диапазон 2458-2473 МГц, 9 мВт




Последняя актуальная информация
указана на сайте производителя.
www.hiper-power.com

Пульт управления

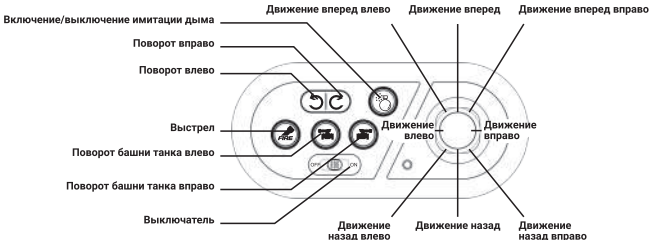

Установка батареек в пульт

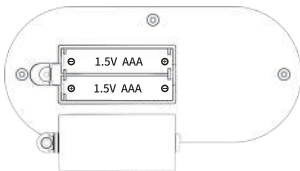

1. Установите выключатели на модели и пульте управления в положение OFF.
2. Откройте батарейный отсек на пульте управления при помощи отвертки.
3. Установите батарейки размера AAA строго соблюдая полярность.
4. Закройте батарейный отсек и закрутите фиксирующий винт.


Зарядка аккумулятора

1. Подключите разъем аккумулятора модели к соответствующему разъему на зарядном устройстве USB строго соблюдая полярность.
2. Подключите разъем USB зарядника к компьютеру.
3. В процессе заряда горит красный индикатор зарядного устройства.
4. По окончании заряда индикатор гаснет.

Среднее время заряда 180 минут. Не заряжайте аккумулятор более 4х часов.

Установка аккумулятора

1. Открутите крышку батарейного отсека модели и подключите разъем аккумулятора к разъему модели строго соблюдая полярность.
2. Плотно закройте батарейный отсек модели и закрутите фиксирующий винт.

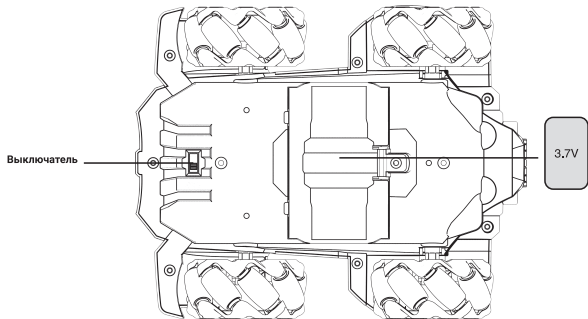


Подключение пульта и модели


1. Включите модель и пульт управления первого танка.
2. После установки соединения первой пары танков включите модель и пульт управления второго танка.

Заправка водой

Откройте крышку в задней части танка и с помощью заправочной емкости из комплекта заполните отсек водой.

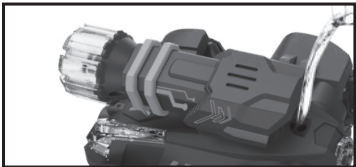

При нажатии на кнопку «Включения имитации дыма» включится ультразвуковой генератор пара и пойдет «дым». «Дым» не является результатом процесса горения.

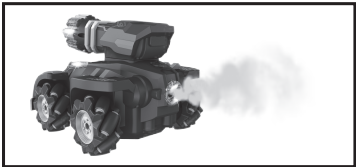

Танковый бой

Расположение зоны поражения танка.

В каждом танке в пушке установлен инфракрасный передатчик, а на задней части пушки установлен приемник инфракрасного сигнала. Попадание одного танка в другой происходит, когда выстрел из одного танка был произведен в направлении приемника другого. Чтобы поразить цель нужно произвести выстрел находясь за другим танком целясь в приемник.

Тип выстрелов.

Обычный выстрел производится коротким нажатием кнопки «Выстрел» на пульте управления. При нажатии и удержании кнопки «Выстрел» более 3-5 секунд вы услышите звук заряда пушки. Когда индикация на пушке начнет гореть постоянно танк готов к «гипер» выстрелу.

Индикация во время боя.

Каждый танк в начале боя имеет 4 «жизни». При каждом попадании в танк обычным выстрелом танк несколько раз двигается влево и вправо показывая тем самым что в него попали. При этом отнимается одна «жизнь». Если попадание в танк было «гипер» выстрелом, то заканчиваются все жизни. По окончании запаса «жизней» танк перестает реагировать на команды пульта в течение 8-10 секунд, после чего все жизни восстанавливаются. Танк готов к битве снова.

Условия эксплуатации

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +40°С или ниже 0°С). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности.

Условия транспортировки и хранения

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -10 до +50°С с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от 0 до 40°С и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%.

Условия гарантии.

Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту - Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. «HIPER Technology Ltd» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается с даты покупки изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение. Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd» для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров. «HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 2 месяца отсчитываемый от даты продажи.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока (2 месяца), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
 - д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е) Если обнаружены повреждения, вызванные механическими повреждениями, воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
5. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Игрушка радиоуправляемый танковый бой HIPER Battle Gears*
Торговая марка: HIPER
Изготовитель и его адрес: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонгконг, Китай.
Филиал изготовителя: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт.3, зд 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Срок службы 2 года с даты продажи. Дата изготовления: июль 2021г.
Страна производства: Китай. Импортер: «ООО Марсала» ИНН 7714992794, КПП 773401001,123423, г.Москва, пр-т Маршала Жукова, дом №37, корпус 1, этаж 2, помещение 207. Тел + 7 499 343 35 31
Претензии принимает ИМПОРТЕР.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Список сервис центров смотрите на сайте: <https://hiper-power.com/ru/sluzhba-remonta/>
Имейте при себе гарантийный талон при обращении в сервис центр.
Гарантия не распространяется на расходные материалы: покрышки, надувные элементы колес, колеса, пропеллеры, элементы подвески.

*Шестеренки битвы

Гарантийный талон: _____

Артикул: НТТ-0008 HP PN21070000ME

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!
гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2021 HIPER Technology Ltd,
Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в P.R.C.

@2021 HIPER Technology Ltd. All rights reserved.
All registered trademarks are the property of their respective owners.

